

Mājas kinozāles sistēma

Darba sākšana

Atskaņošanas opcijas

Papildinformācija

BRĪDINĀJUMS

Neuzstādi ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenesdziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotam (piemēram, aizdegta sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrums pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā ne elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai. Izmantojiet tikai iekštelpās.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar majsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, majsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

Europe Only



**Atbrīvošanās no
izlietotām
baterijām/
akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm
ar atsevišķu
savākšanas
sistēmu)**

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.

Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Nekāpiet uz skaņas stieņa un zemfrekvenču skaļruņa, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.

Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts skaņas stieņa aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
- Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Drošības nolūkos viena kontaktdakšas kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu

Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciat sistēmu.

Par novietojumu

- Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.

- Neuzstādiat sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Skaņas stieņa aizmugurē novietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumus.
- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmaniēties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Uzmaniēties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret skaņas stieņa vai zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

Par darbību

Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no strāvas avota.

Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu nevienmērīgums

Noteikta veida televizoros iespējama krāsu nevienmērīguma rašanās.

Ja radies krāsu nevienmērīgums...

Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc 15–30 minūtēm.

Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...

Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.

Par tīrīšanu

Tīriet sistēmu ar mikstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Autortiesības

Šajā modelī ir iekļauta tehnoloģija Dolby*
Digital Surround System.

- * Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby un dubultā D apzīmējums ir
Dolby Laboratories preču zīmes.

Saturs

Piesardzības pasākumi	4
-----------------------------	---

Darba sākšana

Izpakošana	7
Daļu un vadības elementu rādītājs	8
TV, atskaņotāja u.c. ierīču pievienošana	10
Sistēmas novietošana	11
Mainstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana	13
Pievienoto iekārtu skaņas izvades iestatīšana	13

Atskaņošanas opcijas

Sistēmas darbināšana, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti	14
Pievienotā TV vadība	15
Baterijas nomainīšana	16

Papildinformācija


Problēmu novēršana	17
Specifikācijas	18
Alfabētiskais rādītājs	19

Izpakošana


- Zemsfrekvenču skaļrunis (1)




- Skaņas stienis (Sound Bar; 1)



- Digitālais optiskais vads televizoram (1)

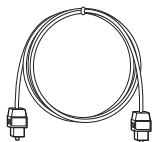

- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads; 1)
- Tālvadības pults (RM-ANU160; 1)




- Lietošanas instrukcijas (1)
- Garantija (1)

Daļu un vadības elementu rādītājs

Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.

Skaņas stienis

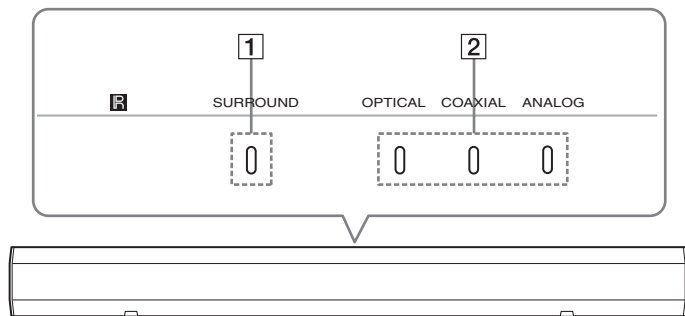

1 Indikators SURROUND (14. lpp.)

2 Ievades indikatori (14. lpp.)


OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

Tālvadība

Šajā sadaļā aprakstīta zemfrekvenču skaļruņa un skaņas stieņa pogu darbība. Detalizētu informāciju par pievienoto iekārtu pogu darbību sk. 14. lpp.

Piezīme

- Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas stieņa priekšējā paneļa centru.

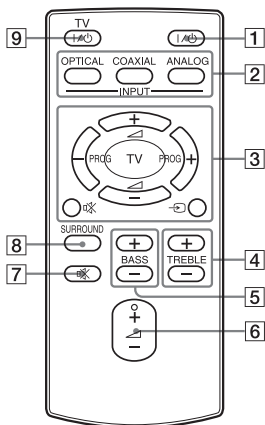

- * Uz pogas + ir sataustāms punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā norādi.

1 I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-

+/-

4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 +/-


7

8 SURROUND

9 TV I/⏻

Piezīme


- Pirms pirmās tālvadības pults izmantošanas reizes noteikti noņemiet baterijas turētājam pievienoto izolācijas loksni.

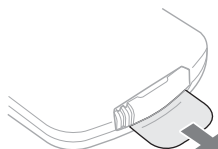

- Tālvadības pults baterija ir ievietota rūpnīcā.

TV, atskaņotāja u.c. ierīču pievienošana

Mainstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) kontaktdakšu ievietojiet pilnībā līdz galam.

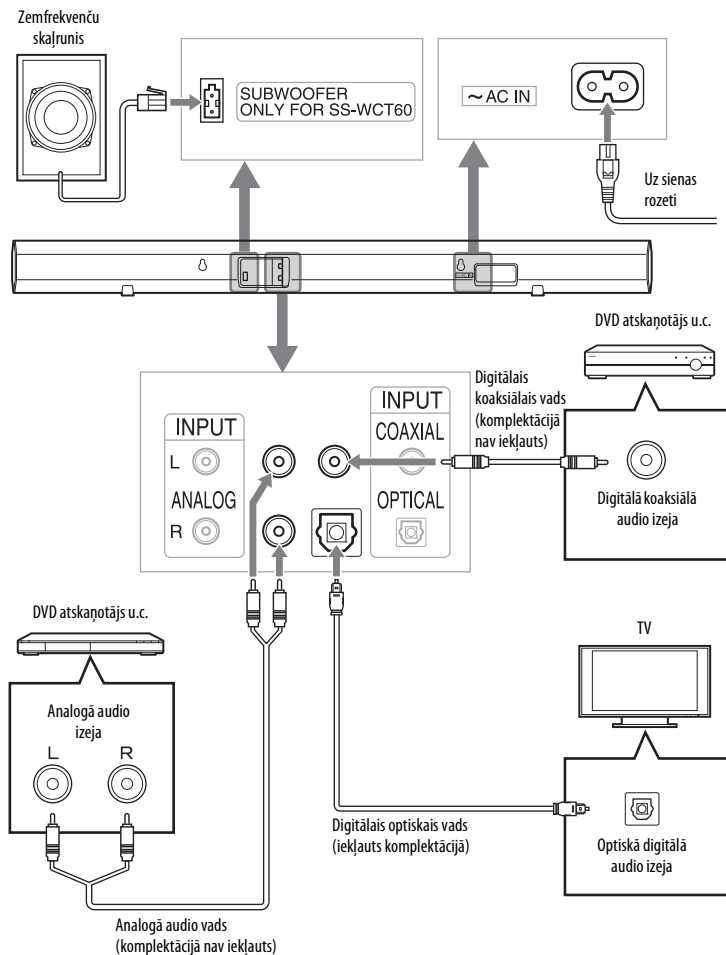

Sistēmas novietošana



Nākamajos attēlos redzami skaņas stieņa uzstādīšanas piemēri.

Piezīme

- Izvēloties vietu skaņas stienim, neaizsprostojiet tā aizmugures panelī esošas ventilācijas atveres.


Skaņas stieņa uzstādīšana

- Skaņas stieņa uzstādīšana uz plaukta
- Skaņas stieņa uzstādīšana pie sienas (12. lpp.)

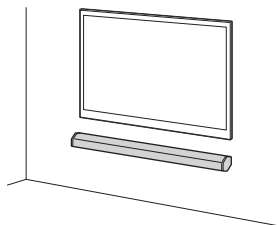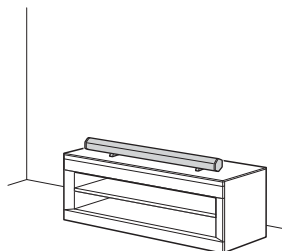


Piezīme par zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšanu

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni tā, lai aizmugures panelis būtu vismaz desmit centimetrus no sienas.

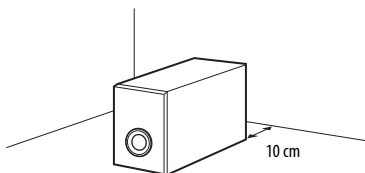

Statīvu noņemšana

Ja skaņas stienis tiks novietots, priekšpusi mazliet vēršot uz augšu vai pie sienas, noņemiet abus skaņas stieņa apakšā esošos statīvus, kā parādīts tālāk.

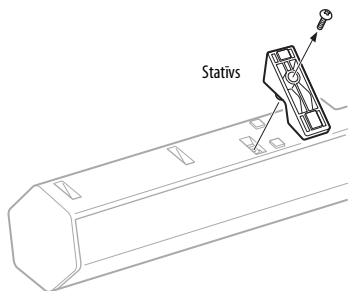

Piezīme

- Ja skaņas stienis tiek novietots, priekšpusi mazliet vēršot uz augšu un noņemot statīvus, uzmanieties, lai ar paklāju vai citu priekšmetu neaizsprostotu ventilācijas atveres.

Skaņas stieņa uzstādīšana pie sienas



Skaņas stieni var uzstādīt pie sienas

Piezīmes

- Izmantojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves. Ģipškartona plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet sienas sijā. Uzstādiet skaņas stieni pie vertikālas un lidzenas sienas vietā, kur izmantota armatūra.
- Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājam vai licencētam darbuuzņēmējam un uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību pievēršiet drošībai.
- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījis nepareiza

uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība, neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas katastrofa u.c. apstākļi.


1 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst skaņas stieņa aizmugurē esošajiem caurumiem.

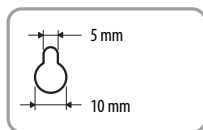

Caurums skaņas stieņa aizmugurē


2 Ieskrūvējiet skrūves sienā.

Jābūt 7–8 mm liels skrūvju izvirkājums.

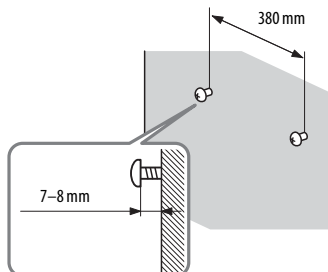

3 Uzkariniet skaņas stieni uz skrūvēm.

Savietojiet skaņas stieņa aizmugurē esošos caurumus ar skrūvēm un uzkariniet skaņas stieni uz abām skrūvēm.

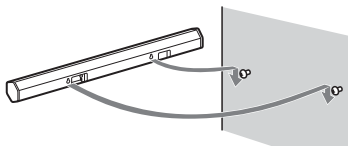

Maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana


Pirms skaņas stieņa maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievadu) pievienojat sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam), pievienojiet sistēmai visas pārējās iekārtas un TV.

Pievienoto iekārtu skaņas izvades iestatīšana

Lai izvadītu vairākkanālu digitālo audio, pievienotajā iekārtā pārbaudiet digitālo audio izvades iestatījumu. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Atskaņošanas opcijas

Sistēmas darbināšana, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti

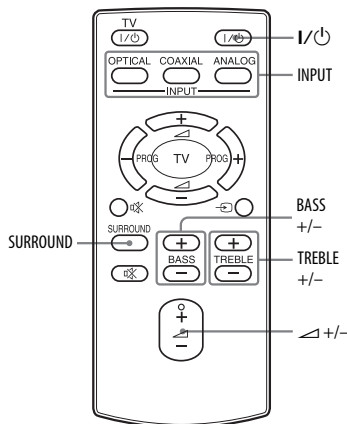

- 1 Nospiediet I/O, lai ieslēgtu sistēmu.
- 2 Nospiediet kādu no pogām INPUT, lai izvēlētos ievades avotu.

Ievades avots	Atskaņojamā iekārta
OPTICAL	Ierīce, kas pievienota ligzdai OPTICAL
COAXIAL	Ierīce, kas pievienota ligzdai COAXIAL
ANALOG	Ierīce, kas pievienota ligzdām ANALOG

3 Regulējiet skaļumu, spiežot +/-.

Padoms

- Iespējams, ka skaņa tiek izvadīta ar televizora skaļruni. Šādā gadījumā līdz minimumam samaziniet televizora skaļruņa skaļumu.

Ieskaujošās skaņas efektu baudišana

Šī sistēma var izveidot vairākkanālu ieskaujošo skaņu.

Nospiediet SURROUND. Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, ieskaujošās skaņas režīms tiek ieslēgts (ON) vai izslēgts (OFF). Ja ieskaujošās skaņas režīms ir aktīvs, deg skaņas stieņa indikators SURROUND.

Basa un diskanta līmeņa regulēšana

Varat regulēt basa un diskanta līmeni. Lai regulētu diskanta līmeni, spiediet TREBLE +/-.

Lai regulētu basa līmeni, spiediet BASS +/-.

Ja ir iestatīts minimāls vai maksimāls basa vai diskanta līmenis, mirgo skaņas stieņa ievades indikatori.

Klusās skaņas baudišana (nakts režīms)

Varat izbaudīt skaņas efektus un skaidri saklausīt dialogus pat ar mazu skaļumu (nakts režīms). Nakts režīms ir pieejams tikai tām TV programmām, DVD un diskiet Blu-ray disc™, kur izmantots Dolby kodējums.

Lai iestatītu nakts režīma opciju ON


Turiet nospiestu SURROUND, līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa indikators COAXIAL.

Lai iestatītu nakts režīma opciju OFF

Turiet nospiestu SURROUND, līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa indikators OPTICAL.

Pievienotā TV vadība

Ja izmantojat tikai Sony TV, neizmantojot šo sistēmu, tad sistēmai pievienoto Sony TV varat vadīt, izmantojot tālvadības pults pogas ar dzeltenu uzdruku.


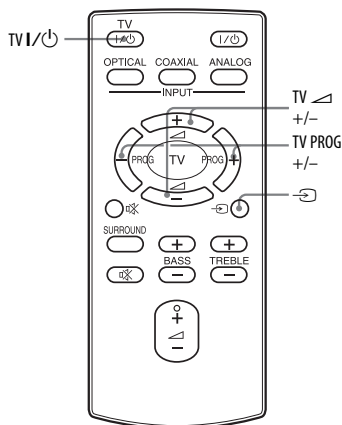


- 1** Nospiediet TV I/Power, lai ieslēgtu TV.
- 2** Nospiediet INPUT, lai izvēlētos ievadi.
- 3** Spiediet TV PROG +/-, lai izvēlētos kanālu.
- 4** Spiediet TV +/-, lai regulētu skaļumu.


Baterijas nomaiņa

Izlādējoties baterijai, samazinās tālvadības darbības attālums. Kad tālvadības pults vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar jaunu litija bateriju CR2025.

1 Pabīdiet un turiet baterijas turētāja fiksatoru, pēc tam izvelciet baterijas turētāju.

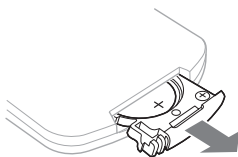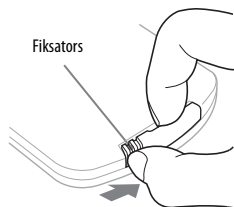

2 Nomainiet bateriju, vēršot zīmi "+" uz augšu, pēc tam baterijas turētāju ievietojiet slotā.

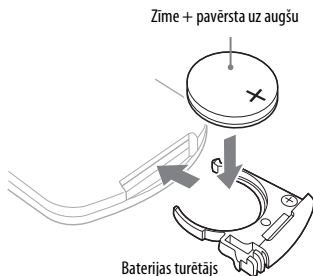

Piezīmes

- Ja tālvadības pults ilglaicīgi netiek izmantota, izņemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.
- Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās baterijas. Litija bateriju glabājiņiem bērniem nepieejamā vietā. Ja baterija tiek norīta, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Lai nodrošinātu labu kontaktu, notīriet bateriju ar sausu drāniņu.
- Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizo polaritāti.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, jo iespējams issavienojums.
- Izmantojot baterijas, kas nav CR2025, var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

UZMANĪBU!

Ja baterija ievietota nepareizi, iespējama sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju.

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, pirms pieprasāt labošanu, izmantojiet šos problēmu novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst problēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

POWER

Barošana netiek ieslēgta.

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

SOUND

Netiek atskaņota Dolby Digital skaņa.

- Pārbaudiet, vai Blu-ray Disc, DVD vai cits skaņas avots ir ierakstīts formātā Dolby Digital.
- Sistēmas digitālās ieejas ligzdai pievienojot, piemēram, Blu-ray Disc, DVD atskaņotāju, pārbaudiet pievienotās iekārtas audio iestatījumu (audio izvades iestatījumus).

Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.

- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska iespējams neliels ieskaujošās skaņas efekts.
- Ja pievienojat ar ieskaujošās skaņas efektu saderīgu Blu-ray Disc vai DVD atskaņotāju, sistēmas ieskaujošās skaņas efekts var nedarboties.

Šādā gadījumā izslēdziet pievienotās iekārtas ieskaujošās skaņas efekta funkciju.

Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Sistēma neizvada TV skaņu.

- Pārbaudiet sistēmu un TV savienošā digitālā optiskā vada vai audio vada savienojumu (10. lpp.).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi.

Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.

- Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.

Sistēma neatskaņo pievienotās iekārtas skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Nospiediet \triangleleft + un pārbaudiet skaļuma līmeni.
- Nospiediet M vai \triangleleft +, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots.
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienoto iekārtu kabeļi un vadi ir pilnībā ievietoti.

Nedarbojas tālvadība

- Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas stienņa priekšējā paneļa centru.
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ja tālvadības pults baterija ir izlādējusies, nomainiet to ar jaunu.
- Pārliecinieties, vai tālvadības pulti izvēlaties pareizo ievadi.

Ja pēc iepriekšminēto darbību veikšanas sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet sistēmu:

Šīs darbības veikšanai izmantojiet tālvadības pults pogas.

1 Trīs sekunžu laikā nospiediet **BASS +**, **◀** + un **TREBLE +** (norādītajā secībā).

Pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas un visu problēmu novēršanas ieslēdziet sistēmu. Ja problēmas cēloni nevar atrast pat pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas

Šīs sistēmas atbalstītie formāti

Šī sistēma atbalsta šādus digitālās ievades formātus.

Formāts	Atbalstīts/netiek atbalstīts
Dolby Digital	○
Lineārā 2 kanālu 48 kHz (vai mazāk) PCM	○

Skaņas stienis

Pastiprinātāja sadaļa

IZEJAS JAUDA (nominālā)

Priekšējais K + priekšējais L: 7 W + 7 W
(pie 4 omiem, 1 kHz, 1% THD)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

Priekšējais K/priekšējais L: 15 W
(uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)

Ieejas

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Priekšējā skaļruņu ierīce

Skaļruņu sistēma

2 skaļruņu sistēma, akustiskais
atsperojums

Skaļruņu ierīce

Zemo frekvenču skaļrunis:

25 mm×120 mm

Augsto frekvenču skaļrunis: 38 mm
konusveida

Pilnā pretestība

4 omi

Enerģijas prasības

220 V–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

Ieslēgts: 20 W

Gaidstāves režīms: ne vairāk par 0,5 W

Izmēri (aptuveni)

940 mm×83 mm×70 mm (ar statīviem)

940 mm×71 mm×69 mm (bez statīviem)

Masa (aptuveni)

1,6 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

IZEJAS JAUDA (atsauces)

30 W (uz kanālu pie 8 omiem, 100 Hz)

Skaļruņu sistēma

Zemfrekvenču skaļrunis, basus
atstarojoša

Skaļruņu ierīce

130 mm, konusveida

Pilnā pretestība

8 omi

Izmēri (aptuveni)

170 mm×245 mm×300 mm (p/a/d)

Masa (aptuveni)

2,7 kg

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Alfabētiskais rādītājs

Simboli

☒ 9

△ 9

A

atiestatišana 18

D

digitālais optiskais vads 10

DVD atskaņotājs 10

P

pievienošana

TV 10

S

sistēmas novietošana 11

T

tālvadības pults

darbība 9

U

uzstādīšana 11



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (LV)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)