

Съдържание

Меню

Указател

SONY®



Ръководство за експлоатация

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Относно ръководствата за експлоатация

Заедно с плейъра вие получавате ръководствата Quick Start Guide и това ръководство за експлоатация в PDF-формат, за отстраняване на проблеми и за предпазни мерки. Допълнително след инсталирането на софтуера SonicStage от приложения CD-ROM, вие можете да използвате предоставените помощни файлове (Help).

- Ръководството Quick Start Guide съдържа информация как да въведете в експлоатация плейъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни на вашия компютър, да ги прехвърляте на плейъра и да ги възпроизвеждате.

- В секцията Предпазни мерки се съдържа информация как да предотвратите появата на проблем.

- В секцията Отстраняване на проблеми се съдържа информация относно симптомите, причините и начините на отстраняване на появили се проблеми.


- Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и разширени характеристики на устройството, позволявайки ви да използвате пълните възможности на плейъра и да решавате възникналите проблеми.

Помощният файл SonicStage Help съдържа информация относно използването на програмата SonicStage (- страница 3).

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата Съдържание, Основно (HOME) меню или Индекс.

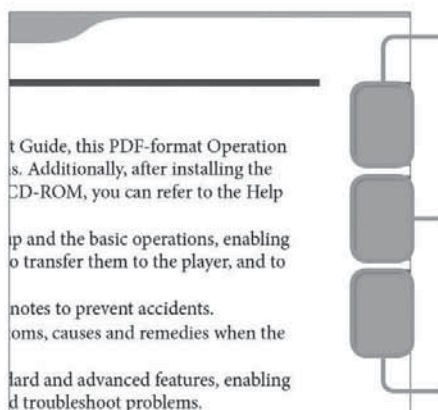

прехвърляте се към менюто Съдържание
Можете да изберете това, което търсите, от съдържанието на това ръководство

прехвърляте се към Основно (HOME) меню
Можете да изберете това, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на плейъра

прехвърляте се към менюто Индекс
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.

Продължава ↓

Полезни съвети

- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (HOME) меню или индекса.
- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например – страница 4) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто Edit, изберете функцията Search на програмата Adobe Reader, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете Search.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, вие можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните – или –, разположени в долния край на екрана на Adobe Reader.
- Действието на командите може да е различно в зависимост от версията на вашия Adobe Reader. Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на Adobe Reader, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед по двойки

Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъснатата поредица от двойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъснатата поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Двойки страници

Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата двойка страници.

Използване на помощния файл (Help) на SonicStage

Относно подробностите за използването на програмата SonicStage, като например как да въвеждате песни на вашия компютър или да ги прехвърляте на плейъра, вижте помощния файл (Help) на SonicStage.

1

Натиснете Help – SonicStage Help, докато SonicStage работи.


На екрана се появява помощния файл.

Съдържание


Основно (HOME)	6
Приложени аксесоари.....	7
Управление на плейъра.....	8
Възпроизвеждане на песни	
Възпроизвеждане на песни (All Songs).....	12
Възпроизвеждане на списък с песни (Playlist Select).....	13
Възпроизвеждане на списък с песни, създаден в SonicStage (Playlists).....	13
Възпроизвеждане на песни от списъка с вашите 100 любими песни (Favorite 100).....	15
Възпроизвеждане на песни от последно прехвърлените албуми (Recent Transfers).....	16
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle).....	17
Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна последователност (My Favorite Shuffle).....	17
Възпроизвеждане на близки по жанр песни от случаен изпълнител в случайна последователност (Artist Link Shuffle).....	18
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle).....	19
Възпроизвеждане на песни за определен период в случайна последователност (Sports Shuffle).....	20
Търсене на песни (Search).....	21
Търсене на песни по заглавие на песента (Song).....	21
Търсене на песни по изпълнител (Artist).....	22
Търсене на песни по албум (Album).....	23
Търсене на песни по жанр (Genre).....	24
Търсене на песни по година на издаване (Release Year).....	25
Търсене на песни по обложка (Jacket Search).....	26
Промяна режима на възпроизвеждане (PLAY MODE).....	27
Настройку (Settings)	
Настройване качеството на звука (Sound).....	28
Настройване качеството на звука (Equalizer, Clear Bass).....	28
Промяна на качеството на звука (Equalizer).....	29
Персонализиране настройките на еквалайзера.....	31
Постигане на вибриращ звук (VPT)	33
Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo).....	34
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer).....	35
Промяна подреждането на песните (Sort).....	36
Промяна режима на екрана (Display Mode).....	38
Превключване възпроизвеждането на обложката ON/ OFF (Jacket Mode).....	40
Настройване нивото на звука (Volume Mode).....	41
Превключване на ръчно настройване нивото звука (Manual Volume).....	41
Превключване на предварително зададено ниво на звука (Preset Volume).....	42
Настройване на предварително зададеното ниво на звука.....	43
Ограничаване нивото на звука (AVLS (Volume Limit)).....	44
Изключване на сигнала Бийп (Beep).....	45
Настройване на текущото време (Set Date-Time).....	46
Избиране на метод за настройка на текущото време.....	46
Настройване на текущото време ръчно.....	48
Настройване формата на датата (Date Display Type).....	49
Настройване формата на часа (Time Display Type).....	50
Промяна настройките на връзката (USB Bus Powered).....	51
Превключване на екрана в енергоспестяващ режим (Power Save Mode).....	52
Настройване контраста на екрана (Contrast).....	53
Настройване яркостта на екрана (Brightness).....	54
Показване информация за плейъра (Information).....	55
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings).....	56
Форматиране на паметта (Format)	57

Слушане на FM радио (само за модели NW-E013F/E015F/E016F)	
Слушане на FM радио.....	59
1.Превключване на FM тунер	59
2.Автоматично предварително настройване на станциите.....	60
3.Избор на станция	61
Предварителна настройка на желаната станция.....	63
Изтриване на предварително настроените станции.....	63
Настройване на приемането (Scan Sens).....	64
Превключване моно / автоматично (Mono / Auto).....	65
Допълнителни функции	
Презареждане на плейъра.....	66
Увеличаване живота на батерията.....	67
Какво означава Формат и Bit Rate?.....	68
Възпроизвеждане на песни без паузи.....	70
Как информацията за песните се въвежда в плейъра?.....	71
Съхранение на файлове с данни.....	72
Обновяване операционната система на плейъра.....	73
Отстраняване на проблеми	
Отстраняване на проблеми.....	74
Съобщения за грешки.....	81
Деинсталиране на SonicStage	85
Допълнителна информация	
Предпазни мерки.....	88
Авторски права.....	92
Спецификации.....	93
Индекс.....	97
Забележка	
– В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.	

Основно (HOME) меню




Можете да извикате основното (HOME) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона  HOME на плеера. Основното (HOME) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, търсене на песни и промяна на настройките, както следва:

 / HOME бутон

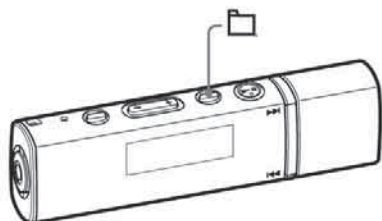

Основно (HOME) меню*1



*1 Пет от седемте икони се появяват на екрана, като иконата на актуалния избор е в центъра. Иконата на актуалния избор се променя според функцията, която използвате. Чрез бутона  /  изберете иконата на функцията, която желаете и след това натиснете бутона , за да потвърдите.

Search (Търсене)..... 21

- Song (По песен)..... 21
- Artist (По изпълнителя)..... 22
- Album (По албум)..... 23
- Genre (По жанр)..... 24
- Release Year (По година на издаване)..... 25

Jacket Search (Търсене по обложка)..... 26

All Songs (Всички песни)..... 12

FM)*2 FM*2 (FM радио)..... 59

Playlist Select..... 13

- Playlist (Списък за възпроизвеждане)..... 13
- Favorite 100 (Любими 100)..... 15
- Recent Transfers (Последно прехвърлени)..... 16

Intelligent Shuffle..... 17

- My Favorite Shuffle (Любими песни)..... 17
- Artist Link Shuffle (Песни от случаен изпълнител подобни по жанр)..... 18
- Time Mashine Shuffle (Песни от една и съща година)..... 19
- Възпроизвеждане за определен период..... 20

Settings (Настройки)

- Sound..... 28
 - Equalizer (Еквалайзер)..... 29
 - VPT (Вибриращ звук)..... 33
- Clear Stereo (Чист стерео звук)..... 34
- Sort (Промяна подреждането на песните)..... 36
- Jacet Mode..... 40
 - (Възпроизвеждане на обложка)..... 38
- Display Mode (Режим на екрана)..... 64
- Scan Sens*2 (Настройки на приемане)..... 65
- Mono / Auto*2 (Превключване моно / автоматично)..... 60
- FM Auto Preset*2 (Автоматично предварително настроиване на станиците)
 - Advanced Settings (Разширени настройки)
 - Date - Time (Дата - час)..... 46
 - Set Date - Time (Настройка дата - час)..... 47
 - Date Disp Type (Формат на датата)..... 49
 - Time Disp Type (Формат на часа)..... 50
 - Power Save Mode..... 52
 - (енероспестяващ режим на екрана)..... 52
 - Dynamic Normalizer..... 35
 - (Настройки на нивото на звука)..... 44
 - AVLS (Ограничаване нивото на звука)..... 41
 - Volume Mode (Ниво на звука)..... 41
 - Beep (Сигнал бип)..... 45
 - Information (Информация)..... 55
 - Initialize (Инициализиране)
 - Reset All Settings (Възстановяване на фабричните настройки)..... 56
 - Format (Форматиране)..... 57
 - USB Bus Powered (Настройки на връзката)..... 51
 - Contrast (Контраст)..... 53
 - Brightness (Яркост)..... 54

*2 само модели NW-E013F/E015F/E016F.

Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:


- Слушалки (1 брой)
- CD-ROM*1 (1 брой)
програма SonicStage
ръководство за експлоатация (в PDF формат)
- ръководство Quick Start Guide (1 брой)
- ръководство Отстраняване на проблеми (1 брой)
- ръководство Препазни мерки (1 брой)


*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.

Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър. Можете да проверите серийния номер на този плейър (– страница 55).

Управление на плейъра

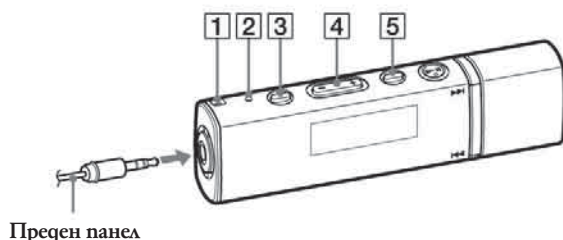


- 1 Отвор за ремък**
Използвайте този отвор, за да прикачите ремък за носене (продава се отделно).
- 2 Бутон RESET**
Когато натиснете с острие или друг подобен предмет бутона RESET, всички индивидуални настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (страница 74).
- 3 Бутон PLAY MODE / SOUND*1**
Превключва режима на възпроизвеждане (страница 27). Натиснете и задържете за кратко бутона, за да промените настройките за качеството на звука (страница 28).
- 4 Бутон VOL +*2 / -**
Регулира нивото на звука.
- 5 Бутон  / HOME*3**
Ако натиснете този бутон, докато възпроизвеждате или временно сте прекратили възпроизвеждането на дадена песен, можете да превключвате между режимите Song Control (Управление на песни) и Folder (Папка). В режима Song Control (Управление на песни), плейърът преминава към началото на песента. В режима Folder (Папка) плейърът преминава към началото на албума / изпълнителя. Натиснете и задържете за кратко този бутон, за да се появи основното (HOME) меню.

Продължава



*1 Функциите на плейъра, маркирани с – близо до бутона, се активират, като натиснете съответния бутон. Функциите на плейъра, маркирани с – близо до бутона, се активират, като натиснете и задържете за кратко съответния бутон.

*2 На бутоните са поставени релефни точки. Използвайте ги, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

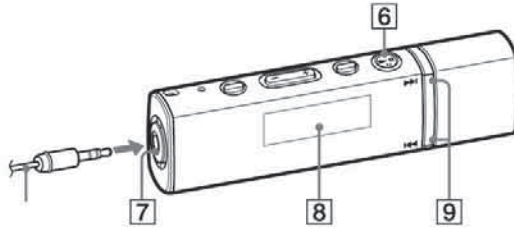

6 ►|| Бутон *1

Стартира възпроизвеждането на песните. След като възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ►|| а при повторно натискане на бутона ►||, на екрана се появява символът || и възпроизвеждането временно се прекратява. Когато на екрана е активирано меню, използвайте този бутон, за да потвърдите избора си на функция от менюто.

Изключване на захранването

Когато натискате бутона ►||, временно прекратите възпроизвеждането на песен или FM радио (само за модели NW-E013F/E015F/E016F), след няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност. В този режим на плейъра консумацията на енергия от батерията е минимална.

7 Жак слушалки

За свързване на слушалките. Вкарайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно, звукът от слушалките може да не се възпроизвежда правилно.

8 Екран


Вижте страница 11.

9 ◀◀/▶▶ Бутон

С помощта на този бутон можете да изберете песен, албум, изпълнител или функция от менюто. Можете също да преминете ускорено напред или ускорено назад към началото на песен / албум / изпълнителя, както следва:

- Чрез натискане на бутона ◀◀ (▶▶): Преминавате към началото на текущата (или следващата) песен / албум / изпълнителя.
- Чрез натискане и задържане на бутона ◀◀ (▶▶) по време на възпроизвеждането и освобождаването му при достигане на желаното място в режим Song Control (Управление на песни): Превъртате ускорено назад (напред) текущата песен.
- Чрез натискане и задържане на бутона ◀◀ (▶▶) скоро след като възпроизвеждането е било временно прекратено: Преминавате към началото на текущата (или следващата) песен / албум / изпълнителя, а ако задържите бутона натиснат по-дълго, продължавате да преминавате към предходна (или следваща) песен / албум / изпълнителя.

*1 На бутоните са поставени релефни точки. Използвайте ги, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

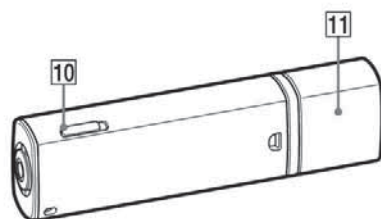
**10** Ключ HOLD

Докаато използвате вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключа HOLD. Чрез плъзгане на ключа HOLD по посока на стрелката (▶), всички функционални бутони прекратяват действието си. Ако натиснете произволен бутон докато функцията HOLD е активирана, на екрана се появява съобщение HOLD. Когато преместите ключа HOLD в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

11 Капаче на USB конектор

Отстранете капачето от USB конектора на плейъра и го свържете към USB порта на вашия компютър.

Отстраняване на капачето на USB конектора
Отстранете капачето на USB конектора както е показано по-долу.

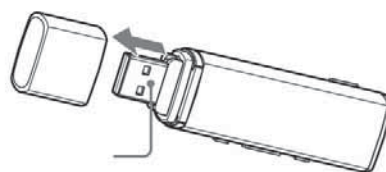


USB конектор



Екран

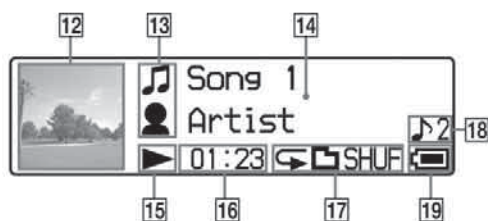







Когато режимът за възпроизвеждане на изображение на обложката е включен (Jacket Mode ON) (настройка по подразбиране)



12 Екран за обложката

Показва изображението на обложката на албума, след като с помощта на програмата SonicStage сте прехвърлили песните и сте регистрирали обложката. Можете да промените настройките така, че изображението на обложката да не се възпроизвежда на екрана (страница 40). За повече подробности относно това как да регистрирате изображението на обложката, вижте помощния файл на SonicStage.

13 Икони за индикация


В режим Song Control (Управление на песни) показва иконата  на първия ред и съответно  или  на втория ред в зависимост от настройките за подреждането на песните (страница 36). В режим Folder (Папка) на първия ред показва икона, отговаряща на настройката за подреждането на песните (страница 36) и съответно  или  на втория ред. Когато по време на възпроизвеждането на списък за възпроизвеждане изберете режим Folder (Папка) (страница 13), на първия ред на екрана се извежда иконата, съответстваща на списъка за възпроизвеждане (): списък за възпроизвеждане, създаден с SonicStage, : списък любими 100 и : последно прехвърлени албуми).

14 Екран за текстова / графична информация

Показва информация за името на албума, името на изпълнителя, заглавието на песента, текущата дата и час, а също съобщения и менюта.





За да промените режима на екрана, използвайте менюто Display Mode (Режим на екрана) (страница 38). Когато за определен период от време не работите с плейъра, екранът преминава в енергоспестяващ режим (страница 52).

Когато режимът за възпроизвеждане на изображение на обложката е изключен (Jacket Mode OFF)

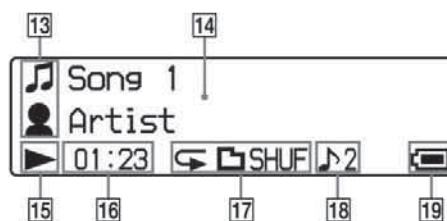

15

Индикатор за състоянието на възпроизвеждане

Показва икона за текущия режим на възпроизвеждане (: възпроизвеждане, : временно прекратено възпроизвеждане, : ускорено напред (назад), ): прехвърляне към началото на текущата (или следващата) песен).

16

Индикатор за време

Показва изминалото време.

17

Индикатор за режим на възпроизвеждане

Показва икона за текущите настройки на режима на възпроизвеждане (страница 27). Ако режимът на възпроизвеждане е настроен на Normal (Нормален), индикация не се появява.

18

Индикатор за настройки на качеството на звука

Показва икона за текущите настройки на качеството на звука (страница 28). Ако качеството на звука не е настроено, индикация не се появява.

19

Индикатор за оставащ заряд на батерията

Показва оставащия заряд на батерията.




Полезни съвети

За повече подробности относно екрана на FM-тунера, вижте Слушане на FM радио (само модели NW-E013F/E 015F/E 016F) (страница 59).

Възпроизвеждане на песни

Възпроизвеждане на песни (All Songs / Всички песни)

Възпроизвежда песните, прехвърлени на плейъра. Настройката All Songs (Всички песни) е настройка по подразбиране.

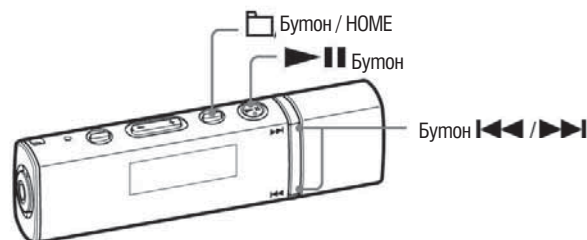



1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.




2 Чрез бутоните  /  изберете  (All Songs / Всички песни), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възпроизвеждането започва от последната песен, която е била възпроизвеждана. Ако до този момент не са били възпроизведени песни, възпроизвеждането започва отначало.

Възпроизвеждането продължава в определената последователност, докато се достигне до последната песен, след което спира. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.

Преминане към началото на възпроизвежданата песен

Чрез натискане на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към началото на текущата (или следващата) песен.

Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Папка), след което с помощта на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към първата песен от текущия (или следващия) списък за възпроизвеждане в зависимост от настройките за подреждането на песните (страница 36).


Полезни съвети

- Чрез бутона PLAY MODE / SOUND (режима на възпроизвеждане) можете да промените режима на възпроизвеждане на случаен (random), повторение (repeat) и т.н. (страница 27).
- Подреждането на песните се извършва по критериите, които сте задали в менюто Sort (Подреждане) (страница 36). Ако не са зададени критерии, подреждането на песните се запазва идентично с подреждането на песните в албума.

Възпроизвеждане на песни

Възпроизвеждане на списък с песни (Playlist Select / Избор на списък)

Тази функция ви дава възможност да възпроизведете списък с песни (Playlist / списък за възпроизвеждане), създаден с SonicStage, например вашите любими 100 песни или последно прехвърлените албуми.

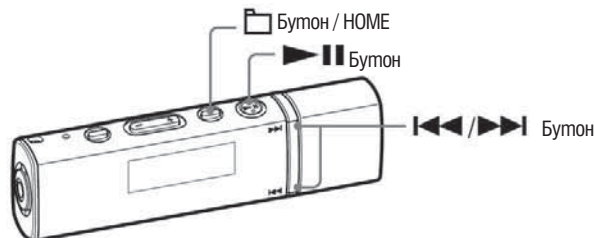

Забележка

- Когато сте избрали функцията (Playlist Select / Избор на списък), иконите (Search / Търсене) и (Jacket Search / Търсене по обложка) не се появяват в основното (HOME) меню.
- Не можете да промените последователността на песните в списъка за възпроизвеждане от менюто Sort (Подреждане) (страница 36).

Възпроизвеждане на списък с песни, създаден с SonicStage (Списък за възпроизвеждане)



Можете да възпроизведете списъци с песни, създадени с SonicStage. Ако промените дадено наименование в SonicStage, то се появява променено и на вашия плейър. За повече информация се обърнете към помощния файл на SonicStage.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Playlist Select / Избор на списък), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
- 3 Чрез бутоните изберете Playlists (списък за възпроизвеждане), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Възпроизвеждането започва от последната песен, която е била възпроизвеждана. Ако до този момент не са били възпроизведени песни, възпроизвеждането започва отначало. Възпроизвеждането продължава в определената последователност, докато се достигне до последната песен, след което спира. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.



Възпроизвеждане на песни




Преминане към началото на възпроизвежданата песен

Чрез натискане на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към началото на текущата (или следващата) песен.

Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Папка), след което с помощта на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към първата песен от текущия (или следващия) списък за възпроизвеждане.



Полезни съвети

- Чрез бутона PLAY MODE / SOUND (режима на възпроизвеждане), можете да промените режима на възпроизвеждане на случаен (random), повторение (repeat) и т.н. (страница 27).
- За да прекратите възпроизвеждането на песните от текущия списък за възпроизвеждане и започнете възпроизвеждането на песните от друг списък, е необходимо да натиснете и задържите за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню, след което изберете  (All Songs / Всички песни) и натиснете бутона , за да потвърдите избора си.






Възпроизвеждане на песни от списъка с вашите 100 любими песни (Favorite 100)



Тази функция ви дава възможност да възпроизведете списък с песни, създаден автоматично от SonicStage. Когато включите вашия плейър към SonicStage, списъкът с 100 песни, които сте слушали най-често, се обновява и песните в него се подреждат според броя възпроизвеждания на всяка от тях.




1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните   изберете  (Playlist Select / Избор на списък), след което натиснете бутона , за да потвърдите избор си.
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.

3 Чрез бутоните   изберете Favorite 100 (100 любими песни), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Възпроизвеждането започва от последната песен, която е била възпроизвеждана. Ако до този момент не са били възпроизведени песни, възпроизвеждането започва отначало.
Възпроизвеждането продължава в определената последователност, докато се достигне до последната песен, след което спира. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.

Преминане към началото на възпроизвежданата песен




Чрез натискане на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към началото на текущата (или следващата) песен.

Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Папка), след което с помощта на бутона  () по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към първата песен от списъка за възпроизвеждане Favorite 100 (100 любими песни).



Полезни съвети









- Списъкът на 100-те най-често възпроизведени песни се обновява всеки път, когато плейърът се свързва към SonicStage.
- Ако общият брой на песните възпроизведени или качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички песни ще бъдат възпроизведени.
- Чрез бутона PLAY MODE / SOUND (режима на възпроизвеждане) можете да промените режима на възпроизвеждане на случаен (random), повторение (repeat) и т.н. (страница 27).

За да прекратите възпроизвеждането на песните от текущия списък за възпроизвеждане и започнете възпроизвеждането на песните от друг списък, е необходимо да натиснете и задръжите за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню, след което изберете  (All Songs / Всички песни) и натиснете бутона , за да потвърдите избора си.








Възпроизвеждане на песни от последно прехвърлените албуми (Recent Transfers)

Тази функция ви дава възможност да възпроизведете списък с песните, които сте прехвърлили на плейъра най-скоро.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Playlist Select / Избор на списък), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
- 3 Чрез бутоните   изберете Recent Transfers (Последно прехвърлени), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Възпроизвеждането започва от последната песен, която е била възпроизвеждана. Ако до този момент не са били възпроизведени песни, възпроизвеждането започва отначало.
Възпроизвеждането продължава в определената последователност, докато се достигне до последната песен, след което спира. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




Преминаване към началото на възпроизвежданата песен

Чрез натискане на бутона   по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към началото на текущата (или следващата) песен.

Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Панка), след което с помощта на бутона   по време на възпроизвеждане или при временно прекратено възпроизвеждане на песен, плейърът преминава към първата песен от текущия (или следващия) списък за възпроизвеждане.




Полезни съвети

- Чрез бутона PLAY MODE / SOUND (режим на възпроизвеждане) можете да промените режима на възпроизвеждане на случаен (random), повторение (repeat) и т.н. (- страница 27).
- За да прекратите възпроизвеждането на песните от текущия списък за възпроизвеждане и започнете възпроизвеждането на песните от друг списък, е необходимо да натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню, след което изберете  (All Songs / Всички песни) и натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle)

Плейърът предлага четири различни режима на възпроизвеждане в случайна последователност (наричани още Shuffle Play).

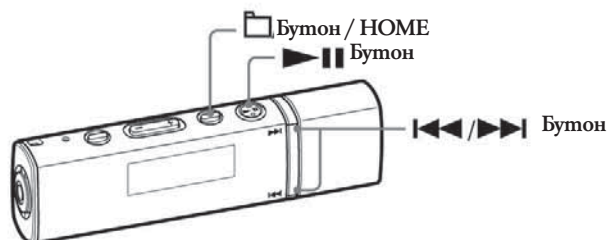









Забележка

- Когато е избран режимът Intelligent Shuffle, режимът на възпроизвеждане се променя автоматично на възпроизвеждане в случайна последователност.
- Когато е избран режимът Intelligent Shuffle, режимът на екрана не се променя в задения от вас чрез Display Mode (Режим на екрана) (страница 38).
- Когато е избран режимът Intelligent Shuffle, не се възпроизвеждат обложките на албуми.

Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна последователност (My Favorite Shuffle)

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате 100-те най-често възпроизвеждани песни в случайна последователност.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутон  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Intelligent Shuffle / Възпроизвеждане в случайна последователност), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто на режима Intelligent Shuffle.
- 3 Чрез бутоните   изберете My Favorite Shuffle (100 любими песни в случайна последователност), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
След като бъдат подредени в случайна последователност, започва възпроизвеждането на 100-те най-често възпроизвеждани песни.





Полезни съвети

- Чрез натискане на бутона / HOME преминете в режим Folder (Папка), след което натиснете бутона () и песните отново ще бъдат подредени в случайна последователност. Плейърът ще започне възпроизвеждането от първата песен.
- Списъкът на 100-те най-често възпроизвеждани песни се обновява всеки път, когато плейърът се свързва към SonicStage.
- Ако общият брой на песните, качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички песни ще бъдат възпроизведени в случайна последователност.
- За да прекратите възпроизвеждането на песните в режим Intelligent Shuffle и започнете възпроизвеждането на песните в груп режим, е необходимо да натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. Изберете (All Songs / Всички песни), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възпроизвеждане на близки по жанр песни от случаен изпълнител в случайна последователност (Artist Link Shuffle)

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате в случайна последователност близки по жанр песни на изпълнител, избран от плейъра случайно.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните / изберете (Intelligent Shuffle / Възпроизвеждане в случайна последователност), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто на режима Intelligent Shuffle.
- 3 Чрез бутоните / изберете Artist Link Shuffle (близки по жанр песни от случаен изпълнител в случайна последователност), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
След като бъдат подредени в случайна последователност близките по жанр песни на изпълнител, избран от плейъра случайно, възпроизвеждането започва.













Полезни съвети

- Чрез натискане на бутона / HOME преминете в режим Folder (Папка), след което натиснете бутона () . Плейърът ще избере случаен изпълнител, чиито жанрово подобни песни ще бъдат подредени в случайна последователност. Плейърът ще започне възпроизвеждането от първата песен.
- За да прекратите възпроизвеждането на песните в режим Intelligent Shuffle и започнете възпроизвеждането на песните в груп режим, е необходимо да натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. Изберете (All Songs / Всички песни), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си






Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)





Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате в случайна последователност песни, издадени в една и съща година, избрана от плейъра случайно.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Intelligent Shuffle / Възпроизвеждане в случайна последователност), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто на режима Intelligent Shuffle.
- 3 Чрез бутоните   изберете Time Mashine Shuffle (песни от една и съща година в случайна последователност), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
След като бъдат подредени в случайна последователност песните издадени в една и съща година, избрана от плейъра случайно, възпроизвеждането започва.



Полезни съвети















- Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Панка), след което натиснете бутона  , плейърът ще избере случайна година и песните, издадени през нея, ще бъдат подредени в случайна последователност. Плейърът ще започне възпроизвеждането от първата песен.

За да прекратите възпроизвеждането на песните в режим Intelligent Shuffle и започнете възпроизвеждането на песните в друг режим, е необходимо да натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. Изберете  (All Songs / Всички песни), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.









Възпроизвеждане на песни за определен период в случайна последователност (Sports Shuffle)

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате в случайна последователност песни за определен период от време (между 1 и 99 минути).

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Intelligent Shuffle / Възпроизвеждане в случайна последователност), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто на режима Intelligent Shuffle.
- 3 Чрез бутоните   изберете Sports Shuffle (Възпроизвеждане за определен период), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
Появява се екран за избор периода на възпроизвеждане.
- 4 Чрез бутоните   изберете периода на възпроизвеждане, след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява избраният период на възпроизвеждане. Започва възпроизвеждането на случайно избрани от плейъра песни.
Оставащото от избрания период време се изписва на екрана. След изтичането на избрания период, възпроизвеждането временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




Полезни съвети

- След като времето на избрания период е изтекло и възпроизвеждането временно е прекратено, чрез натискане на бутона   можете да стартирате възпроизвеждането отново. Плейърът отново започва възпроизвеждане за избрания период от време.
- За да прекратите възпроизвеждането на песните в режим Intelligent Shuffle и започнете възпроизвеждането на песните в друг режим, е необходимо да натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. Изберете  (All Songs / Всички песни), след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.








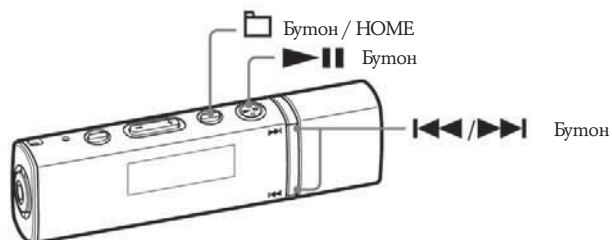
Търсене на песни (Search)

Тази функция ви дава възможност да търсите песни по име на песента, изпълнителя, албума, жанра и т.н.




Търсене на песни по име на песента (Song)

Песните в списъка с песни могат да бъдат подредени по азбучен ред, по пореден номер на песента или по друг признак.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Search / Търсене), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете Song (Търсене по име на песента), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
- 4 Чрез бутоните  изберете желаната песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната от вас песен. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




















Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане ( страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията – Търсене (Search).




Търсене на песни по изпълнител (Artist)

Изпълнителите в списъка с изпълнители могат да бъдат подредени по азбучен ред, по пореден номер на песента или по друг признак.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Search / Търсене) след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Artist-- (Търсене по име на изпълнителя), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнител.
- 4 Чрез бутоните   изберете желания изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с албумите на избрания изпълнител.
- 5 Чрез бутоните   изберете желания албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6 Чрез бутоните   изберете желаната песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната от вас песен. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плеъръра автоматично се изключва, а плеърът преминава в режим на готовност.

















Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане (страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията  Търсене (Search).
- Ако името на изпълнителя започва с The (интервал) или The -, то при подреждането на изпълнителите по азбучен ред The (интервал) или The - се пренебрезва.




Търсене на песни по албум (Album)

Албумите в списъка с албуми могат да бъдат подредени по азбучен ред, по пореден номер на песента или по друг признак.





















- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Search / Търсене), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Албум (Търсене по име на албума), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
- 4 Чрез бутоните   изберете желаня албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 5 Чрез бутоните   изберете желаната песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната от вас песен. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.

Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане (страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията  Търсене (Search).




Търсене на песни по жанр (Genre)

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Search / Търсене), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Genre (Търсене по жанр), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на жанровете.
- 4 Чрез бутоните   изберете желаня жанр, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.
- 5 Чрез бутоните   изберете желаня изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 6 Чрез бутоните   изберете желаня албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 7 Чрез бутоните   изберете желаната песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната от вас песен. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




















Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане (страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията  Търсене (Search).




Търсене на песни по година на издаване (Release Year)

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Search / Търсене), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Release Year– (Търсене по година на издаване), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
- 4 Чрез бутоните   изберете желаната година, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избраната година.
- 5 Чрез бутоните   изберете желания изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания изпълнител.
- 6 Чрез бутоните   изберете желаната песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната от вас песен. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане (– страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията  Търсене (Search).

Търсене на песни по обложка (Jacket Search)

Тази функция ви дава възможност да търсите песни по изображението на обложката на албума, след като сте регистрирали обложката на албума и сте прехвърлили песните с помощта на SonicStage. За повече подробности относно това как да регистрирате изображението на обложката, вижте помощния файл на SonicStage.

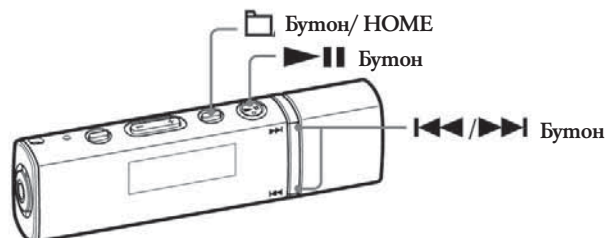

Notes

- Когато използвате функцията – Търсене на песни по обложка (Jacket Search), песните в списъка винаги се подреждат в последователността, в която са подредени в албума.
- Ако не сте регистрирали изображение на обложка, на екрана се появява предварително инсталирано изображение.
- Обложките, регистрирани към списъците за възпроизвеждане, не могат да бъдат изведени на екрана на плейъра.
- Ако активирате функцията Търсене на песни по обложка (Jacket Search), докато възпроизвеждате песен, възпроизвеждането се прекратява, ако е стартирано от списъка Всички песни (All Songs).

1 Натиснете и задръжте за кратко бутон / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните изберете (Jacket Search / Търсене по обложка), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък с изображенията на обложките на албумите, като едновременно можете да видите и първата песен от избрания албум.

Чрез бутоните можете да се придвижвате напред или назад по изображенията на обложките.

3 Чрез бутоните изберете желания албум, след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.

Започва възпроизвеждането на първата песен от избрания от вас албум. Възпроизвеждането продължава последователно до последната песен в списъка, след което временно се прекратява. След няколко секунди на екрана се появява съобщение POWER OFF (Захранването изключено) и екранът на плейъра автоматично се изключва, а плейърът преминава в режим на готовност.




Полезни съвети

- Режимът на възпроизвеждане (страница 27) не може да бъде променен, когато е включена функцията Търсене на песни по обложка (Jacket Search).





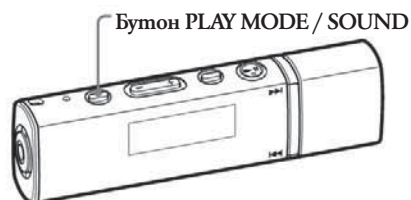

Промяна режима на възпроизвеждане (PLAY MODE)

Плейърът предлага различни режими на възпроизвеждане, включително случайно възпроизвеждане (Random Play) и избрано повторение (Selected Repeat Play).



- 1 Натиснете неколккратно бутона PLAY MODE / SOUND, за да изберете желаня от вас режим на възпроизвеждане.

Списък на режимите на възпроизвеждане

Режим на възпроизвеждане / икона	Описание
Normal (нормален) / без икона	Всички прехвърлени на плейъра песни след текущата се възпроизвеждат по веднъж. (Настройка по подразбиране)
Folder (папка) / 	Всички прехвърлени на плейъра песни, включително текущата, се възпроизвеждат по веднъж в зависимост от настройките за подреждането на песните (- страница 36).
Repeat All (повтори всички) / 	Всички прехвърлени на плейъра песни след текущата се възпроизвеждат циклично.
Repeat Folder (повтори папка) / 	Всички прехвърлени на плейъра песни, включително текущата, се възпроизвеждат циклично в зависимост от настройките за подреждането на песните (- страница 36).
Repeat 1 Song (повторение на една песен) /  1	Текущата песен се възпроизвежда непрекъснато.
Repeat Shuffle All (повтори всички в случайна последователност) /  SHUF	Всички прехвърлени на плейъра песни след текущата се възпроизвеждат циклично в случайна последователност.
Repeat Shuffle Folder (повтори папка в случайна последователност) /  SHUF	Всички прехвърлени на плейъра песни включително текущата, се възпроизвеждат циклично, в случайна последователност и в зависимост от настройките за подреждането на песните (страница 36).

Настройване качеството на звука (Sound)


Вие имате възможност да персонализирате настройките на качеството на звука за два режима на възпроизвеждане. Чрез бутона PLAY MODE / SOUND можете да превключвате между тези персонални режими, докато възпроизвеждате песен, както и докато възпроизвеждането е временно прекратено. Вие можете да промените настройките на качеството на звука и съобразно музикалния жанр и др. За целта използвайте функцията Equalizer (Еквалайзер). Ако изберете функцията Clear Bass (Чист бас), можете да слушате чист звук, без смущения. Препоръчваме ви да използвате функцията Clear Bass (Чист бас), когато увеличите нивото на звука или подчертаете нивото на баса чрез функцията Equalizer (Еквалайзер).

Настройване качеството на звука (Equalizer, Clear Bass)

Можете да изберете настройка на качеството на звука от предварително настроените режими на функциите Equalizer (Еквалайзер) или Clear Bass (Чист бас).

Настройки по подразбиране

Качество на звука (индикация)	Sound 1 / Звук 1 (- 1)	Sound 2 / Звук 2 (- 2)	Sound OFF / Звук изкл. (няма)
Equalizer / Еквалайзер	EQ Custom (0,0,0,0,0)	EQ Custom (0,0,0,0,0)	Off
Clear Bass / Чист бас	+1	+3	0

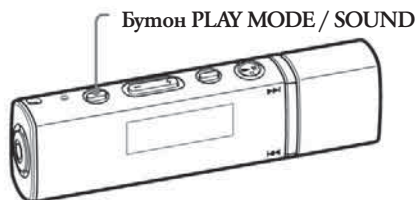

Забележка

- Не можете да избирате настройки на качеството на звука, докато използвате FM - тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

1

Натиснете и задържете бутона PLAY MODE / SOUND.

При всяко натискане на бутона, настройките за качеството на звука се променят както следва:




Възстановяване на нормално качество на звука

Изберете None (Sound OFF).







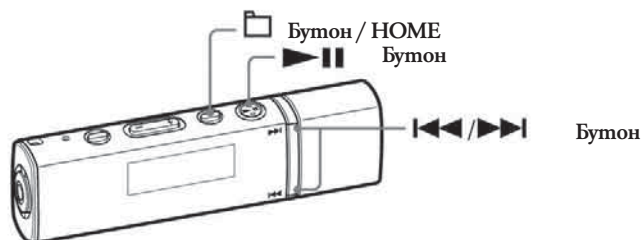

















Промяна на качеството на звука (Equalizer)

Можете да настроите желаното качество на звука за всеки от персоналните режими Sound 1 и Sound 2 в съответствие с музикалния жанр и др.




Забележка

- Не можете да избирате настройки на качеството на звука, докато използвате FM - тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

- 1 Натиснете и задържете за кратко бутон  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Sound (Звук) , след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Equalizer (Еквалайзер), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете --Edit-- (Корекция), изобразен под Sound 1 или Sound 2, за да коригирате, след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню за настройване на еквалайзера.
- 6 Чрез бутоните   изберете желаните настройки на еквалайзера, след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
За повече подробности относно всяка от опциите на еквалайзера, вижте страница 30.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутон  / HOME.



Списък с настройките на еквалайзера

Настройка	Описание
EQ Heavy / Хеви	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за по-мошен звук.
EQ Pop / Поп	Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
EQ Jazz / Джаз	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за по-реалистичен звук.
EQ Unique / Уникален	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
EQ Custom / Персонална	Персонализирани от потребителя настройки на звука. Вижте страница 31 за повече подробности. (Настройка по подразбиране)

Забележка


- Ако качеството на звука се влошава, когато увеличите нивото му, намалете го.

Ако ви се струва, че при персоналната настройка, записана като EQ Custom, се възпроизвежда звук, чието ниво е различно от това на останалите настройки, може да се наложи да ръчно да настроите нивото на звука, за да компенсирате разликата.







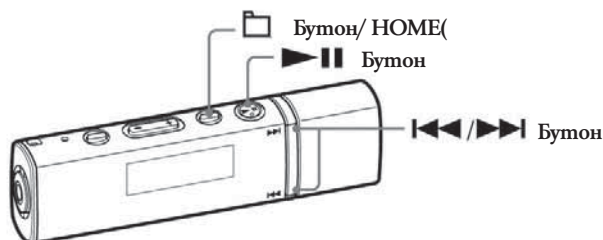









Персонализиране на настройките на еквалайзера

Можете да настроите желаното качество на звука за всеки от персоналните режими Sound 1 и Sound 2 чрез избор на стойностите на Clear Bass (Чист бас) и 5-те диапазона на Equalizer (Еквалайзер).











Забележка






- Ако стойността на EQ Custom е зададена във функцията Equalizer на менюто с настройки, то настройката EQ Custom е приложена на звука.
- Не можете да избирате настройки на EQ Custom, докато използвате FM – тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутоната  HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Sound-- (Звук), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Equalizer-- (Еквалайзер), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете --Edit-- (Корекция), изобразен под Sound 1 или Sound 2, за да коригирате, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню за настройване на еквалайзера.




-
- 6 Чрез бутоните   изберете --Edit-- (Корекция), изобразен под EQ Custom, за да коригирате, след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си. На екрана се появява плъзгача на Clear Bass. Плъзгачът на Clear Bass може да бъде поставен на едно от четирите възможни нива.

-
- 7 Чрез бутоните   изберете желаното ниво на Clear Bass, след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си. На екрана се появява плъзгачът на Equalizer. Плъзгачът на Equalizer може да бъде поставен на едно от седемте възможни нива.

-
- 8 Чрез бутоните   изберете желаното ниво на еквалайзера, след което натиснете бутона  , за да потвърдите избора си. Възстановяване на екрана на преходното меню. Натиснете бутона  / HOME.
-

Постигане на вибриращ звук (VPT)

Чрез избор на един от режимите на възпроизвеждане VPT Studio, VPT Live, VPT Club или VPT Arena, вие имате възможността да постигнете вибриращ звук.

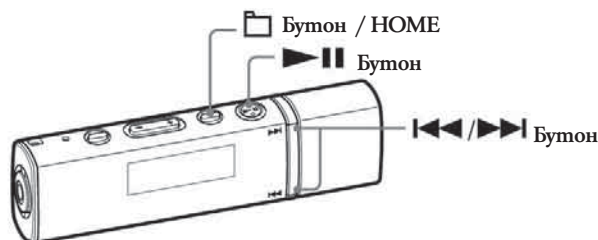

Забележка

Не можете да проведете тези настройки, докато използвате FM - тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Sound- (Звук), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете VPT- (Вибриращ звук), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с VPT настройките.
- 5 Чрез бутоните изберете желаната VPT настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Подробности за всяка от VPT настройките можете да намерите в списъка по-долу.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона / HOME.


Списък на VPT настройките









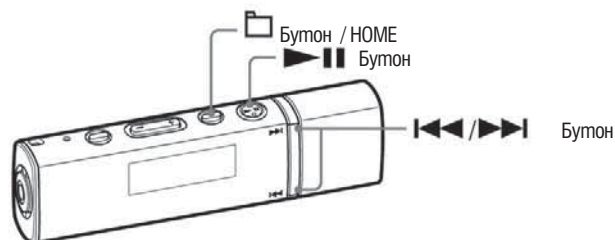


Променяйки режимите на възпроизвеждане в този ред VPT Studio – VPT Live – VPT Club – VPT Arena, вие имате възможността да постигнете все по-вибриращ звук.

Настройка	Описание
VPT Studio	Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио.
VPT Live	Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
VPT Club	Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
VPT Arena	Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион.
VPT OFF	VPT настройките не са активирани. (Настройка по подразбиране)


Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)

Функцията Clear Stereo ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на левия и десния канал на звука.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Clear Stereo (Чист стерео звук), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете желаната настройка, след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
 - Clear Stereo ON / Чист стерео звук включен: Активира функцията Clear Stereo, възпроизвежда чист звук в левия и десния канал на слушалките. (Настройка по подразбиране)
 - Clear Stereo OFF / Чист стерео звук изключен: Деактивира функцията Clear Stereo и възпроизвежда нормален звук.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутон  / HOME.







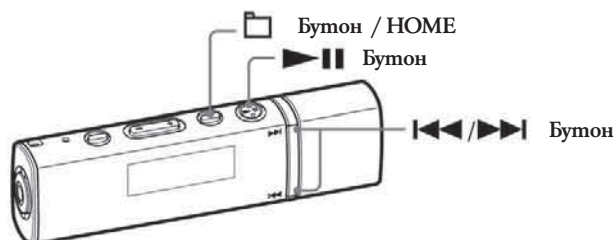



Забележка

- Не можете да проведете тази настройка докато използвате FM – тунер. (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).
- Функцията Clear Stereo е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът Clear Stereo може да е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката Clear Stereo OFF.


Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)

Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е минимална.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутон  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете **Advanced Settings**-- (Разширени настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете **Dynamic Normalizer**-- (Настройки на нивото на звука), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните  изберете желаната настройка, след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
 D. Normalizer ON" / Настройката на нивото включена: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
 D. Normalizer OFF" / Настройката на нивото изключена: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука. (Настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутон  / HOME.









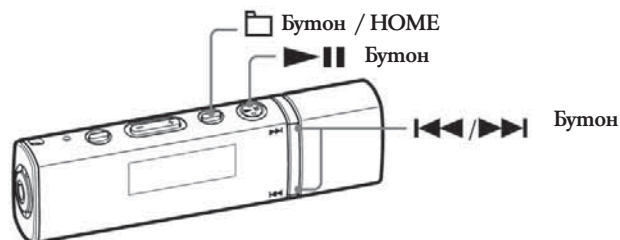



Забележка

- Не можете да проведете тази настройка, докато използвате FM – тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

Промяна подреждането на песните (Sort)

Можете да подредите песните по албуми, албуми по изпълнители, по изпълнители, по жанрове или по година на издаване.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Sort-- (Подреждане на песните), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете желаня критерий за подреждане (страница 37), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Чрез натискане на бутона  / HOME преминете в режим Folder (Папка). Критерият за подреждане на песните се появява на екрана като икона.








Индикатор за критерия за подреждане

Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона  / HOME.




Списък с критерии за подреждане

Критерий / Икона	Описание
Sort Album (Подреждане по албум) / 	Песните са подредени по албуми. В албумите се запазва подреждането на песните по пореден номер. В режим Folder (Папка), песните се прехвърлят по албуми. (Настройка по подразбиране)
Sort Artist / Album (Подреждане по изпълнител / албум) / 	Песните са подредени по албуми и изпълнители. В албумите се запазва подреждането на песните по пореден номер. В режим Folder (Папка) песните се прехвърлят по албуми.
Sort Artist (Подреждане по изпълнител) / 	Песните са подредени по изпълнители. Песните от един изпълнител се подреждат по поредните си номера от всеки албум. В режим Folder (Папка) песните се прехвърлят по изпълнител.
Sort Genre (Подреждане по жанр) / 	Песните са подредени по изпълнител и жанр. Песните от един изпълнител се подреждат по албуми. В албумите се запазва подреждането на песните по пореден номер. В режим Folder (Папка) песните се прехвърлят по жанр.
Sort Release Year (Подреждане по година на издаване) / 	Песните се подреждат по изпълнител и година на издаване. Песните от един изпълнител се подреждат по заглавия. В режим Folder (Папка) песните се прехвърлят по година на издаване.

Промяна настройките на екрана (Display Mode)

Можете да промените екрана за режим на възпроизвеждане или временно прекратено възпроизвеждане.

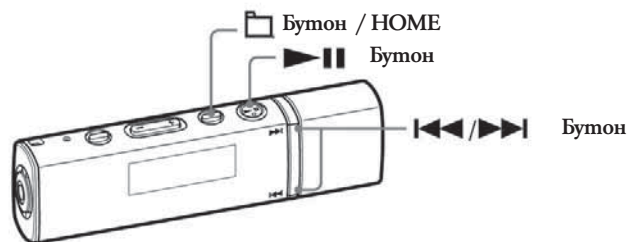

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Display Mode- (Настройки на екрана), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете желания тип екран (страница 39), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона / HOME.



Списък на типовете екрани

- Basic / Основен екран (Настройка по подразбиране):
- Property / Информация за песните:
На екрана се извежда информация за текущия режим на възпроизвеждане, пореден номер на текущата песен в подреждането по критерий* / общ брой на песните в обхвата на възпроизвеждане по критерий*, пореден номер на текущата песен / общ брой на песните в обхвата на възпроизвеждане, **< L R >** (икона Clear Stereo, страница 34), **(C)** (икона VPT, страница 33), кодиране (аудио формат) и битрейт.
* Променя се според критерия, по който са подредени песните (страница 36).



- Clock / Информация за часа:
На екрана се извежда информация за текущата година, месец, ден и час. За повече информация, относно това как да настроите текущото време, вижте Setting the Current Time (Set Date - Time) (страница 46).



Полезни съвети


- Изберете настройката Save OFF (Изключен) на функцията Power Save Mode (енергоспестяващ режим на екрана) (страница 52), за да оставите екрана постоянно включен.

Забележки

- Когато е включена функцията Jacket Mode On (възпроизвеждане на обложката включено) (страница 40), изображението на обложката се появява само при Basic / Основен екран. За повече подробности относно това как да регистрирате изображението на обложката, вижте помощният файл на SonicStage.
- Когато функцията Clear Stereo (Чист стерео звук) (страница 34) има настройка Clear Stereo OFF (Чист стерео звук изключен) или VPT (страница 33) има настройка VPT OFF (VPT изключен), на екрана Property / Информация за песните не се извеждат икони.
- Когато е избран режимът Intelligent Shuffle (страница 17), режимът на екрана не се променя в зададения от вас чрез Display Mode (Режим на екрана). Същото важи и при слушане на FM - радио (само за модели NW- E013F / E 015F / E 016F).

Превключване възпроизвеждането на обложката ON/ OFF (Jacket Mode)

Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана изображението на обложката на албума, след като с помощта на програмата SonicStage сте прехвърлили песните и сте регистрирали обложката. За повече подробности относно това как да регистрирате изображението на обложката, вижте помощния файл на SonicStage.

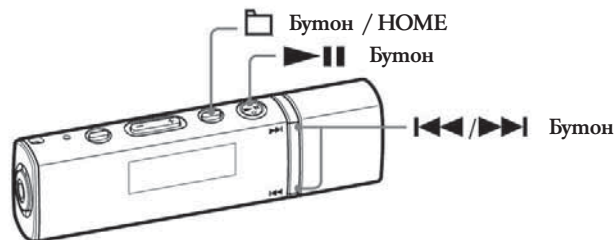

Забележка

- Ако не сте регистрирали изображение на обложка, на екрана се появява предварително инсталирано изображение.
- Обложките, регистрирани към списъците за възпроизвеждане, не могат да бъдат изведени на екрана на плейъра.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Jacket Mode-- (Възпроизвеждане на обложката), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 - Jacket Mode ON / Възпроизвеждане на обложката включено: Извежда на екрана изображението на обложката на албума. (Настройка по подразбиране)
 - Jacket Mode OFF / Възпроизвеждане на обложката изключено: На екрана не се извежда изображението на обложката на албума.
 За повече подробности относно настройките на екрана вижте – страница 11.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона / HOME.

Настройване нивото на звука (Volume Mode)


Съществуват два начина за настройване нивото на звука.

Ръчно ниво (Manual Volume) (Настройка по подразбиране)

Чрез бутон VOL +/- можете да изберете за нивото на звука стойност между 0 и 30.

Зададено ниво (Preset Volume)

Чрез бутон VOL +/- можете да изберете за нивото на звука едно от трите предварително зададени нива: Low (Ниско), Mid (Средно) или High (Високо).

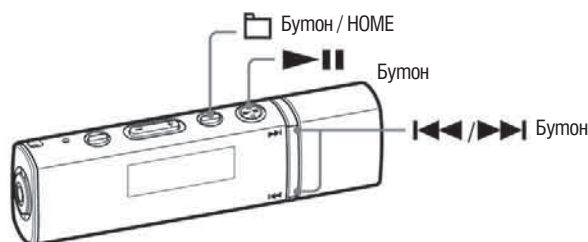

Превключване на ръчно настройване нивото звука (Manual Volume)















- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутон / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройка), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Advanced Settings (Разширени настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете Volume Mode (Ниво на звука), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните изберете Manual Volume (Ръчно ниво), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
При тази настройка чрез бутон VOL +/- можете да изберете за нивото на звука стойност между 0 и 30.

Възстановяване на екрана на преходното меню


Натиснете бутон / HOME.



Превключване на предварително зададено ниво на звук (Preset Volume)

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Volume Mode-- (Ниво на звука), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете Preset Volume (Зададено ниво), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
При тази настройка чрез бутона VOL +/- можете да изберете за нивото на звука едно от рутите предварително зададени нива: Low (Ниско), Mid (Средно) или High (Високо).

Възстановяване на екрана на предходното меню


















Натиснете бутона  / HOME.

Забележка

- Ако е включена функцията AVLS (Ограничаване нивото на звука) (страница 44), реалното ниво на звука може да се окаже по-ниско от предварително зададеното. Изключването на функцията AVLS (AVLS OFF / Ограничаване нивото на звука изключено) ще възстанови реалното ниво на звука до предварително зададеното.



Настройване на предварително зададеното ниво на звука

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете **Advanced Settings** (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете **Volume Mode** (Ниво на звука), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете **Edit** (Корекция), изобразен под **Preset Volume** (Зададено ниво), за да коригирате, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява стойността на предварително зададеното ниво на звука Low (Ниско).
- 6 Чрез бутоните   изберете стойностите на предварително зададените нива на звука Low (Ниско), Mid (Средно) или High (Високо), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
При тази настройка чрез бутона VOL +/- можете да изберете нивото на звука за всяко от трите предварително зададени нива: Low (Ниско), Mid (Средно) или High (Високо).

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона  / HOME.









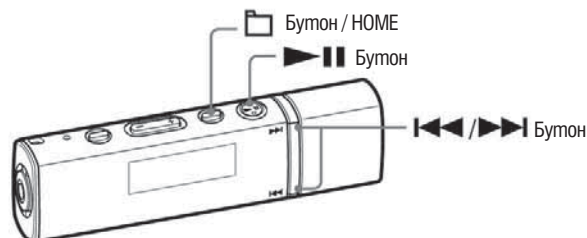

Забележка

- Ако е включена функцията AVLS (Ограничаване нивото на звука) (страница 44), реалното ниво на звука може да се окаже по-ниско от предварително зададеното.
Изключването на функцията AVLS (AVLS OFF / Ограничаване нивото на звука изключено) ще възстанови реалното ниво на звука до предварително зададеното.

Ограничаване нивото на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на AVLS (автоматична система за ограничаване нивото на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука. Настройката по подразбиране на тази функция е AVLS Off / Ограничаване нивото на звука изключено.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутоната  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете AVLS-- (Ограничаване нивото на звука), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните  изберете AVLS ON (Ограничаване нивото на звука включено), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си. Нивото на звука се ограничава до предварително зададеното.

Изключване на функцията

В стъпка 5 изберете AVLS OFF / Ограничаване нивото на звука изключено, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутоната  / HOME.












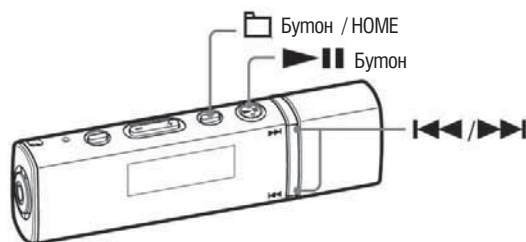





Полезни съвети

- Ако функцията AVLS е включена (AVLS ON) и натиснете бутоната VOL +/-, на екрана се извежда „AVLS”.

Изключване на сигнала Биџп (Веер)

Тази функция ви дава възможност да изключите сигнала Биџп на вашия плейър. Настройката по подразбиране на тази функция е Веер ON / включен.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Веер-- (сигнал Биџп), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете Веер OFF (изключен), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Включване на функцията


В стъпка 5 изберете Веер ON / включен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.










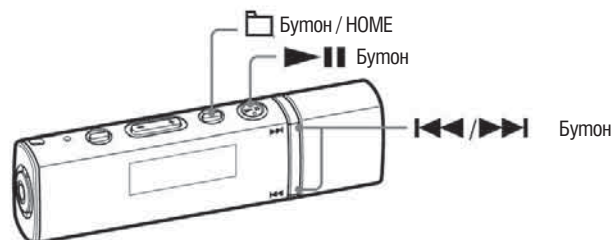


Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.

Настройване на текущото време (Set Date–Time)

Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно или да го синхронизирате с това на друго устройство, към което е свързан, например компютър.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете Date–Time-- (Текущото време), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните  изберете Set Date–Time (Настройване текущо време), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 6 Чрез бутоните  изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 - Date - Time Automatic / Автоматично настрйване: Синхронизира текущите дата и час на вашия плейър с тези на компютъра, към който е свързан след стартирането на програмата SonicStage. (Настройка по подразбиране)
 - Date - Time Manual / Ръчно настрйване: Настройвате текущото време ръчно. За повече подробности вижте Настройване на текущото време ръчно (страница 48).



Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона – / HOME.

За да изведете на екрана текущото време

Можете да изведете на екрана текущото време по някой от следните начини:

- Изберете настройката Clock на функцията Changing the Display Mode (Display Mode) страница 38.
- Натиснете произволен бутон, докато функцията HOLD е активна.



Полезни съвети



























- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: година / месец / ден, ден / месец / година или месец / ден / година. Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: Time24h (24 часа) или Time12h (12 часа). За повече подробности вижте Настройване формата на датата (Date Disp Type) (страница 49) или Настройване формата на часа (Time Disp Type) (страница 50).

Забележки


- Ако плейърът дълго време не е бил използван, настройките на датата и часа може да се нуждаят от корекция.
- Ако не е въведено текущо време, а екранът е настроен на Clock (страница 39), то на екрана ще се изведе „-“. Също така, ако натиснете произволен бутон, докато функцията HOLD е активна, на екрана няма да се изведе текущото време.



Настройване на текущото време ръчно

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутон  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Date-Time-- (Текущото време), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете Set Date-Time (Настройване текущо време), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
- 6 Чрез бутоните   изберете Date-Time Manual (Ръчно настройване), след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню за избор на година.
- 7 Чрез бутоните   изберете желаната година, след което натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню за избор на месец.
- 8 Използвайте начина, описан в стъпка 7, за да изберете текущите месец, ден, час и минута.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутон  / HOME.









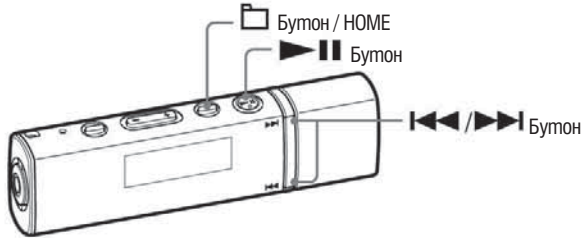








Забележка

- Часовникът на вашия плейър може да натрупва грешки до 120 секунди / месец (при 25 C). Ако при настройка Manual Settings (Ръчно настройване) на функцията Set Date-Time установите, че вашият плейър показва грешно време, необходимо е да го коригирате ръчно. Когато е избрана настройката Date - Time Automatic (Автоматично настройване) на функцията Set Date-Time, текущото време на вашия часовник се обновява автоматично всеки път, когато го свържете към вашия компютър. Препоръчваме ви да използвате настройката Date - Time Automatic (Автоматично настройване) на функцията Set Date-Time.


Настройване формата на датата (Date Disp Type)

Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (страница 46) от следните възможности: година / месец / ден, ден / месец / година или месец / ден / година.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Date-Time-- (Текущото време), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете Date Disp Type-- (Формат на датата), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда менюто за избор формата на датата.
- 6 Чрез бутоните   изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - Date yy/mm/dd: датата се изписва във формата година / месец / ден. (Настройка по подразбиране)
 - Date dd/mm/yy: датата се изписва във формата ден / месец / година.
 - Date mm/dd/yy: датата се изписва във формата месец / ден / година.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.

Настройване формата на часа (Time Disp Type)

Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (страница 46): Time24h (24 часа) или Time12h (12 часа).

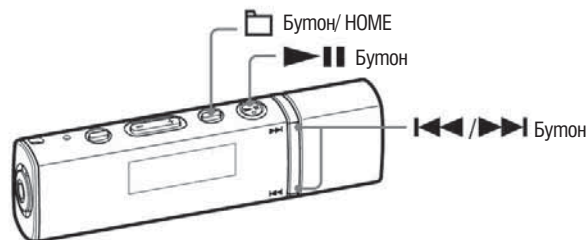


- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете Date-Time-- (Текущото време), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните изберете Time Disp Type-- (Формат на часа), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда менюто за избор формата на часа.
- 6 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 - Time24h: Показва текущото време в 24-часов формат. (настройка по подразбиране)
 - Time12h: Показва текущото време в 12-часов формат.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона / HOME.

Промяна на настройките на връзката (USB Bus Powered)

В зависимост от това как използвате компютъра си, може да се окаже, че захранването на плейъра (USB Bus Power) е недостатъчно. Това може да доведе до непълно прехвърляне на данни от компютъра към плейъра. В такъв случай можете да опитате да подобрите прехвърлянето на данни, като промените настройките на USB връзката (USB Bus Powered) на Low – Power 100mA.

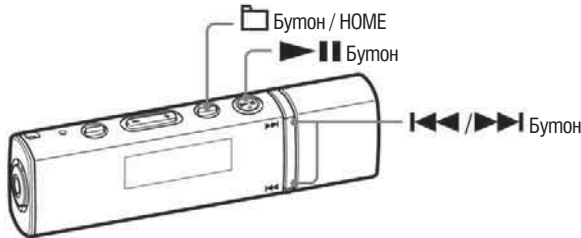

Забележка

- Не можете да извършите тази настройка по време на активна USB връзка.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Advanced Settings– (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете USB Bus Powered– (Настройки на връзката), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 - High-Power 500mA / Висока мощност: Номиналната мощност на компютъра е 500mA. (Настройка по подразбиране)
 - Low-Power 100mA / Ниска мощност: Номиналната мощност на компютъра е 100mA.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона / HOME.












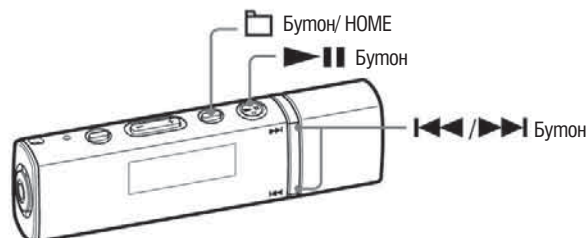

Полезни съвети

- Когато включвате плейъра към преносим компютър, ви препоръчваме да го включите в електрическата мрежа, защото плейърът може да изразходва батерията на компютъра.
- При настройка Low – Power 100mA на функцията USB Bus Powered времето за зареждане батерията на плейъра ще се увеличи.


Превключване на екрана в енергоспестяващ режим (Power Save Mode)

Когато за определен период от време (15 секунди) не са били използвани командни бутони, екранът на плейъра преминава в енергоспестяващ режим. Тази функция ви дава възможност да настроите кога екранът на вашия плейър да преминава в енергоспестяващ режим.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете Power Save Mode-- (Енергоспестяващ режим), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните  изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона  / HOME.









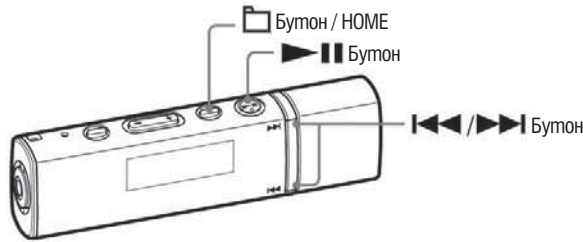





Списък на настройките на енергоспестяващ режим

Настройка	Описание
Save ON Normal / включен енергоспестяващ режим	Когато за определен период от време (15 секунди) не са били използвани командни бутони, екранът на плейъра преминава в енергоспестяващ режим. (Настройка по подразбиране)
Save ON Super / включен супер енергоспестяващ режим	Когато за определен период от време (15 секунди) не са били използвани командни бутони, екранът на плейъра се изключва.
Save OFF / изключен енергоспестяващ режим	Иконите или надписите на екрана остават видими на екрана през целия период на възпроизвеждане или FM радио приемане (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F).

Настройване контраста на екрана (Contrast)

Тази функция ви дава възможност да изберете контраста на екрана от 15 възможни нива. Настройката по подразбиране е 0.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings– (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Contrast– (Контраст), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда менюто за настройка на контраста.
- 5 Чрез бутоните   изберете желаното ниво на контраста, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.









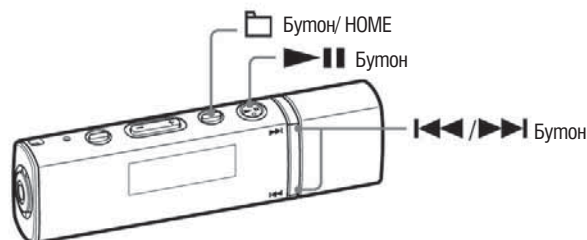

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.


Настройване яркостта на екрана (Brightness)

Тази функция ви дава възможност да изберете контраста на екрана от 7 възможни нива. Настройката по подразбиране е 6.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете **Advanced Settings--** (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете **Brightness--** (Яркост), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда менюто за настройка на яркостта.
- 5 Чрез бутоните  изберете желаното ниво на яркостта, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона  / HOME.







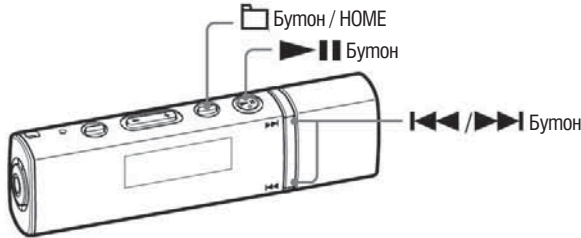


Забележка

- Можете да промените настройките на яркостта на екрана само докато работите с плейъра. Не е възможно да настроите нивото за яркостта за периодите, когато с плейъра не се работи.


Показване информация за плейъра (Information)

Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например модел, капацитет на вградената флаш-памет, сериен номер, операционна система, и т.н.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете **Advanced Settings--** (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните  изберете **Information--** (Информация за плейъра), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 Чрез бутоните , можете да преминавате през характеристиките на плейъра, за които можете да получите информация:
 - 1: модел
 - 2: капацитет на вградената флаш-памет
 - 3: сериен номер
 - 4: информация за версията на операционната система

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожавя песните, прехвърлени на вашия плейър.

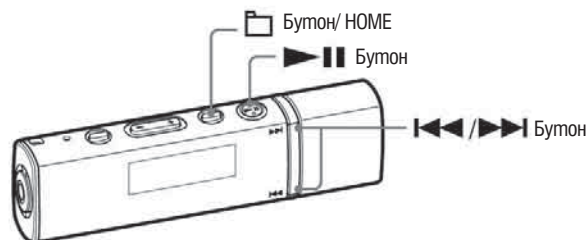

Забележка

- Тази функция е достъпна само при временно прекратено възпроизвеждане.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутон / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете Initialize-- (Инициализиране), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните изберете Reset All Settings-- (Възстановяване фабричните настройки), след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
- 6 Чрез бутоните изберете OK, след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда съобщение COMPLETE / Завършено и фабричните настройки на плейъра са възстановени. След това на екрана се извежда съобщение ACCESS / Достъп и можете да стартирате възпроизвеждане. Възпроизвеждането ще започне от първата от всички песни (страница 12).

За да отмените тази операция

В стъпка 6 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутон , за да потвърдите избора си.


Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутон / HOME.

Форматиране на паметта (Format)





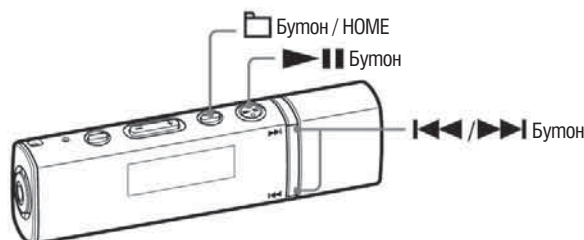












Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика и изображения на обложки, прехвърлени на вашия плейър.

Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на SonicStage или на твърдия диск на вашия компютър.



Забележка

- Тази функция е достъпна само при временно прекратено възпроизвеждане.
- – Не можете да форматирате паметта на плейъра, когато оставащият в батерията заряд е недостатъчен. Преди да форматирате паметта, заредете плейъра.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Advanced Settings-- (Разширени настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Initialize-- (Инициализиране), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните   изберете Format-- (Форматиране на паметта), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 6 Чрез бутоните   изберете OK, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда съобщение FORMATTING / Форматиране и форматирането започва. След като форматирането завърши, на екрана се извежда съобщение COMPLETE / Завършено.



За да отмените тази операция

В стъпка 6 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.


Забележка





- Не използвайте Windows Explorer, за да форматирате върнатата флаш памет на плетъра.

Слушане на FM радио

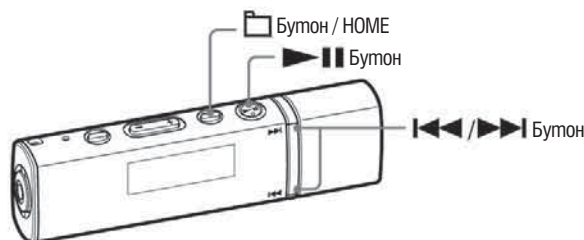
На вашия плейър можете да слушате и FM радио. Заредете верагената акумулаторната батерия на плейъра преди да го използвате (– страница 66), след което поставете жака на слушалките в буксата на плейъра.

1 Превключване на FM тунер



- 1 Натиснете и задържете за кратко бутоната  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  изберете  (FM), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
На екрана се извежда FM тунер.

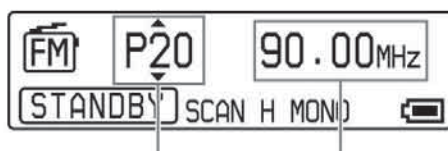





* FM тунер





Пореден номер на станцията Честота

* Вашият FM тунер може да се различава от изображението.





За да изключите FM тунера и да се върнете към възпроизвеждането на музика
 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. Изберете от изведеното на екрана меню една от функциите  (All Songs / Всички песни),  (Playlist Select / Избор на списък за възпроизвеждане) или  (Intelligent Shuffle / Възпроизвеждане в случайна последователност), след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си. Ако не е въведен списък за възпроизвеждане, изберете  (All Songs / Всички песни).

За да изключите за кратко звука на FM тунера


Чрез натискане на бутона  звука от FM тунера се изключва. След няколко секунди FM тунерът влиза в режим на готовност, а екранът на плейъра се изключва. Чрез повторно натискане на бутона  звукът на FM тунера отново се включва.

Забележка

- Чрез натискане на бутона  () докато плейърът е в режим на готовност, можете да преминете към предходната (или следващата) радиостанция или приемна честота. Звукът продължава да е изключен, независимо от бутона VOL +/-.





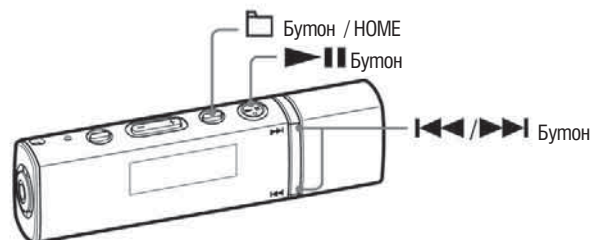



2 Автоматично предварително настройване на станциите (FM Auto Preset)

Чрез функцията FM Auto Preset имате възможност автоматично да настроите предварително радиостанциите, които излъчват във вашия регион (до 30 радиостанции). Когато използвате FM тунера за пръв път или когато се преместите в друг регион, ви препоръчваме да проведете ново автоматично предварително настройване на станциите чрез функцията FM Auto Preset.



Забележка

- При активирането на функцията FM Auto Preset се унищожава текущото предварително настройване на станциите.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните  () изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  () изберете FM Auto Preset-- (Предварително настройване на станциите), след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си.

- 4 Чрез бутоните **◀◀/▶▶** изберете ОК, след което натиснете бутона **▶▶**, за да потвърдите избора си.

Радиостанциите, които можете да приемате, се настройват автоматично по приемната честота на която излъчват, започвайки от по-ниски и преминавайки към по-високи честоти. След като настройването завърши, на екрана се извежда съобщение COMPLETE / Завършено.

Започва възпроизвеждането на първата радиостанция.

За да прекратите автоматичното предварително настройване на станциите В стъпка 4 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутона **▶▶**, за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона **☐** / HOME.

Ако приемате няколко станции едновременно

Ако има интерференция на сигнала или приемането е твърде чувствително, променете настройките за приемане (страница 64) на Scan Sens Low (Ниска чувствителност).

3 Избор на радиостанция

Съществуват два начина (ръчна настройка или предварителна настройка) да изберете радиостанция.

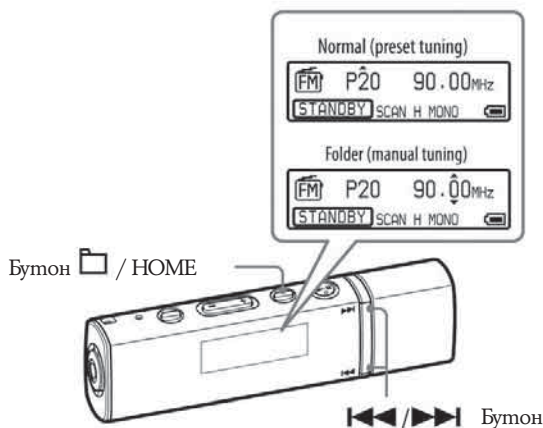

Чрез натискане на бутона **☐** / HOME плейърът преминава в режим на ръчна настройка.

За да преминете отново от режим на ръчна към режим на предварителна настройка, натиснете повторно бутона **☐** / HOME.

- **Ръчна настройка**

В режим на ръчна настройка можете да изберете радиостанцията по приемна честота.

- **Предварителна настройка**

В режим на предварителна настройка можете да изберете радиостанцията по пореден номер.



Чрез бутоните ▲ и ▼ можете да увеличавате и намалявате приемната честота.

Резултат	Операция
Избор на преходна приемна честота	Натиснете за кратко бутона ◀◀◀
Избор на следваща приемна честота	Натиснете за кратко бутона ▶▶▶.
Избор на преходната приемна радиостанция*	Натиснете и задръжте бутона ◀◀◀
Избор на следващата приемна радиостанция*	Натиснете и задръжте бутона ▶▶▶.

* Ако натиснете и задръжте бутона ◀◀◀ (▶▶▶), докато слушате FM-радио, ще преминете към преходната (или следващата) намерена радиостанция. Ако плейърът може да приеме сигнала от нея, то приемането се осъществява.

Ако има интерференция на сигнала или приемането е твърде чувствително, променете настройките за приемане (страница 64) на Scan Sens Low (Ниска чувствителност).

Ако натиснете бутона ◀◀◀ (▶▶▶), докато плейърът е в режим на готовност, ще намалите (или увеличите приемната честота, но преходната (или следващата) радиостанция няма да бъде намерена и няма да бъде възпроизведен сигнал.

Предварителна настройка

Чрез бутоните ▲ и ▼ можете да увеличавате и намалявате поредния номер.

Резултат	Операция
Избор на преходен номер на предварително настроена радиостанция	Натиснете за кратко бутона ◀◀◀.
Избор на следващ номер на предварително настроена радиостанция	Натиснете за кратко бутона ▶▶▶.

Забележка

- Ако не са въведени предварително настроени радиостанции, няма да можете да изберете радиостанция. Активирайте функцията FM Auto Preset за предварително настройване на станциите (страница 60).




Подобряване на приемането

- Кабелът на слушалките ви служи за приемна антена. Използвайте го максимално разпънат.

Предварителна настройка на желаната станция

Тази функция ви позволява да осъществите предварителна настройка на радиостанциите, пропуснати от функцията FM Auto Preset за предварително настройване на станциите (страница 60).

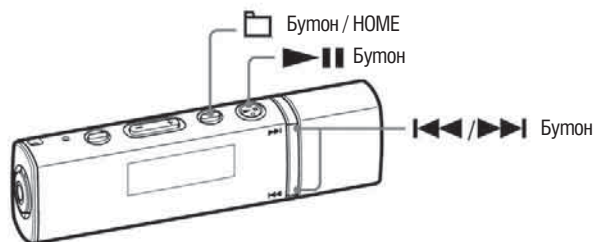

1 Изберете желаната приемна честота в режим на ръчна настройка (страница 62).

2 Натиснете и задръжте за кратко бутона ▶||.

Приемната честота, която сте избрали в стъпка 1, е прибавена към предварително настроените радиостанции. Отпъло на приемната честота се изписва поредния номер на станцията.



Полезни съвети

- Можете да прибавите към предварително настроените станции до 30 радиостанции (P01 до P30).

Забележка

- Предварително настроените радиостанции се подреждат винаги от по-ниска към по-висока приемна честота.

Изтриване на предварително настроените станции

1 Изберете предварително настроената станция, която желаете да изтриете.

2 Натиснете и задръжте за кратко бутона ▶||.

3 Чрез бутоните ◀◀/▶▶ изберете ОК, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.


Предварително настроената станция е изтрита и на екрана се извежда следващата.









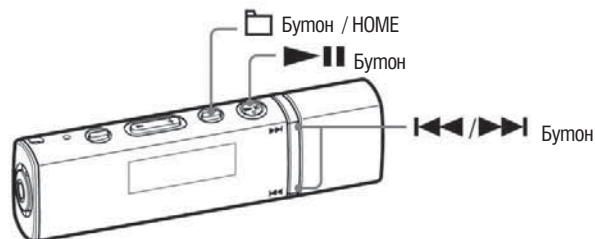


За да отмените изтриването на предварително настроената станция

В стъпка 3 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

Настроиване на приемането (Scan Sens)

Когато търсите радиостанциите с помощта на функцията FM Auto Preset (Предварително настроиване на станциите) (страница 60) или Manual Tuning (Ръчно настроиване) (страница 61), FM приемникът може да приеме и много нежелани радиостанции. Това може да се дължи на твърде високата чувствителност на приемника. В такъв случай изберете настройката Scan Sens Low (Ниска чувствителност). Настройката по подразбиране е Scan Sens High (Висока чувствителност).




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона  / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните   изберете  (Settings / Настройки), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните   изберете Scan Sens- (Настроиване на приемането), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните   изберете Scan Sens Low- (Ниска чувствителност), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

За да отмените тази операция


В стъпка 4 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона  / HOME.

Превключване моно / автоматично (Моно / Auto)

Ако по време на FM радио приемане се появи шум, превключете приемника на настройка Моно за моно звук. Ако настройката е Auto (Автоматична), режимът на радио приемането се установява автоматично в зависимост от условията на приемане. Настройката по подразбиране е Auto (автоматична).

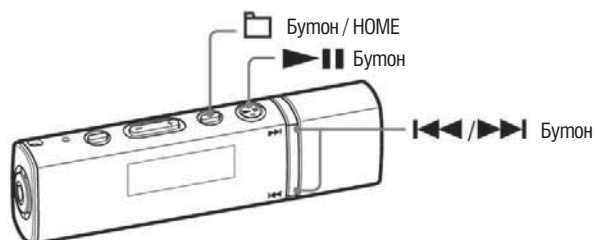

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутоната / HOME, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете (Settings / Настройка), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните изберете Моно / Auto-- (Моно / автоматична), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 4 Чрез бутоните изберете Моно (Моно), след което натиснете бутоната --, за да потвърдите избора си.

За да отмените тази операция

В стъпка 4 изберете Cancel / Отмяна, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутоната / HOME.

Презареждане на плейъра

Батерията на плейъра се презарежда като го свържете с работещ компютър.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: **Full**, зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 60 минути*).

Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: **Full**)

* Това е приблизително необходимото време за презареждане на батерия с нисък заряд и настройка на функцията USB Bus Powered (Настройки на връзката) (страница 51) е High-Power 500mA (Висока мощност) при стайна температура. Времето за презареждане на батерията зависи от оставащия заряд и състоянието ѝ. Ако зареждате батерията в студена околна среда, времето за зареждане ще се увеличи. Времето за зареждане ще се увеличи и ако едновременно с презареждането прехвърляте аудио файлове.

Относно индикатора на оставащия в батерията заряд

Иконата на батерията на екрана (страница 11) се променя по начина, показан по-долу. Вижте – страница 95 относно времето на възпроизвеждане.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: LOW BATTERY (Батерията е изтощена), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като я свържете към вашия компютър.


Забележки

- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
- Батерията може да се презареди от напълно разрежено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използвана батерията.
- Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението DATA ACCESS / (Достъп до данни). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: DATA ACCESS / (Достъп до данни), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да доведат до неправилното функциониране на плейъра.
Ние не гарантираме успешно презареждане на плейъра при използването на видоизменени или
- лично асемблирани компютри.

Увеличаване живота на батерията

При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате по-дълго плейъра.

Преминаване в режим на готовност

Ако натиснете бутона , за да прекратите временно възпроизвеждането на песни или FM радио (само модели NW-E013F/E015F/E016F), след като на екрана се изведе съобщение POWER OFF (Захранването изключено), екранът изгасва. След няколко секунди плейърът автоматично преминава в режим на готовност.

Нагласяване на времето за дисплей

Настройката дисплеят да се изключи автоматично, ако към плейъра не постъпват команди за определен период (приблизително 15 секунди), може да помогне за икономията на енергия. За повече подробности вижте Енергоспестяващ режим на екрана (Power Save Mode) (страница 52).

Настройване на яркостта на екрана.

Ако зададете Brightness на най-ниска степен, ще пестите заряда на батерията, докато дисплеят е включен (страница 54).

Изключване на настройките за качеството на звука

Ако изберете настройката OFF за функциите за качеството и силата на звука, например Sound (страница 28), VPT (страница 33), Clear Stereo (страница 34) и Dynamic Normalizer (страница 35), това ще ви осигури по-дълга работа с батерията.

Важно при свързване към компютъра

Ако компютърът ви премине към режим за пестене на енергията, като sleep или hibernation, докато плейърът е свързан към него посредством USB конектора, батерията на плейъра не се зарежда. Вместо това той продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.

Настройване формата на данните и битрейт

Времето на възпроизвеждане, което може да осигури батерията на плейъра, варира и е в пряка зависимост от формата и битрейта на песните, които се възпроизвеждат. Например в случай, че се възпроизвеждат музикални данни, напълно заредена батерия би гарантирала около 30 часа възпроизвеждане на песни в ATRAC формат на 132 kbps, но само 24 часа при възпроизвеждане на песни в WMA формат на 128 kbps. За повече подробности вижте Живот на батериите (при непрекъснато възпроизвеждане) (страница 95). Точното време за възпроизвеждане, осигурявано от батерията, може да варира в зависимост от условията на работа и околната среда.

Забележка

– Не оставяйте плейъра включен за дълъг период от време към лаптоп, който не е включен в електрическата мрежа, защото плейърът може да изразходва батерията на компютъра.

Какво означава Формат и Bit Rate?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода, използван от SonicStage за съхраняване на аудио информацията за песента, когато прехвърляте песни на SonicStage от Интернет или от аудио CD. Стандартните формати включват MP3, WMA, ATRAC и др.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група MPEG към ISO (International Organization for Standardization). MP3 форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

WMA: WMA (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от Microsoft Corporation. Форматът WMA пресъздава същото качество на звука като формата MP3, но при по-малък размер на файла.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) е общ термин, използван за форматите ATRAC3, ATRAC3plus и ATRAC Advanced Lossless. ATRAC е технология за аудио компресия, отговаряща на изискванията за по-високо качество на звука и по-висока степен на компресия. ATRAC3 може да компресира аудио файловете до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи. ATRAC3plus - по-усъвършенствана версия на ATRAC3, може да компресира аудио файловете до 1/20 от размера на стандартните аудио CD записи.

ACC: ACC (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група MPEG към ISO (International Organization for Standardization). Форматът ACC пресъздава същото качество на звука като формата MP3, но при по-малък размер на файла.

Linear-PCM: Linear-PCM е формат за аудио запис без цифрово компресиране. При запис в този формат, можете да възпроизвеждате и слушате звук със същото качество като на звука от стандартно аудио CD.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.



Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука. За повече подробности относно поддържаните от плейъра битрейт и аудио формати, вижте – страници 93 и 94.

Забележка

– Ако свалите аудио запис от CD на SonicStage с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от SonicStage на плейъра.

Възпроизвеждане на песни без паузи

Ако свалите записи на SonicStage в ATRAC формат и после ги прехвърлите на плейъра, можете да ги възпроизвеждате без паузи между отделните песни.

Например албум, който включва дълъг запис на изпълнение на живо без паузи между песните, може да бъде възпроизведен без паузи след като свалите записите на SonicStage в ATRAC формат и после ги прехвърлите на плейъра.

Забележка

– За да възпроизвеждате записите без паузи, трябва да свалите всички записи на SonicStage като един цял албум, в един и същ ATRAC формат.

Как информацията за песните се въвежда в плейъра?

Когато прехвърляте песни от компакт диск на SonicStage, той автоматично извлича информация за песните (като заглавие на албум, име на изпълнителя и име на песента) от безплатен Интернет сайт с база данни за компакт диска (CDDB, Gracenote CD DataBase). Когато записите се прехвърлят в плейъра, тази информация се прехвърля заедно с тях. Ако записите ви притежават такава информация, ще имате възможност да използвате различни допълнителни функции за търсене на плейъра.

Забележка

Има вероятност да не успеете да извлечете от Интернет информацията за записите на някои CD дискове. За записи, които не са въведени в Интернет базата с данни, можете да въведете и редактирате ръчно информацията в SonicStage. За подробности относно редактирането на информацията за записите вижте помощния файл на SonicStage

Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плеейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer. Когато свържете плеейъра към компютър, вградената флаш памет на плеейъра се появява в Windows Explorer като WALKMAN или Removable Disk (преносимо устройство за съхранение на данни).

Забележки

- Докато работите с Windows Explorer, не използвайте SonicStage, за да осъществите гостъп до вградената флаш памет на вашия плеейър.
- Винаги използвайте SonicStage, за да прехвърляте на плеейъра аудио файловете, които желаете да възпроизведете. Аудио файловете, прехвърлени с Windows Explorer, не могат да бъдат възпроизведени от плеейъра.
- Не прекъсвайте връзката, докато прехвърляте данни между компютъра и плеейъра, защото прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте Windows Explorer за форматиране на вградената флаш памет на вашия плеейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я директно от плеейъра (страница 57).

Обновяване операционната система на плейъра

Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете следните интернет страници за поддръжка:

За клиенти в САЩ:	http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада:	http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа:	http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка:	http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави:	http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина:	http://www.sony.co.jp/overseas/support

-
- 1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.
 - 2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.
 - 3 Следвайте инструкциите от екрана, за да обновите операционната система на плейъра.

Обновяването на операционната система е завършено


Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.

2 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с малка карфица.

Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат засегнати от нулирането.

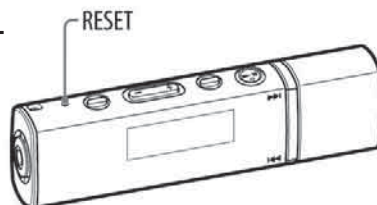

3 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на SonicStage.

4 Потърсете информация относно проблема в някои от следните интернет страници за поддръжка:

За клиенти в САЩ посетете:

<http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете:

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посетете:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в други държави посетете:

<http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>

5 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

Операции

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> ● Нивото на звука е на нула. – Увеличете нивото на звука (– страница 8). ● Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. – Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (– страница 9). ● Куплунгът на слушалките е замърсен. – Почистете го със сухо и меко парче плат. ● На вградената флаш памет няма съхранени аудио и видео данни. – Ако на екрана се извежда съобщението NO DATA (Няма данни), прехвърлете на аудио данни от компютъра на плейъра.
Не се възпроизвеждат песни.	<ul style="list-style-type: none"> ● Песните са прехвърлени на плейъра с програма, различна от приложената програма SonicStage. – Прехвърлете на плейъра песни с помощта на приложената програма SonicStage. ● Зарядът на батерията е изразходван. – Заредете батерията напълно (страница 66). – Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра.



Операции (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Генерира се шум.	<ul style="list-style-type: none"> ● В близост до плейъра се използва устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон. – Когато използвате устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра. ● Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени. – С помощта на SonicStage изтрийте файловете, които генерират шум, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали (програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ключът HOLD е преместен по посока на стрелката (–). – Преместете ключа HOLD в противоположната на стрелката посока (страница 10). ● Плейърът се е навлажнил от кондензирана влага. – Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне. ● Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. – Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (страница 66). – Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра (– страница 74).
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.	<ul style="list-style-type: none"> ● При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона –, на екрана се появява индикатор – и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.
Плейърът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> ● Оставащият заряд на батерията е недостатъчен – Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (страница 66). – Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра (страница 74).
Не можете да намерите песните, прехвърлени на плейъра.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на Windows Explorer. – Форматирайте вградената флаш памет на вашия плейър с помощта на функцията Format от менюто на плейъра (страница 57). ● Връзката между плейъра и компютъра е била прекъсната, докато прехвърлянето на данни не е било завършено. – Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра с помощта на функцията Format от менюто на плейъра (страница 57).
Нивото на звука не се увеличава достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> ● Включена е функцията AVLS. – Изключете функцията AVLS (страница 44).
Не се чува звук от десния канал на слушалките или десния канал се чува от двете слушалки.	<ul style="list-style-type: none"> ● Куплунгът на слушалките не е коректно свързан към жака – Ако куплунгът на слушалките не е коректно свързан към жака, звукът няма да се възпроизвежда коректно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изщракване (страница 9).



Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Възпроизвеждането внезапно се прекратява.	<ul style="list-style-type: none"> ● Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.\ – Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (– страница 66).
Плейърът не може да форматира.	<ul style="list-style-type: none"> ● – Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (страница 66).
Екран	
Симптом	Причина / Начин на отстраняване
“□” Прег на наименованието се появява символът	<ul style="list-style-type: none"> ● Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра. Използвайте SonicStage, за да замените чуждите символи в наименованието.
На екрана се появява съобщение.	<ul style="list-style-type: none"> ● вижте глава Съобщения за грешки (– страница 81)
Захранване	
Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Животът на батерията ви се струва къс	<ul style="list-style-type: none"> ● Работната температура е под 5 градуса. – Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност. ● Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай. Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация –. – Зареждайте батерията по-дълго, ако настройката на USB връзката (USB Bus Powered) е Ниска мощност (Low-Power 100mA). (– страница 66). ● Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията страница 67. – Необходимо е да замените батерията. ● Обърнете се към най-близкия представител на Sony.
Плейърът не зарежда батерията	<ul style="list-style-type: none"> ● USB конекторът на плейъра не е правилно поставен в USB порта на компютъра. – Отстранете и отново свържете плейъра. ● Батерията се зарежда при температура на околната среда извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 градуса. – Зареждайте батерията само при температура на околната среда в работния ѝ диапазон от 5 до 35 градуса. ● Компютърът не е включен. – Включете компютъра. ● Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation. – Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
Плейърът се изключва автоматично.	<ul style="list-style-type: none"> ● Плейърът се изключва, ако го оставите в режим на готовност за период по-дълъг от няколко секунди. – Натиснете произволен бутон.
Зареждането на батерията протича твърде бързо.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко.



Връзка с компютър / SonicStage

Симптом

Причина / Начин на отстраняване

Не можете да инсталирате програмата SonicStage.

- Операционната система на компютъра е несъвместима със SonicStage.
 - вижте системните изисквания (– страница 96).
- Не сте затворили всички приложения на Windows.
 - Ако започнете инсталация, докато работят други програми, може да възникне грешка. Това важи особено за програми, изискващи значителни системни ресурси (например антивирусен софтуер).
- На твърдия диск на компютъра няма достатъчно място.
 - Нужни са ви 200 МВ или повече свободно място. Изтрийте ненужните файлове от компютъра.
 - Не сте влезли в системата като Administrator.
- Ако не сте влезли в системата като Administrator, инсталацията на
 - SonicStage може да не се осъществи. Уверете се, че сте влезли в системата с акаунт, който има правата на Administrator.
- Изглежда, че инсталацията е прекъсната и диалоговият екран е скрит зад инсталационния екран.
 - Натиснете бутон Tab едновременно с бутон Alt. Когато диалоговият екран се появи, следвайте инструкциите.

По време на инсталацията на екрана се извежда съобщение за грешка.

- Уверете се, че операционната система на вашия компютър е съвместима с плейъра (– страница 96).

Когато поставите приложения компакт диск в компютъра, инсталацията не се стартира автоматично

- В зависимост от настройките на компютъра, инсталацията може да не се стартира автоматично при поставянето на компакт диск в компютъра
 - Отворете компакт диска с помощта на Windows Explorer, след което щракнете двукратно върху файла SetupSS.exe. На екрана се извежда основното инсталационно меню.

Лентата на дисплея, указваща докъде е стигнала инсталацията, не се движи. Лампичката за достъп на компютъра не е светвала от няколко минути.

- Инсталацията върви нормално. Моля, изчакайте. Инсталацията може да отнеме 30 или повече минути в зависимост от вашата системна среда.



Връзка с компютър / SonicStage (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Програмата SonicStage не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ● Системната среда на компютъра ви се е променила, вероятно заради обновяване на операционната система Windows.
Някои от функциите на програмата SonicStage не са активни.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ако не сте влезли в системата като Administrator, някои от функциите на програмата SonicStage може да не са активни. Уверете се, че сте влезли в системата с акаунт, който има правата на Administrator.
На екрана не се извежда съобщението USB CONNECT (USB свързване), когато свържете плейъра към компютъра.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB конекторът на плейъра не е свързан правилно с USB порта на компютъра. <ul style="list-style-type: none"> – Изключете го и го включете отново в порта. ● Използвайте USB хъб. <ul style="list-style-type: none"> – Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете USB конекторът на плейъра директно към компютъра. ● Моля, изчакайте разпознаване на програмата SonicStage. ● На компютъра работи груга програма. <ul style="list-style-type: none"> – Изключете USB конекторът на плейъра, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете отново USB конекторът на плейъра. ● Настройката на USB връзката (USB Bus Powered) е Висока мощност (High-Power 500mA). <ul style="list-style-type: none"> – Променете настройката на USB връзката (USB Bus Powered) на Ниска мощност (Low-Power 100mA). (– страница 51). ● Инсталацията на програмата е била неуспешна. <ul style="list-style-type: none"> – Изключете плейъра от компютъра и инсталирайте софтуера отново, като използвате приложения CD-ROM. Аудио записите, регистрирани в предишни инсталации, ще бъдат достъпни и при новата инсталация на SonicStage.
Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB конекторът на плейъра не е свързан правилно към USB порта на компютъра. <ul style="list-style-type: none"> – Изключете го и го включете отново. ● Използвайте USB хъб. <ul style="list-style-type: none"> – Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете USB конектора на плейъра директно към компютъра. ● USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт на компютъра.



Връзка с компютър / SonicStage (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
<p>Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● USB конекторът на плейъра не е свързан правилно с USB порта на компютъра. Проверете дали на екрана се извежда надписа DATA ACCESS (Достъп до данни) или USB CONNECT (USB свързване) <ul style="list-style-type: none"> – Изключете го и го включете отново. – На твърдия диск на плейъра няма достатъчно свободно място. ● Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. <ul style="list-style-type: none"> – Вече сте прехвърлили повече от 65 535 записа или над 8 192 списъка за възпроизвеждане на твърдия диск на плейъра или се опитвате да прехвърлите списък за възпроизвеждане, съдържащ над 999 песни. ● Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. ● За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора. <ul style="list-style-type: none"> – Не можете да прехвърляте на плейъра защитени WMA файлове, ако тези файлове са били внесени на компютъра от компакт диск или друг източник с помощта на програма различна от SonicStage. Също така не можете да конвертирате чрез SonicStage тези файлове във възпроизводим от плейъра формат. ● На плейъра има повредени файлове. <ul style="list-style-type: none"> – С помощта на приложената програма SonicStage прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (– страница 57). ● Не използвате приложената програма SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> ● Инсталирайте приложената програма SonicStage и прехвърлете информацията отново. ● Информацията може да е повредена. <ul style="list-style-type: none"> – Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново, като използвате програмата SonicStage. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
<p>Само малък брой записи могат да бъдат прехвърлени на плейъра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● На вградената флаш памет на плейъра няма достатъчно свободно място. <ul style="list-style-type: none"> – С помощта на приложената програма SonicStage прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (– страница 57). – На вградената флаш памет на плейъра са съхранени и други данни, които не могат да бъдат възпроизведени от плейъра. ● Ако сте записали на плейъра данни, различни от аудио файлове, то те не могат да бъдат възпроизведени от плейъра, като при това намаляват свободното място на него. Преместете тези данни на компютъра, за да освободите място.
<p>Аудио данните не могат да бъдат прехвърлени от плейъра обратно на компютъра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Компютърът, на който се опитвате да прехвърлите песните, не е същият компютър, от който те са били прехвърлени в началото. <ul style="list-style-type: none"> – Песните могат да бъдат прехвърлени само на компютъра, от който са дошли първоначално. Ако песните, които желаете да изтриете, не могат да бъдат прехвърлени обратно на компютъра, изберете от SonicStage песента, която желаете да изтриете и натиснете символа – за да я изтриете. ● Аудио данните са били изтривани от компютъра, от който сте прехвърляли на плейъра. <ul style="list-style-type: none"> – Аудио данните не могат да бъдат прехвърлени обратно на компютъра, ако записът е изтрил от компютъра, от който сте го прехвърлили на плейъра.



Връзка с компютър / SonicStage (продължение)

Симптом	
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.	<ul style="list-style-type: none"> ● Използвайте USB хъб или USB удължител. – Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете USB конектора на плейъра директно към компютъра.

FM тунер (само за модели NW-E013F / E 015F / E 016F)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
FM радиосигналът се възпроизвежда лошо.	<ul style="list-style-type: none"> ● Приемната честота не е достатъчно добре настроена. – Настройте приемната честота ръчно, за да подобрите приемането на радиосигнала (– страница 61).
FM радиосигналът е слаб и с лошо качество	<ul style="list-style-type: none"> ● Радиосигналът е слаб – Слушайте FM радио близо до прозорци, тъй като във вътрешността на сгради и превозни средства сигналът може да е слаб. ● Кабелът на слушалките не е достатъчно разпнат. – Кабелът на слушалките ви служи за приемна антена. Използвайте го максимално разпнат.
FM радиосигналът има смущения	<ul style="list-style-type: none"> ● В близост до плейъра се използва устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон. – Когато използвате устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра.

Други

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
При работа с плейъра не се чува сигнал Бийп.	<ul style="list-style-type: none"> ● Бийп има настройка Beep OFF. – Задайте настройка Beep ON (– страница 45).
Плейърът загорява.	<ul style="list-style-type: none"> ● Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрана, за да му позволите да изстине.
Датата и часът са били нулирани.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. – Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът (– страница 66), след което настройте отново датата и часа (страница 46).

Съобщения за грешки

Ако на екрана се изведе съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.

Съобщение	Значение	Действие
ACCESS (Достъп)	Това съобщение се извежда на екрана, след като връзката на плейъра с компютъра е била прекратена, когато включите функцията Reset All Settings (– страница 56) или когато нулирате настройките на плейъра (– страница 74).	Това не е съобщение за грешка, изчакайте докато излезне от екрана.
AVLS (Ограничаване нивото на звука) (мига)	Нивото на звука, което сте избрали, превишава нивото зададено във функцията AVLS. Функцията е AVLS е активирана	Намалете нивото на звука, или изключете функцията AVLS (страница 44).
CANNOT PLAY (Възпроизвеждането невъзможно)	<ul style="list-style-type: none"> Плейърът не може да възпроизведе даден файл. Форматът на файла не се поддържа. Прехвърлянето на данни е било насилствено прекратено. 	Ако песента която не може да бъде възпроизведена не ви е необходима, можете да я изтриете от вградената флаш памет на плейъра. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от вградената флаш памет (– страница 84).
DATA ACCESS (Достъп до данни)	Осъществява се достъп до данните на вградената флаш памет.	Моля, изчакайте докато достъпът завърши. Съобщението се извежда на екрана, когато се осъществява достъп до данните на вградената флаш памет.
DRM ERROR (Нарушени авторски права)	Системата за защита на авторските права е засякла файл който ги нарушава.	Прехвърлете нормалните аудио файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от вградената флаш памет (страница 84).
EXPIRED (Изтекъл лиценз)	Опитвате се да възпроизведете песен с изтекъл лиценз	Ако песента която не може да бъде възпроизведена не ви е необходима, можете да я изтриете от вградената флаш памет на плейъра. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от вградената флаш памет (– страница 84).



Съобщение	Значение	Действие
FILE ERROR (Грешка при четене на файл)	<ul style="list-style-type: none"> ● Файлът не може да бъде прочетен. ● Файлът е проблемен. 	Прехвърлете нормалните аудио файлове обратно на компютъра, след което форматирайте въградената флаш памет. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от въградената флаш памет (– страница 84).
FORMAT ERROR (Грешен формат)	Въградената флаш памет е била форматирана с компютър.	Форматирайте въградената флаш памет на плейъра от менюто Format на плейъра. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от въградената флаш памет (– страница 84).
HOLD (Функция HOLD включена)	Бутоните на плейъра не работят, защото ключът HOLD е поставен в положение HOLD	Преместете ключа HOLD в противоположната на стрелката посока (– страница 10).
LOW BATTERY (Зарядът на батерията намалява)	Зарядът на батерията намалява.	Презаредете батерията (– страница 66).
MEMORY ERROR (Грешка при четене на паметта)	Възникнала е грешка при четене на въградената флаш памет.	Прехвърлете нормалните аудио файлове обратно на компютъра, след което форматирайте въградената флаш памет. Форматирайте въградената флаш памет на плейъра от менюто Format на плейъра. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от въградената флаш памет (– страница 84). Ако съобщението продължава да се извежда на екрана, обърнете се към най-близкия представител на Sony.
NO DATA (Няма данни)	На въградената флаш памет не са записани аудио файлове.	Ако на въградената флаш памет не са записани аудио файлове, използвайте програмата SonicStage, за да прехвърлите аудио файлове.
NO DATABASE (Няма база данни)	Връзката между плейъра и компютъра е била прекратена преди прехвърлянето на файлове да е завършило.	Данните могат да бъдат възстановени, като стартирате SonicStage от компютъра. Ако не успеете да възстановите данните, прехвърлете нормалните аудио файлове обратно на компютъра, след което форматирайте въградената флаш памет. За повече подробности, вижте Изтриване на проблемни данни от въградената флаш памет (– страница 84).
NO ITEM (Празна категория)	В избраната категория няма аудио файлове.	Използвайте програмата SonicStage, за да прехвърлите аудио файлове.



Съобщение	Значение	Действие
PRESET FULL (Паметта за предварително настроени станции е запълнена)	Предварително настроени са 30 радиостанции.	Можете да запазите до 30 предварително настроени радиостанции. Ако желаете да запазите още станции, необходимо е първо да изтриете нежеланите (– страница 63), след което запазете желаните от вас.
SIMPLE MODE (Основен режим)	<ul style="list-style-type: none"> • Присъединете плейъра към устройство, различно от компютър, към което можете да прехвърлите песни, след което отделете плейъра от устройството. • Функцията Intelligent на SonicStage е деактивирана. Можете да присъедините плейъра към SonicStage, след което да го отделите 	Това не е съобщение за грешка, изчакайте докато излезне от екрана. В този режим някои функции може да не са активни.
SYSTEM ERROR (Системна грешка)	Настъпил е проблем с хардуера.	Обърнете се към най-близкия представител на Sony.
UPDATE ERROR (Грешка при обновяване)	Обновяването на операционната система на плейъра се е проваляло.	Следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана на компютъра и опитайте да обновите операционната система на плейъра отново.
USB CONNECT (USB връзка)	Плейърът е свързан към компютър.	Това не е съобщение за грешка. Можете да подавате команди на плейъра чрез SonicStage, но не можете да използвате командните бутони на плейъра.



Изтриване на проблемни данни от въградената флаш памет

Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения: CANNOT PLAY, DRM ERROR, EXPIRED, FILE ERROR, FORMAT ERROR, MEMORY ERROR или NO DATABASE, това означава, че съществува проблем с данните (всички или само част от тях), записани на въградената флаш памет.

Моля следвайте описаната по-долу процедура, за да изтриете данните, които не можете да възпроизведете.

- 1** Свържете плейъра към компютъра и стартирайте програмата SonicStage.
- 2** Ако вече сте установили кой е проблемният файл, изтрийте го с помощта на SonicStage.
- 3** Ако проблемът все още съществува, прехвърлете с помощта на SonicStage нормалните аудио файлове обратно на компютъра, докато плейърът е свързан към него.
- 4** Отстранете плейъра от компютъра, след което форматирайте въградената флаш памет от менюто Format на плейъра (– страница 57).

Деинсталиране на SonicStage

За да деинсталирате приложения софтуер от вашия компютър, следвайте процедурите, описани по-долу.

-
- 1 Щракнете върху Start - Control Panel*1
 - 2 Щракнете гвукратно върху Add/Remove Programs.*2
 - 3 Щракнете върху SonicStage X.X в списъка Currently Installed Programs, а след това щракнете върху Remove.*3
Следвайте изведените инструкции и рестартирайте компютъра.
Деинсталацията приключва след рестартирането на компютъра.

*1 Settings - Control Panel при операционна система Windows 2000 Professional.

*2 Change/Remove при операционна система Windows 2000 Professional, Uninstall a program или Programs and Features при операционна система Windows Vista.

*3 Uninstall при операционна система Windows Vista.

Забележка

Когато инсталирате SonicStage, едновременно с него се инсталира OpenMG Secure Module. Не изтривайте OpenMG Secure Module, защото той може да се ползва и от други програми.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои естествени ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки



Забележка за клиенти от страните, спазващи инструкциите на ЕС

Съгласно инструкциите на ЕС EMC и R&TTE относно сигурността на продуктите, производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Упълномощен представител е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

С въпроси относно сервизното обслужване или гаранцията, моля обръщайте се на адресите, посочени в допълнителните сервизни или гаранционни документи.

Предпазни мерки

Безопасност

- Внимавайте да не додотете на кьсо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не докосвайте батерията на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите изтичане на електролит, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар. Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте чужди обекти в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или кьсо съединение. Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, прекъснете връзката с USB кабели и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на батерията, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до грешка или повреда на плейъра.
- Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвѐта, механични деформации или повреда на плейъра.
- Никога не оставайте плейъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце. Това може да причини неизправност или деформация.
- Никога не оставайте плейъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
- Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
 - Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.



- Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.



- Никога не допускате плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
 - Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
 - Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
 - Не навлажнявайте плейъра.
 Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни грехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.



- Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.

Нагряване

Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си писcene, намалете звука или прекратете употребата на плейъра.

Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излизно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

Ако има мълцици, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.



Употреба

- Когато използвате ремък за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминават. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на ремъка за окачване, така че да ударите околните хора.
- Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.

Екран

- Не прилагайте твърде голяма сила върху повърхността на LCD екрана. Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
- Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заградени с черни ивици. Това не е причинено от повреда на плейъра.
- Ако използвате плейъра на студено или горещо място, това може да предизвика разлика в контраста на екрана.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
- Почиствайте куплунга на слушалките периодично.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия представител на Sony.

Софтуер

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.



- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми, зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете да изведете.
 - Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
 - Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

Пробни аудио данни

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с аудио данни. За да изтриете тези аудио данни, използвайте програмата SonicStage.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги заместите.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на свързания плейър.
 - Плейърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.

Интернет страници за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните интернет страници:

За клиенти в САЩ посетете:	http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:	http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:	http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:	http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете:	http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:	http://www.sony.co.jp/overseas/support

Авторски права

- SonicStage и логото SonicStage са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless и съответните им логота са търговски марки на Sony Corporation.
- WALKMAN и логото WALKMAN са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe и Adobe Reader са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 са технологии за кодиране и патенти по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Macintosh е търговска марка на Apple Computer, Inc.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- US и чуждестранни патенти, лицензирани от Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. В това ръководство знаците – и – не са указани.

Този продукт е защитен от някои авторски права на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

Program – 2007 Sony Corporation
Documentation – 2007 Sony Corporation

Спецификации

Технологии за компресиране на аудио данни (Поддържани стойности на битрейт и честота на дискретизация*)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 до 320 kbps variable bit rate (VBR); 32, 44.1, 48 kHz
- WMA*2 (Windows Media Audio)
32 до 192 kbps variable bit rate (VBR); 44.1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 до 352 kbps (на 66*3, 105*3, 132 kbps ATRAC3); 44.1 kHz
- AAC*2 (Advanced Audio Coding)
16 до 320 kbps variable bit rate (VBR)*4; 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- Linear PCM
1,411 kbps; 44.1 kHz

*1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички декодери.

*2 WMA / AAC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.

*3 Не можете да записвате песни на компакт диск във формат ATRAC3 66/105 kbps чрез SonicStage

*4 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

Максимален възможен брой на записани аудио файлове и времетраене (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути и са записани в ATRAC, MP3 или Linear PCM формат. За групи възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за ATRAC, MP3 или Linear PCM формат.

битрейт	NW-E013/E013F		NW-E015/E015F	
	песни	време	песни	време
48 kbps	685	45 ч. 40 мин.	1 350	90 ч. 00 мин.
64 kbps	510	34 ч. 00 мин.	1 000	66 ч. 40 мин.
66 kbps	500	33 ч. 20 мин.	995	66 ч. 20 мин.
96 kbps	340	22 ч. 40 мин.	680	45 ч. 20 мин.
128 kbps	255	17 ч. 00 мин.	515	34 ч. 20 мин.
132 kbps	250	16 ч. 40 мин.	495	33 ч. 00 мин.
160 kbps	205	13 ч. 40 мин.	410	27 ч. 20 мин.
192 kbps	170	11 ч. 20 мин.	340	22 ч. 40 мин.
256 kbps	125	8 ч. 20 мин.	255	17 ч. 00 мин.
320 kbps	100	6 ч. 40 мин.	205	13 ч. 40 мин.
352 kbps	94	6 ч. 10 мин.	185	12 ч. 20 мин.
1,411 kbps Linear PCM формат	23	1 ч. 30 мин.	47	3 ч. 00 мин.

Продължава ↓

NW-E016/E016F		
битрейт	песни	време
48 kbps	2 700	180 ч. 00 мин.
64 kbps	2 000	133 ч. 20 мин.
66 kbps	2 000	133 ч. 20 мин.
96 kbps	1 350	90 ч. 00 мин.
128 kbps	1 000	66 ч. 40 мин.
132 kbps	1 000	66 ч. 40 мин.
160 kbps	820	54 ч. 40 мин.
192 kbps	685	45 ч. 40 мин.
256 kbps	515	34 ч. 20 мин.
320 kbps	410	27 ч. 20 мин.
352 kbps	375	25 ч. 00 мин.
1,411 kbps Linear PCM формат	94	6 ч. 10 мин.

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

NW-E013/E013F: 1 GB (приблизително 968 MB = 1 015 726 080 байта)

NW-E015/E015F: 2 GB (приблизително 1.89 GB = 2 035 974 144 байта)

NW-E016/E016F: 4 GB (приблизително 3.79 GB = 4 075 716 608 байта)

*1 Свободното място на диска може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление.

Изход (слушалки)

- Изход
5 mW + 5 mW (16 Ohm)
- Честотен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

FM тунер

- Предварително настроени радиостанции
30 позиции
- FM честотен диапазон (само за модели NW-E013F/E015F/E016F)
87.5 до 108.0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Антенa

Кабелът на слушалките служи за антена.

Свързване

Слушалки: Стерео мини-жак
Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим)

Работен температурен диапазон

5 - 35 градуса

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през USB конектора на плетъра).

Допълнителна информация

Време за зареждане

Зареждане от компютъра през USB конектора на плетъра

Приблизително 60 минути

Живот на батериите (при непрекъснато възпроизвеждане)*¹

*¹ Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функцията Power Save Mode (– страница 52) има настройка Save ON Super, а всички функции Sound (– страница 28), VPT (– страница 33), Clear Stereo (– страница 34) и Dynamic Normalizer (– страница 35) са изключени (настройка OFF).

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на плетъра.

	NW-E013/ E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Възпроизвеждане във формат ATRAC 132 kbps	приблизително 30 часа	приблизително 30 часа
Възпроизвеждане във формат ATRAC 128 kbps	приблизително 27 часа	приблизително 27 часа
Възпроизвеждане във формат ATRAC 48 kbps	приблизително 28 часа	приблизително 28 часа
Възпроизвеждане във формат MP3 128 kbps	приблизително 28 часа	приблизително 28 часа
Възпроизвеждане във формат WMA 128 kbps	приблизително 24 часа	приблизително 24 часа
Възпроизвеждане във формат AAC 128 kbps	приблизително 28 часа	приблизително 28 часа
Възпроизвеждане във формат Linear PCM 1.41 kbps	приблизително 25 часа	приблизително 25 часа
Възпроизвеждане на FM радио	—	приблизително 10 часа



Минимални системни изисквания

● Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните Windows операционни системи:

- Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 или нагоре)
- Windows XP HOME Edition (Service Pack 2 или нагоре)
- Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре)
- Windows XP Media Centre Edition (Service Pack 2 или нагоре)
- Windows XP Media Centre Edition 2004 (Service Pack 2 или нагоре)
- Windows XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 или нагоре)
- Windows Vista Home Basic
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Business
- Windows Vista Ultimate

Не се поддържа от 64-битови версии на операционните системи.

Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.

- Процесор (CPU): Pentium III 450 MHz или по-бърз (за Windows Vista Pentium III 800 MHz или по-бърз).

- Памет (RAM): 128 MB или повече (препоръчваме 512 MB или повече за Windows Vista).

- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 200 MB (препоръчваме 1.5 GB или повече). За някои операционни системи може да е необходимо повече място. Допълнително място е необходимо за съхранението на аудио файловете.

- Монитор (Display):

- Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече.)
- Цветовете: High Color (16 битов цвят) (или повече). Програмата SonicStage може да не работи правилно, ако цветовете са настроени на 256 или по-малко цвята.

- CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD или за запис на аудио CD, необходимо е устройство CD-R/RW.

- Звукова карта.

- USB порт (препоръчваме Hi-Speed USB порт)

- Необходимо е да имате инсталиран Internet Explorer 5.5 (или повече).

- За да използвате базите с данни CD Data Base (CDDb) и Electronic Music Distribution (EMD) е необходимо да имате интернет връзка.

Индекс

Символи

	(Албум).....	37
	(Изпълнителя).....	37
	(Изпълнителя / Албум).....	37
	(Любими 100).....	11
	(Папка).....	27
	(Жанр).....	37
	(Списък за възпроизвеждане).....	11
	(Последно прехвърлени).....	11
	(Година на издаване).....	37
	1 (Повтори 1 песен).....	27
	(Повтори всички).....	27
	(Повтори папка).....	27
	SHUF (Повтори всички в случайна последователност).....	27
	SHUF (Повтори папка в случайна последователност).....	27

A - Z

AAC формат.....	68, 93
Adobe Reader	3
Artist Link Shuffle.....	18
ATRAC формат.....	68, 93
Веер.....	45
Explorer.....	72
FM.....	6, 59
Linear PCM формат.....	68, 93
MP3 формат.....	68, 93
PLAY MODE.....	27
Windows Explorer.....	72
WMA формат.....	68, 93

A

Албум.....	23
------------	----

Б

Батерия.....	66, 67, 95
Битрейт.....	68, 93
Бутон HOME.....	8
Бутон VOL +/-.....	8

В

Всички песни (All Songs).....	6, 12
Възпроизвеждане.....	9, 11
Възпроизвеждане на обложката.....	40
Възпроизвеждане на песни за определен период в случайна последователност.....	20
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност.....	19
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings).....	56

Г

Година на издаване.....	25, 37
-------------------------	--------

Д

Дата.....	84
Деинсталиране.....	85

Е

Екран.....	11
Енергоспестяващ режим.....	52

Ж

Жанр.....	18, 24
-----------	--------

З

Зареждане на батерията.....	66
Захранване.....	9, 67, 76
Звук.....	28

И

Избор на списък за възпроизвеждане.....	6, 13
Изпълнител.....	22
Индекс.....	98
Инициализиране (Форматиране).....	57
Информация.....	55
Информация за песента.....	71
Информация за часа.....	39

К

Капацитет на паметта.....	94
Качество на звука.....	28, 29, 31
Ключ HOLD.....	10
Компютър.....	3, 96
Контраст.....	53

Л

Любими 100.....	15
-----------------	----

М

Моно / автоматично	65
--------------------------	----

Н

Настройване нивото на звука (Volume Mode).....	41
Настройване на звука.....	28
Настройване на приемането (Scan Sens).....	64
Настройване на текущото време	46
Настройване на текущото време (Set Date-Time).....	46
Настройване формата на часа (Time Disp Type).....	50
Настройки (Settings).....	6
Настройки на връзката (USB Bus Powered).....	51
Ниво на звука.....	8, 35, 41
Ниво на звука ръчно.....	41

Продължава



О

Обложка.....	11, 26, 40
Обновяване.....	73
Обхват на възпроизвеждане.....	27
Ограничаване нивото на звука.....	44
Операционна система	73
Основно (HOME) меню.....	6
Оставащ заряд на батерията.....	66
Отстраняване на проблеми.....	74

П

Повторение.....	27
Подреждане на песни.....	36
Подреждане по критерий.....	36
Помощен файл (Help).....	3
Последно прехвърлени.....	16
Предварително зададено ниво на звука.....	42, 43
Предварително настройване на станциите.....	61
Прехвърляне.....	3
Програма Adobe Reader.....	3
Програма Explorer.....	72
Програма SonicStage.....	3, 77, 85
Програма Windows Explorer.....	72

Р

Радио.....	59
Режим на възпроизвеждане.....	27
Режим на готовност.....	9, 67
Режим на екрана.....	38
Режим папка (Folder).....	8, 27, 37
Ръчно настройване.....	61
Ръчно ниво на звука.....	41

С

Серийен номер.....	7, 55
Сигнал Веер.....	45
Символи.....	
Слушалки.....	7, 89
Списък за възпроизвеждане.....	13
Съобщения за грешка.....	81

Т

Тунер.....	59
Търсене.....	6, 21
Търсене по албум.....	23
Търсене по година на издаване.....	25
Търсене по жанр.....	24
Търсене по изпълнител.....	22
Търсене по име на песен.....	23
Търсене по обложка.....	6, 26

У

Ускорено прехвърляне напред.....	9
Ускорено прехвърляне назад.....	9

Ф

Формат AAC.....	68, 93
Формат ATRAC.....	68, 93
Формат Linear PCM.....	68, 93
Формат MP3.....	68, 93
Формат WMA.....	68, 93
Форматиране.....	68
Форматиране (Инициализиране).....	57
Функция My Favorite Shuffle.....	17
Функция Sports Shuffle.....	20
Функция All Songs.....	6, 12
Функция Artist Link Shuffle.....	18
Функция AVLS.....	44
Функция Clear Bass.....	28
Функция Clear Stereo.....	34
Функция Date Disp Type.....	49
Функция Date-Time.....	46, 49, 50
Функция Dynamic Normalizer.....	35
Функция Equalizer.....	29, 31
Функция FM Auto Preset.....	60
Функция Intelligent Shuffle.....	6, 17
Функция Reset.....	74
Функция Shuffle.....	17, 27
Функция Time Mashine Shuffle.....	19
Функция VPT.....	33

Ч

Часовник.....	39
---------------	----

Я

Яркост.....	54
-------------	----

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>