

SONY[®]

Äänipalkki

Aloitusopas



HT-CT770

Käyttöönotto


| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Pakkauksen sisältö | 4 |
| 2 | Asentaminen | 5 |
| 3 | Liitännät | 6 |
| 4 | Järjestelmän virran kytkeminen | 8 |
| 5 | Äänen kuunteleminen | 9 |

Perustoiminnot


| | | |
|--|--|----|
| | Äänitehosteista nauttiminen | 10 |
| | Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista | 12 |

Lisätietoja muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.


1 Pakkauksen sisältö



Kaiutinpalkki (1)

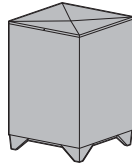


Bassokaiutin (1)

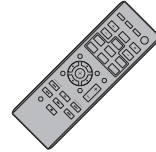


Kauko-ohjain (1)



R6-paristot (AA-koko) (2)

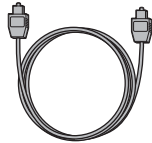

Optinen digitaalikaapeli television (1)



Seinäkiinnikkeet (2) ja ruuvit (2)





Aloituseropas (tämä kirja) (1)




Käyttöohjeet (1)

Kauko-ohjaimen käyttöönnotto
Nosta paristotilan kansi ylös ja aseta paristotilaan kaksi AA-koon paristoa kuvan osoittamalla tavalla.

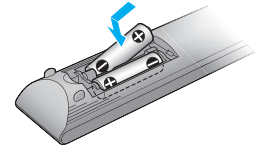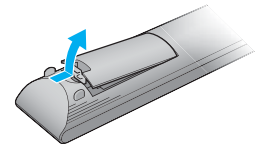

2 Asentaminen

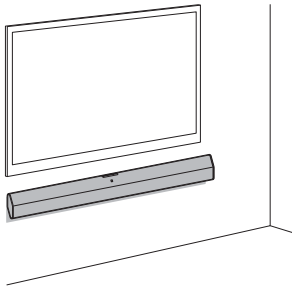


Kaiutinpalkin asentaminen seinälle

Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


3 Liitännät

Television liittäminen

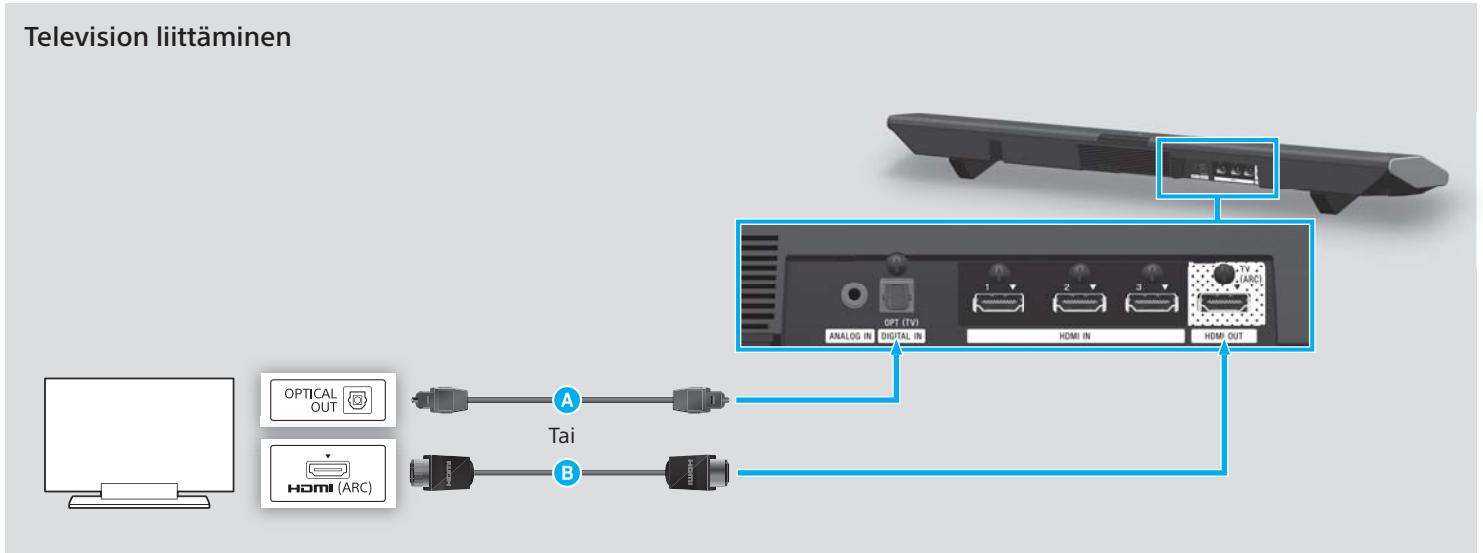

Jos liitettävässä televisiossa ei ole optista äänilähtöliitäntää, liitä HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed) ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-tuloliitäntään. Jos ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-tuloliitäntään on liitetty toinen laite, irrota kyseinen laite ja liitä tämä palkkikaiutin.

Televisioiden ja muiden laitteiden liittäminen

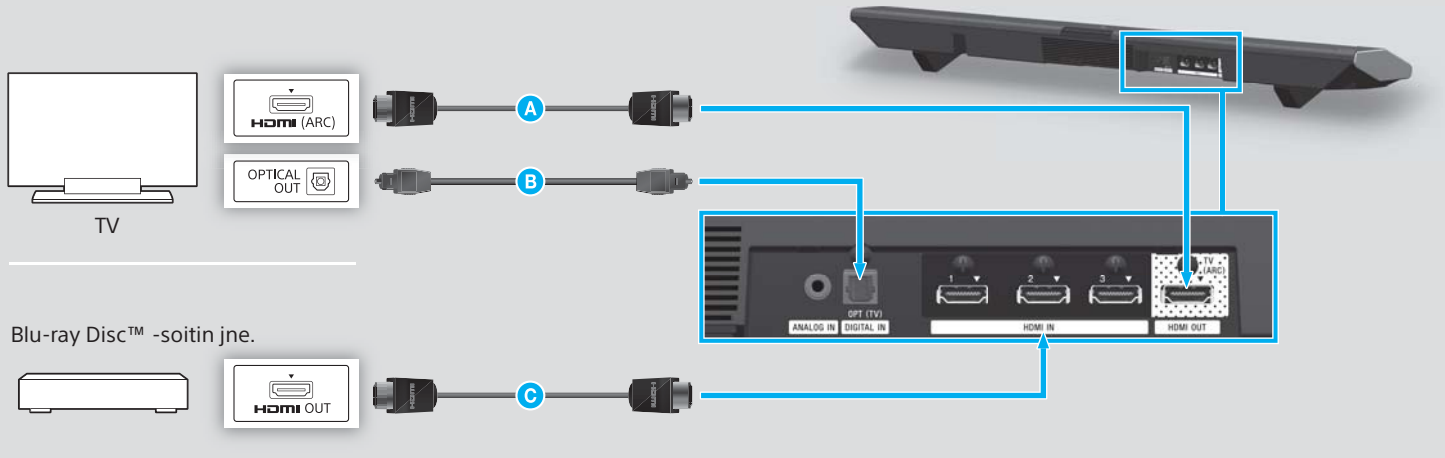


Käyttämällä tätä liitântätapaa voit nauttia entistä tehokkaammasta tilaäänestä.


A HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed)
Jos television HDMI-tuloliitännässä ei ole ARC-merkintää, käytä liitântöjä **A** ja **B**.

C HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed)
Jos se on liitetty televisioon, irrota se ja liitä se palkkikaiuttimeen.

4 Järjestelmän virran kytkeminen

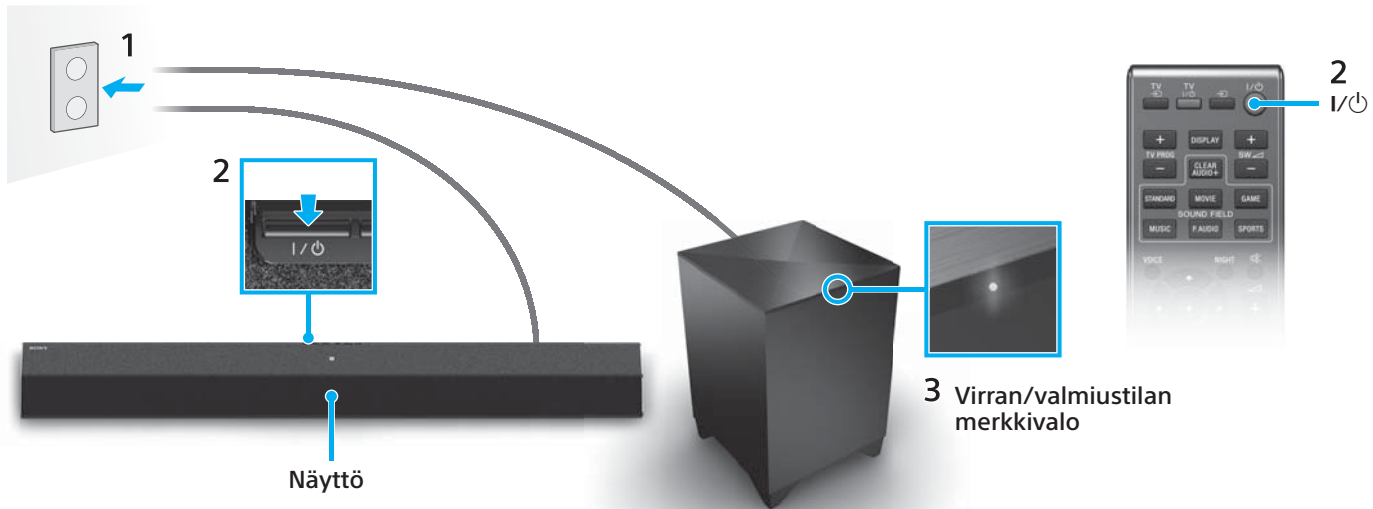

- 1 Liitä verkkovirtajohdot.
- 2 Paina I/⏻ (virta/valmiustila) -painiketta.
Näyttöön tulee valo.
- 3 Tarkista, että bassokaiuttimen virran/valmiustilan merkkivalo palaa vihreänä. Jos näin ei ole, langaton yhteys ei ole käytössä. Perehdy laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden "Vianmääritys"-osan kohtaan "Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä".
- 4 Kytke liitettyyn laitteeseen virta.

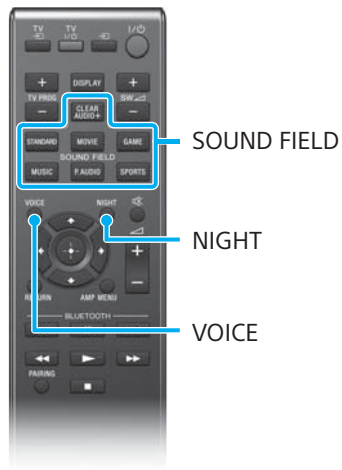

Äänitehosteista nauttiminen

Voit ottaa äänitehosteen käyttöön painamalla kauko-ohjaimen äänitehostepainiketta ja valitsemalla haluamasi tilan katsomalla samalla näyttöä.


| | | |
|---|---------------------------------|---|
| SOUND FIELD: Tuloäänelle sopivat tehosteet. | CLEARAUDIO+ | Laite valitsee automaattisesti äänilähteelle sopivan ääniasetuksen. |
| | STANDARD | Vastaa jokaista lähdettä. |
| | MOVIE | Puhe on selkeää, ääni on tehokasta ja todenmukaista. |
| | SPORTS | Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tiläänenä ja äänet ovat todenmukaisia. |
| | GAME | Äänet ovat tehokkaita ja todenmukaisia, sopii pelien pelaamiseen. |
| | MUSIC | Äänet toistetaan musiikkiohjelmille, Blu-ray Disc -musiikkilevyille tai DVD-levyille sopivalla tavalla. |
| | P.AUDIO (Portable audio) | Äänet toistetaan DSEE-tekniikalla* kannettavalle musiikkisoittimelle sopivalla tavalla. |

| | | |
|--|--------------|---|
| VOICE: Selkeyttää keskustelujen ääntä. | TYPE1 | Normaali |
| | TYPE2 | Keskustelua korostetaan. |
| | TYPE3 | Keskustelua korostetaan ja vanhusten vaikeasti kuulemia kohtia voimistetaan. |
| NIGHT: Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella, äänenlaadusta ja keskustelujen selkeydestä kuitenkaan tinkimättä. | ON | Ottaa yötilatoiminnon käyttöön. |
| | OFF | Poistaa yötilatoiminnon käytöstä. |



* DSEE on lyhenne sanoista Digital Sound Enhancement Engine, joka on Sonyn itsenäisesti kehittämä korkean taajuusalueen korjaukseen ja äänenlaadun palautukseen käytettävä tekniikka.

Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista

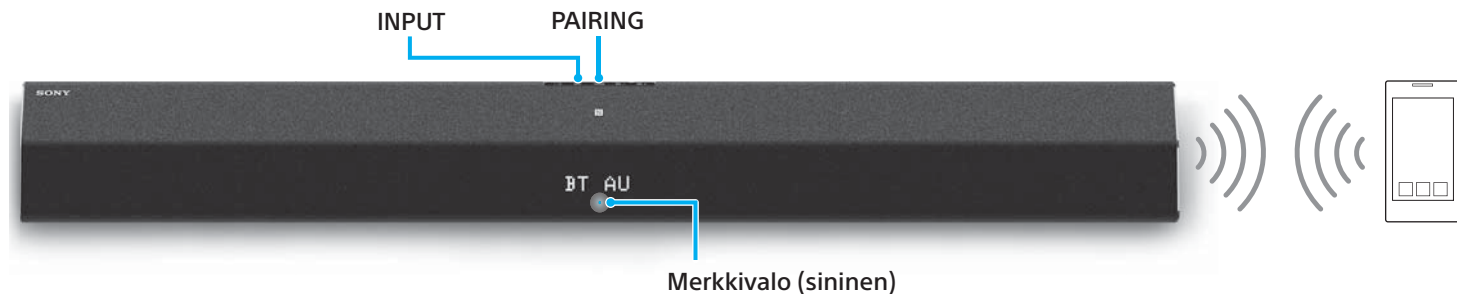BLUETOOTH-laitteiden rekisteröiminen



Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja laitteen välillä (Pariliitos)



- 1 Paina PAIRING-painiketta.
Merkkivalo  vilkkuu nopeasti BLUETOOTH-pariliitosta muodostettaessa.
- 2 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitotilaan ja valitse "SONY:HT-CT770".
Jos salausavain on annettava, kirjoita "0000".
- 3 Varmista, että merkkivalo  syttyy. (Yhteys on muodostettu.)

Vihje


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ladattavaa sovellusta koskeva suositus sen mukaan, minkä laitteen olet liittänyt. Toimimalla ohjeiden mukaan voit ladata SongPal-sovelluksen, jonka avulla voit käyttää järjestelmää.

Lisätietoja SongPalista saat laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohdasta "Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimien tai tablet-laitteen avulla (SongPal)".

Rekisteröidyn laitteen äänen kuunteleminen

- 1 Paina toistuvasti INPUT-painiketta, kunnes näyttöön tulee "BT AU".
Merkkivalo  vilkkuu BLUETOOTH-pariliitosta muodostettaessa.
- 2 Valitse BLUETOOTH-laitteesta "SONY:HT-CT770".
- 3 Varmista, että merkkivalo  syttyy. (Yhteys on muodostettu.)
- 4 Aloita äänentoisto liitettyssä BLUETOOTH-laitteessa olevalla musiikkiohjelmistolla.

Yhden kosketuksen liitäntä (NFC-toiminto)

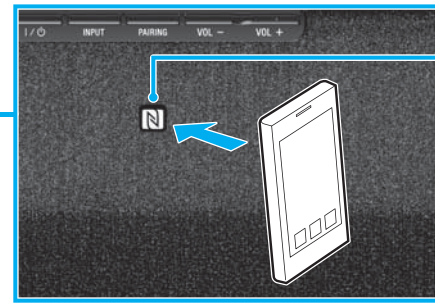

- 1 Lataa ja asenna NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimeesi ja käynnistä se.



- 2 Kosketa palkkikaiuttimen N-merkkiä älypuhelimella.
- 3 Varmista, että merkkivalo (sininen) syttyy. (Yhteys on muodostettu.)
 - Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet ja musiikkisoittimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto
(Käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 * (2)