

Guia de configuração rápida

(Desfrutar de música através de uma rede sem fios)

1 Preparação

Nota NÃO ligue o sistema ao router LAN sem fios wireless (incluindo um ponto de acesso) através de um cabo de rede (LAN).

- 1 Certifique-se de que possui o nome (SSID) e a chave de segurança (WEP, WPA ou palavra-passe) do router da LAN sem fios para consulta. Consulte as instruções de funcionamento do router LAN sem fios.

SSID: _____


Chave de segurança: _____

- 2 Certifique-se de que o router LAN sem fios está ligado.

- 3 Prima o botão I/⏻ para ligar o sistema.

Quando o ícone de Wi-Fi piscar no visor, avance para "2 Ligar ao router LAN sem fios".

SSID: XXXXXXXX
Chave de segurança: XXXXXXXXXXXXXXXXX

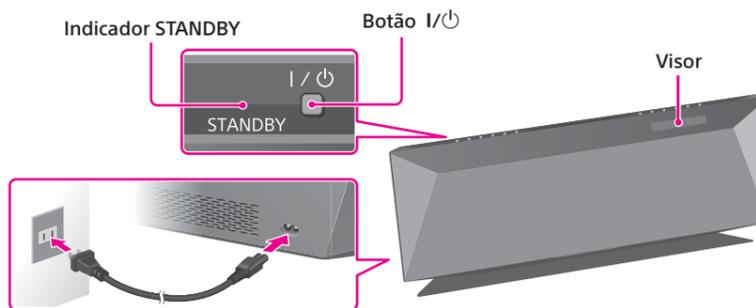

Sugestão

Mesmo que não tenha um router ou ponto de acesso LAN sem fios, poderá desfrutar de música através de um dispositivo BLUETOOTH.

Para obter detalhes, consulte "Preparar uma ligação BLUETOOTH" nas Instruções de funcionamento.

2 Ligar ao Router LAN sem fios

Pode efectuar a configuração facilmente utilizando a aplicação "NS Setup" no seu computador pessoal.

Que dispositivo pretende utilizar para efectuar a configuração?

iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Transfira a aplicação "NS Setup" grátis a partir da "Apple Store".



Available on the App Store

- 2 Aceda a [Settings] (Definições) no ecrã principal - [Wi-Fi] e [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony).
- 3 Inicie a aplicação "NS Setup".
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando a configuração estiver concluída, prima o botão "Play test sound" (Reproduzir som de teste) para configurar o funcionamento do sistema, reproduzindo o som de teste.

Xperia/Xperia Tablet

- 1 Transfira a aplicação "NS Setup" grátis a partir do "Google play".



ANDROID APP ON Google play

- 2 Inicie a aplicação "NS Setup".
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando a configuração estiver concluída, prima o botão "Play test sound" (Reproduzir som de teste) para configurar o funcionamento do sistema, reproduzindo o som de teste.

Outros dispositivos Android

PC com o Windows (Windows 8/Windows 7)

- Nota** A função de LAN sem fios é necessária no PC.

- 1 Clique ou toque no ambiente de trabalho no ecrã de arranque.
- 2 Seleccione o ícone de rede na parte inferior do ecrã.
- 3 Ligue a [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony) a partir da lista de redes.
- 4 Inicie um browser e introduza o URL (http://192.168.100.1) na barra de endereço.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestão

Para mais informações sobre as acções descritas acima ou quando utilizar um sistema operativo que não seja o Windows 8/Windows 7, consulte as Instruções de funcionamento.

Mac

- Nota** A função de LAN sem fios é necessária no Mac.

- 1 Clique no ícone de Wi-Fi no ecrã.
- 2 Ligue a [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony) a partir da lista de redes.
- 3 Inicie o "Safari" e, em seguida, seleccione [Bonjour] a partir do ícone de marcadores ((Bookmarks) (Marcadores)).
- 4 Seleccione [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX] e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestão


Para mais informações, consulte "Ligações de rede" nas Instruções de funcionamento.

A configuração está concluída!

Sugestões

- Após ter configurado a ligação de rede com qualquer um dos dispositivos indicados acima, poderá ouvir música através de qualquer dos dispositivos mencionados em "3 Reproduzir música" sem necessitar de repetir a configuração.
- Se efectuar a configuração utilizando o botão WPS do ponto de acesso, consulte a "Opção 3: Método de utilização do botão WPS num ponto de acesso que suporte WPS" nas Instruções de funcionamento.

Se ocorrer um problema

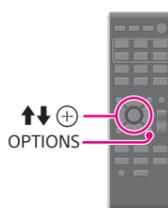

Se [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony) não for apresentado, reponha a configuração de rede deste sistema através do procedimento seguinte:

- 1 Prima o botão I/⏻ para ligar o sistema.
- 2 Prima o botão OPTIONS no telecomando para apresentar o menu de definições.
- 3 Prima repetidamente os botões ↑/↓ para seleccionar "NW RESET" e, em seguida, prima o botão ⊕.
- 4 Quando "OK" for apresentado no visor, prima ⊕. O sistema desliga-se automaticamente.
- 5 Prima o botão I/⏻ para ligar o sistema. Quando o ícone de Wi-Fi piscar no visor, volte a "2 Ligar ao router LAN sem fios".

3 Reproduzir música

O que gostaria de ouvir?

Ouvir música num iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Inicie a aplicação "Music".
- 2 Toque no ícone de partilha e seleccione [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].



Ouvir música num Xperia/Xperia Tablet

- 1 Inicie a aplicação WALKMAN.
- 2 Toque no ícone de partilha no canto superior direito do ecrã e seleccione [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].



Ouvir música numa rede doméstica através de um dispositivo Android

É possível reproduzir conteúdo de áudio num servidor compatível com DLNA utilizando a aplicação "Network Audio Remote" como controlador.

- 1 Transfira a aplicação "Network Audio Remote" e inicie-a.



- 2 Efectue as preparações para a reprodução de música num servidor que suporte DLNA (computador, gravador de rede, etc.). Para mais informações, consulte "Ouvir conteúdo de áudio utilizando DLNA (Digital Living Network Alliance)" nas Instruções de funcionamento.

Ouvir música num PC com o Windows (incluindo música do iTunes)


Quando utilizar o Windows Media Player

Para mais informações, consulte "Ouvir conteúdo de áudio utilizando DLNA (Digital Living Network Alliance)" nas Instruções de funcionamento.

Ouvir música do iTunes num Mac

Quando utilizar o iTunes

- 1 Inicie a aplicação de música do iTunes e reproduza música.
- 2 Clique no ícone de partilha e seleccione [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

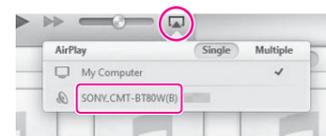

Vamos desfrutar de música através da rede sem fios.