



Посетете го упатството за помош за целосното упатство.

За потрошувачите во Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



За потрошувачите од друга област:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Испорачана дополнителна опрема:




- Далечински управувач (1)
- Батерии R03 (големина AAA) (2)
- Циклусна AM-антена (воздушна) (1)
- Оптимизирачки микрофон (1)
- Кабел за FM-антена (воздушна) (1)

Ќе ви треба и (не е доставено):




- Кабел за звучник
- Кабел за LAN*1
- Дигитален оптички кабел*1
- Кабел за HDMI
- Кабел за моно аудио

*1 Оваа ставка може да не е потребна во зависност од поврзувањето.

1 Поставување на звучниците

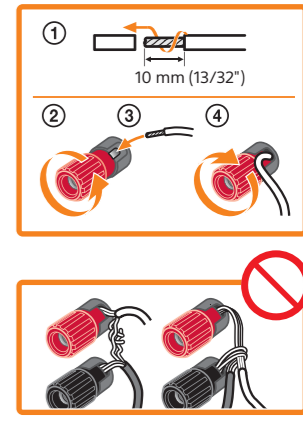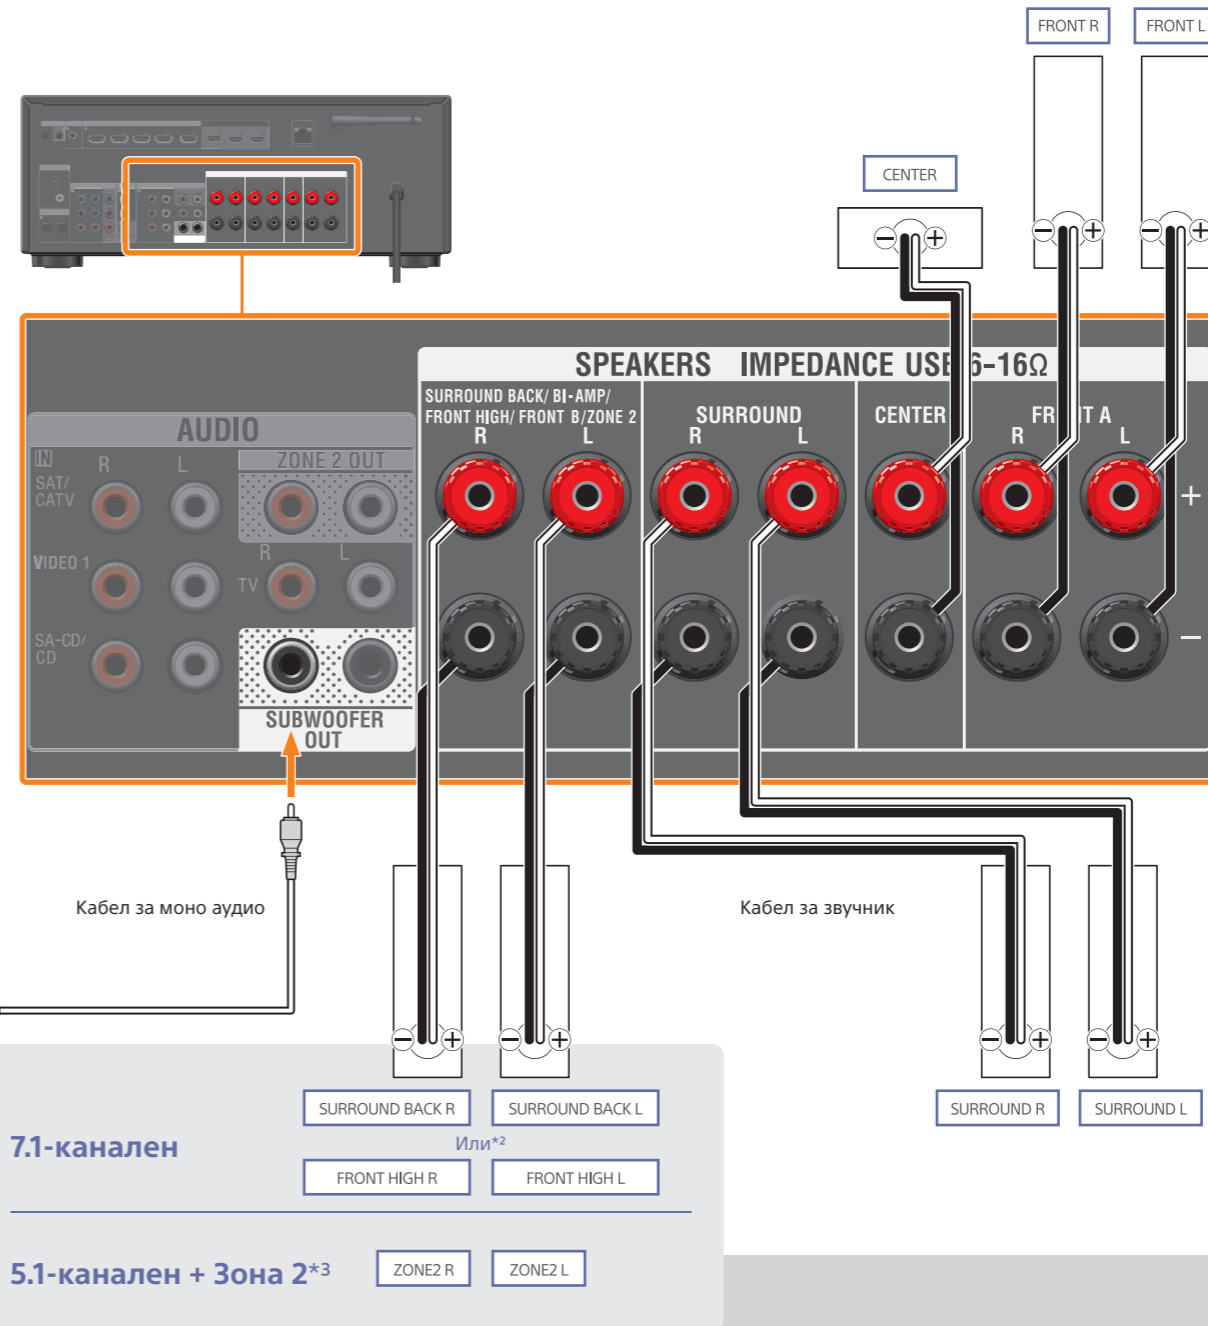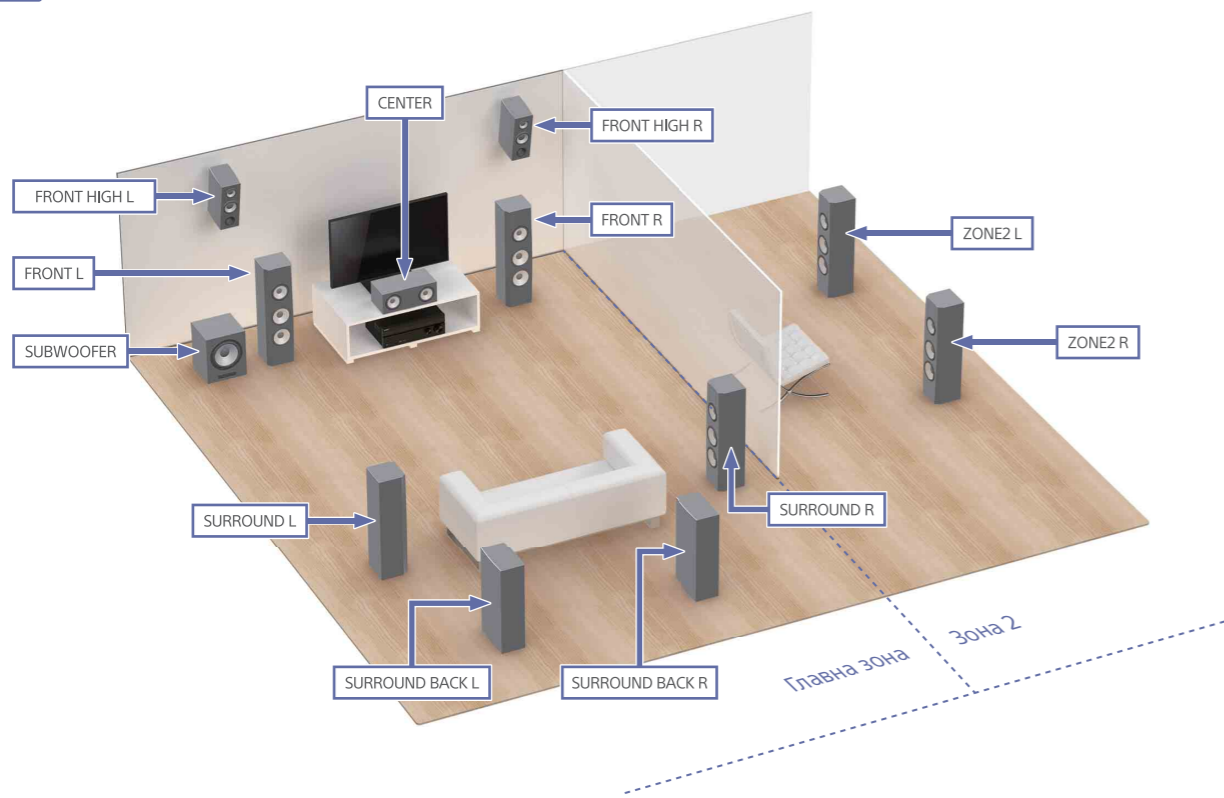

Неправилното поврзување може да резултира со фатална штета на ресиверот.

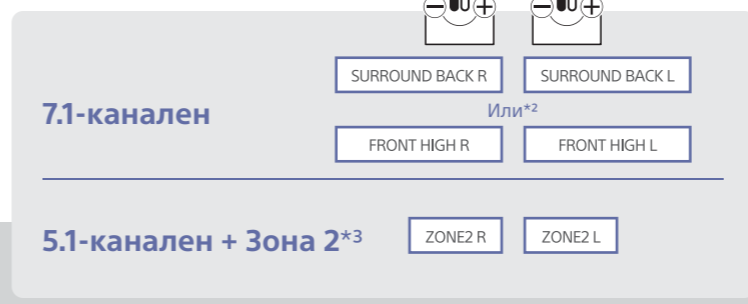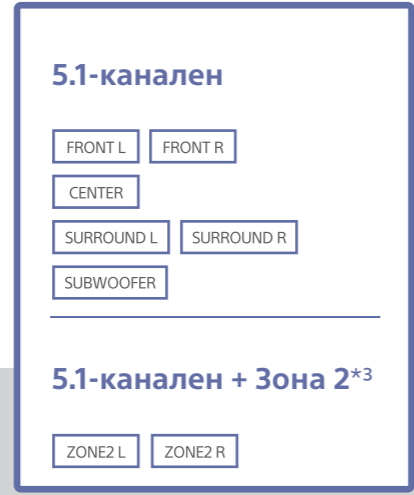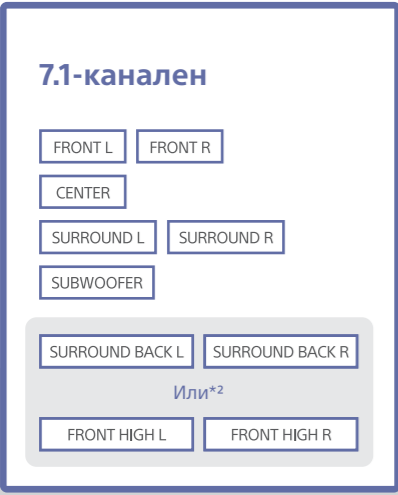


*3 Ако направите 5.1-канално поврзување во главната зона, може да уживате и во звукот од друга локација („Зона 2“) со поврзување на дополнителни звучници за зона 2. За дополнителни детали, посетете го упатството за помош за целосното упатство.

*2 Ако сакате, може да поврзете два предни високи звучници наместо два задни звучници за опкружувачки звук.


2

Поврзување на телевизорот и други уреди


Телевизор

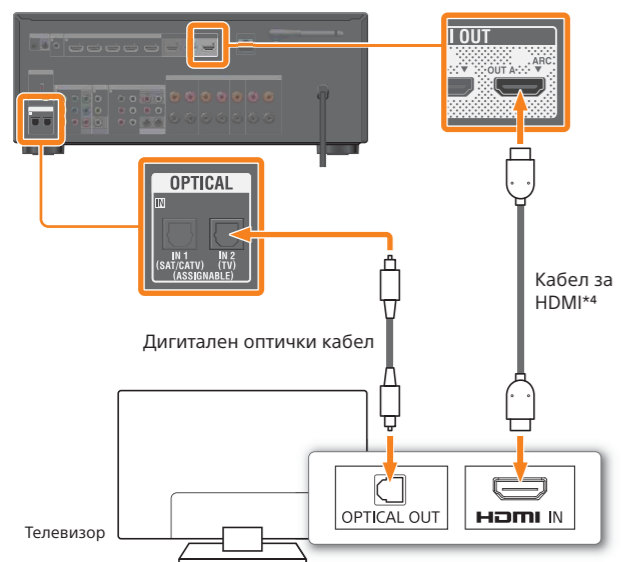

Други уреди

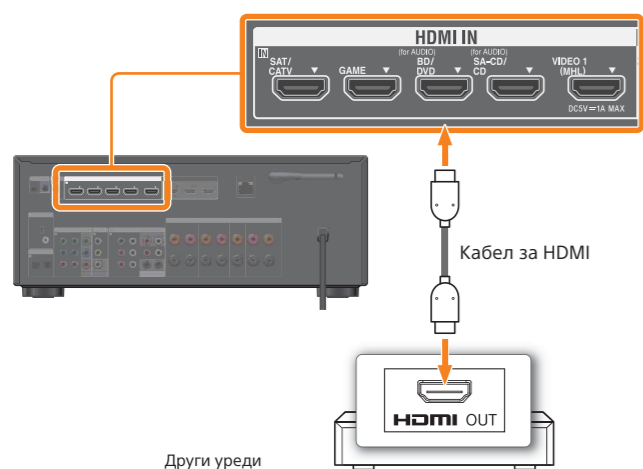

Радио

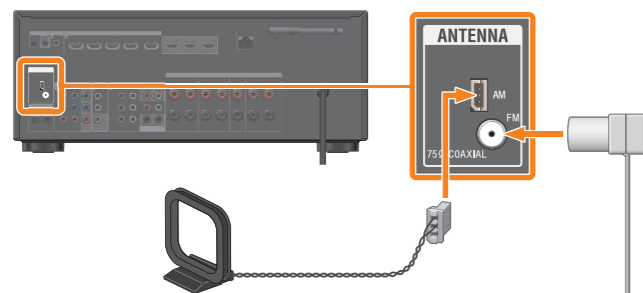


*4 Ако телевизорот има приклучок HDMI на којшто е испечатено „ARC“ (Канал за враќање аудио), не ви е потребен дигитален оптички кабел. Сепак, треба да ја смените поставката за функцијата [Control for HDMI] на [On]. За повеќе детали, посетете го упатството за помош.


3

Поврзување на мрежа

Жична врска

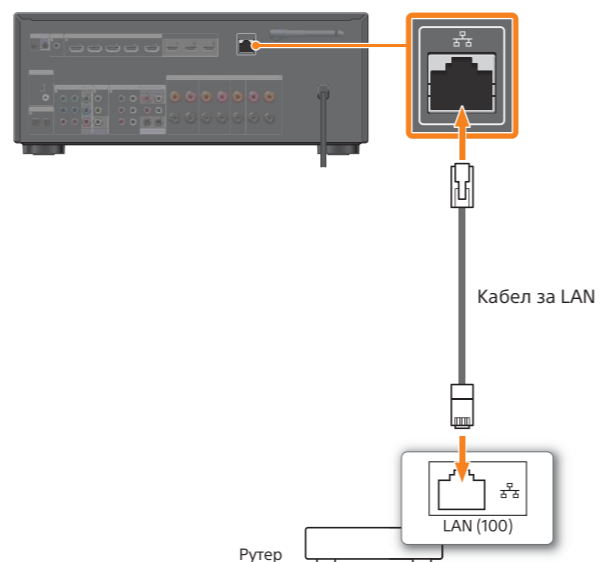

Безжична врска

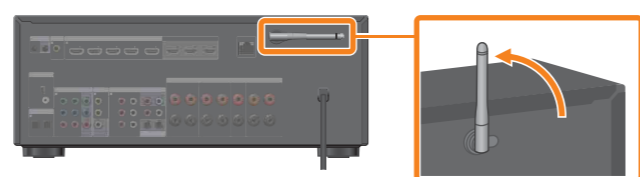


Мрежните поставки може да се најдат во менито Settings на главното мени. За повеќе детали, посетете го упатството за помош.

4


Вклучување на ресиверот

1

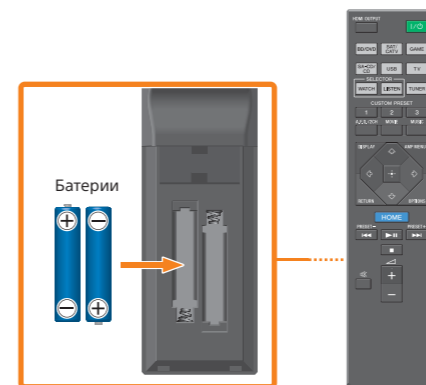

2

Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја на сиден штекер, а потоа притиснете I/⏻ за да го вклучите ресиверот за аудио/видео.

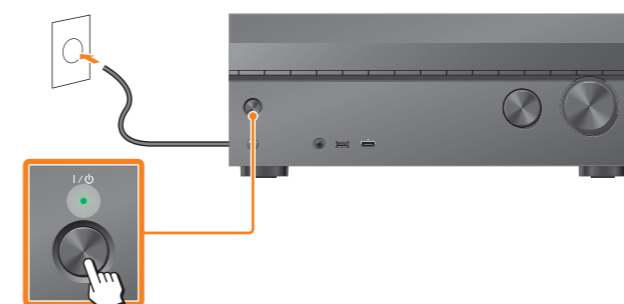

1

Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот аудио/видеовлез на телевизорот.




5

Изведување Easy Setup

1

Поставете го оптимизирачкиот микрофон на ниво на уво од местото каде што обично седите.

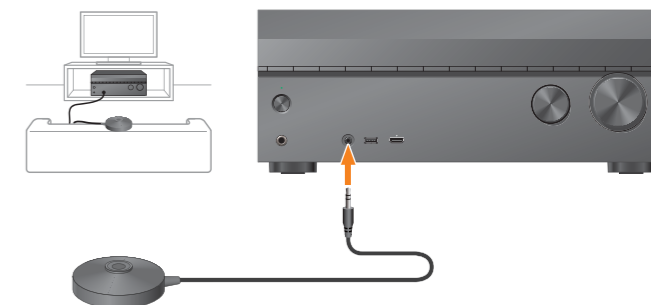

2

Следете ги упатствата на екранот за да изведете [Easy Setup]. Откако поставувањето е завршено, изберете [Finish].



За да уживате во звукот од поврзаните уреди, притиснете ги влезните копчиња за да го изберете саканиот уред. Потоа вклучете го уредот и започнете со репродукција. **Уживајте!**



Назначената апликација за овој модел е достапна и на Google Play и на App Store. Побарајте „SongPal“ и преземете ја бесплатната апликација за да дознаете повеќе за угодните функции.

