

SONY®

Zvočna palica

Navodila za začetek




HT-ST9

Nastavitev

1	Vsebina embalaže	4
2	Namestitev	5
3	Prikločitev televizorja	6
4	Povezava z drugimi napravami	8
5	Vklop sistema	9
6	Preprosta nastavitev	10
7	Predvajanje zvoka	11

Za več informacij o povezavi v omrežje, funkciji NFC in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.



Navodila za uporabo

1


Vsebina embalaže




Zvočniški modul (1)



Okvir z mrežico (1)



Globokotonec (1)

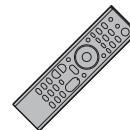


Daljinski upravljalnik (1)



Bateriji R03
(velikosti AAA) (2)



Digitalni optični kabel
za televizor (1)



Stojali* (2) in vijaka* (2)

*Več o tem preberite v navodilih za uporabo.




Navodila za začetek (ta knjižica) (1)



Navodila za uporabo (1)


Nastavitev daljinskega upravljalnika

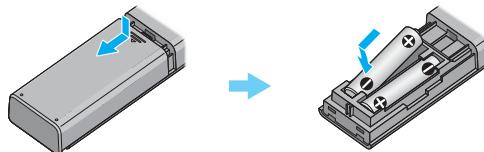

2 Namestitev



Opomba Zvočniški modul namestite tako, da sprednja zvočniška enota ni v stiku z drugimi predmeti.


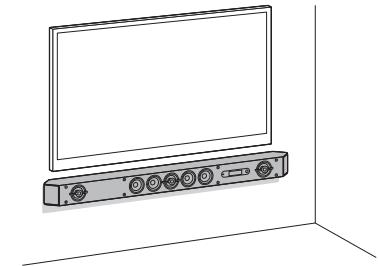


Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte priložena navodila za uporabo.

Pritrjevanje okvira z mrežico
Glejte priložena navodila za uporabo.

3 Priključitev televizorja


Ima vhodni priključek HDMI na televizorju oznako »ARC«?

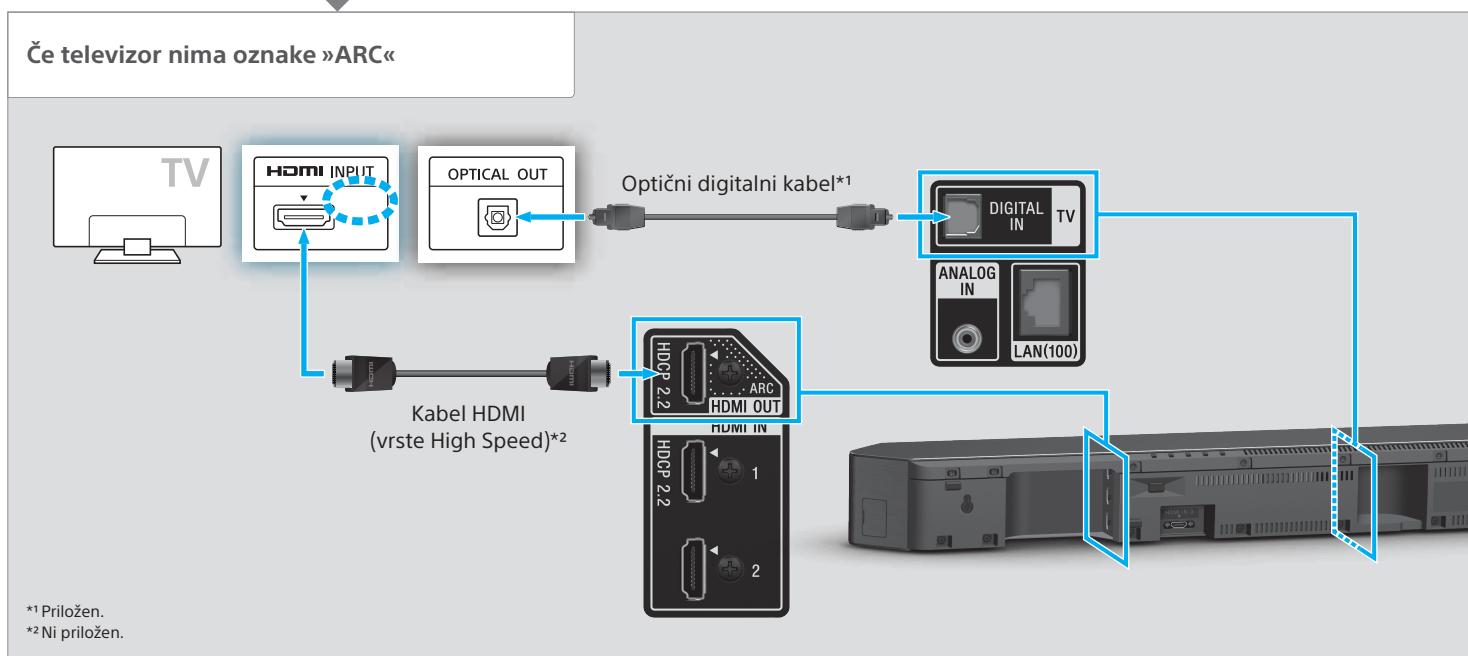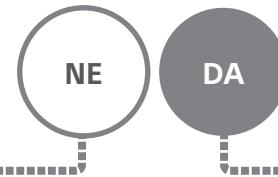

*1 Priložen.

*2 Ni priložen.

Če ima televizor oznako »ARC«

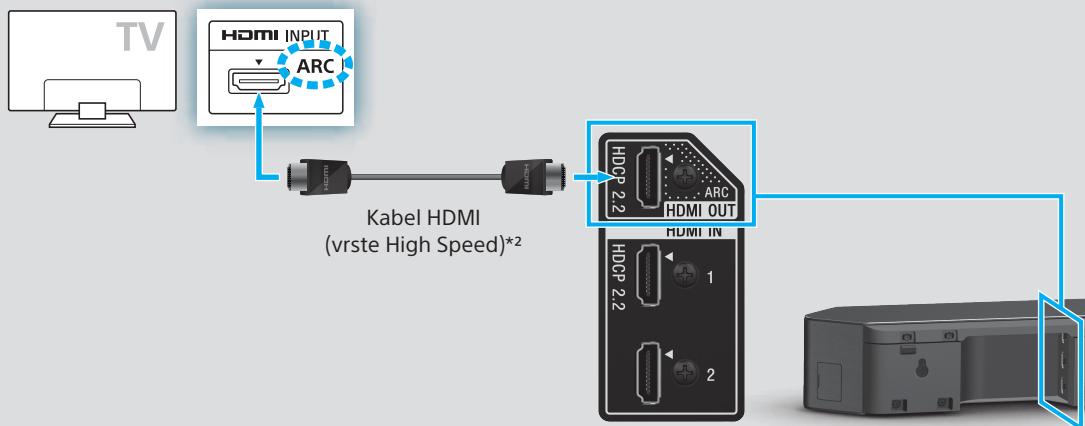


*2 Ni priložen.

Namig Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek priključka HDMI, ki je združljiv s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo.

4 Povezava z drugimi napravami

Povezava s predvajalnikom Blu-ray Disc™, kabelskim ali satelitskim sprejemnikom itd.

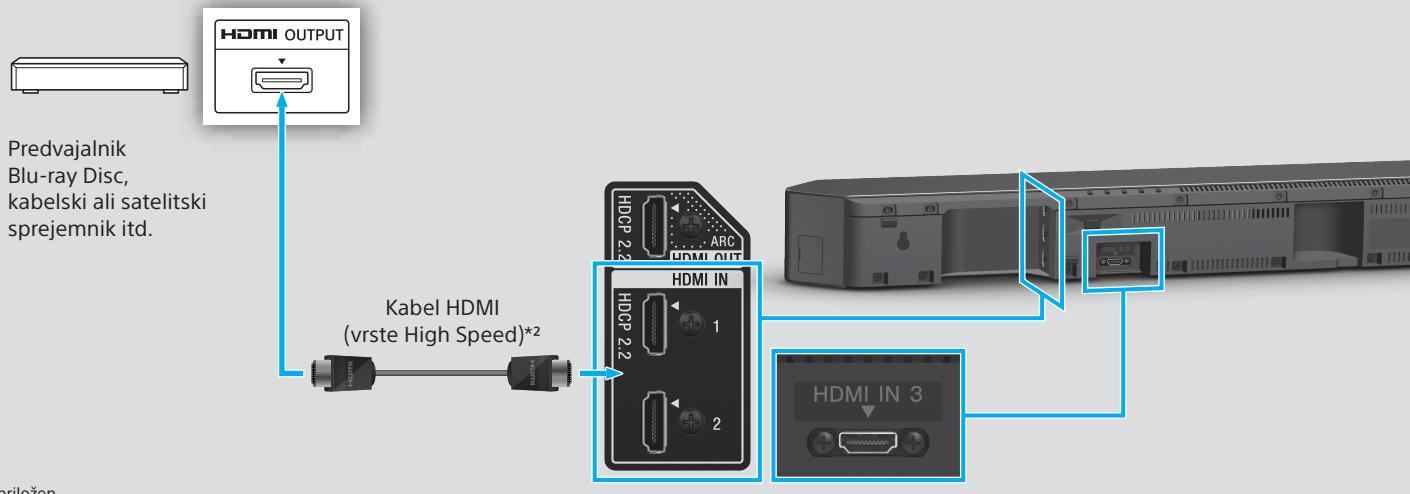


*2 Ni priložen.

Če želite televizor povezati z drugo napravo, morate že priključeno napravo izklučiti iz televizorja in jo povezati z zvočniškim modulom.


Namig Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek priključka HDMI, ki je združljiv s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo.

5 Vklop sistema

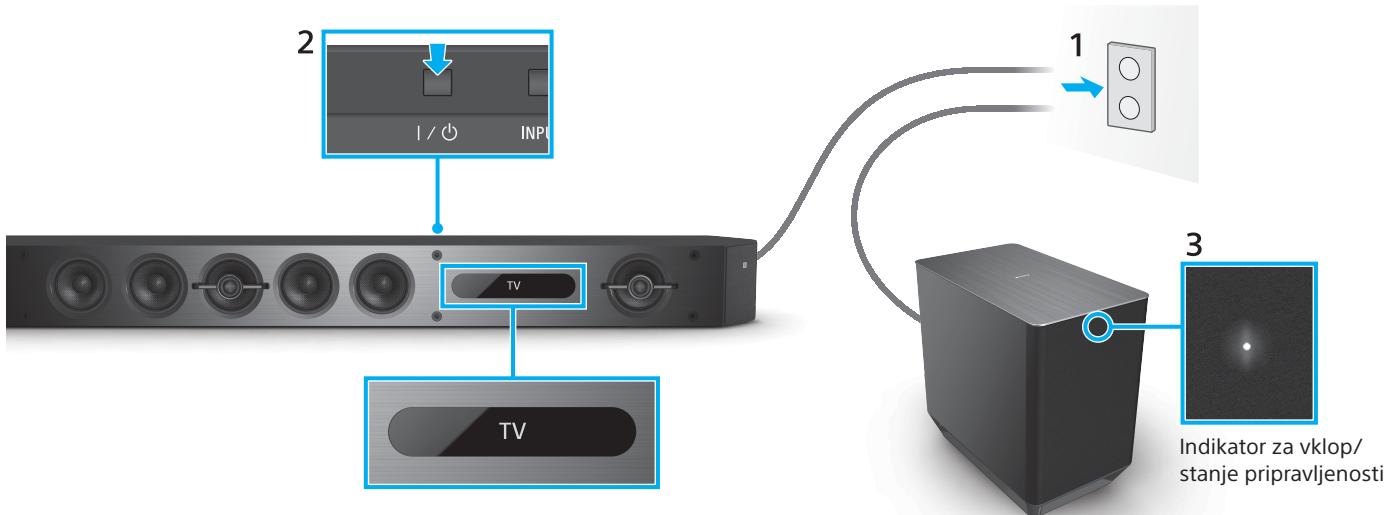

- 1 Priklučite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb **I/Ø** (vklop/stanje pripravljenosti) na zvočniškem modulu.
Zaslon zasveti.
- 3 Preverite, ali indikator za vklop/stanje pripravljenosti na globokotoncu sveti zeleno.
Če ne, potem brežični prenos ni aktiviran.
Glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
- 4 Vklopite priključeno napravo.

6 Preprosta nastavitev

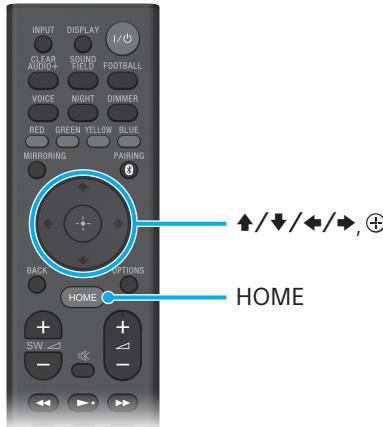


- 1 Vklopite televizor.
- 2 Ko sistem povežete s televizorjem, vhodni vir nastavitev televizorja zamenjajte s tistim za vhodni priključek HDMI za televizor, na katerega je priključen kabel HDMI.
- 3 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku tega sistema.
- 4 Z gumboma \leftarrow/\rightarrow izberite [OK] in nato pritisnite \oplus , da zaženete preprosto nastavitev.
- 5 Z gumbi $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ izberite poljuben element in nato pritisnite \oplus , kot je prikazano na TV-zaslonu.
- 6 Ko se na TV-zaslonu prikaže napis [Easy Initial Settings are complete.], izberite [Finish].
Zvočniški modul je pripravljen za uporabo.

Namig Navodila na TV-zaslonu so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali med to nastavitevijo.

7

Predvajanje zvoka

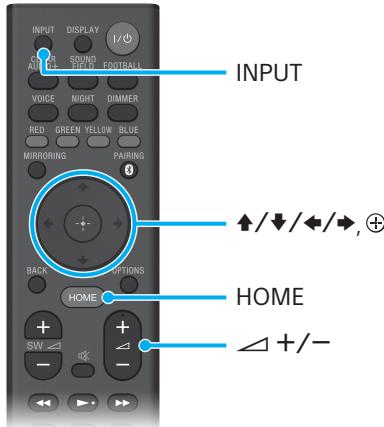

Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Pritisnite gumb HOME.
- 2 Z gumbi $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ izberite [TV] in nato pritisnite \oplus .
Uporabite lahko tudi gumb INPUT.
- 3 Pritisnite gumb $\triangle +/−$, da prilagodite glasnost.

Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

Pritisnite gume $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, da izberete želeno vhodno napravo.
Izberete lahko naslednje vhode.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Namig Navodila na TV-zaslonu so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali v poglavju »6 Preprosta nastavitev«.

Nastavitev je dokončana. Uživajte!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)

© 2015 Sony Corporation 4-558-496-21(1) (SI)