



Sparčiosios sąrankos vadovas


DAV-TZ215 / DAV-TZ715

1 Garsiakalbių prijungimas



DAV-TZ715 modelio garsiakalbius sumontuoti būtina. Žr. pridamą „Garsiakalbių montavimo vadovą“.

Kaip prijungti garsiakalbių laidus prie garsiakalbių

Garsiakalbio laidą prijunkite taip, kad spalvotas jo vamzdelis atitiktų garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančios etiketės spalvą.

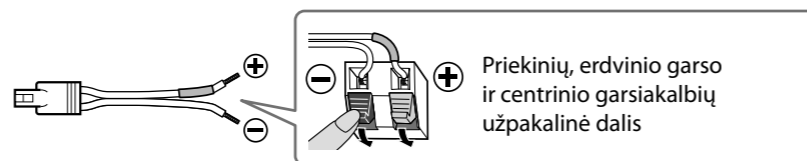

Garsiakalbių laidus prijunkite taip, kad jie atitiktų įrenginio SPEAKERS lizdų spalvas.

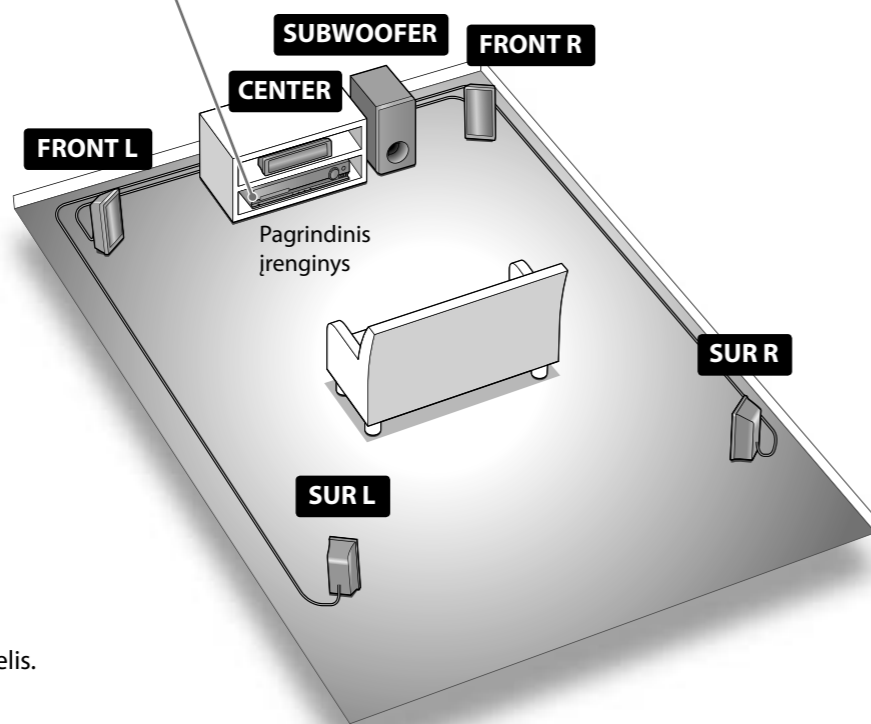
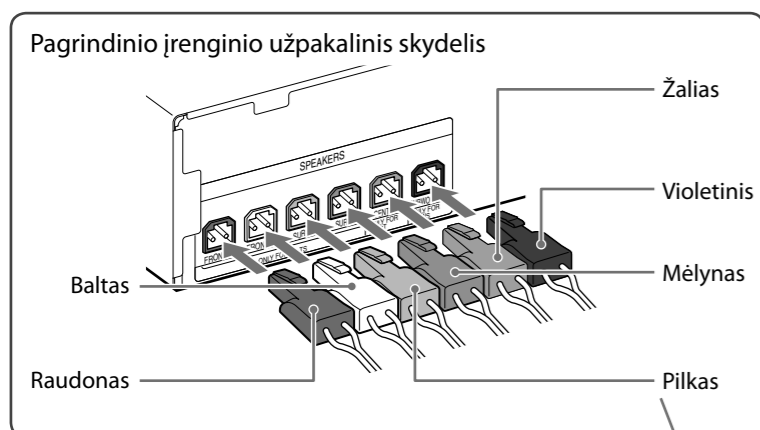


DAV-TZ215 yra iliustracijose naudojamas modelis.

2 TV / TV priedėlio prijungimas

Pagal TV arba TV priedėlio lizdus pasirinkite vaizdo ir garso prijungimo būdą.



Vaizdo jungimas į TV

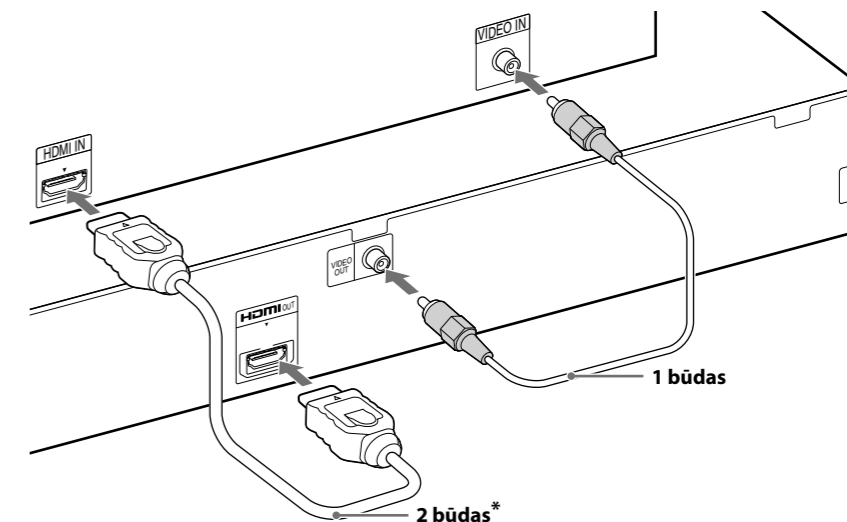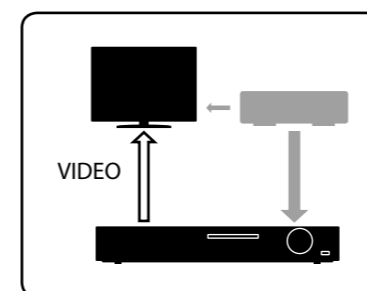

* Didelės spartos HDMI kabelis pridamas tik prie tam tikrų modelių / tam tikriems regionams skirtų modelių.

Garso jungimas iš TV priedėlio

Jei nenaudojate TV priedėlio, žr. naudojimo instrukcijų dalį „TV / TV priedėlio prijungimas“.

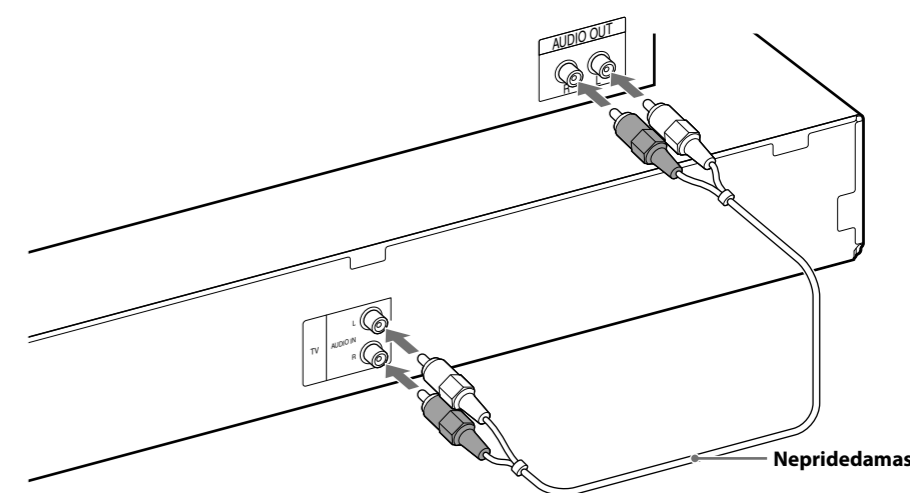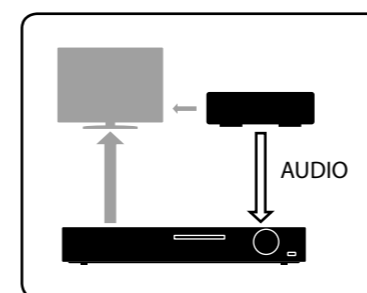


3 Sparčiosios sąrankos atlikimas

Pastaba


Nedėkite disko, kol neatlikote sparčiosios sąrankos.

1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.

Sienos elektros lizdo forma skirtinguose regionuose skiriasi.

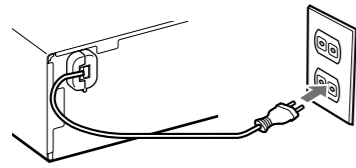



2 Įjunkite pagrindinio įrenginio ir TV maitinimą.

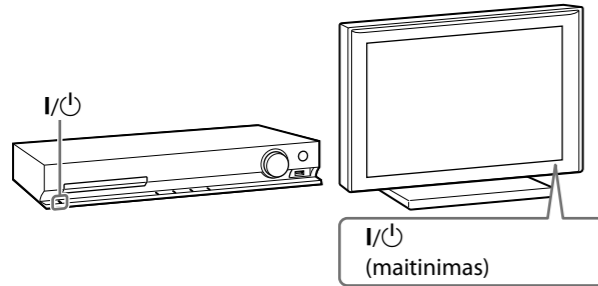


3 Perjunkite TV įvesties ieškiklį, kad būtų rodoma „SONY Home Theatre System“.

4 Kiekvieną kitą elementą nustatykite mygtukais ←/↑/↓/→ ir ⊕.



Rodomi elementai skirtinguose regionuose skiriasi.

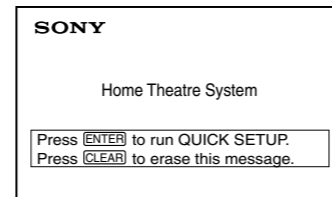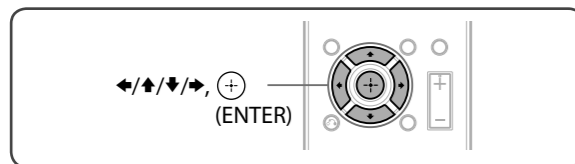


Pasirinkite ekrano kalbą.

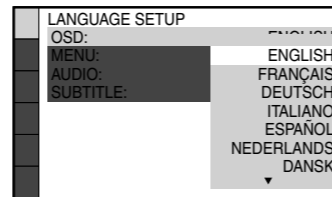




Pasirinkite prijungto TV kraštinių santykį.

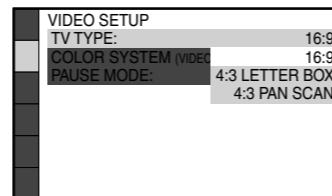

Pasirinkite [ON] (įjungta), kai pagrindinį įrenginį prie TV jungiate HDMI kabeliu.

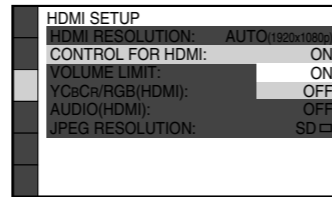


Pasirinkite garsiakalbių išdėstymą.

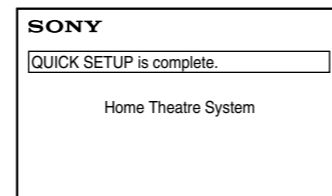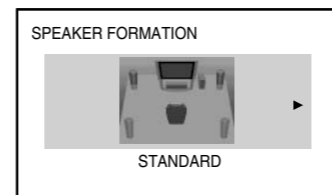


TV garso klausymas per visus garsiakalbius


1 Paspauskite TV.

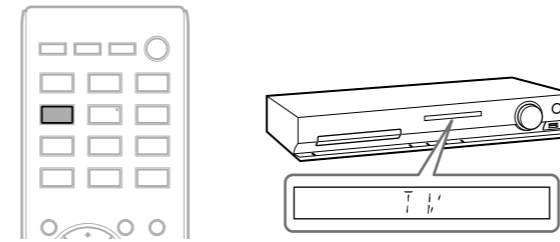


2 Paspauskite SYSTEM MENU.

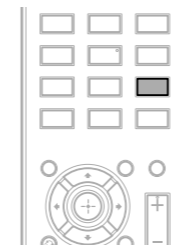

3 Paspauskite ↑/↓, kad būtų rodoma „SUR.SETTING“ ir paspauskite ⊕.

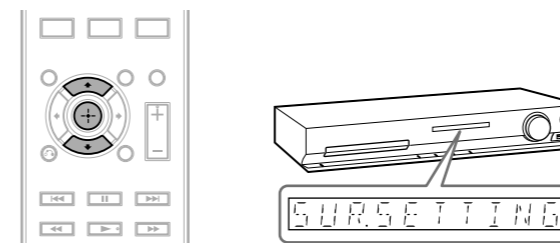

4 Paspauskite ↑/↓, kad būtų rodoma „PRO LOGIC“, ir paspauskite ⊕.

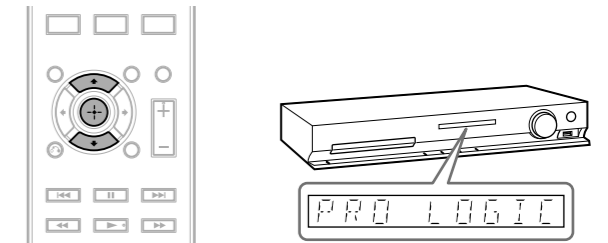

5 Paspauskite SYSTEM MENU, kad išeitumėte iš meniu.

