

**SONY**<sup>®</sup>

4-094-189-71(1)

# ***FD Trinitron WIDE Colour Television***

---

*Manuale di istruzioni*

**IT**

## ***KV-28FX68E***

© 2003 by Sony Corporation



# Introduzione

Grazie per aver scelto questo televisore a colori Sony con schermo piatto FD Trinitron.

Prima di utilizzare questo apparecchio, legga attentamente questo manuale e lo conservi per future consultazioni.

Simboli utilizzati in questo manuale:

-  Informazioni importanti.
-  Informazioni sulle funzioni.
- **1,2...** Sequenza delle istruzioni da seguire.
-  I pulsanti sfumati del telecomando mostrano i pulsanti che devono essere premuti per eseguire le varie istruzioni.
-  Informazioni sul risultato delle istruzioni.

## Indice

Introduzione .....	3
Norme di sicurezza .....	4

### Descrizione generale

Descrizione generale dei pulsanti del telecomando .....	5
Descrizione generale dei pulsanti del televisore .....	6

### Installazione

Inserimento delle pile nel telecomando .....	6
Collegamento dell'antenna e del videoregistratore .....	6

### Operazioni preliminari

Accensione e sintonizzazione automatica del televisore .....	7
--	---

### Sistema di menù su schermo
















Introduzione e uso del sistema dei menù .....	9
Guida dei menù:	
Regolazione dell'Immagine .....	9
Regolazione Audio .....	10
Spegnimento Automatico .....	11
Lingua/Nazione .....	11
Preselezione Automatica .....	11
Ordinamento dei Programmi .....	12
Nome Programmi .....	12
Impostazione AV .....	12
Programmazione Manuale .....	13
Formato Automatico .....	14
Riduzione del Rumore Video .....	15
Uscita AV3 .....	15
Altoparlanti TV .....	15
Regolazione della Geometria dell'immagine per una fonte RGB .....	16
Rotazione Immagine .....	16

Televideo .....	17
-----------------	----


### Informazioni Aggiuntive

Collegamento di apparecchi opzionali .....	18
Uso degli apparecchi opzionali .....	18
Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore .....	20
Specifiche tecniche .....	21
Soluzione dei problemi .....	22

# Norme di sicurezza

 <p>Questa apparecchiatura funziona unicamente con corrente alternata a 220-240V. Assicurarsi di non collegare troppe apparecchiature alla stessa presa di corrente perché ciò potrebbe provocare incendi e scosse elettriche.</p>	 <p>Per ragioni ambientali e di sicurezza, è consigliabile che il televisore non sia lasciato in modalità stand-by quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando il tasto principale.</p>	 <p>Non introdurre mai oggetti di nessun tipo nell'apparecchio perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai nessun tipo di liquido sull'apparecchio. Se qualsiasi liquido o oggetto solido dovesse penetrare nell'apparecchio, non utilizzare il televisore. Farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>
 <p>Non aprire mai il televisore. Fare riferimento solo a personale qualificato.</p>	 <p>Per la Vostra sicurezza, non toccare nessuna parte del televisore, né i cavi di alimentazione o antenna durante i temporali.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche, non esporre il televisore a pioggia o umidità.</p>
 <p>Non coprire le prese di ventilazione del televisore. Per la ventilazione lasciare uno spazio di almeno 10 cm tutto attorno all'apparecchio.</p>	 <p>Mai posizionare il televisore in luoghi troppo caldi, umidi, o eccessivamente polverosi. Non installare il televisore dove potrebbe essere esposto a vibrazioni meccaniche.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio, mantenere lontano dal televisore oggetti e sostanze infiammabili o fiamme vive (es. candele).</p>
 <p>Pulire lo schermo ed il mobile con un panno morbido strofinando delicatamente. Non usare sostanze abrasive, alcaline o solventi come alcool, benzina o spray antistatici. Scollegare sempre il TV dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia.</p>	 <p>Per scollegare la presa di corrente, tirare la presa stessa. Non tirare il cavo.</p>	 <p>Curarsi di non posizionare oggetti pesanti sulla presa di corrente perché ciò potrebbe danneggiarla. E' consigliabile avvolgere il cavo di alimentazione in eccesso utilizzando i supporti presenti sul retro del TV.</p>
 <p>Posizionare il televisore su di un mobile solido e stabile. Fare attenzione che non ci si possano arrampicare dei bambini. Non appoggiare il televisore sul lato o a faccia in giù.</p>	 <p>Rimuovere la presa di corrente prima di spostare il televisore. Evitare superfici irregolari, movimenti bruschi ed eccessiva energia. Se l'apparecchio cade o viene danneggiato farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>	 <p>Non coprire le aperture di ventilazione del televisore con materiali come tende, giornali ecc.</p>


# Descrizione generale dei pulsanti del telecomando

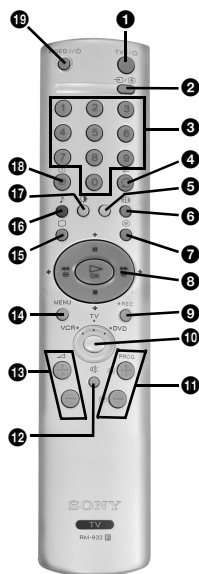


- 1** Spegnerne temporaneamente il televisore: Prema questo pulsante per spegnere temporaneamente il televisore (l'indicatore di Standby  $\phi$  si illuminerà). Lo preme di nuovo per accendere il televisore dalla modalità di Standby. Per risparmiare energia, si consiglia di spegnere completamente il televisore quando non utilizzato. Se durante 15 minuti non vi fosse alcun segnale di televisione, né si preme al cun pulsante, il televisore passerà in maniera automatica alla modalità di Standby.
- 2** Selezione della fonte di entrata: Prema questo pulsante ripetutamente fino a che il simbolo della fonte di entrata desiderata non apparirà sullo schermo.
- 3** Selezione dei canali: Se il selettore di apparecchio è in posizione "TV" o "VCR" (videoregistratore), lo preme questo pulsante per selezionare i canali. Per numeri di programma composti da due cifre, preme la seconda cifra entro un tempo massimo di 2,5 secondi.
- 4 a) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione TV:**  
Questo tasto permette di tornare al canale che si stava guardando in precedenza. (Questa operazione è possibile solo dopo aver guardato il canale per almeno 5 secondi).
- b) Si il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR:**  
Se sta utilizzando un videoregistratore Sony, per i numeri di programma a due cifre, come per esempio 23, preme prima -/-- e in seguito i pulsanti 2 e 3.
- 5** *Questo pulsante funziona solamente in modalità televideo.*
- 6** Selezione del formato d'immagine: Prema questo pulsante ripetutamente per cambiare il formato dello schermo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Formato Automatico".
- 7** Selezione del televideo: Prema questo pulsante per visualizzare il televideo.
- 8 a) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione TV:**
  - Quando MENU è attivato, utilizzi questi pulsanti per muoversi con il sistema di menù. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Introduzione e uso del sistema dei menù".
  - Quando MENU non è attivato, preme OK per visualizzare l'elenco generale dei canali sintonizzati. Selezioni il canale (emittente televisiva) premendo i pulsanti  $\blacktriangledown$  o  $\blacktriangle$  e, in seguito, preme di nuovo OK per visualizzare il canale selezionato.
- b) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR (videoregistratore) o DVD:**  
Utilizzi questi pulsanti per controllare le principali funzioni del videoregistratore o del DVD connessi a questo televisore.
- 9** Pulsante di registrazione: Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR, preme questo pulsante per registrare i programmi.
- 10** Selettore di Apparecchio: Con questo telecomando, potrà controllare non solo il televisore, bensì anche le principali funzioni del suo DVD o del videoregistratore. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore" a pagina 20.
- 11** Selezione dei canali: Prema questo pulsante per selezionare il canale seguente o precedente.
- 12** Eliminazione dell'audio (Mute): Prema questo pulsante per eliminare l'audio. Lo preme di nuovo per ripristinarlo.
- 13** Regolazione del volume: Prema questo pulsante per regolare il volume del televisore.
- 14** Attivazione del sistema di menù: Prema questo pulsante per vedere il menù sullo schermo. Lo preme di nuovo per disattivarlo e per vedere lo schermo normale di televisione.
- 15** Selezione del modo TV: Prema questo pulsante per disattivare il televideo o l'entrata video esterna.
- 16** Selezione di effetto audio: Premere più volte questo pulsante per cambiare l'effetto audio.
- 17** Selezione del modo di immagine: Prema questo pulsante ripetutamente per cambiare il modo di immagine.
- 18** Mostrare le informazioni sullo schermo: Prema questo pulsante per mostrare tutte le indicazioni sullo schermo. Lo preme di nuovo per cancellare.
- 19** Accensione / Spegnimento del videoregistratore o del DVD: Prema questo pulsante per accendere o spegnere il videoregistratore o il DVD.

**①** Oltre alle funzioni di televisione, tutti i pulsanti colorati vengono utilizzati anche per le operazioni di televideo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo su "Televideo" di questo manuale di istruzioni.

## Descrizione generale dei pulsanti del televisore

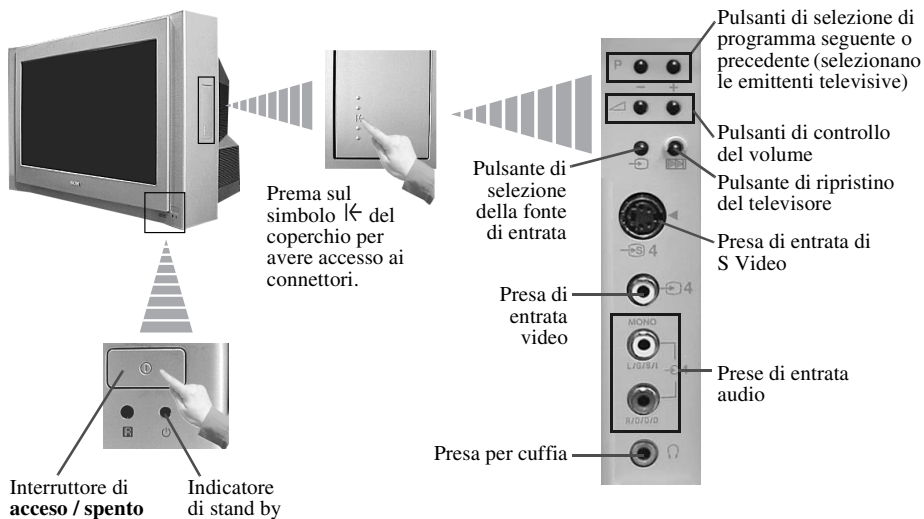


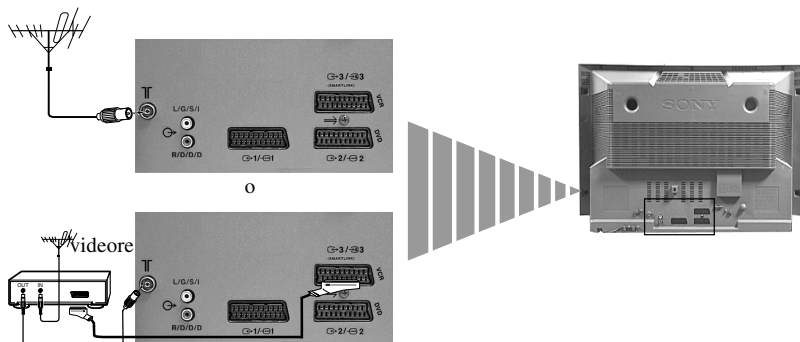
## Inserimento delle pile nel telecomando

 Si assicuri di collocare le pile fornite con le polarità nella posizione corretta. Sia rispettoso nei riguardi dell'ambiente, e depositi le pile usate nei contenitori specifici per pile.




## Collegamento dell'antenna e del videoregistratore



 I cavi di collegamento non vengono forniti.





*Il collegamento per mezzo del connettore AV è opzionale.*



 Per maggiori informazioni in merito al collegamento del videoregistratore, consulti il capitolo "Collegamento di apparecchi opzionali" di questo manuale di istruzioni.



# Accensione e sintonizzazione automatica del televisore



La prima volta che viene acceso il televisore, apparirà sullo schermo una sequenza di menù per mezzo della quale potrà realizzare le seguenti operazioni: 1) selezionare la lingua dei menù, 2) selezionare il paese ove desidera utilizzare l'apparecchio, 3) regolare l'inclinazione dell'immagine 4) cercare e memorizzare in maniera automatica tutti i canali disponibili (emittenti televisive) e 5) cambiare l'ordine in cui i canali (emittenti televisive) appaiono sullo schermo. Ciò nonostante, se dopo un certo tempo desidera cambiare di nuovo qualcuna di queste impostazioni, potrà farlo selezionando l'opzione appropriata in  (menù di Impostazioni) o premendo il pulsante  di restart del televisore.


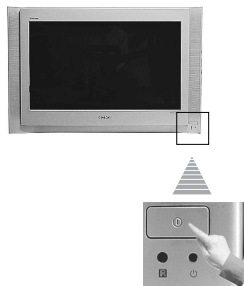


- 1 Collegi la spina del televisore alla presa di corrente (220-240V AC, 50 Hz). Quando la televisione viene connessa per la prima volta, si accende automaticamente. Nel caso in cui ciò non accadesse, per accenderlo si renderà necessario premere il pulsante di accensione / spegnimento  della parte frontale del televisore. La prima volta che si accende il televisore, apparirà automaticamente sullo schermo il menù **Language** (Lingua).

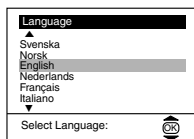



- 2 Prema il pulsante  o  del telecomando per selezionare la lingua, ed in seguito prema il pulsante **OK** per confermare la selezione. A partire da questo momento, tutti i menù appariranno sullo schermo nella lingua prescelta.

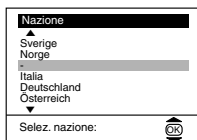







- 3 Sullo schermo apparirà in maniera automatica il menù Paese. Prema il pulsante  o  per selezionare il paese ove desidera utilizzare il televisore, ed in seguito prema il pulsante **OK** per confermare la selezione.


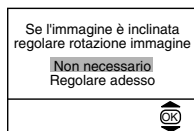


- Se nell'elenco non appare il paese dove viene utilizzato il televisore, selezioni "-" al posto di un paese.




- 4 A causa del magnetismo terrestre, è possibile che l'immagine appaia inclinata. Il menù **Rotazione Immagine** le permette di regolare l'immagine qualora si rendesse necessario.

- a) Se non è necessario, prema  o  per selezionare **Non necessario** e prema **OK**.
- b) Se è necessario, prema  o  per selezionare **Regolare adesso** e prema **OK**. In seguito, corregga l'inclinazione dell'immagine regolandola tra -5 e +5 premendo  o . Per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.

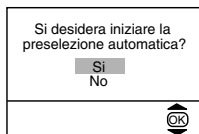

**5** Il menù di Preselezione Automatica appare sullo schermo. Prema il pulsante **OK** per selezionare **Si**.

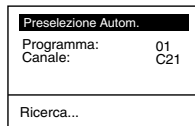

**6** Il televisore inizia a sintonizzare e memorizzare in maniera automatica tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.





Questo processo può durare alcuni minuti. Abbia pazienza e non preme nessun altro pulsante finché dura il processo di sintonizzazione, giacché altrimenti il processo non si completerebbe.





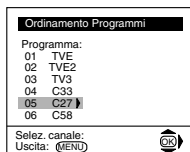
In alcuni paesi, l'emittente televisiva installa automaticamente tutti i canali (sistema ACI). In questo caso, la stessa emittente invia un menù nel quale bisogna selezionare la propria città premendo il pulsante **↓** o **↑** e **OK** per memorizzare i canali.



Se il televisore non ha trovato alcun canale (emittente di televisione) dopo aver realizzato la sintonizzazione automatica, sullo schermo apparirà un messaggio con la richiesta di connettere l'antenna. Proceda a connetterla come indicato nella pag. 6 di questo manuale, e preme **OK**. Il procedimento di sintonizzazione automatica ricomincerà automaticamente.


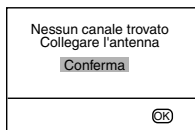


**7**  Una volta che il televisore avrà sintonizzato e memorizzato tutti i canali (emittenti televisive), sullo schermo apparirà in forma automatica il menù di **Ordinamento dei Programmi**, affinché l'utente possa cambiare l'ordine secondo il quale i canali appaiono sullo schermo.



- a) Se non desidera cambiare l'ordine dei canali, passi al punto 8.
- b) Se desidera cambiare l'ordine dei canali, realizzi le seguenti operazioni:

- 1 Prema il pulsante **↓** o **↑** per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione, ed in seguito preme **→**.
- 2 Prema il pulsante **↓** o **↑** per selezionare il nuovo numero di programma nel quale desidera memorizzare il canale (emittente televisiva) selezionato, ed in seguito preme **←**.
- 3 Ripeta i passi b)1 e b)2 se desidera riordinare altri canali televisivi.

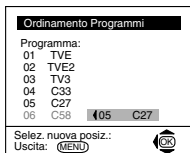

**8** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

**MENU**




Il televisore è pronto per funzionare.



# Introduzione e uso del sistema dei menù

**i** Questo televisore utilizza un sistema di menù su schermo per guidare l'utente nel corso delle varie operazioni. Utilizzi i seguenti pulsanti del telecomando per spostarsi attraverso i vari menù:

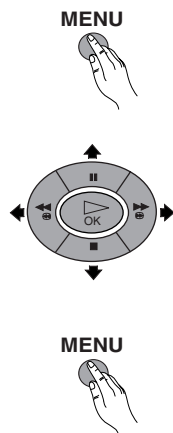

**1** Prema il pulsante **MENU** per mostrare il primo livello di menù su schermo.

**2**

- Per mettere in risalto il menù o l'opzione desiderati, prema **↓** o **↑**.
- Per entrare nel menù o nell'opzione selezionata, prema **→**.
- Per tornare al menù all'opzione precedente, prema **←**.
- Per modificare le regolazioni dell'opzione selezionata, prema **↓** / **↑** / **←** o **→**.
- Per confermare e memorizzare la sua scelta, prema **OK**.

**3** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

## Guida dei menù

### Livello 1

### Livello 2

### Livello 3 / Funzione



### REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE

Il menù di "Regolazione Immagine" le consente di modificare le regolazioni dell'immagine.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione che desidera modificare, prema **→**. In seguito, prema ripetutamente **↓** / **↑** / **←** o **→** per modificare la regolazione, ed infine prema **OK** per memorizzarla.

Questo menù le permette anche di modificare il modo d'immagine secondo il tipo di programma che sta vedendo:

- **Live** (per trasmissioni dal vivo, DVD e ricevitori satellitari digitali).
- **Personale** (per preferenze individuali).
- **Movie** (per films).

• **Luminosità**, **Colore** e **Nitidezza** potranno essere modificati solo se è stato selezionato il modo d'immagine in "Personale".

• **Tinta** è disponibile solo per il sistema di colore NTSC (per esempio, videocassetta statunitense).

• Per ristabilire le regolazioni d'immagine predefinite in fabbrica, selezioni **Ripristino** e prema **OK**.

## Livello 1



## Livello 2



## Livello 3 / Funzione

### REGOLAZIONE AUDIO

Il menù di "Regolazione Audio" consente di modificare le regolazioni audio.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione che desidera modificare, preme **↔**. In seguito, preme ripetutamente **↓**/**↑** **◀** o **▶** per modificare la regolazione e infine preme **OK** per memorizzarla.

#### Effetto



#### ↓ Naturale:

aumenta la nitidezza, il dettaglio e la presenza dell'audio attraverso il sistema "BBE High Definition Sound system"\*.

#### ↓ Dinamicoc:

"BBE High Definition Sound system"\* Intensifica la nitidezza e la presenza dell'audio, producendo una voce più chiara e una musica più reale.

#### ↓ Dolby\*\*Virtual:

Simula l'effetto audio "Dolby Surround Pro Logic".

#### ↓ No:

senza effetti acustici speciali.

#### Acuti



#### ◀ Meno ▶ Più

#### Bassi



#### ◀ Meno ▶ Più

#### Bilanciamento



#### ◀ Sinistro ▶ Destro

#### Ripristino



Ripristina i livelli di audio predefiniti in origine.

#### Doppio Audio



#### • Per trasmissioni stereo:

##### ↓ Mono.

##### ↓ Stereo.

#### • Per trasmissioni in due lingue:

##### ↓ Mono (per canale mono, se è disponibile).

##### ↓ A (per il canale 1).

##### ↓ B (per il canale 2).

#### Volume Autom.



#### ↓ No: il volume varia in funzione del segnale di emittenza.

#### ↓ Si: il volume viene mantenuto stabile, indipendentemente dal segnale di emittenza (per esempio, in occasione degli annunci pubblicitari).

• Se sta ascoltando la televisione con le cuffie l'opzione "Effetto" cambierà automaticamente nella posizione "No".

• Se imposta "Effetto" in "Dolby Virtual", l'opzione "Volume Autom." passerà automaticamente nella posizione "No", e viceversa.






\* "BBE High Definition Sound system" è fabbricato da Sony Corporation con licenza di BBE Sound, Inc. È coperto dal brevetto U.S.A. n° 4,638,258 e n° 4,482,866. La parola "BBE" e il simbolo "BBE" sono marchi registrati da BBE Sound, Inc.



\*\* \*\*Questo televisore è stato progettato per creare l'effetto audio "Dolby Surround" che simula il suono di 4 altoparlanti con i soli due altoparlanti del televisore, sempre che il segnale audio dell'emittente sia "Dolby Surround Pro Logic". Inoltre, potrà anche migliorare l'effetto audio connettendo un amplificatore esterno. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Connessione di un apparecchio audio esterno" a pagina 18.

\*\* Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" ed il simbolo doppia D  sono marchi registrati della Dolby Laboratories.

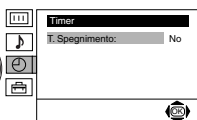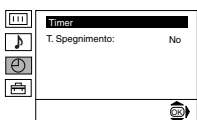
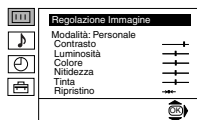


### SPENNIMENTO AUTOMATICO

L'opzione di "T. Spegnimento" nell'ambito del menù "Timer", le consente di selezionare un periodo di tempo dopo il quale il televisore passa automaticamente alla modalità di disinserimento temporaneo (standby).

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare l'intervallo di tempo (massimo 4 ore).



- Se desidera vedere il tempo rimanente fino al momento dello spegnimento, mentre vede la televisione, prema il pulsante **⏮**
- Un minuto prima che il televisore entri nel modo di spegnimento temporale, sullo schermo apparirà l'indicazione corrispondente al tempo rimanente.

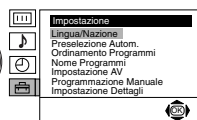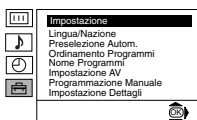

### LINGUA/NAZIONE

L'opzione di "Lingua/Nazione" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di selezionare la lingua in cui desidera che appaiano i menù sullo schermo. Le consente anche di selezionare il paese ove desidera utilizzare il televisore.






- Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passi 2 e 3 a pagina 7.

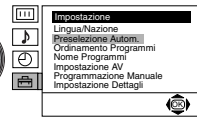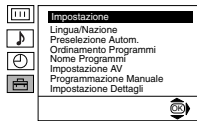

### PRESELEZIONE AUTOMATICA

L'opzione di "Preselezione Autom." nell'ambito del menù "Impostazione", le permette di fare in modo che il televisore cerchi e memorizzi tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.

- Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passi 5 e 6 a pagina 8.

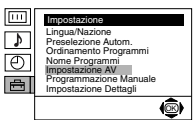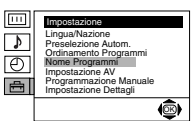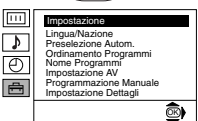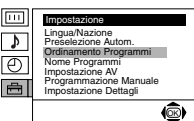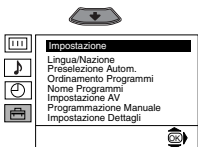

### ORDINAMENTO DEI PROGRAMMI

L'opzione di "Ordinamento dei Programmi" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di cambiare l'ordine secondo il quale i canali (emittenti di televisione) appaiono sul televisore.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **➡** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passo 7 b) a pagina 8.

### NOME PROGRAMMI



L'opzione "Nome Programmi" nell'ambito del menù "Impostazione", permette di assegnare a un canale un nome composto da un massimo di cinque caratteri. Per realizzare questa operazione:

- 1 Dopo aver selezionato questa opzione, prema **➡**, e in seguito prema **⬇** o **⬆** per selezionare il numero di programma cui vuole assegnare un nome.
- 2 Prema **➡**. Con il primo elemento della colonna **Nome** in risalto, prema **⬇** o **⬆** per selezionare un carattere, un numero o " " per uno spazio in bianco e in seguito prema **➡** per confermare la scelta. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo. Per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.

### IMPOSTAZIONE AV

L'opzione "Impostazione AV" nell'ambito del menù "Impostazione" permette di assegnare un nome all'apparecchio esterno connesso a questo televisore. Per realizzare questa operazione:


- 1 Dopo aver selezionato l'opzione, prema **➡** e in seguito, prema **⬇** o **⬆** per selezionare la fonte d'entrata cui desidera assegnare un'etichetta (**AV1**, **AV2** e **AV3** per gli apparecchi opzionali connessi ai connettori Euro AV della parte posteriore del televisore e **AV4** per i connettori frontali). In seguito, prema **➡**.
- 2 Nella colonna "Nome" apparirà automaticamente una etichetta prestabilita:
  - a) Se desidera usare una delle 6 etichette prestabilite (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** o **SAT**), prema **⬇** o **⬆** per selezionarne una, e per concludere prema **OK** per memorizzarla.
  - b) Se desidera creare una sua propria etichetta, selezioni **Modif** e prema **➡**. In seguito, con il primo elemento in risalto, prema **⬇** o **⬆** per selezionare un carattere, un numero o " " per uno spazio in bianco e prema **➡** per confermare il carattere. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo e, per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.



### PROGRAMMAZIONE MANUALE


L'opzione di "Programmazione Manuale" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di:


- a) Sintonizzare uno a uno e nell'ordine di programma desiderato, i canali (emittenti televisive) o un'entrata video esterna. Per realizzare questa operazione:
  - i Dopo aver selezionato l'opzione di "Programmazione Manuale", prema **▶**. Con l'opzione Programma in risalto, prema **▶** e, in seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il numero di programma (posizione) nel quale desidera sintonizzare un'emittente televisiva o il canale per una fonte video esterna (per il canale della fonte video esterna consigliamo di selezionare il numero di programma "0"). Prema **◀**.

- ii  La seguente opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell'ambito del menù "Lingua/Nazione".



Dopo aver selezionato l'opzione Sistema prema **▶**. In seguito prema **▼** o **▲** per selezionare il sistema di televisione. ( B/G per i paesi dell'Europa occidentale, D/K per quelli dell'Europa orientale, L per la Francia o I per la Gran Bretagna). Prema **◀**.

- iii Dopo aver selezionato l'opzione Canale, prema **▶** e, in seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il tipo di canale ("C" per canali terrestri o "S" per canali via cavo). Prema **▶**. In seguito, prema i pulsanti numerici per introdurre direttamente il numero del canale della emittente televisiva o quello del segnale del canale di fonte video esterna. Se non conosce il numero del canale, prema **▼** o **▲** per cercarlo. Quando avrà trovato il canale che desidera memorizzare prema OK due volte.  
*Ripete tutti questi passi per sintonizzare e memorizzare altri canali.*

- b) Assegnare un nome ad un canale, con un massimo di cinque caratteri. Per realizzare questa operazione: mettendo in risalto l'opzione Programma, prema PROG + o - fino a che non appaia il numero di programma che desidera etichettare. Quando questo apparirà sullo schermo, selezioni l'opzione Nome e, in seguito, prema **▶**. Prema **▼** o **▲** per selezionare una lettera, un numero o "-" per uno spazio in bianco e prema **▶** per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo. Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema OK due volte per memorizzarlo.
- c) Anche se la sintonizzazione automatica (AFT) è sempre attivata, l'utente potrà ugualmente regolarla in forma manuale allo scopo di ottenere una migliore ricezione dell'immagine nel caso in cui questa appaia distorta. Per realizzare questa operazione: mentre sta vedendo il canale (emittente televisiva) per il quale desidera effettuare una sintonizzazione più accurata, selezioni l'opzione AFT e, in seguito, prema **▶**. Prema **▼** o **▲** per regolare il livello di frequenza del canale tra -15 e +15. Infine, prema OK due volte per memorizzarlo.
- d) E' possibile omettere i numeri di programma non desiderati, saltandoli per mezzo della selezione con i pulsanti PROG +/- . Per realizzare questa operazione: mettendo in risalto l'opzione Programma, prema PROG + o - fino a che non appaia il numero di programma che desidera omettere. Quando questo apparirà sullo schermo, selezioni l'opzione Salta e, in seguito, prema **▶**. Prema **▼** o **▲** per selezionare Sì, ed infine prema due volte OK per memorizzarlo.  
*Qualora, in seguito, l'utente desideri annullare questa funzione, selezioni di nuovo "No" al posto di "Sì".*
- e) Questa opzione permette di vedere e registrare in modo corretto un canale codificato quando si utilizza un decoder connesso al connettore Euro AV  3/53 o attraverso un videoregistratore connesso al suddetto connettore Euro AV.

- iii  La seguente opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell'ambito del menù "Lingua/Nazione".

Per realizzare questa operazione: selezioni l'opzione Decoder e prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare Sì. Per concludere, prema OK due volte per memorizzarlo.

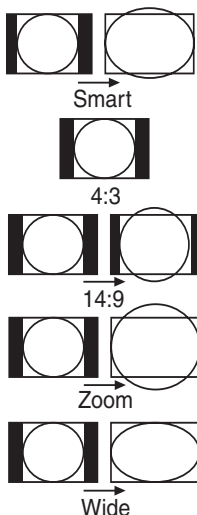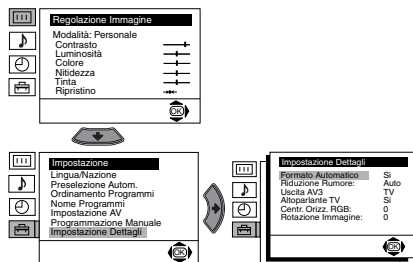

### FORMATO AUTOMATICO



L'opzione "Formato Automatico" nel menù "Impostazione Dettagli" permette che il televisore cambi automaticamente il tipo di formato d'immagine.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema il pulsante **▶**. In seguito, prema i pulsanti **▼** o **▲** per selezionare **Si** (se desidera che il televisore cambi automaticamente il formato d'immagine secondo il segnale dell'emittente) o selezioni **No** (se desidera mantenere il formato dell'immagine in base alle sue preferenze). Finalmente prema **OK** per memorizzarlo.

**i** Sia se ha selezionato "Si" sia se ha selezionato "No" nell'opzione "Formato Automatico", potrà sempre modificare il tipo di formato d'immagine premendo più volte il pulsante **⏏** del telecomando. Potrà scegliere tra i seguenti formati:

- Smart:** Imitazione dell'effetto di schermo orizzontale per emissioni 4:3.
- 4:3:** Formato d'immagine 4:3 normale, con immagine intera.
- 14:9:** Tipo d'immagine compresa tra i formati 4:3 e 16:9.
- Zoom:** Formato di schermo orizzontale per film su video.
- Wide:** Per emissioni 16:9, con immagine intera.

**i** Nei formati Smart, Zoom e 14:9, lo schermo appare ritagliato sia nell'are superiore sia in quella inferiore. Prema i pulsanti **▼** o **▲** per regolare la posizione dell'immagine sullo schermo (per esempio per leggere i sottotitoli).






### RIDUZIONE DEL RUMORE VIDEO

L'opzione di "Riduzione Rumore" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" permette di ridurre automaticamente il rumore dell'immagine in caso di segnali TV deboli.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare **Auto** e, infine, prema **OK** per memorizzarlo.

*Qualora, in seguito, l'utente desideri annullare questa funzione, selezioni di nuovo "No" al posto di "Auto".*



### USCITA AV3

L'opzione "Uscita AV3" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" permette di selezionare la fonte d'uscita del connettore Euro AV **↔3/↔3** in modo da poter registrare da questo connettore Euro AV qualsiasi segnale proveniente dal televisore o da un altro apparecchio esterno connesso ai connettori Euro AV **↔1/↔1** o **↔2/↔2** o ai connettori frontali **↔4** o **↔4** e **↔4**.

Se il suo videoregistratore dispone di Smartlink, questo procedimento non è necessario.





Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il segnale d'uscita desiderato **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV4**, **YC4** o **AUTO**.



Se seleziona "AUTO", il segnale d'uscita sarà sempre lo stesso che appare sullo schermo del televisore.



Se ha collegato un decoder al connettore Euro AV **↔3/↔3** o a un videoregistratore connesso a questo connettore Euro AV, ricordi di selezionare di nuovo l'uscita AV3 in "AUTO" o "TV" per una corretta decodificazione.

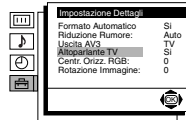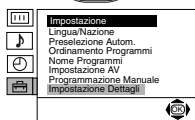


### ALTOPARLANTI TV

L'opzione di "Altoparlante TV" nel menù "Impostazione Dettagli", le consente di annullare l'audio degli altoparlanti del televisore per ascoltare unicamente attraverso un amplificatore esterno connesso ai terminali d'Uscita audio situati dietro l'apparecchio.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare **No** e, infine, prema **OK** per memorizzarlo.


*Qualora, in seguito, l'utente desideri annullare questa funzione, selezioni di nuovo "Si" al posto di "No".*

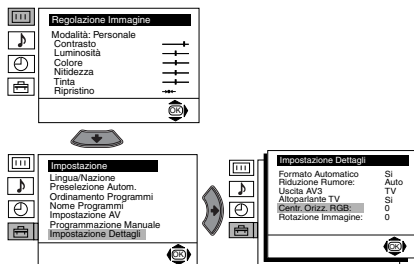

### REGOLAZIONE DELLA GEOMETRIA DELL'IMMAGINE PER UNA FONTE RGB

Quando si collega una fonte di segnale RGB, come una "PlayStation", può rendersi necessario regolare la centratura orizzontale dell'immagine. In questo caso, l'utente potrà regolarla utilizzando l'opzione di "Centr. Orizz. RGB" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli".

Per realizzare questa operazione: mentre sta vedendo un segnale di entrata RGB, selezioni l'opzione "Centr. RGB" e prema  $\blacktriangleright$ . In seguito, prema  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  per regolare la centratura dell'immagine tra -10 e +10. Infine, prema OK per memorizzarlo.

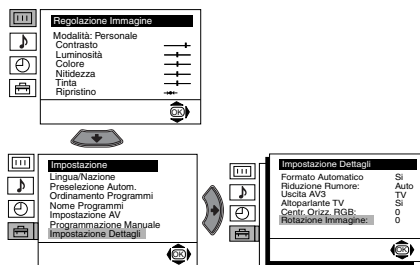

### ROTAZIONE IMMAGINE

A causa del magnetismo terrestre, è possibile che l'immagine appaia inclinata. In questo caso, l'utente potrà regolarla di nuovo utilizzando l'opzione di "Rotazione Immagine" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli".

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema  $\blacktriangleright$ . In seguito, prema  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  per regolare l'inclinazione dell'immagine tra -5 e +5.



# Televideo

Quasi tutti i canali TV trasmettono informazioni tramite il Televideo. La pagina d'indice del servizio Televideo (in genere, la pagina 100) contiene le informazioni sull'uso di questo servizio.



Accertarsi che il canale TV utilizzato abbia un buon segnale, altrimenti possono comparire errori nelle pagine del Televideo.

## Entrare nel servizio di televideo:

Dopo aver selezionato il canale (emittente televisiva) che trasmetta il servizio di televideo che desidera vedere, prema

## Selezionare una pagina del televideo:

Introduca le tre cifre del numero di pagina che desidera vedere, utilizzando i pulsanti numerici del telecomando.

- *Se si sbaglia, introduca tre cifre qualunque e, in seguito, introduca nuovamente il numero di pagina corretto.*
- *Se il contatore delle pagine non si arresta, significa che la pagina richiesta non è più disponibile. In questo caso, introduca un altro numero di pagina.*

## Selezionare la pagina seguente o precedente:

Prema PROG + () o PROG - ()

## Sovrapporre il televideo all'immagine della televisione:

Mentre sta vedendo il televideo, prema

## Blocco temporaneo di una pagina:

Prema

## Visualizzare un'informazione occulta (per esempio: soluzioni di indovinelli):

Prema

## Per selezionare una sottopagina:

Può darsi il caso che una pagina del televideo sia composta da più sottopagine. In questo caso, il numero di pagina che appare nella parte superiore sinistra cambierà da bianco a verde, e appariranno una o più frecce accanto al numero di pagina. Premere più volte i pulsanti o del telecomando per visualizzare la sottopagina desiderata.

## Uscire dal servizio di televideo:

Prema


# Fasttext



Il servizio Fasttext consente di accedere alle pagine di televideo per mezzo di un unico pulsante. Nell'ambito del servizio di televideo, e nel caso in cui vengano emessi dei segnali di Fasttext, nella parte inferiore dello schermo appare un menù di codici a colori che consentono all'utente di accedere direttamente ad una pagina determinata. Per realizzare questa operazione, prema il pulsante corrispondente al colore (rosso, verde, giallo o blu) del telecomando.

# Collegamento di apparecchi opzionali

**i** È possibile connettere al televisore una vasta gamma di apparecchi opzionali come indicato in seguito. (I cavi di collegamento non vengono forniti).

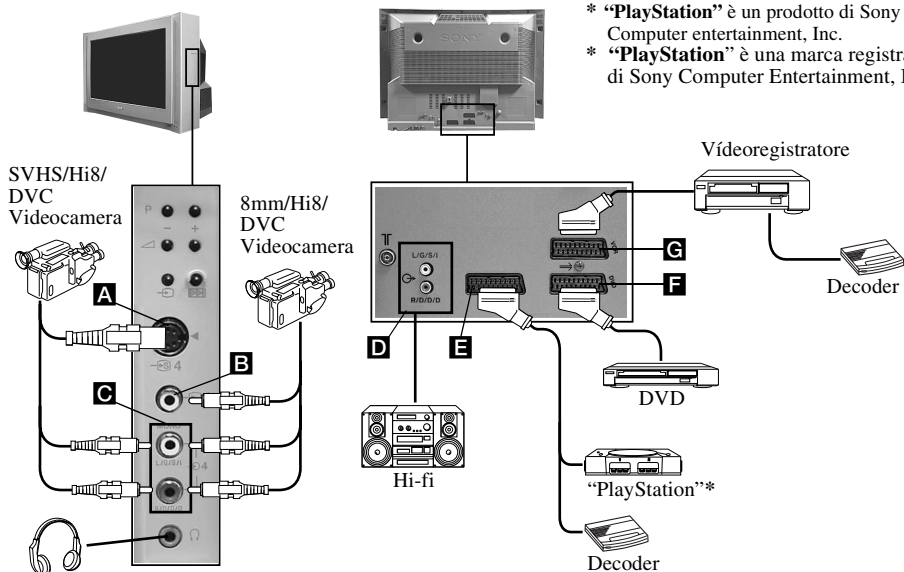

\* “PlayStation” è un prodotto di Sony Computer entertainment, Inc.  
 \* “PlayStation” è una marca registrata di Sony Computer Entertainment, Inc.

- Quando si connette la cuffia, gli altoparlanti del televisore vengono automaticamente sconnessi.
- Per evitare la distorsione dell’immagine, non usare contemporaneamente i connettori **A** e **B**.
- Non bisogna connettere alcun decoder al connettore Euro AV **F**.

## Uso degli apparecchi opzionali

- 1 Connettere l’apparecchio opzionale al connettore adeguato del televisore come indicato nella pagina precedente.
- 2 Accendere l’apparecchio connesso.
- 3 Per vedere l’immagine dell’apparecchio collegato, preme ripetutamente il pulsante fino a che non appaia sullo schermo il simbolo corretto di entrata.

### Simbolo Segnali di entrata

- 1 • Segnale d’entrata di audio / video per mezzo del connettore AV **E**
- 1 • Segnale di entrata RGB per mezzo del connettore AV **E**. Questo simbolo appare solo se è stata connessa un’entrata RGB.
- 2 • Segnale d’entrata audio / video per mezzo il connettore Euro AV **F**.
- 2 • Segnale d’entrata RGB per mezzo il connettore Euro AV **F**. Questo simbolo appare solo se è stata connessa un’entrata RGB.
- 3 • Segnale di entrata di audio/video per mezzo del connettore AV **G**.
- 3 • Segnale di entrata S Video per mezzo il connettore Euro AV **G**. Questo simbolo appare solo se è stata connessa un’entrata S Video.
- 4 • Segnale di entrata video per mezzo del connettore RCA **B** e segnale di entrata audio per mezzo del **C**.
- 4 • Segnale di entrata S Video per mezzo il connettore S Video **A** e segnale d’entrata audio mediante **C**. Questo simbolo appare solo se è stata connessa un’entrata S Video.




- 4 Per recuperare l’immagine normale del televisore, preme il pulsante del telecomando.

## Connessione di un video:



Per connettere un apparecchio video, consulti il capitolo “Connessione dell’antenna e del videoregistratore”. Le consigliamo di connettere il videoregistratore utilizzando un connettore AV. Se non viene utilizzato un connettore di questo tipo, si renderà necessario sintonizzare manualmente il canale del segnale video per mezzo del menù di “Programmazione Manuale” (per realizzare questa operazione, consulti il paragrafo a) della pagina 13). Consulti anche il manuale d’istruzioni del suo videoregistratore per vedere come trovare il canale del segnale del videoregistratore.

## Connessione di un videoregistratore che dispone di Smartlink:

Smartlink è un collegamento tra il televisore e un videoregistratore che permette un trasferimento diretto di determinate informazioni. Qualora desiderasse maggiori informazioni in merito al Smartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore.


Se utilizza un videoregistratore che dispone di Smartlink, utilizzi un cavo per connettore Euro AV  3/  3 .

## Se ha connesso un decoder al connettore Euro AV 3/ 3 o a un videoregistratore connesso al suddetto connettore Euro AV:

Selezioni l’opzione di “Programmazione Manuale” nell’ambito del menù “Impostazione” e dopo aver selezionato l’opzione “Decoder\*\*”, selezioni “Si” (utilizzando  o ) per ogni canale criptato.


\*\*Questa opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell’ambito del menù “Lingua/Nazione”

## Connessione di un apparecchio audio esterno:



Se desidera ascoltare l’audio del televisore attraverso gli altoparlanti del suo impianto stereo, connetta l’impianto all’uscita audio  e, attraverso il sistema di menù, selezioni “Impostazione”. In seguito, entri nell’opzione “Impostazione Dettagli” e selezioni “No” in “Altoparlante TV”. Il volume degli altoparlanti esterni può essere regolato mediante i pulsanti di regolazione del volume del telecomando del televisore. Potrà modificare anche il livello degli alti e dei bassi attraverso il menù “Regolazione Audio”.

### Potrà godere dell’effetto audio “Dolby Virtual” anche attraverso il suo apparecchio stereo:

Per realizzare questa operazione, collochi gli altoparlanti del suo apparecchio stereo ai lati del televisore, mantenendo circa 50 cm di distanza tra il televisore e ogni altoparlante. Una volta collocati gli altoparlanti, mediante il sistema di menù, selezioni il menù “Regolazione Audio”. In seguito, selezionare “Dolby Virtual” nell’opzione “Effetto”.

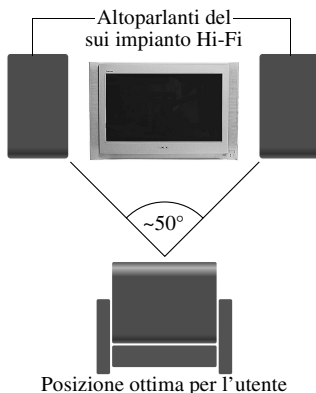

## Per apparecchiature monofoniche:

Collegare il connettore phono alla presa L/G/S/I posta sul frontale del TV e selezionare  4 o  4 come segnale in ingresso utilizzando le istruzioni riportate in questa pagina. Infine facendo riferimento alla sezione relativa alla “Regolazione Audio” su questo manuale selezionare “Doppio Audio” “A” sul menu audio.

# Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore

Questo telecomando è pronto per controllare non solo le funzioni di questo televisore Sony, bensì anche le funzioni principali del suo DVD Sony e della maggior parte dei videoregistratori Sony, senza bisogno di configurare il telecomando. Per controllare altre marche di DVD e videoregistratori, nonché alcuni videoregistratori Sony, si renderà necessario configurare questo telecomando prima di utilizzarlo per la prima volta. Per realizzare questa operazione, segua i passi descritti a continuazione:

- Prima di cominciare, cerchi il codice di tre cifre secondo la marca del suo DVD o videoregistratore (vedi la tabella riportata sotto. Nel caso di marche in cui appare più di un codice, introduca il primo di essi.
- Sony cercherà di aggiornare i codici in base ai cambi del mercato. Troverà la tabella dei codici aggiornata nella busta che contiene il telecomando.

**1** Prema più volte il pulsante di Selettore di Apparecchio del telecomando fino a che la luce verde non appaia nella posizione desiderata, DVD o VCR (per il videoregistratore).

Se il selettore di apparecchio è in posizione TV, non potrà memorizzare nessun codice.


**2** Fintanto che la spia verde sia illuminata nella posizione desiderata, prema il pulsante giallo del telecomando per circa 6 secondi, fino a che la spia verde cominci a lampeggiare.

**3** Fintanto che la spia verde lampeggiano, introduca mediante i pulsanti numerici del telecomando il codice a tre cifre secondo l'apparecchio che ha intenzione di utilizzare.

Se il codice che ha introdotto esiste, si illumineranno le tre spie verdi, in modo momentaneo. In caso contrario, si renderà necessario ripetere i passi precedenti.

**4** Accenda l'apparecchio che desidera utilizzare e verifichi che sia possibile controllare le principali funzioni con il telecomando del televisore.

- Se l'apparecchio non funziona, o alcune funzioni non rispondono, ripeta tutti i precedenti passi, e si assicuri di introdurre il codice corretto; nel caso in cui vi sia più di un codice, provi con il seguente e così successivamente fino a che non trova il codice corretto.
- I codici memorizzati si perderanno nel caso in cui il cambio delle pile non venga effettuato in meno di un minuto. In questo caso, si renderà necessario ripetere tutti i passi precedenti. Nella parte superiore del coperchio del vano delle pile vi è un'etichetta nella quale potrà scrivere il codice.
- Non sono comprese tutte le marche, né tutti i modelli di una marca.

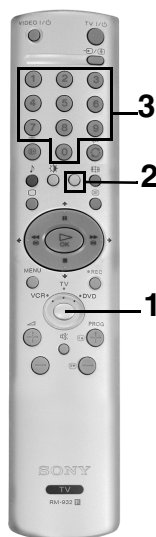

Elenco secondo le marche di videoregistratori		Elenco secondo le marche di DVD	
Marca	Codice	Marca	Codice
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MATSUI	013, 016
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	ONKYO	022
MATSUI	356, 357	PANASONIC	018, 027, 020, 002
ORION	328	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PANASONIC	321, 323	PIONEER	004
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359	SAMSUNG	011, 014
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	SANYO	007
SANYO	335, 336	SHARP	019, 027
SHARP	324	THOMSON	012
THOMSON	319, 350	TOSHIBA	003
TOSHIBA	337	YAMAHA	018, 027, 020, 002

# Specifiche tecniche

## Sistema televisivo:

In funzione del paese che sia stato selezionato:  
B/G/H, D/K

## Sistema colore:

PAL, SECAM  
NTSC 3.58, 4.43 (solo entrata video)








## Copertura di canale:

VHF: E2-E12  
UHF: E21-E69  
CATV: S1-S20  
HYPER: S21-S41  
D/K: R1-R12, R21-R69





## Cinescopio:

Schermo piatto FD Trinitron WIDE:  
28 pollici (circa 71 cm misurata in diagonale)

## Terminali posteriori:

-  **1** /  **1** Connettore Euro AV da 21 pins (norma CENELEC) incluse le entrate audio / video, entrata RGB, uscita audio / video di TV.
-  **2** /  **2** Connettore Euro AV da 21 pins (norma CENELEC) incluse le entrate audio / video, entrata RGB, uscita audio / video monitor.
-  **3** /  **3** Connettore Euro AV da 21 pin (norma CENELEC) comprese entrate audio / video, entrate S video, uscita audio / video selezionabile e connessione Smartlink.
-  Uscite audio (sin./des.) – connettori RCA

## Terminali frontali:

-  **4** entrata S video – DIN da 4 pin  
 **4** entrata video – connettore RCA  
 **4** entrata audio – connettori RCA  
 presa per cuffia.

## Uscita audio:

2 x 20 W (potenza musicale)  
2 x 10 W (RMS)

## Woofers:

30 W (potenza musicale)  
15 W (RMS)

## Consumo di energia:

125 W

## Consumo di energia in modalità di disinserimento temporaneo (standby):

0.3 W

## Dimensioni (l. x a. x p.):

Circa 797 x 519 x 523 mm.

## Peso:

Circa 45 Kg.

## Accessori forniti:

Un telecomando RM-932.  
Due pile a norma IEC.

## Altre caratteristiche:

- Immagine a 100 Hz.
- Televideo, FasText, Toptext (250 pagine di memoria Televideo).
- Sleep Timer.
- Smartlink (comunicazione diretta tra il televisore ed un apparecchio videoregistratore compatibile. Se habisogno di maggiori informazioni suSmartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore).
- Rilevamento automatico del sistema di televisione.
- Dolby Virtual.
- BBE Digital.
- Formato Automatico d'immagine.
- ACI (dall'inglese "Auto Channel Installation" = Installazione Automatica dei Canali).

**Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.**

# Soluzione dei problemi



A seguito vengono proposte alcune semplici soluzioni per risolvere i problemi riguardanti l'immagine e il suono.

Problema	Soluzione
Assenza d'immagine (lo schermo appare scuro) e assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifichi il collegamento dell'antenna.</li> <li>• Colleghi il televisore e prema il pulsante  posizionato sulla parte frontale dell'apparecchio.</li> <li>• Se l'indicatore 1 del televisore è acceso, prema il pulsante <b>TV I</b>  del telecomando.</li> </ul>
L'immagine è scadente o assente ma la qualità del suono è buona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, entri nel menù di "Regolazione Immagine" e selezioni "Ripristino" per recuperare le regolazioni originali.</li> </ul>
Assenza d'immagine o del menù delle informazioni dell'apparecchio opzionale collegato al connettore AV posizionato sulla parte posteriore del televisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si assicuri di aver acceso l'apparecchio opzionale e prema varie volte il pulsante  del telecomando fino a che il simbolo di entrata corretto non appaia sullo schermo.</li> </ul>
Buona qualità d'immagine, ma assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prema il pulsante  + del telecomando.</li> <li>• Verifichi che l'opzione "Altoparlante TV" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" sia selezionata nella posizione "SI".</li> <li>• Controlli che la cuffia sia stata disinserita.</li> </ul>
I programmi a colori non si vedono a colori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, entri nel menù di "Regolazione Immagine" e selezioni "Ripristino" per recuperare le regolazioni originali.</li> </ul>
L'immagine appare distorta al momento di cambiare programma o di selezionare il televideo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spenga l'apparecchio collegato al connettore AV a 21 pins della parte posteriore del televisore.</li> </ul>
Caratteri erronei nelle pagine di televideo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante il sistema di menù, selezioni l'opzione "Lingua/Nazione" e selezioni il paese nel quale viene utilizzato il televisore.</li> </ul>
L'immagine appare inclinata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "Rotazione Immagine" nell'ambito del menu di "Impostazione Dettagli" e corregga l'inclinazione..</li> </ul>
Immagine con rumore video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "AFT" nell'ambito del menù di "Programmazione Manuale" e regoli la sintonizzazione fine dei canali per ottenere una migliore ricezione dell'immagine.</li> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "Riduz. del Rumore" nell'ambito del menù di "Impostazione Dettagli" e selezioni "Auto" per attenuare il rumore dell'immagine.</li> </ul>
l'immagine non si decrypta in modo corretto o è instabile quando si visualizza un canale criptato attraverso un decoder connesso al connettore Euro AV <b>3</b> <b>3</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante il sistema di menù, entri nel menù "Impostazione". In seguito, entri nell'opzione "Impostazione Dettagli" e selezioni la "Uscita AV3" in "TV".</li> <li>• Verificare che il decoder non sia connesso al connettore Euro AV  <b>2</b> <b>2</b>.</li> </ul>
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifichi che il pulsante del Selettore di Apparecchio del telecomando si trovi nella posizione adeguata in base all'apparecchio che desidera controllare (DVD, TV o VCR per il videoregistratore).</li> <li>• Se non può controllare con il telecomando il DVD o il videoregistratore anche se il pulsante del Selettore di Apparecchio si trova nella posizione corretta, introduca di nuovo il codice necessario, così come spiegato nel capitolo "Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore" di questo manuale delle istruzioni.</li> <li>• Cambi le pile.</li> </ul>
L'indicatore di spegnimento temporaneo (standby)  del televisore lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si metta in contatto con il centro di assistenza Sony più vicino.</li> </ul>



In caso di avaria, faccia esaminare l'apparecchio a del personale specializzato. Non apra mai l'apparecchio.























4-094-189-71(1)



409418971

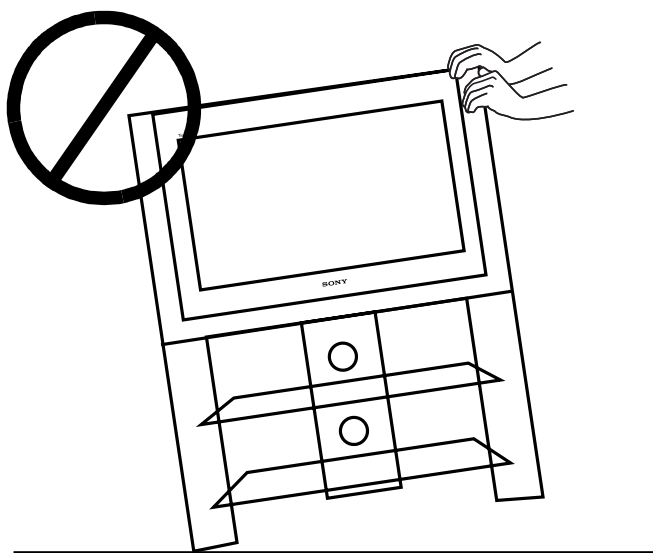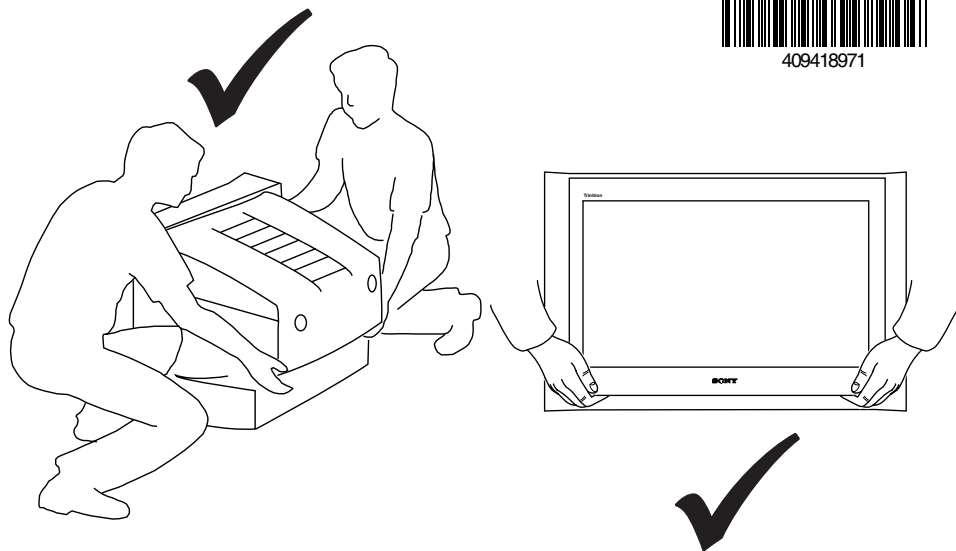

<http://www.sony.net/>

**Sony Corporation Printed in UK**



Recyclable