

SONY

CD Radio-uređaj

Upute za uporabu

ZS-Y2L

©2004 Sony Corporation

2-548-175-12(1)

UPOZORENJE

Radi sprečavanja požara ili električkog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji opasnost od električkog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.


UPOZORENJE

Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugrađbene ormariće.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte stavljati predmete koji sadrže vodu, kao što su vaze, na uređaj.

<http://www.sony.net/>

Izvori napajanja

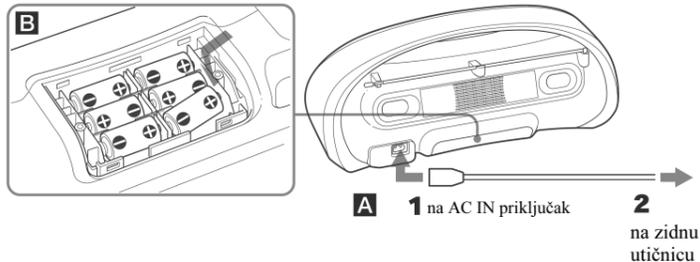


Priključite mrežni kabel **A** ili umetnite šest baterija R14 (veličina C) (nisu isporučene) u pretinac za baterije **B**.

Napomene

- Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT zatamni ili kad uređaj prestane raditi. Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD-disk iz uređaja.
- Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.
- Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.

Priprema daljinskog upravljača **C**

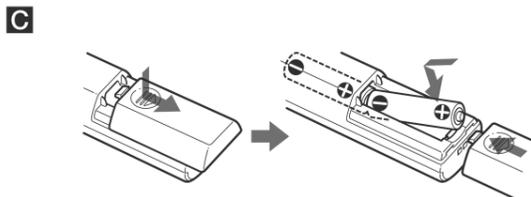


Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (nisu isporučene).

Zamjena baterija

Pri normalnoj uporabi radni vijek baterije bi trebao biti otprilike šest mjeseci. Kad pomoću daljinskog upravljača više ne možete upravljati uređajem, zamijenite obje baterije novima.


Položaj kontrola

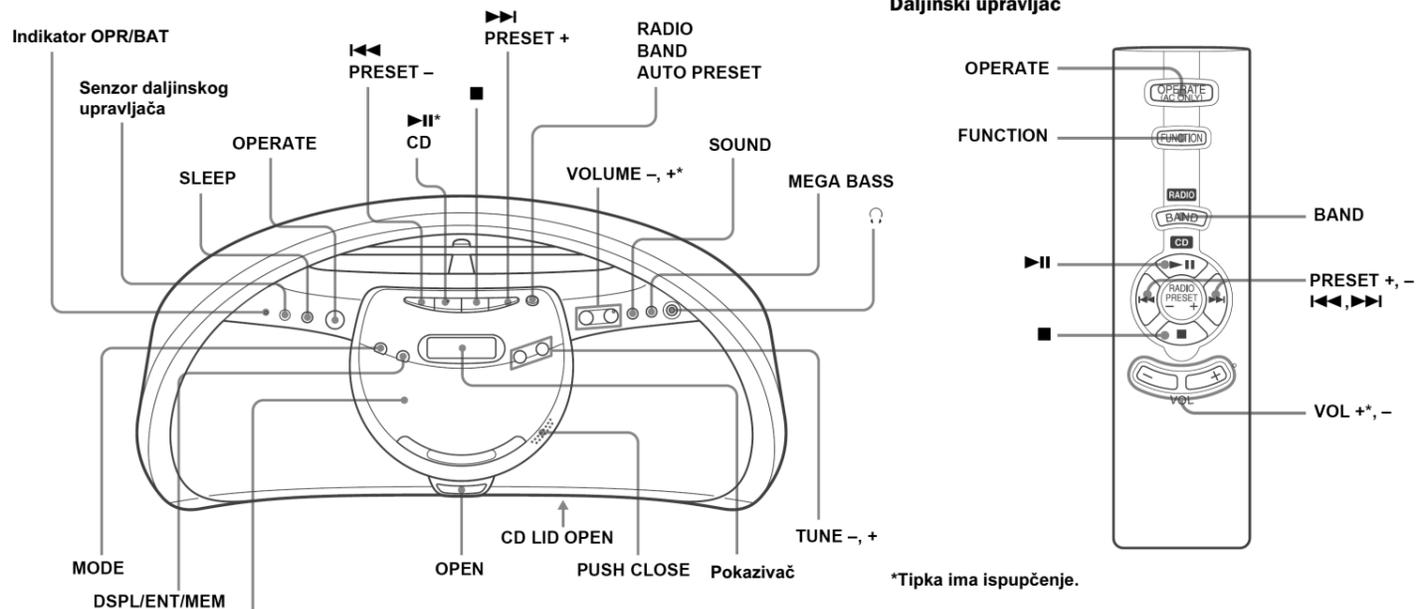

Umetanje CD-diska



Pokazivač **D**



E



Uključenje/isključenje

Pritisnite tipku OPERATE.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite tipku VOLUME +, - (VOL +, - na daljinskom upravljaču).

Slušanje uz pomoć slušalica

Priključite slušalice u priključak za slušalice.

Naglašavanje zvuka (SOUND/MEGA BASS)

Možete naglasiti određene zvukove.

Odabir zvučnih karakteristika

Više puta pritisnite SOUND za naglašavanje željenih zvučnih karakteristika.

Odaberite	Za
---	snažne, jasne zvukove, naglašavanje niskih i visokih zvukova
---	lagani zvuk, naglašavanje visokih i srednjih zvukova
---	zvuk udaraljki, naglašavanje basova
---	vokale, naglašavanje srednje jakih zvukova
---	puni dinamički opseg, primjerice klasičnu glazbu

Naglašavanje basova

Pritisnite MEGA BASS.

Na pokazivaču se pojavljuje "MEGA BASS".

Za povratak na uobičajen zvuk ponovno pritisnite istu tipku.

Reprodukcija CD-a

- Pritisnite tipku OPEN za umetanje diska u uložnicu (izravno uključenje).
- Pritisnite PUSH CLOSE za zatvaranje uložnice.
- Pritisnite **▶▶**.
Svi zapisi se reproduciraju jednom.

Za	Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije	■
privremeno zaustavljanje reprodukcije (pauza)	▶▶
prijelaz na sljedeći zapis	▶▶▶
prijelaz na prethodni zapis	◀◀◀
vađenje CD-a	OPEN
traženje određenog mjesta prilikom reprodukcije diska	▶▶▶ (prema naprijed) ili ◀◀◀ (prema natrag) tijekom reprodukcije dok ne pronađete željeni dio
traženje određenog mjesta pomoću prikaza na pokazivaču	▶▶▶ (prema naprijed) ili ◀◀◀ (prema natrag) tijekom uključene pauze dok ne pronađete željeni dio


Uporaba pokazivača

Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije

Pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM dok je uređaj zaustavljen (slika **D**).

Provjera preostalog vremena reprodukcije

Više puta pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM tijekom reprodukcije diska. Prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:

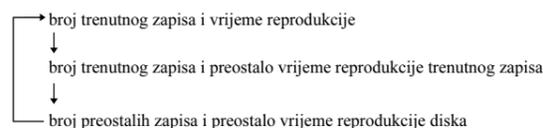

Odabir načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:

Za	Odaberite	Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa	"REP 1"	Pritisnite ◀◀◀ ili ▶▶▶ za odabir zapisa čiju reprodukciju želite ponoviti, zatim pritisnite ▶▶.
ponavljanje svih zapisa	"REP ALL"	Pritisnite tipku ▶▶.
reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF"	Pritisnite tipku ▶▶.
ponovljenu reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF REP"	Pritisnite tipku ▶▶.
programiranu reprodukciju zapisa	"PGM"	Pritisnite ◀◀◀ ili ▶▶▶ zatim pritisnite DSPL/ENT/MEM za zapise koje želite programirati u redosljedu po izboru (do 20 zapisa) (pogledajte sliku E). Zatim pritisnite tipku ▶▶.
ponovljenu programiranu reprodukciju zapisa	"PGM REP"	Pritisnite ◀◀◀ ili ▶▶▶ zatim pritisnite DSPL/ENT/MEM za zapise koje želite programirati u redosljedu po izboru (do 20 zapisa). Zatim pritisnite tipku ▶▶.

Poništavanje odabranog načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.

Provjera programiranih zapisa i redosljeda reprodukcije na pokazivaču

Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redosljed programiranih zapisa, pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM.

Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redosljedu.

Promjena trenutnog programa

Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku ■ i dva puta pritisnite istu tipku tijekom reprodukcije. Trenutni program će se izbrisati. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite novi program.

Savjet

Možete ponovno reproducirati program jer ostaje u memoriji sve dok ne otvorite uložnicu.

Slušanje radijskog programa

1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje (izravno uključenje).

Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "FM" → "MW" → "LW".

2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili – dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati znamenke frekvencije.

Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronade postaju s dobrim prijemom.

Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, uzastopno pritišćite tipku za promjenu frekvencije korak po korak.

Savjet

Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi “Mono”. Čuje se *mono* zvuk.

<p>Promjena intervala ugađanja MW postaja</p> Interval ugađanja MW postaja je tvornički podešen na 9 kHz. Ukoliko je potrebno promijeniti interval ugađanja MW postaja, postupite na sljedeći način: <ol style="list-style-type: none">Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO•BAND•AUTO PRESET dok se ne prikaže "MW". Pritisnite DSPL/ENT/MEM na 2 sekunde. Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET na 2 sekunde. Pojavljuje se "MW 9" ili "MW 10". Pritisnite PRESET + ili – za odabir "MW 9" za korak od 9 kHz ili "MW 10" za korak od 10 kHz. Pritisnite DSPL/ENT/MEM. Nakon promjene intervala ugađanja morate resetirati već pohranjene MW radijske postaje.
--

Pohranjivanje radijskih postaja

Radijske postaje možete pohraniti u memoriju uređaja. Možete pohraniti čak 40 radijskih postaja, 20 za FM valno područje i po 10 za MW i LW valna područja u bilo kojem redoslijedu.

- Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
- Zadržite pritisnutom tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET na 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne titrati oznaka "AUTO".
- Pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM. Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih prema višim frekvencijama.

Ukoliko ne možete automatski pohraniti postaje

Postaje sa slabim prijemom trebate ugoditi i pohraniti ručno.

- Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
- Ugodite željenu postaju.
- Pritisnite i dvije sekunde zadržite tipku DSPL/ENT/MEM dok programski broj na koji želite pohraniti postaju ne počne treptati na pokazivaču.
- Pritisnite PRESET + ili – dok programski broj na koji želite pohraniti postaju ne počne treptati na pokazivaču.
- Pritisnite DSPL/ENT/MEM. Nova postaja zamjenjuje staru.

Savjet

Pohranjena radijska postaja ostaje u memoriji uređaja čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije.

Slušanje pohranjenih radijskih postaja

1 Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.

2 Pritisnite PRESET + ili – za odabir pohranjene postaje.

Odlazak na spavanje uz glazbu

1 Pokrenite reprodukciju željenog izvora.

2 Pritisnite tipku SLEEP.

3 Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali vrijeme u minutama nakon kojeg će se uređaj automatski isključiti. Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču mijenja se na sljedeći način: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Isključenje funkcije Sleep

Pritisnite tipku OPERATE kako biste isključili uređaj.

Napomena

Kad je uključena funkcija *sleep timer*, ne pali se pozadinsko osvjetljenje pokazivača.

Mjere opreza

0 sigurnosti

- Budući da CD koristi lasersku zraku, nemojte pokušavati sami otvarati uređaj jer bi mogli oštetiti vid. Prepustite popravke samo stručnim osobama.
- Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se prolije tekućina, isključite uređaj i odnesite ga na stručni pregled.

- Diskovi nepravilnog oblika (primjerice, u obliku srca, kvadrata, zvijezde) se ne mogu reproducirati u ovom uređaju. Ukoliko ih ipak pokušate reproducirati, možete oštetiti uređaj. Nemojte upotrebljavati takve diskove.

Čišćenje

- Kućite, kontrolnu ploču i kontrole čistite mekom krpom lagano navlaženu blagom otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala poput alkohola ili benzina.

0 izvorima napajanja

- Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite da li je napon Vaše mreže istovjetan naponu označenom na identifikacijskoj pločici uređaja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci") te koristite samo isporučeni mrežni kabel; nemojte koristiti neku drugu vrstu kabela.
- Uređaj nije isključen iz mreže sve dok je mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Za baterijsko napajanje, koristite šest baterija R14 (veličina C).
- Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako bi spriječili oštećenje uslijed istjecanja elektrolita ili korozije.
- Natpisna pločica sa označenim napajanjem, potrošnjom, itd. nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

0 postavljanju uređaja

- Nemojte postavljati uređaj na mjesto u blizini izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, velike prašine ili mehaničkih vibracija.
- Nemojte postavljati uređaj na podlogu koja nije stabilna ili je nagnuta.
- Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko uređaja (približno 10 mm). Nemojte prekrivati otvore kako bi spriječili prekomjerno zagrijavanje i osigurali duži vijek trajanja.
- Ako ostavite uređaj u automobilu parkiranom na suncu, zaklonite ga od izravnog utjecaja sunčevih zraka.
- Budući da se u zvučnicima koriste jaki magneti, udaljite bankovne kartice, satove, itd. kako bi spriječili moguću štetu.

0 radu

- Ako uređaj izravno unesete iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u vlažnom prostoru, može doći do kondenziranja vlage na lećama CD-a. Ako se to dogodi, CD neće raditi. Izvadite CD i ostavite uređaj uključen približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.

Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije obrišite CD čistom krpom. Obrišite CD od središta prema rubu.




- Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih sredstava za čišćenje ili antistatičkih raspršivača koji se koriste za klasične gramofonske ploče.
- Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju sunčevih zraka ili izvora topline, i nemojte ga ostavljati u automobilu parkiranom na suncu jer može doći do podizanja temperature unutar vozila.
- Nemojte ljepepiti naljepnice i nemojte grepsti površinu CD-a.
- Nakon reprodukcije spremite CD u kutiju. Ako je CD ogreben ili postoje tragovi prstiju, može doći do pogreške u reprodukciji.


Radijski prijemnik

Loš prijem

- Premjestite antenu kako biste ostvarili bolji FM prijem.

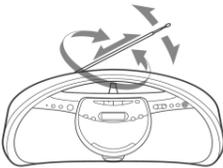

- Premjestite uređaj kako biste ostvarili bolji prijem MW/LW postaja.

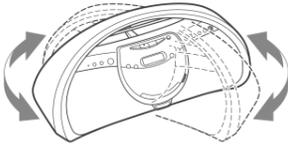

Zvuk je loš ili se slabo čuje

- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Odmaknite uređaj od TV-prijemnika.
- Ukoliko pri slušanju MW/LW postaja koristite daljinski upravljač, mogu se čuti šumovi. To se ne može izbjeći.

Slika na TV-prijemniku je nestabilna

- Ako FM program slušate u blizini TV-prijemnika s kućnom antenom, odmaknite uređaj od TV-prijemnika.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi

- Ukoliko su baterije u daljinskom upravljaču slabe, zamijenite ih novima.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na uređaju.
- Uklonite sve zapreke između daljinskog upravljača i senzora na uređaju.
- Senzor daljinskog upravljača na uređaju ne smije biti izložen jakom svjetlu kao što je izravna sunčeva svjetlost ili svjetlo fluorescentne svjetiljke.
- Kad koristite daljinski upravljač, približite se uređaju.

Reprodukcija CD-a

Sony R14P: približno 1,5 h

Sony alkalne LR14: približno 8 h

Radio prijem

Sony R14P: približno 6 h

Sony alkalne LR14: približno 20 h

Dimenzije
Približno 455 x 214 x 180 mm (\$/v/d) (uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 3,5 kg (zajedno s baterijama)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Dodatni pribor
Sonyjeve slušalice serije MDR.

Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RW-diskove snimljene u CD-DA formatu*, ali mogućnost reprodukcije se može razlikovati ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za snimanje.

* CD-DA je skraćenica za Compact Disc Digital Audio. To je standardni format u kojem se snimaju audio diskovi.

Diskovi s tehnologijom za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je namijenjen reprodukciji diskova usklađenih sa Compact Disc (CD) standardom. Odnedavna neke izdavačke kompanije izdaju diskove s tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Neki od tih diskova nisu usklađeni sa CD standardom i možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.

Ako naidete na bilo kakav problem, molimo da se obratite ovlaštenom Sonyjevom prodavatelju ili servisu.

U slučaju problema

Općenito

Uređaj se ne uključuje

- Čvrsto spojite mrežni kabel.
- Provjerite da li su baterije ispravno stavljene.
- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Ukoliko koristite baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.

Nema zvuka

- Funkcija koju želite koristiti mora biti prikazana na pokazivaču.
- Podesite glasnoću.
- Isključite slušalice ako želite koristiti zvučnike.

Čuju se šumovi

- Blizu uređaja se koristi prijenosni telefon ili drugi uređaj koji emitira radio-frekvencijske smetnje. → Odmaknite ga od uređaja.

CD-uređaj

Na pokazivaču se pojavljuje oznaka “no dISC” iako je CD umetnut ili se ne pokreće reprodukcija CD-diska.

- Umetnite CD tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.
- Provjerite da je zatvorena uložnica.
- Očistite CD.
- Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenu oko jedan sat kako bi se osušila kondenzirana vlaga.
- Na pokazivaču se mora pojaviti "Cd".
- CD-R/CD-RW-disk nije finaliziran. U uređaju za snimanje diskova finalizirajte CD-R/CD-RW-disk.
- Loša kvaliteta CD-R/CD-RW-diska, uređaja za snimanje ili softvera.
- Ako su baterije slabe, sve ih zamijenite novima.

Ne otvara se uložnica.

- Baterije su slabe. Sva baterije zamijenite novima. Ukoliko uložnicu morate otvoriti prije zamjene baterija, ostrim predmetom povucite preklopku CD LID OPEN u dnu uređaja.

Zvuk je isprekidan

Čuju se šumovi.

- Smanjite glasnoću.
- Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
- Postavite uređaj na mjesto na kojem nema vibracija.
- Očistite leću komercijalno nabavljivom puhalicom.
- Zvuk se može gubiti ili može doći do smetnji ako je upotrijebljen CD-R/CD-RW-disk loše kvalitete ili postoji problem na uređaju za snimanje ili aplikacijskom softveru.

