

Hurtigveiledning
Snabbstartguide




- Det finnes to brukerveiledninger til referanseformål. Vennligst les denne hurtigveiledningen. For mer detaljert informasjon, kan du finne Brukerhåndbok i [Bookshelves] ➔ [Books] på [Hjem]-skjermen til Reader™.
- Det finns två bruksanvisningar för denna produkt. Se denna Snabbstartguide. Bruksanvisningen hittar du under [Bookshelves] ➔ [Books] på skärmen [Hem] på din Reader™ för mer information.



LA OSS KOMME I GANG

Trinn 1: Koble Reader til datamaskinen

- 1 Koble Reader til datamaskinen med den inkluderte USB-kabelen. Reader slås på automatisk og Reader starter ladingen mens den er koblet til datamaskinen.

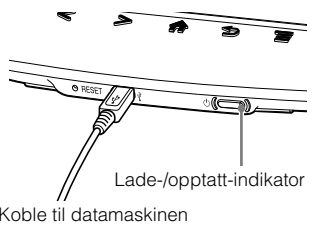

Merk

- Hvis omgivelsestemperaturen er for kald eller for varm til at Reader kan lade opp, må du justere omgivelsestemperaturen til mellom 5°C og 35°C, koble fra og koble til igjen USB-kabelen.

Tips

- Lade-/opptatt-indikatoren lyser rødt under lading. Full lading kan ta opptil 2,5 timer.
- Inntil Reader er klar, kan det hende at Lade-/opptatt-indikatoren blinker rødt 3 ganger hvis (På/av)-knappen trykkes.
- For å bruke Reader mens den lader fra et helt utladet batteri, anbefales det at du bruker strømadapteren PRSA-AC10 eller PRSA-AC1A (selges separat).
- Når datamaskinen er i dvalemodus eller er slått av, kobler du USB-kabelen fra Reader for å bevare strømmen på batteriet.

- 2 Utfør startinnstillinger på Reader. Still inn [Menu Language], [Country / Region], og [Date & Time Settings] fra alternativene som vises. Når innstillingene er fullført, vises [Do you want the computer to recognize this device?] på Reader. Tapp [Yes] for å installere Reader for PC™- eller Reader for Mac™-programmet, eller overføre innhold. Tapp [No] for å bruke Reader uten datamaskinen. Ladingen fortsetter mens USB-kabelen er koblet til.

Merk

- Meldingen [Do you want the computer to recognize this device?] vises når en forbindelse er etablert ved hjelp av en USB-kabel.

Trinn 2: Installere Reader-programvaren

Installasjon på Windows-datamaskiner:

Fra datamaskinen, klikk på "Start"-menyen ➔ "Datamaskin" ("Min datamaskin" for Windows XP-brukere) ➔ dobbeltklikk "SETUP"-stasjonen ➔ dobbeltklikk "Setup Reader for PC".

Installasjon på Mac-datamaskiner:

Når Reader er koblet til Mac-maskinen, vises stasjonene "SETUP" og "READER" på skrivebordet. Dobbeltklikk "SETUP"-stasjonen ➔ dobbeltklikk "Setup Reader for Mac".

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen av Reader-programvaren.

Trinn 3: LEGGE TIL INNHOLD


Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe innholdet til datamaskinen.

For detaljer om hvordan du overfører innhold med Reader-programvaren, klikk på Hjelp-menyen på Reader-programvaren.

1. Koble Reader til datamaskinen med den inkluderte USB-kabelen.
2. Når [Do you want the computer to recognize this device?] vises, tapp [Yes] for å overføre innholdet.
3. For Windows-brukere, klikk på "Start"-menyen ➔ "Datamaskin" ➔ dobbeltklikk "READER"-stasjonen, og dra og slipp deretter dataen din på "READER"-stasjonen. For Mac-brukere, dobbeltklikk "READER"-stasjonen, og dra og slipp deretter dataen din på "READER"-stasjonen.
4. Når overføringen er fullført, bruker du funksjonen for trygg fjerning av maskinvare på datamaskinen før du kobler USB-kabelen fra Reader og datamaskinen.

Trinn 4: Koble til et Wi-Fi-nettverk

Din Reader må konfigureres for tilkobling til et Wi-Fi-nettverk for trådløs internett-tilgang.

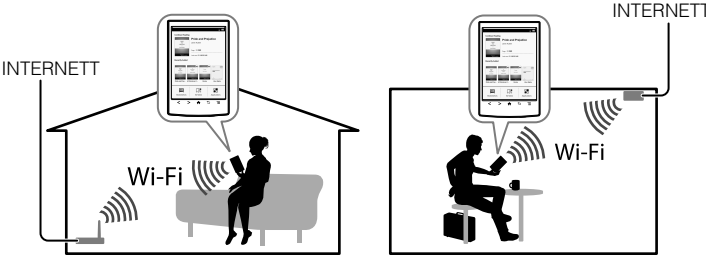


Først følger du FELLES INSTRUKSJONER under, deretter henviser du til det eksemplet som gjelder for ditt tilfelle for mer informasjon.

FELLES INSTRUKSJONER

1. Tapp [Applications] ➔ [Settings] ➔ [Wireless Network Settings] på Reader.
2. Skru på Wi-Fi ved å tappe [Wi-Fi].
3. Tapp [Wi-Fi Settings] for å vise skjermbildet [Wi-Fi Settings].

Følgende spørsmål vil bestemme den mest passende metoden for tilkobling av Reader til et Wi-Fi-nettverk.

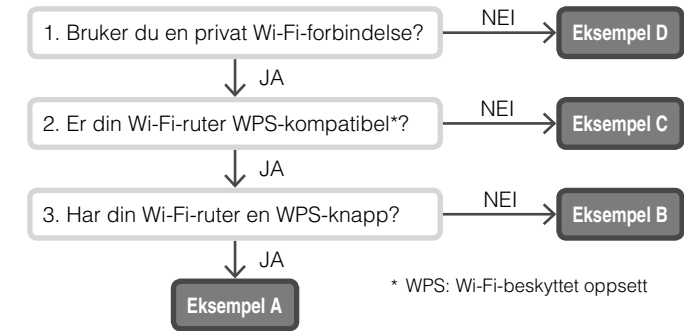

EKSEMPEL A: WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med WPS-knapp

Merk: Sørg for at din Reader viser skjermbildet [Wi-Fi Settings]. Hvis ikke, følger du trinnene under FELLES INSTRUKSJONER først.

1. Tapp [WPS Push-Button Configuration].
2. Tapp [Start].
3. Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruterens innen 2 minutter.
4. Når skjermbildet på din Reader viser at oppsettet er fullført, taper du [OK].

EKSEMPEL B: WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med PIN-kode

Merk: Sørg for at din Reader viser skjermbildet [Wi-Fi Settings]. Hvis ikke, følger du trinnene under FELLES INSTRUKSJONER først.

1. Tapp [Add Wi-Fi Network].
2. Tapp [WPS PIN Method].
3. Tapp [Start]. En PIN-kode (Personal Identification Number) vises på skjermen på din Reader.
4. Tast inn PIN-koden på Wi-Fi-ruterens. Du finner flere detaljer i brukerhåndboken for ruterens.
5. Når du har tastet PIN-koden, taper du [OK]. Reader kobles automatisk til det trådløse nettverket etter et øyeblikk.

EKSEMPEL C: Koble til en Wi-Fi-ruter uten WPS-støtte

Merk: Sørg for at din Reader viser skjermbildet [Wi-Fi Settings]. Hvis ikke, følger du trinnene under FELLES INSTRUKSJONER først.

Kontroller om Wi-Fi-ruterens du vil koble til krever et passord. Et passord kan også kalles en WEP-nøkkel/WPA-nøkkel/krypteringsnøkkel/nettverksnøkkel, eller lignende.

1. Tapp [Scan] for å vise en liste over alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
2. Finn og tapp på Wi-Fi-ruterens SSID (Service Set Identifier) i [Wi-Fi Networks]-listen.
3. Hvis du blir bedt om å angi et passord, taper du tekstfeltet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.
4. Tapp [Connect].

EKSEMPEL D: Koble til et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk

Merk: Sørg for at din Reader viser skjermbildet [Wi-Fi Settings]. Hvis ikke, følger du trinnene under FELLES INSTRUKSJONER først.

Kontroller om det tilgjengelige Wi-Fi-nettverket krever et brukernavn og et passord. Et passord kan også kalles en WEP-nøkkel/WPA-nøkkel/krypteringsnøkkel/nettverksnøkkel, eller lignende.


1. Tapp [Scan] for å vise en liste over alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
2. Finn og tapp på Wi-Fi-ruterens SSID (Service Set Identifier) i [Wi-Fi Networks]-listen.
3. Hvis du blir bedt om å angi et passord, taper du tekstfeltet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.
4. Tapp [Connect].
5. [Browser]-programmet kan starte automatisk. Ellers kan du starte webleseren manuelt; trykk på (Hjem)-knappen, tapp [Applications] og tapp [Browser].
6. Webleserskjermbildet kan vise ytterligere informasjon for å fullføre tilkoblingen. Følg eventuelle instruksjoner.

Manuell innstilling av en Wi-Fi-tilkobling

Merk: Sørg for at din Reader viser skjermbildet [Wi-Fi Settings]. Hvis ikke, følger du Wi-Fi-ruterens FELLES INSTRUKSJONER først.

1. Tapp [Add Wi-Fi Network].
2. Tapp [Manual Registration].
3. Tapp tekstfeltet [SSID] og skriv det inn med skjermtastaturet.
4. Tapp menyen [Security Method] (standardverdien er [Open]), og tapp den sikkerhetstypen som støttes.
5. Tapp [Save].
6. Tapp det lagrede nettverkets SSID i listen [Wi-Fi Networks] i skjermbildet [Wi-Fi Settings].
7. Hvis du blir bedt om å angi et passord, taper du tekstfeltet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.
8. Tapp [Connect].

PORTER OG KONTROLLER

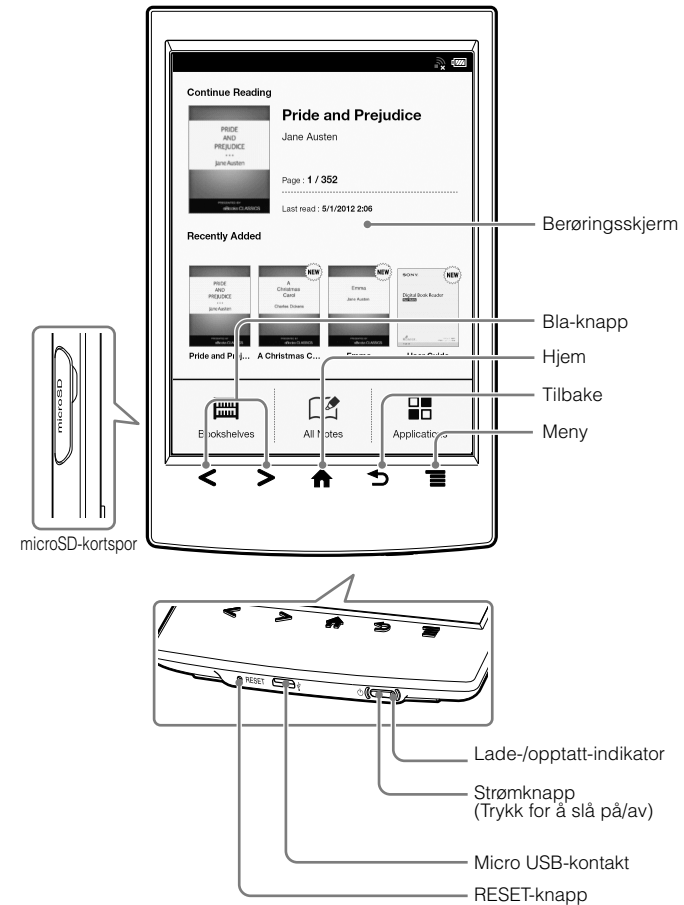

Pekepennen som følger med Reader kan brukes til å betjene berøringsskjermen på en mer praktisk måte. For å åpne applikasjonsskjermen, tapp sideikonet [Applications] på skjermen.

Hjelp og støtte

For mer detaljert informasjon om dette produktet og funksjonene som er oppført, kan du henvise til Brukerhåndbok i [Bookshelves] ➔ [Books] på din Reader for mer informasjon om denna produkt og det funksjoner som finns.

Feilsøking

1. Lad din Reader helt opp.
2. Tilbakestill din Reader.



Trykk på RESET-knappen med en liten stift eller binders.

Trykk På/av-knappen, og startskjerm bildet vises.

Kundestøtte i Europa:
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Du kan laste ned Brukerhåndboken på ditt språk fra Support PC Web.

Hjälp & Support

Bruksanvisningen hittar du under [Bookshelves] ➔ [Books] på skärmen [Hem] på din Reader för mer information om denna produkt och det funktioner som finns.

Felsökningstips

1. Ladda din Reader helt.
2. Återställ din Reader.



Tryck på RESET-knappen försiktigt med ett litet stift eller gem.

Tryck på knappen ⏻ (Ström) så att startskärmen visas.


Webbplats för support
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Du kan ladda ner en Bruksanvisning på ditt språk från webbplatsen för support.

LÅT OSS KOMMA IGÅNG

Steg 1: Anslut din Reader till datoren

1. Anslut din Reader till datoren med medfølgende USB-kabel. Reader starter automatisk og når den ansluts til datoren börjar Reader att laddas.

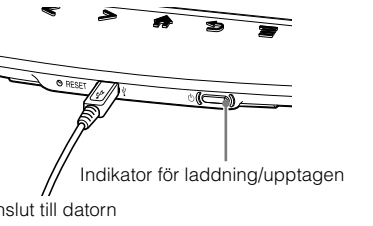

Obs!

- Om omgivningstemperaturen är för kall eller för varm för att Reader ska kunna laddas, justera rumstemperaturen till mellan 5°C och 35°C, koppla bort och återanslut USB-kabeln.

Tips!

- Laddnings-/upptagetindikatorn lyser rött under laddning. Det kan ta upp till 2,5 timmar att ladda helt.
- Det kan hända att laddnings-/upptagetindikatorn blinkar rött 3 gånger innan Reader är redo, om du trycker in knappen ⏻ (strömbrytare).
- För att använda Reader när den laddas med ett helt utarmat batteri, bör du använda nätadaptern PRSA-AC10 eller PRSA-AC1A (säljes separat).
- Koppla från USB-kabeln från Reader när datoren är i viloläge eller avstängd, för att behålla batteriets laddning.

2. Utföra de första inställningarna på Reader. Ställ in [Menu Language], [Country / Region], och [Date & Time Settings] bland alternativen som visas. När du gjort inställningarna visas [Do you want the computer to recognize this device?]. på din Reader. Klicka på [Yes] för att installera programmet Reader for PC™ eller Reader for Mac™ eller överföra innehåll. Klicka på [No] för att använda Reader utan datoren. Uppladdningen fortsätter när USB-kabeln är ansluten.

Obs!

- Meddelandet [Do you want the computer to recognize this device?] visas när en USB-kabelanslutning är upprättad.

Steg 2: Installera programvaran Reader

Installera på Windows-datorer:

Klicka på menyn "Start" ➔ "Dator" ("Den här datoren" för användare av Windows XP) ➔ dubbelklicka på "SETUP"-enheten ➔ dubbelklicka på "Setup Reader for PC".

Installera på Mac-datorer:

När Reader är ansluten till din Mac, visas enheterna "SETUP" och "READER" på skrivbordet. Dubbelklicka på enheten "SETUP" ➔ dubbelklicka på "Setup Reader for Mac".

Följ instruktionerna på skärmen för att genomföra installation av programvaran Reader.


Steg 3: LÄGGA TILL INNEHÅLL

Du kan överföra innehåll direkt genom att dra och släppa till datoren. Klicka på hjälpmenyn för programvaran Reader för mer information om hur du överför innehåll med programvaran Reader.

1. Anslut din Reader till datoren med medfølgende USB-kabel.
2. När [Do you want the computer to recognize this device?] visas klickar du på [Yes] för att överföra innehållet.
3. För Windows-användare, klicka på menyn "Start" ➔ "Dator" ➔ dubbelklicka på enheten "READER" och dra och släpp din data till enheten "READER". För Mac-användare, dubbelklicka på enheten "READER" och dra och släpp sedan din data på enheten "READER" drive.
4. Använd säker borttagning av maskinvara på din dator när överföringen är genomförd innan du kopplar från USB-kabeln från Reader och din dator.

Steg 4: Anslut till ett Wi-Fi-nätverk

Din Reader måste vara konfigurerad för att du ska kunna ansluta till ett Wi-Fi-nätverk för en trådlös Internetanslutning.

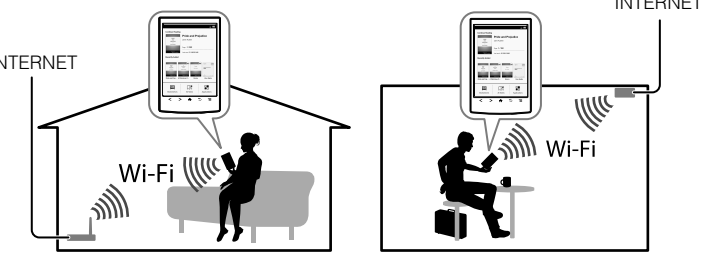


Börja med att följa ALLMÄNNA INSTRUKTIONER nedan och välj därefter dina förutsättningar för ytterligare instruktioner.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

1. Tryck på [Applications] ➔ [Settings] ➔ [Wireless Network Settings] på din Reader.
2. Aktivera Wi-Fi genom att trycka på [Wi-Fi].
3. Tryck på [Wi-Fi Settings] för att ta fram skärmen [Wi-Fi Settings].

Följande frågor bestämmer vad som lämpar sig bäst för anslutning av din Reader till ett Wi-Fi-nätverk.

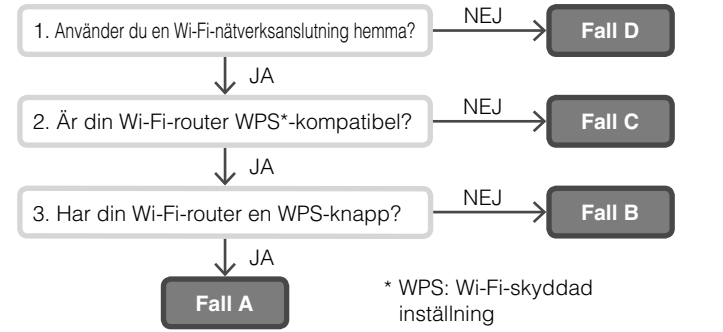

FALL A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knapp

Obs! Kontrollera att din Reader visar skärmen [Wi-Fi Settings]. Följ annars stegen under ALLMÄNNA INSTRUKTIONER först.

1. Tryck på [WPS Push-Button Configuration].
2. Tryck på [Start].
3. Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router inom 2 minuter.
4. När skärmen på din Reader visar att inställningen är klar trycker du på [OK].

FALL B: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-inmatning

Obs! Kontrollera att din Reader visar skärmen [Wi-Fi Settings]. Följ annars stegen under ALLMÄNNA INSTRUKTIONER först.

1. Tryck på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryck på [WPS PIN Method].
3. Tryck på [Start]. En PIN (Personal Identification Number) kommer att visas på skärmen på din Reader.
4. Mata in PIN för din Wi-Fi-router. Se routerns bruksanvisning för mer information.
5. När du har matat in PIN trycker du på [OK]. Efter ett tag ansluter Reader automatiskt till det trådlösa nätverket.

FALL C: Ansluta till en Wi-Fi-router som inte har stöd för WPS

Obs! Kontrollera att din Reader visar skärmen [Wi-Fi Settings]. Följ annars stegen under ALLMÄNNA INSTRUKTIONER först.

Kontrollera om Wi-Fi-routern som ska anslutas kräver ett lösenord. Ett lösenord kan också kallas en WEP-kod/WPA-kod/krypteringskod/nätverkskod eller liknande.

1. Tryck på [Scan] för att se en lista över alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
2. Hitta och tryck på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) i listan [Wi-Fi Networks].
3. Om du blir ombedd att ange ett lösenord, tryck på inmatningsfältet och mata in lösenordet med hjälp att tangentbordet som visas på skärmen.
4. Tryck på [Connect].

FALL D: Ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk

Obs! Kontrollera att din Reader visar skärmen [Wi-Fi Settings]. Följ annars stegen under ALLMÄNNA INSTRUKTIONER först.

Kontrollera om det tillgängliga Wi-Fi-nätverket kräver ett användarnamn och ett lösenord. Ett lösenord kan också kallas en WEP-kod/WPA-kod/krypteringskod/nätverkskod eller liknande.


1. Tryck på [Scan] för att se en lista över alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
2. Hitta och tryck på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) i listan [Wi-Fi Networks].
3. Om du blir ombedd att ange ett lösenord, tryck på inmatningsfältet och mata in lösenordet med hjälp av tangentbordet som visas på skärmen.
4. Tryck på [Connect].
5. Applikationen [Browser] kan eventuellt starta automatiskt. I annat fall startar du bläddringsprogrammet manuellt. Tryck på knappen ⬆ (Home), tryck på [Applications] och tryck på [Browser].
6. Webbläsarens skärm kan visa ytterligare information för att anslutningen ska fullföljas. Följ de instruktioner som eventuellt visas.

Manuell inställning av en Wi-Fi-anslutning

Obs! Kontrollera att din Reader visar skärmen [Wi-Fi Settings]. Följ annars Wi-Fi-routerns ALLMÄNNA INSTRUKTIONER först.

1. Tryck på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryck på [Manual Registration].
3. Tryck på [SSID] inmatningsfält och skriv in med hjälp att tangentbordet som visas på skärmen.
4. Tryck på menyn [Security Method] (standardvärde är [Open]) och tryck på den säkerhetstyp som stöds.
5. Tryck på [Save].
6. Tryck på det sparade nätverkets SSID i listan [Wi-Fi Networks] på skärmen [Wi-Fi Settings].
7. Om du blir ombedd att ange ett lösenord, tryck på inmatningsfältet och mata in lösenordet med hjälp av tangentbordet som visas på skärmen.
8. Tryck på [Connect].

PORTAR OCH KONTROLLER

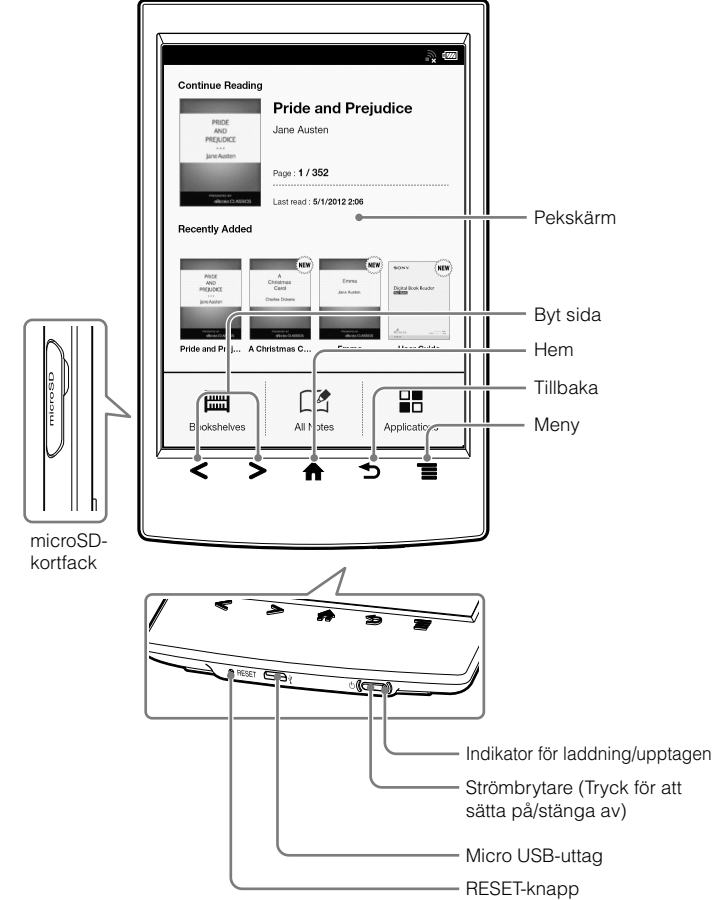

Den pekpena som följer med din Reader kan användas för en bekvämare pekskärmshantering. Klicka på sidikonen [Applications] på skärmen för att öppna applikationsskärmen.