

# SONY®


## SRS-X77

4-570-646-11(1) (LT-LV-EE)




\* 4 5 7 0 6 4 6 1 1 \* (1)

(A)

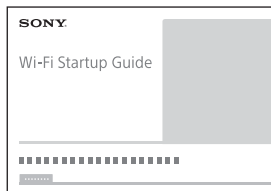

(B)

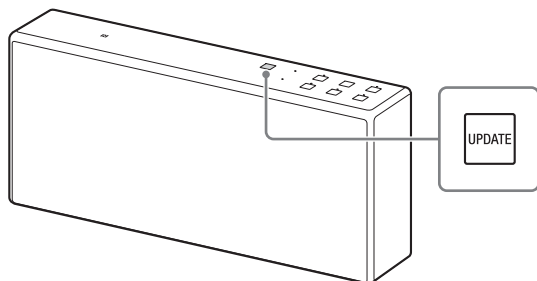

### Lietuvių

Prieš naudojant šį įrenginį rekomenduojame atnaujinti jo programinę įrangą, kad jis veiktų stabiliai ir būtų patogų juo naudotis.

## Kaip atnaujinti programinę įrangą

### 1 Prijunkite įrenginį prie tinklo

Išsamesnės informacijos žr. „Wi-Fi“ paleidimo vadove (atskiras dokumentas). (A)



Aptikus naują programinės įrangos versiją mygtukas UPDATE pradeda šviesti oranžine spalva. (B)

### 2 Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką UPDATE, kol pasigirs pyptelėjimas

Baigus naujinti programinę įrangą mygtukas UPDATE nebešviečia ir įjungiamas įrenginio budėjimo arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimas.

SRS-X77:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/)

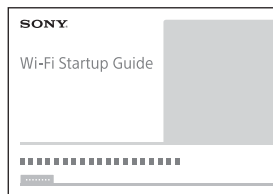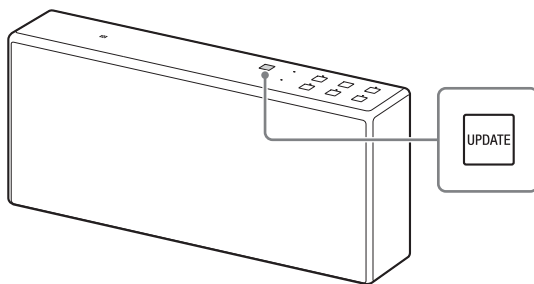**A****B****Latviski**

Lai iegūtu stabilu un ērtu lietošanu, pirms lietošanas ieteicams veikt šīs ierīces programmatūras jaunināšanu.

**Programmatūras jaunināšana****1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar tīklu**

Detalizētu informāciju skatiet Wi-Fi sākšanas norādījumos (atsevišķs dokuments). (A)  
Ja tiek atrasta jauna programmatūras versija, poga UPDATE deg oranžā krāsā. (B)

**2 Pieskarities pogai UPDATE un turiet to, līdz atskan skaņas signāls**

Pabeidzot programmatūras jaunināšanu, poga UPDATE vairs nedeg, bet ierīce pārslēdzas gaidstāves vai BLUETOOTH/tīkla gaidstāves režīmā.

SRS-X77:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_??/)

**Eesti keel**

Stabielseks ja mugavaks kasutamiseks on soovitatav värskendada esmalt seadme tarkvara.

**Tarkvara värskendamine****1 Looge seadmes võrguühendus**

Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument). (A)  
Kui leitakse tarkvara uus versioon, süttib nupp UPDATE oranžilt. (B)

**2 Puudutage ja hoidke all nuppu UPDATE, kuni kostab piiks**

Tarkvaravärskenduse lõpetamisel nupp UPDATE kaob ja seade lülitub ooterežiimi või BLUETOOTHI/võrgu ooterežiimi.

SRS-X77:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_??/)