

SONY®

Blu-ray Disc™/Kučno kino sa DVD uređajem

BDV-N590

BS Počnite ovdje

Vodič za brzo pokretanje



1

Šta je u pakovanju/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Easy Setup (Jednostavno postavljanje) na ekranu

5


Reproduciranje diska i korištenje drugih funkcija



- A Glavna jedinica
- B Prednji zvučnici
- C Surround zvučnici
- D Centralni zvučnik
- E Subwoofer

Šta je u pakovanju

Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



ili



Mikrofon za kalibriranje



Priključna stanica za iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Video kabl




USB kabl



1

Započnite postavljanjem
zvučnika prema oznakama
na stražnjoj ploči.

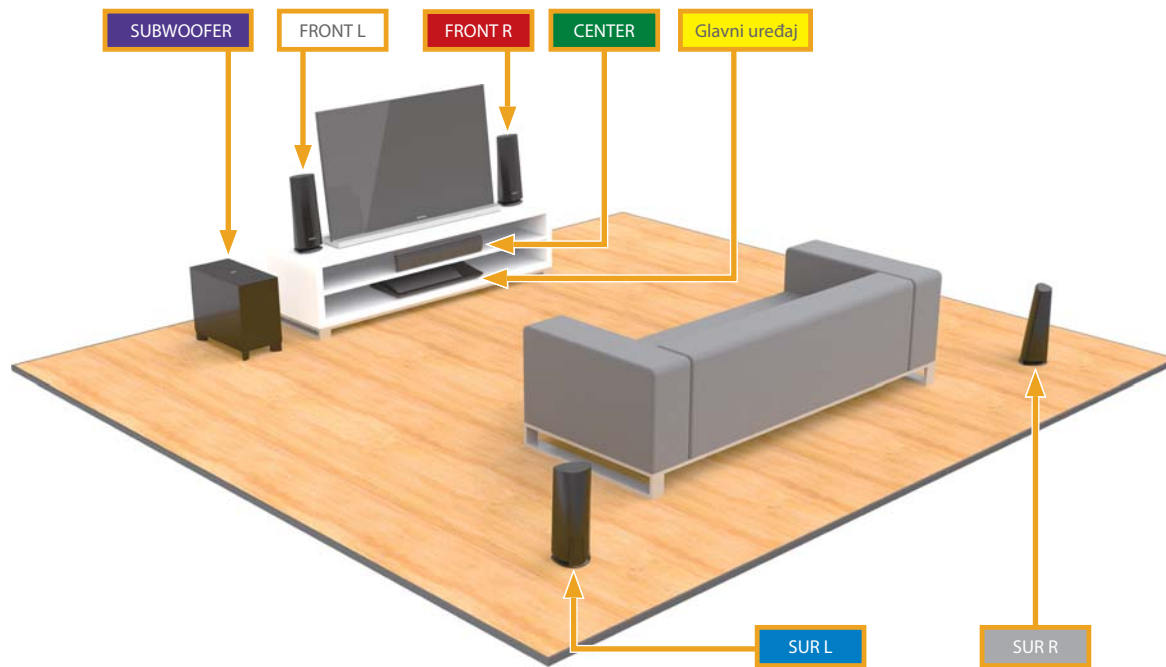

Zatim povežite zvučnike na glavnu jedinicu.



2

Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, izvršite povezivanje HDMI kablom velike brzine prenosa **A** (nije isporučen).

Ako vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će vam i digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) kako biste zvuk TV-a slušali preko zvučnika sistema.




3

Za povezivanje set-top box uređaja, konzole za igre ili digitalnog satelitskog prijemnika, jednostavno izvršite povezivanje HDMI kablom **A**.

Za FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem. **B**

Također možete povezati i iPod ili iPhone na sistem i TV putem isporučene priključne stanice. **C**

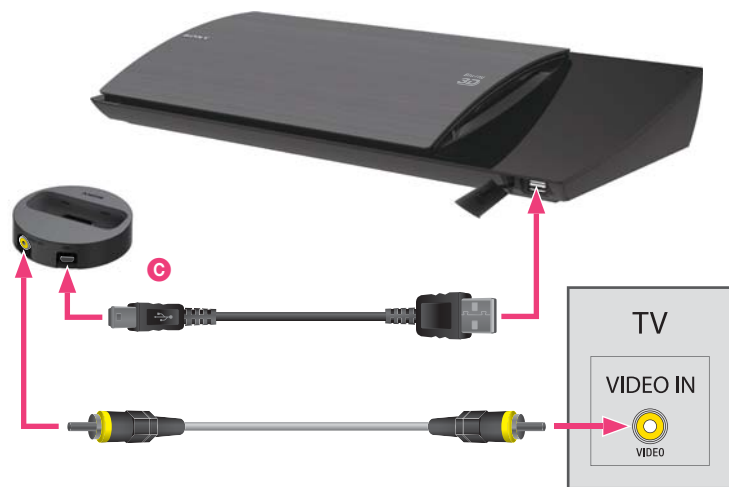


3

Možete se povezati na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen).

Mrežne postavke možete naći u početnom izborniku (stranica 13).
Za više informacija posjetite:
<http://support.sony-europe.com/>



U širokopoljasni ruter

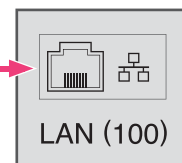

Uključite kabl za napajanje
naizmjeničnom strujom
(glavni vod) u zidnu utičnicu.



4

Povežite mikrofona za kalibriranje i postavite ga tamo gdje obično sjedite.

To će se koristiti za optimiziranje zvučnika u narednom odjeljku kako biste imali najbolji mogući surround zvuk. Mikrofona se može sasvim ukloniti tek nakon završetka postupka.



Pritisnite I/⏻ kako biste uključili sistem. Na displeju na prednjoj ploči će se pojaviti znak "SETUP".

Da biste pripremili sistem za korištenje, idite kroz Easy Initial Settings (Jednostavne početne postavke) na ekranu putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikazan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su dovršene.), odaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za korištenje.



5

Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za diskove tako da strana diska sa oznakama bude okrenuta prema naprijed. Da biste izbacili disk, pritisnite ▲.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video], [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite ⊕.

Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija putem zvučnika sistema
- B** Postavljanje i memorisanje radio stanica
- C** Pristupanje internetskom sadržaju
- D** Reproduciranje sadržaja s uređaja iPod ili iPhone putem zvučnika sistema

Screen Settings
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
Parental Control Settings
Music Search
Erase BD Data
Video Search
HDMI 1
HDMI 2
TV
Internet Browser
Website display is available
Internet Video

Setup Photo Music **A** Radio Video Input **C** Network

Music Settings
System Settings
External Input Settings
Easy Setup
Resetting

iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

FM Tuning
FM Preset

BD-ROM
iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

AUDIO

D **C** **C** **D** **C**

Putem ovog izbornika možete definirati postavke mreže kada je glavni uređaj povezan na širokopoljasni ruter.

HOME




5

Postavljanje i memorisanje radio stanica

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko traženje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow kako biste odabrali [Preset Memory] (Memorija postavljanja), a zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow kako biste odabrali definirani broj koji želite, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake 2 do 5 kako biste pohranili ostale stanice.

Odabir memorisane radio stanice

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisćite PRESET +/- kako biste odabrali postavljenu stanicu.

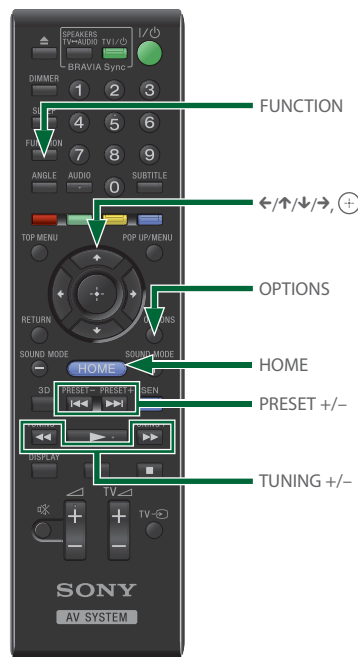

Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja sistema, koristite ovaj vodič za rješavanje problema kako biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak.

Također pogledajte upute za korištenje na sljedećoj web stranici:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro uključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcionira normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne šalje zvuk TV programa na izlaz kada je povezan na set-top box.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite pravilan ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

Disk se ne reproducira.

→ Kôd regiona diska ne podudara se sa sistemom.

→ Na sočivima unutar glavnog uređaja nakupila se kondenzirana vlaga. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen otprilike pola sata.

→ Disk se ne dovršava pravilno.

Smanjivanje korištenja električne energije na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ kako biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u opciji [System Settings] (Postavke sistema). Provjerite jesu li definirane sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim brzog pokretanja) postavljen je na [Off] (Isključeno).

Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi smanjila trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira isporučivanjem punih štampanih priručnika. No, potpune upute za rad, i dodatne upute, mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™
3D / Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER

Blu-ray
3D™

dlna
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD
LIVE™

DVD
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-170-11(1) (BS)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)