

Daugiafunkcio garso grotuvo sistema

# Greito pasirengimo darbai vadovas

Klauskite muzikos per belaidį tinklą

MAP-S1




©Sony Corporation, 2014

## Pirmiausia paruoškite įrenginį ir nuotolinio valdymo pultą


### Kaip prijungti garsiakalbius

Prijunkite garsiakalbius prie įrenginio užpakalinėje dalyje esančių SPEAKERS L/R (kairysis / dešinysis) jungčių. Tvirtai prijunkite dešiniojo garsiakalbio laidą prie jungties R, o kairiojo garsiakalbio laidą – prie L.

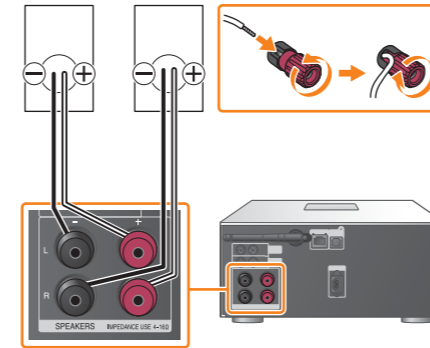


### Maitinimo elementų įdėjimas

Įdėkite du pateiktus R03 (AAA dydžio) maitinimo elementus pusė pirmyn, paisydami toliau nurodyto poliškumo.

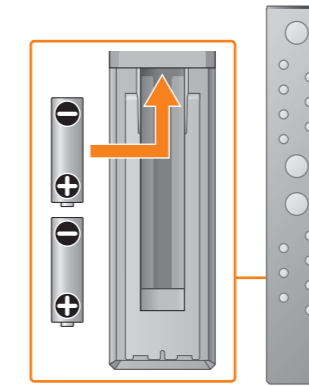

### Įrenginio įjungimas

- 1 Prijunkite maitinimo laidą (pridedamas) prie užpakalinės įrenginio pusės.
- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.
- 3 Paspausdami I/O įjunkite įrenginį.

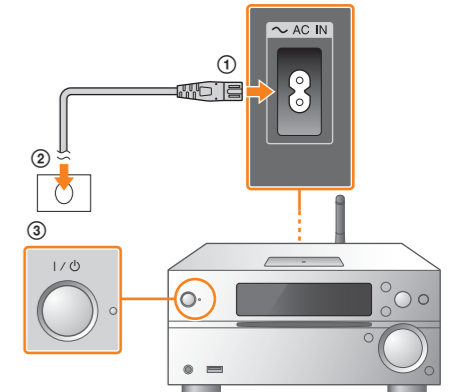

Šiame greito pasirengimo darbai vadove paaiškinta, kaip sukongigūruoti belaidį tinklą naudojant „SongPal“\* ir belaidžiu tinklu klausyti muzikos iš „Xperia“™ / „iPhone“.

### Xperia

Kaip klausyti „Xperia“ saugomos muzikos  
▶ Žr. šioje pusėje.

### iPhone

Kaip klausyti „iPhone“ saugomos muzikos  
▶ Žr. kitoje pusėje.

\* „SongPal“ yra programa, kurią naudojant išmaniuoju telefonu / „iPhone“ galima valdyti įvairius „Sony“ garso įrenginius.

## Xperia

### Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“

1

Įsitikinkite, kad „Xperia“ prijungtas prie belaidžio tinklo.

Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.

SSID: .....

Slaptažodis: .....

Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

2

Į „Xperia“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.

„SongPal“ rasite „Google Play“™ parduotuvėje.



Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas instrukcijas.

3

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas prijunkite „Xperia“ prie įrenginio BLUETOOTH ryšiu.

Priglauskite „Xperia“ prie ant įrenginio esančios N žymos.




Jei „Xperia“ nepalaiko NFC funkcijos, žr. „Jei „Xperia“ neveikia NFC“.


4

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas sukongigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Įveskite atliekant 1 veiksmą užsirašytą slaptažodį ir bakstelėkite [OK] (gerai).

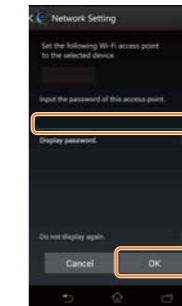

Kai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys, atidaromas pradinis „SongPal“ ekranas. Uždarykite „SongPal“ ir iš naujo paleiskite įrenginį.

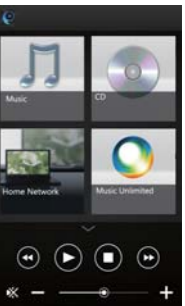

Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.


5

Paleiskite muziką.

- 1 Per „Xperia“ paleiskite (programa [WALKMAN®])\*.




- 2 Bakstelėkite pasirinkite [SONY:MAP-S1] ir pradėkite atkūrimą.

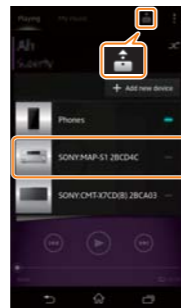

Kol leidžiama muzika, ekrano lange rodoma HOME NETWORK.

### Jei „Xperia“ neveikia NFC

Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio būseną rodoma ekrano lange.

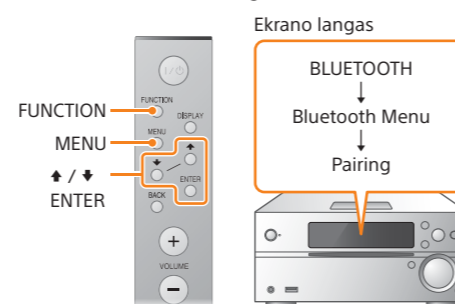


- 1 Paspausdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH.
- 2 Paspauskite MENU.
- 3 Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite „Bluetooth Menu“ ir paspauskite ENTER.
- 4 Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite „Pairing“ ir paspauskite ENTER.
- 5 Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite „Ok“ ir paspauskite ENTER.


Kai ekrano lange pradeda mirksėti „Pairing“, įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.

Naudodami „Xperia“ sukurkite BLUETOOTH ryšį.

- 1 Bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen] (atidaryti „Bluetooth“ nustatymo ekraną).

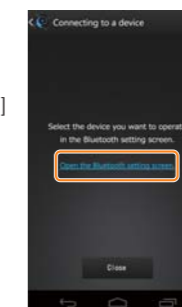

- 2 Bakstelėkite [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

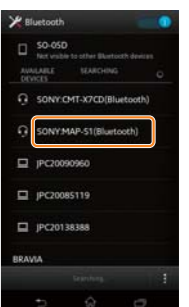

Pereikite prie 4 veiksmo.

\* „Xperia“ įrenginyje programos [WALKMAN®] gali nebūti. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.

## Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“

1

Įsitikinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie belaidžio tinklo.

Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.

SSID:

Slaptažodis:

Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

2

Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.

„SongPal“ ieškote „App Store“.




Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas instrukcijas.

3

Nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą.

Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio būseną rodoma ekrano lange.

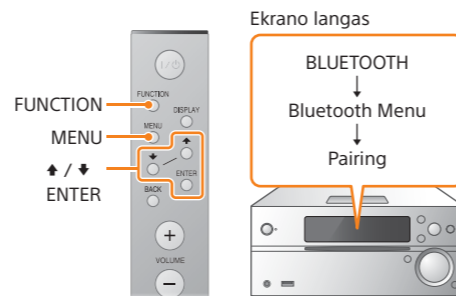


4

Naudodami „iPhone“ sukurkite BLUETOOTH ryšį.


- 1 Paspusdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH.
- 2 Paspauskite MENU.
- 3 Paspusdami  $\uparrow$  /  $\downarrow$  pasirinkite „Bluetooth Menu“ ir paspauskite ENTER.
- 4 Paspusdami  $\uparrow$  /  $\downarrow$  pasirinkite „Pairing“ ir paspauskite ENTER.
- 5 Paspusdami  $\uparrow$  /  $\downarrow$  pasirinkite „Ok“ ir paspauskite ENTER.

Kai ekrano lange pradeda mirksėti „Pairing“, įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.

- 1 Bakstelėkite [Settings] (nustatymai) → [Bluetooth].

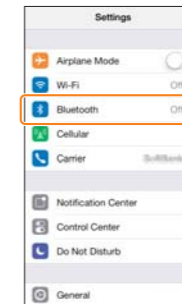


- 2 Įjunkite BLUETOOTH.

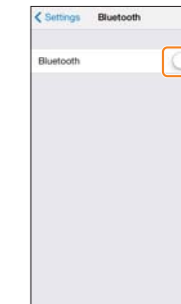


5

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.


- 3 Bakstelėkite [SONY: MAP-S1(Bluetooth)].

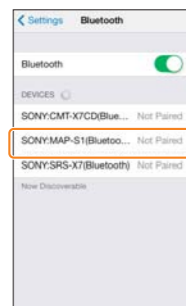

Įveskite atliekant 1 veiksmą užsirašytą slaptažodį ir bakstelėkite [OK] (gerai).

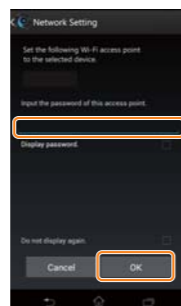

Kai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys, atidaromas pradinis „SongPal“ ekranas. Uždarykite „SongPal“ ir iš naujo paleiskite įrenginį.

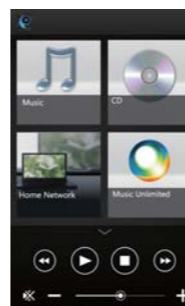

Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.

6


Paleiskite muziką.

- 1 Perbraukite nuo ekrano apačios, kad būtų atidarytas valdymo centro ekranas.



- 2 Bakstelėkite [AirPlay], pasirinkite [SONY:MAP-S1] ir pradėkite atkūrimą.


Kol leidžiama muzika, ekrano lange rodoma „AirPlay“.

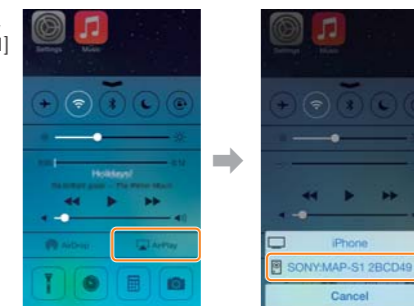

## Belaidžio ryšio sukūrimas paspaudžiant belaidžio LAN maršrutizatoriaus WPS mygtuką

1

Patikrinkite, ar nuo įrenginio atjungtas tinklo (LAN) kabelis (nepriedamas), ir įjunkite įrenginį.

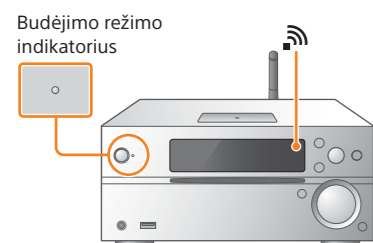

Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo indikatorius, o ekrano lange pradės mirksėti

2

Nustatykite įrenginio WPS režimą.

- 1 Paspauskite MENU.
- 2 Paspusdami  $\uparrow$  /  $\downarrow$  pasirinkite „Network Menu“ ir paspauskite ENTER.
- 3 Paspusdami  $\uparrow$  /  $\downarrow$  pasirinkite WPS ir paspauskite ENTER.
- 4 Kai ekrano lange pasirodys „Ok“, paspauskite ENTER.

Ekrano lange pradės mirksėti WPS.

3

Paspauskite ir bent 3 sek. neatleiskite WPS mygtuko\*.



Ekrano lange keliasdešimt sekundžių sumirksėjus WPS, pradeda mirksėti „Connect“, o kai užmezgamas ryšys, užsidega

\* Išsamią informaciją žr. belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

„Wi-Fi“ ryšį galima užmezgti ir naudojant asmeninį kompiuterį arba tinklas gali būti laidinis. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje.

## Apie „SongPal“

### Garso nustatymai

Galite lengvai tinkinti garsą.

### Muzikos paslauga

Galite naudotis įvairiomis muzikos paslaugomis.

### Pagrindinio tinklo įrenginių valdymas

Per tinklą galite leisti asmeniniame kompiuteryje arba DLNA serveryje saugomą muziką.


### Į įrenginį įdėto CD arba per USB prijungto įrenginio naudojimas

Galite leisti į įrenginį įdėto CD turinį arba muziką iš įrenginio, prijungto prie USB jungties.

Kokias funkcijas galite valdyti naudodami „SongPal“, priklauso nuo prijungto įrenginio. Programos specifikacijos ir dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.

### Įrenginio pasirinkimas

Pasirinkite su „SongPal“ suderinamą įrenginį

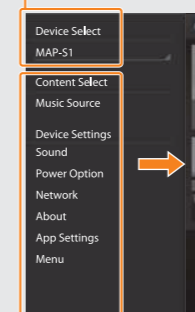


### Prijungto įrenginio nustatymai

Pateikiami įvairūs garso / tinklo nustatymai. Brūkštelint dešinėn šį meniu galima atidaryti bet kuriame ekrane.

### Pradinis ekranas

Pateikiamos pasirinkto įrenginio, muzikos paslaugų ir išmaniajame telefone / „iPhone“ įdiegtų programų funkcijos.

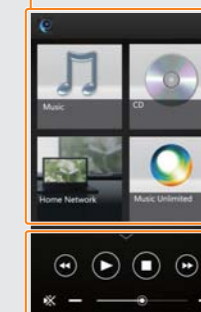

### Mini leistuvus

Pasirinktos funkcijos valdiklis