

HDMI CONTROL

Guide

Betjeningsvejledning	DK
Käyttöohje	FI
Manual de instruções	PT



Brug af HDMI-KONTROL-funktionen for 'BRAVIA' Theatre Sync

For at bruge 'BRAVIA' Theatre Sync sættes HDMI-KONTROL-funktionen som beskrevet nedenfor. Ved at tilslutte Sony-komponenter, som er kompatible med HDMI-KONTROL-funktionen, ved hjælp af et HDMI-kablet (medfølger ikke), forenkles betjeningen på denne måde:

- One-Touch afspilning: Ved blot at trykke på ▶ på enheden eller fjernbetjeningen, tændes tv'et og indstilles automatisk til dvd-indgangstilstand.
- Systemlydkontrol: Mens du ser tv kan du skifte mellem, at lyden kommer fra enten tv'et eller dette systems højttalere.
- Systemslukning: Når du slukker for tv'et ved at bruge POWER-knappen på tv'ets ets fjernbetjening, slukkes systemet automatisk.

HDMI-KONTROL er en gensidig kontrolfunktionsstandard, som bruges af HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (high-definition multimedia interface).

HDMI-KONTROL-funktionen vil ikke være aktive i følgende tilfælde:

- Når du slutter dette system til en komponent, som ikke svarer til Sony's HDMI-KONTROL-funktion.
- En komponent har ikke en HDMI-terminal.

Vi anbefaler, at du slutter dette system til produkter med 'BRAVIA' Theatre Sync.

Bemærk

- Brug ikke THEATRE SYNC-knappen på fjernbetjeningen, mens HDMI-KONTROL-funktionen er aktiv. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til systemet.
- HDMI-KONTROL-funktionen vil eventuelt ikke fungere med alle tilsluttede komponenter. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
- Når [HDMI-KONTROL] sættes til [TIL] uden at være tilsluttet med HDMI-kablet (medfølger ikke), kan du ikke skifte til tv-indgangstilstand, selv hvis det er tilsluttet med SCART (EURO AV) -kabel. I dette tilfælde, skal du sætte [HDMI-KONTROL] til [FRA] (kun europæiske modeller).

Forberedelse af HDMI-KONTROL-funktionen

For at bruge HDMI-KONTROL-funktion, skal du sørge for, at dette system er sluttet til dit tv (som skal svare til HDMI-KONTROL) med et HDMI-kablet (medfølger ikke). Tænd for systemet og dit tv og skift derefter indgangsvælgeren på dit tv, så signalet fra systemet vises på tv-skærmen. Slå derefter de HDMI-KONTROL-funktioner til.

Den følgende forklaring gælder dette system. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et, for flere oplysninger om tv-indstilling.

Bemærk

- De viste dele varierer efter modellen for det pågældende land/område.

1 Tryk på I/Ø.

Systemet tændes.

2 Tryk på DISPLAY, når systemet er inaktivt

Kontrolmenuen vises.


3 Tryk på for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på .

Indstillerne for [INSTALLATION] vises.



4 Tryk på for at vælge [BRUGERDEFINERET], tryk derefter på .


Installationsmenuen vises.

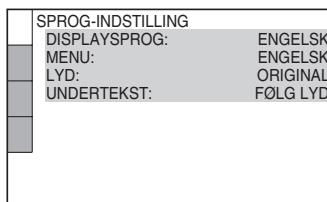

DK

5 Tryk på for at vælge [BRUGERDEFINERET INDSTILLING], tryk derefter på .

Installationselementet vælges.

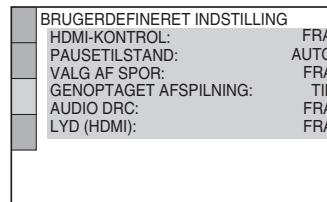

6 Tryk på for at vælge [HDMI-KONTROL], og tryk derefter på .

7 Tryk på for at vælge indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- [FRA]: slår [HDMI-KONTROL] funktionen fra.
- [TIL]: slår [HDMI-KONTROL] funktionen til.

8 Tryk på .

Visning af dvd ved tryk på en enkelt knap (One-Touch afspilning)

Tryk på ▶ på enheden eller fjernbetjeningen.

Når systemet begynder afspilning, tændes tv'et samtidig, og tv-indgangen skifter automatisk til dvd-indgang.

Tv-indgangen vil også skifte automatisk til dvd-indgang i følgende tilfælde:

- Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på ▶.
- Du trykker på DISC SKIP på fjernbetjeningen eller DISC 1-5 på enheden for at ilægge disken (kun modeller med diskskifter).

Bemærk

- Når en cd/data-cd lægges i enheden, virker One-Touch afspilning ikke. Når du lægger en disk i systemet med strøm i standby, vil tv'et dog tændes unset disk'en.
- Når "DMPORT"-funktionen ("DMPORT1" eller "DMPORT2" vil vises alt efter modellen) er aktiv, virker One-Touch afspilning ikke.
- Afhængigt af tv'et vil begyndelsen af indholdet måske ikke blive vist.

Tip

- One-Touch afspilning betjenes samtidig med systemlydkontrol.

Få tv-lyd fra alle højttalerne i systemet (Systemlydkontrol)

Du kan gennem enkel betjening få tv-lyd i dette system.

Når du ser tv, og funktionen skiftes om til "TV" ("TV/VIDEO" vises afhængigt af modellen), kommer der tv-lyd fra systemets højttalere. Du kan også betjene dette fra tv-menuen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.

Bemærk


- Hvis tv'et tændes, før systemet tændes, vil der være et øjeblik, hvor der ikke vil være tv-lyd.
- Hvis funktionen indstilles til "DVD", når du tænder systemet, bliver One-Touch afspilning aktiveret. Hvis det er tilfældet, skal du sætte funktionen til "TV" ("TV/VIDEO" vises afhængigt af modellerne).
- Når du vælger tv-programmet (det aktive billede bliver fremhævet) eller vender tilbage til tv-tilstand efter at have sat tv og dvd med PAP (billede og billede) tilstand, vil dvd-afspilning stoppe.
- For at få lyd fra tv'et sætter du [LYD(HDMI)] på [TIL] på systemet. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til systemet.

Få digital lyd fra STB (Set Top Box) eller digital satellittuner fra systemet (kun modeller med DIGITAL IN (COAXIAL eller OPTICAL) stik)

Du kan få digital lyd fra STB eller en digital satellittuner gennem højttalerne fra dette system ved at gennemføre følgende tilslutninger og indstillinger. Tilslut til et tv med HDMI IN-stikkene gennem et HDMI-kablet (medfølger ikke) (sørg for at starte tilslutning ved det laveste tal). Navnene på HDMI-indgangene i de følgende illustrationer er eksempler.

Ved at tilslutte som på den følgende illustration kan du høre transmitteret multikanalslyd fra systemets højttalere.

- Videosignal
- ← Lydsignal

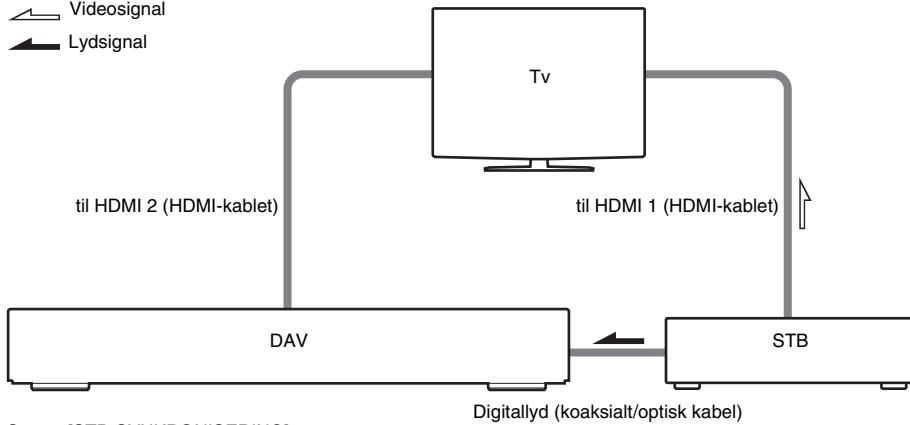

- 1 Tryk på **I/Ø**.
 - 2 Tryk på **DISPLAY**, når systemet er inaktivt
 - 3 Tryk på **↑/↓** for at vælge **[INSTALLATION]**, og tryk derefter på **⊕**.
 - 4 Tryk på **↑/↓** for at vælge **[BRUGERDEFINERET]**, tryk derefter på **⊕**.
 - 5 Tryk på **↑/↓** for at vælge **[BRUGERDEFINERET INDSTILLING]**, tryk derefter på **⊕**.
 - 6 Tryk på **↑/↓** for at vælge **[STB-SYNKRONISERING]**, og tryk derefter på **⊕**.
 - 7 Tryk på **↑/↓** for at vælge indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
 - **[FRA]**: slår **[STB-SYNKRONISERING]** funktionen fra.
 - **[TIL]**: slår **[STB-SYNKRONISERING]** funktionen til.
 - 8 Tryk på **⊕**.
- Indstillingen er foretaget. Vælger HDMI-indgang på dit tv tilsluttet STB eller digital satellittuner. Systemet accepterer automatisk signalet fra SAT/CABLE-stikkene og sender lyden fra STB eller digital satellittuner fra systemets højttalere.

Tip

- Du kan betjene denne funktion på STB eller en digital satellittuner, som ikke svarer til **HDMI-KONTROL**.

Bemærk

- For at indstille [STB-SYNKRONISERING] funktionen, skal du først sætte [HDMI-KONTROL] på [TIL] (se side 2).
- Afhængigt af tv'et virker denne funktion måske ikke, hvis STB eller en digital satellittuner er tilsluttet HDMI 1-stikket på tv'et.

'BRAVIA' Theatre Sync -toiminnon HDMI-OHJAUS-toiminnon käyttäminen

Voit käyttää 'BRAVIA' Theatre Sync -toimintoa valitsemalla HDMI-OHJAUS-toiminnon asetukset alla esitettyllä tavalla.

Sonyn HDMI-OHJAUS-toimintoa tukevien komponenttien liittäminen toisiinsa HDMI-kaapelilla avulla (lisävaruste) helpottaa käyttöä seuraavilla tavoilla:

- Toisto yhdellä painikkeella: TV kytkeytyy päälle ja siirtyy automaattisesti DVD-tulotilaan, kun painat laitteen tai kaukosäätimen painiketta ▷>.
- System Audio Control: voit vaihtaa äänilähteeksi joko TV:n tai järjestelmän kaiuttimet, kun katsolet TV:tä.
- Virran katkaisu: kun sammutat television sen kaukosäätimen POWER-painikkeen avulla, järjestelmän virta katkaistaan automaattisesti.

HDMI-OHJAUS on HDMI (high-definition multimedia interface) -HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -tekniikan yhteenohjaustoimintostandardi.

HDMI-OHJAUS-toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:

- kytettäessä järjestelmä laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva Sonyn HDMI-OHJAUS-toiminnon kanssa
- laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.

Suosittelemme tämän järjestelmän käyttämistä 'BRAVIA' Theatre Sync -toiminnon sisältävien tuotteiden kanssa.

Huomautus

- Älä käytä kaukosäätimen THEATRE SYNC -painiketta, kun HDMI-OHJAUS-toiminto on käytössä. Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeessa.
- HDMI-OHJAUS-toiminto ei välittämättä toimi kaikkien järjestelmään kytkettyjen laitteiden kanssa. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
- Jos [HDMI-OHJAUS]-asetus on [KÄYTÖSSÄ], mutta laitetta ei ole kytketty HDMI-kaapelilla (lisävaruste) avulla järjestelmään, television tulotilaan ei voi siirtyä, vaikka kytkennässä olisi käytetty SCART (EURO AV) -kaapeli. Muuta tällöin [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [EI KÄYT.] (vain eurooppalaiset mallit).

HDMI-OHJAUS-toiminnon käyttöönotto

Ennen kuin voit ottaa HDMI-OHJAUS-toiminnon käyttöön, järjestelmän pitää olla kytketty televisioon (jonka tulee olla yhteensopiva HDMI-OHJAUS-toiminnon kanssa) HDMI-kaapelilla (lisävaruste). Kytke järjestelmään ja TV:hen virta, ja valitse sitten TV:n ohjelmanlähde niin, että järjestelmän signaali näkyy television kuvaruudussa. Tämän jälkeen voit ottaa HDMI-OHJAUS-toiminnot käyttöön.

Seuraavassa kuvataan järjestelmän käyttöä. Lisätietoja TV:n asetuksista saat TV:n mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Huomautus

- Näkyvillä olevat kohteet vaihtelevat maittain.

1 Paina I/.


Järjestelmään kytketään virta.

2 Paina DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikkonäyttö.


3 Valitse [ASETUKSET] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten .

Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.

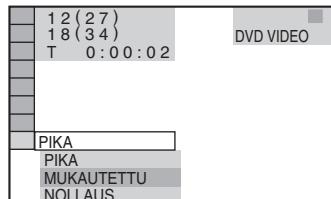

4 Valitse [MUKAUTETTU] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten .


Esiin tulee asetusnäyttö.

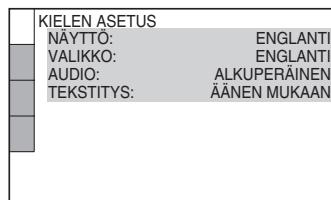

FI

5 Valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten .

Esiin tulee valitsemasi kohta.

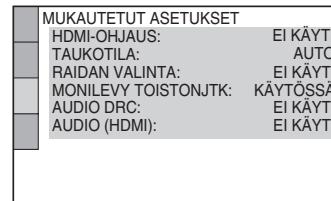

6 Valitse [HDMI-OHJAUS] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten .

7 Valitse asetus ↑/↓-painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [EI KÄYT.]: poistaa [HDMI-OHJAUS]-toiminnon käytöstä.
- [KÄYTÖSSÄ]: ottaa [HDMI-OHJAUS]-toiminnon käyttöön.

8 Paina .

DVD-levyn toisto yhtä painiketta painamalla (Toisto yhdellä painikkeella)

Paina järjestelmän tai kaukosäätimen ▷-painiketta.

Järjestelmä aloittaa levyn toiston, televisioon kytkettyy virta ja television tulоasetukseksi muuttuu automaattisesti DVD.

DVD:stä tulee TV:n tulоasetus automaattisesti myös, jos toimit seuraavasti:

- Asetat levykelkkaan DVD-levyn ja painat sitten ▷.
- Valitset levyn painamalla kaukosäätimen DISC SKIP -painiketta tai laitteen DISC 1-5 -painiketta (vain mallit, joissa on levynvaihdin).

Huomautus

- Jos laitteessa on CD- tai DATA CD -levy, levyä ei voi toistaa yhden painikkeen toiminnolla. Jos kuitenkin asetat laitteeseen levyn, kun järjestelmä on valmiustilassa, TV:hen kytkettyy virta riippumatta levyn tyyppistä.
- Jos "DMPORT"-toiminto (mallista riippuen näytössä näkyy joko "DMPORT1" tai "DMPORT2") on käytössä, yhden painikkeen toistoa ei voi käyttää.
- TV:n ominaisuuksista johtuen levyn toisto ei välttämättä ala alusta.

Vinkki

- Toisto yhdellä painikkeella -toimintoa käytetään yhdessä System Audio Control -toiminnon kanssa.

TV:n äänen toistaminen järjestelmän kaiuttimista (System Audio Control)

Tämän toiminnon avulla voit vaivatta toistaa TV:n äänet järjestelmän kautta.

Kun televisio on päällä ja asetukseksi muutetaan "TV" (näytössä näkyy mallista riippuen "TV/VIDEO"), television äänet toistuvat järjestelmän kaiuttimien kautta. Tätä toimintoa voi käyttää myös TV:n valikon avulla. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Huomautus


- Jos TV:hen kytketään virta ennen järjestelmän virran kytkemistä, TV:n ääni alkaa kuulua kaiuttimista pienellä viiveellä.
- Jos järjestelmään kytketään virta, kun asetuksena on "DVD", toisto yhdellä painikkeella -toiminto on käytössä. Muuta tällöin asetukseksi "TV" (näytössä näkyy mallista riippuen "TV/VIDEO").
- Jos katsovat TV-ohjelmaa ja DVD-levyä yhtäaikaa kahden kuvan näytöllä (PAP, picture and picture) ja valitset TV-ohjelman (kuva näkyy korostettuna) tai palaut TV-tilaan, DVD-levyn toisto lakkaa.
- Jos haluat toistaa äänen TV:n kautta, muuta järjestelmän [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi [KÄYTÖSSÄ]. Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeessa.

Digisovittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen äänen toistaminen järjestelmän avulla (vain mallit, joissa on DIGITAL IN (COAXIAL tai OPTICAL) -liitäntää)

Kun teet alla olevien ohjeiden mukaiset liitännät ja asetusten muutokset, voit toistaa digisovittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen äänen digitaalisesti tämän järjestelmän kaiuttimista. Kytke järjestelmä TV:n HDMI IN -liitäntöihin HDMI-kaapelilla (lisävaruste): aloita liitännästä, jolla on pienin numero. Alla olevassa kuvassa mainitut HDMI-tuloliitäntöjen nimet ovat vain esimerkkejä.

Kun teet kytkennät oheisen kuvion mukaisesti, tämän järjestelmän kaiuttimet toistavat monikanavaista ääntä.

- ◀ Videosignaali
- ▶ Äänisignaali

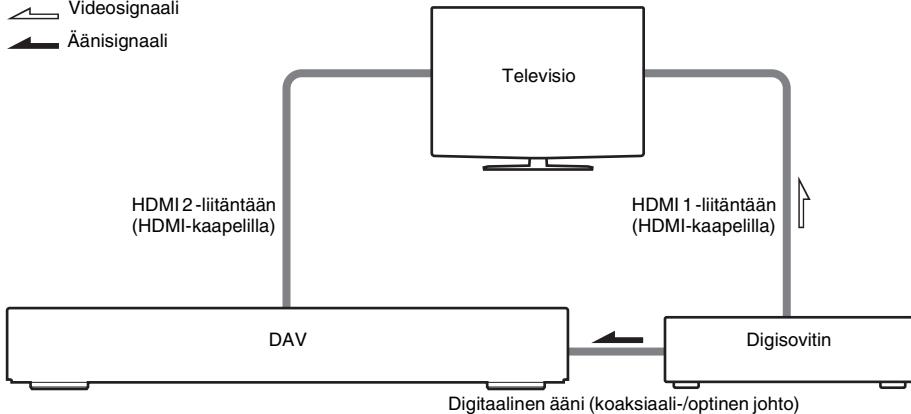

Muuttaa [STB-SYNKRONOINTI]-toiminnon asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].

- 1** Paina **I/**.
- 2** Paina **DISPLAY**, kun järjestelmä on pysäytystilassa.
- 3** Valitse **[ASETUKSET] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten **⊕****.
- 4** Valitse **[MUKAUTETTU] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten **⊕****.
- 5** Valitse **[MUKAUTETUT ASETUKSET] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten **⊕****.
- 6** Valitse **[STB-SYNKRONOINTI] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten **⊕****.
- 7** Valitse **asetus ↑/↓-painikkeilla**.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
 - [EI KÄYT.]: poistaa [STB-SYNKRONOINTI]-toiminnon käytöstä.
 - [KÄYTÖSSÄ]: ottaa [STB-SYNKRONOINTI]-toiminnon käyttöön.
- 8** Paina **⊕**.

Asetus on tehty. Valitse digisovittimeen tai digitaaliseen satelliittivirittimeen kytketyn TV:n tulioasetukseksi HDMI. Järjestelmä alkaa vastaanottaa signaalia SAT/CABLE-liitännöistä automaattisesti ja toistaa digisovittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen äänen järjestelmän kaiuttimista.

Vinkki

- Tätä toimintoa voit käyttää myös sellaisen digisovittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen kautta, joka ei ole yhteensopiva HDMI-OHJAUS-toiminnon kanssa.

Huomautus

- Jotta voit ottaa [STB-SYNKRONointi]-asetuksen käyttöön, muuta ensin [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivu 2).
- Tätä toimintoa ei välttämättä voi ottaa käyttöön kaikissa TV:eissä, jos digisovitin tai digitaalinen satelliittiviritin on kytketty TV:n HDMI 1 -liitäntään.

Utilizar a função CONTROLO HDMI para o ‘BRAVIA’ Theatre Sync

Para utilizar o ‘BRAVIA’ Theatre Sync, defina a função CONTROLO HDMI como se explica em seguida.

Ao ligar os componentes Sony que são compatíveis com a função CONTROLO HDMI através de um cabo HDMI (não fornecido), o accionamento é simplificado como é indicado em seguida:

- Reprodução com um só toque: premindo apenas ▶ na unidade ou no telecomando, a televisor liga-se e muda automaticamente para o modo de entrada de DVD.
- Sistema de controlo áudio: enquanto vê televisor, pode escolher que o som seja emitido da televisor ou das colunas deste sistema.
- Desligar a alimentação do sistema: quando desliga a televisor utilizando o botão POWER do telecomando da televisor, o sistema desliga-se automaticamente.

O CONTROLO HDMI é um padrão de função de controlo mútuo utilizado pelo HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para a HDMI (high-definition multimedia interface).

A função CONTROLO HDMI não irá funcionar nos seguintes casos:

- Quando liga este sistema a um componente que não é compatível com a função CONTROLO HDMI da Sony.
- Um componente não tem um terminal HDMI.

Recomendamos que ligue este sistema a produtos que tenham o ‘BRAVIA’ Theatre Sync.

Nota

- Não utilize o botão THEATRE SYNC do telecomando enquanto a função CONTROLO HDMI estiver activa. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento do sistema.
- Dependendo do componente ligado, a função CONTROLO HDMI poderá não funcionar. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o componente.
- Quando [CONTROLO HDMI] está configurado para [ACTIVADO] sem estar ligada pelo cabo HDMI (não fornecido), não pode mudar para o modo de entrada da televisor mesmo que esteja ligado com um cabo SCART (EURO AV). Neste caso, coloque [CONTROLO HDMI] em [DESACT.] (apenas nos modelos europeus).

Preparar-se para a função CONTROLO HDMI

Para utilizar a função CONTROLO HDMI, certifique-se de que este sistema está ligado à televisor (que deve ser compatível com o CONTROLO HDMI) por um cabo HDMI (não fornecido). Ligue o sistema e a televisor e, em seguida, mude o selector de entrada da televisor para que o sinal do sistema apareça no ecrã da televisor. Em seguida, active as respectivas funções do CONTROLO HDMI.

A seguinte explicação é relativa a este sistema. Para mais pormenores sobre a configuração da televisor, consulte as instruções de funcionamento que são fornecidas com a televisor.

Nota

- As opções apresentadas variam consoante o modelo do país.

1 Carregue em I/Off.


O sistema liga-se.

2 Carregue em DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.


3 Carregue em para seleccionar [CONFIGURAR] e, em seguida, carregue em .

Aparecem as opções para [CONFIGURAR].

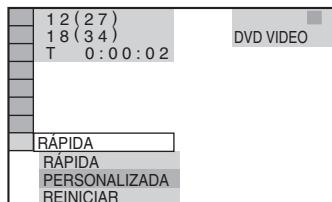

4 Carregue em para seleccionar [PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em .


Aparece o ecrã de configuração.

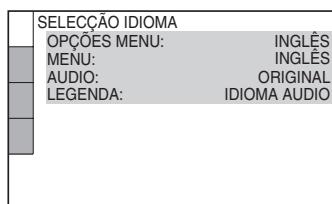

PT

5 Carregue em para seleccionar [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em .

Fica seleccionada a opção de configuração.

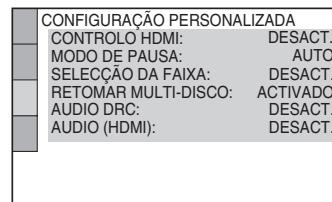

6 Carregue em para seleccionar [CONTROLO HDMI] e, em seguida, carregue em .

7 Carregue em para seleccionar a configuração.

A predefinição aparece sublinhada.

- [DESACT.]: desliga a função [CONTROLO HDMI].
- [ACTIVADO]: liga a função [CONTROLO HDMI].

8 Carregue em .

Ver um DVD carregando só num botão (reprodução com um só toque)

Carregue em ▶ na unidade ou no telecomando.

Quando o sistema começa a reprodução, a televisão é ligada simultaneamente e a entrada da televisão é mudada automaticamente para entrada de DVD.

A entrada de televisão também muda automaticamente para entrada de DVD nos seguintes casos:

- Quando coloca um disco DVD no tabuleiro e, em seguida, carrega em ▶.
- Quando carrega em DISC SKIP no telecomando ou em DISC 1-5 na unidade para introduzir um disco (apenas modelos com carregador de discos).

Nota

- Quando introduz um disco CD/DATA-CD na unidade, a função reprodução com um só toque não funciona. Contudo, quando introduz um disco no sistema quando este está em modo de espera, a televisão liga-se independentemente do disco.
- Quando a função “DMPORT” (dependendo do modelo aparece “DMPORT1” ou “DMPORT2”) está activa, a reprodução com um só toque não funciona.
- Dependendo da televisão, o início do conteúdo poderá não ser emitido.

Sugestão

- A reprodução com um só toque é utilizada juntamente com o sistema de controlo áudio.

Ouvir o som da televisão a partir das colunas deste sistema (sistema de controlo áudio)

Pode ouvir o som da televisão neste sistema através de uma operação fácil.

Enquanto estiver a ver televisão e a função estiver configurada para “TV” (dependendo do modelo, aparece “TV/VIDEO”), o som da televisão é emitido a partir das colunas do sistema. Também pode fazer esta operação a partir do menu da televisão. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento da televisão.

Nota


- Quando a televisão é ligada antes do sistema, o som da televisão não será emitido durante um momento.
- Se a função estiver configurada para “DVD” quando liga o sistema, a reprodução com um só toque é activada. Neste caso, configure a função para “TV” (dependendo dos modelos, aparece “TV/VIDEO”).
- Quando selecciona o programa de televisão (a imagem activa é realçada) ou volta para o modo televisão enquanto vê televisão e um DVD no modo PAP (imagem e imagem), a reprodução do DVD irá parar.
- Para emitir o som a partir da televisão, configure [AUDIO (HDMI)] para [ACTIVADO] no sistema. Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento do sistema.

Ouvir som digital STB (Set Top Box) ou som do sintonizador digital de satélite a partir deste sistema (apenas nos modelos com tomada DIGITAL IN (COAXIAL ou OPTICAL))

Pode ouvir o som digital STB ou de um sintonizador digital de satélite a partir das colunas deste sistema realizando as ligações e configurações indicadas em seguida. Ligue a uma televisor com as tomadas HDMI IN através de um cabo HDMI (não fornecido) (certifique-se de que liga a partir do número mais pequeno). Os nomes das entradas HDMI na figura seguinte são exemplos.

Ao fazer a ligação conforme a figura, pode ouvir o áudio multicanal a partir das colunas deste sistema.

- Sinal de vídeo
- Sinal áudio

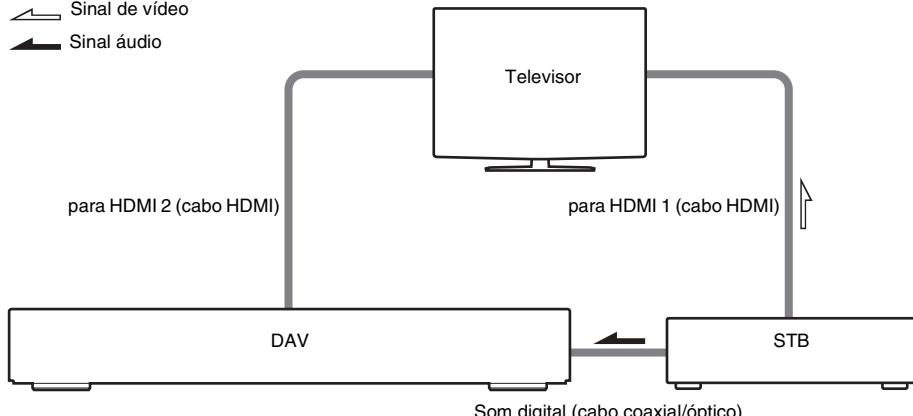

Configura [SINCRO STB] para [ACTIVADO].

- 1 Carregue em I/Off.**
 - 2 Carregue em DISPLAY com o sistema no modo de paragem.**
 - 3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CONFIGURAR] e, em seguida, carregue em +.**
 - 4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em +.**
 - 5 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em +.**
 - 6 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [SINCRO STB] e, em seguida, carregue em +.**
 - 7 Carregue em ↑/↓ para seleccionar a configuração.**

A predefinição aparece sublinhada.

 - [DESACT.]: desliga a função [SINCRO STB].
 - [ACTIVADO]: liga a função [SINCRO STB].
 - 8 Carregue em +.**
- A configuração está concluída. Selecione a entrada HDMI da televisor que está ligada ao STB ou ao sintonizador digital de satélite. O sistema aceita os sinais das tomadas SAT/CABLE automaticamente e emite o som do STB ou do sintonizador digital de satélite através das colunas do sistema.

Sugestão

- Pode accionar esta função no STB um num sintonizador digital de satélite que não seja compatível com o CONTROLO HDMI.

Nota

- Para configurar a função [SINCRO STB], configure primeiro [CONTROLO HDMI] para [ACTIVADO] (consulte página 2).
- Dependendo da televisor, esta função poderá não funcionar quando o STB ou o sintonizador digital de satélite está ligado à tomada HDMI 1 da televisor.

