

Digitalni HD kamkorder

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Početak

Snimanje/reprodukacija

Napredne funkcije

Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar

Memorisanje snimaka
pomoću spoljnog uređaja

Lično podešavanje
kamkordera

Dodatne informacije

Kratak pregled

**AVCHD****HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
MEMORY STICK™**HANDYCAM**

Prvo pročitajte

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.

OPREZ

Baterija

Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih mera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
- Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratak spoj njenih kontaktata.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
- Nemojte je spaljivati ili bacati u vatu.
- Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijum-jonskim baterijama koje su procurile.
- Bateriju punite isključivo originalnim punjačem kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.
- Držite bateriju izvan dometa male dece.
- Bateriju držite suvom.
- Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
- Zbrinjite istrošenu bateriju odmah, u skladu sa uputstvom u nastavku.

Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozleda.

Mrežni adapter

Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.

Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.

Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu.

Napomena o mrežnom kablu (kablu napajanja)

Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu samo sa ovim modelom kamkordera i ne sme se koristiti sa drugom električnom opremom.

Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može da uzrokuje gubitak sluha.

ZA KORISNIKE U EUROPPI



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder HDR-CX560VE/ CX700VE usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama smernice 1999/5/EC. Za detalje posetite sledeći URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

PAŽNJA

Elektromagnetno polje na određenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Ovaj proizvod je ispitana i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraćih od 3 m.

Napomena

Ako staticki elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).



Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavljje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


OPREZ

Upozoravamo vas da sve promene ili pravke koje nisu izrazito odobrene u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na upravljanje ovom opremom.

Isporučeni pribor

Brojevi u zagradama () označavaju količinu.

- Mrežni adapter (1)
- Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
- Komponentni A/V kabl (1) **A**
- A/V spojni kabl (1) **B**
- USB priključni kabl (1) **C**
Koristite ovaj kabl ako je ugrađeni USB kabl kamkordera (str. 12) prekrtak za spajanje.
- Zatvarač objektiva (1) (samo za HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) **D**
Za pričvršćivanje zatvarača pogledajte stranicu 74.
- Daljinski upravljač (1)
Već je ugradena mala dugmasta litijumska baterija.
Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe daljin-skog upravljača.
- Punjiva baterija NP-FV50 (1)
- CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (str. 37)
 - "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
 - Priručnik za "Handycam" (takođe PDF)
- "Uputstvo za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)

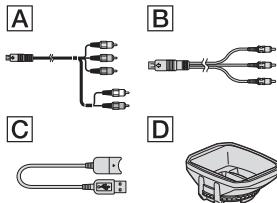

- U kamkorder je ugrađena aplikacija "PMB Portable" (str. 40).
- Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.


Upotreba kamkordera

- Nemojte držati kamkorder za sledeće delove niti za poklopce priključnica.

Tražilo (HDR-CX_90E/ CX700E/CX700VE) zatvarač objektiva (HDR-CX_90E/ CX700E/CX700VE)



LCD ekran

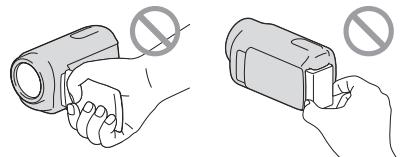

Baterija


Ugrađeni USB kabl



- Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljane tečnosti i vodu. Pogledajte "Mere opreza" (str. 66).

Opcije menija, LCD ekran, tražilo (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) i objektiv

- Opcija menija koja je označena sivo nije dostupna u trenutnim uslovima snimanja ili reprodukcije.
- LCD ekran i tražilo (HDR-CX690E/CX700E/ CX700VE) proizvedeni su upotrebom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD ekranu se mogu trajno pojavit sitne crne i/ili svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene). Ove tačkice su normalna posledica postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji način.

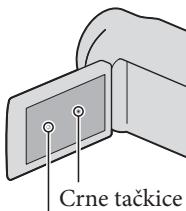

Bele, crvene ili zelene tačkice

- Dugotrajno izlaganje LCD ekrana, tražila HDR-CX690E/CX700E/CX700VE ili objektiva direktnom suncu može uzrokovati kvar.
- Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu. Tako možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce snimajte samo kad je slabe svetline, kao što je u sutoru.

O podešavanju jezika

- Meniji na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno, promenite jezik prikaza na ekranu pre upotrebe kamkordera (str. 17).

O snimanju

- Savetujemo da memoriju karticu pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu radi stabilnog rada. Formatiranjem memorije kartice brišu se svi podaci sa nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke memorisite na računar i sl.
- Pre početka snimanja, proverite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.
- Proizvođač ne može kompenzovati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
- Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku, potreban je PAL TV prijemnik.
- TV programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

Napomene o reprodukciji

- Snimke napravljene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducovati normalno drugim uređajima. Takođe, snimke napravljene drugim uređajima možda nećete moći reproducovati ovim kamkorderom.
- Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorije kartice ne mogu se reproducovati na AV opremi drugih proizvođača.

DVD mediji snimljeni u HD (high definition) kvalitetu slike

- DVD mediji snimljeni u high definition (HD) kvalitetu slike mogu se reproducovati na uređajima kompatibilnim sa AVCHD standardom. Diskovi sa high definition (HD) sadržajima ne mogu se reproducovati u DVD uređajima/rekorderima jer oni nisu kompatibilni sa AVCHD formatom. Ako u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen u AVCHD formatu (high definition kvaliteta slike (HD)), možda ga nećete moći izbaciti.

Sačuvajte sve svoje snimke

- Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorisite svoje snimke na spoljni medij. Pojedinosti o memorisanju snimaka na računar potražite na str. 36, a više o memorisanju na spoljne uređaje na str. 43.
- Vrste diskova ili medija na koje možete memorisati snimke zavise od odabранe postavke [REC Mode] tokom snimanja. Video zapisi snimljeni sa postavkom [50p Quality PS] mogu se memorisati pomoću spoljnih medija (str. 45). Video zapisi snimljeni sa postavkom [Highest Quality FX] mogu se memorisati na spoljne medije ili Blu-ray diskove.

Napomene o bateriji i mrežnom adapteru

- Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek nakon isključivanja kamkordera.
- Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

Napomena o temperaturi kamkordera/baterije

- Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju na LCD ekranu ili u tražilu (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) pojavice se indikator.

Kod spajanja kamkordera s računarcem ili priborom

- Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem komunikacionim kablovima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno spajanje priključaka oštećiće priključnike i može uzrokovati kvar kamkordera.
- Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD ecran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Ako ne možete snimati ili reprodukovati snimke, napravite [Format]

- Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka duže vreme, dolazi do fragmentiranja podataka na mediju za snimanje. Snimci se ne mogu memorisati niti snimiti. U tom slučaju prvo memorišite snimke na neku vrstu spoljnog medija i zatim napravite [Format] dodirom na **[MENU]** (MENU) → [Setup] → [**¶**] (Media Settings) → [Format] → željeni medij (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) → **OK** → **OK**.

Napomene o dodatnom priboru

- Savetujemo vam korištenje originalnog Sony pribora.
- Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

O ovom priručniku, ilustracijama i menijima

- Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog kamkordera i mogu se razlikovati od slika i indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumevanja.
- U ovom priručniku se ugrađena memorija kamkordera (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) i memorijска kartica nazivaju "medijima za snimanje".
- U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvaliteta high definition (HD) naziva AVCHD disk.
- Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Provera naziva modela kamkordera

- Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad postoji razlika u funkcijama između modela. Proverite naziv modela na donjoj strani kamkordera.
- Glavne razlike u funkcijama tih modela su sledeće.

	Medij za snimanje	Kapacitet ugradenog medija za snimanje	USB priključnica
HDR-CX560E/CX560VE*	Ugradena memorija + memorijска kartica	64 GB	Samo izlaz
HDR-CX690E**	Memorijска kartica	—	
HDR-CX700E**/CX700VE***	Ugradena memorija + memorijска kartica	96 GB	Ulaz/izlaz

Model sa oznakom* opremljen je GPS sistemom.

Model sa oznakom** opremljen je tražilom.

Napomene o upotrebi

- Nemojte učiniti nešto od sledećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimci se možda neće moći reprodukovati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške u radu.
 - vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 20) svetli ili trepće
 - odspajati bateriju ili mrežni adapter sa kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori  (video zapis)/ (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 20) svetle ili trepću
- Pri upotrebi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.

Sadržaj

Prvo pročitajte	2
-----------------------	---

Početak

Korak 1: Punjenje baterije	11
Punjene baterije u inostranstvu	14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena	15
Promena jezika prikaza	17
Korak 3: Priprema medija za snimanje	18
Provera postavke medija za snimanje	18
Kopiranje video zapisa i fotografija (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)	20

Snimanje/reprodukacija

Snimanje	21
Dobijanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX560VE/CX700VE)	25
Odabir načina snimanja	26
Prilagođavanje uslovima snimanja.....	27
Reprodukacija na kamkorderu	28
Highlight reprodukcija	31
Reprodukacija snimaka na TV prijemniku.....	32

Napredne funkcije

Brisanje video zapisa i fotografija	35
-------------------------------------------	----

Memorisanje videozapisa i fotografija na računaru

Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računar (Windows)	36
Priprema računara	37
Kod upotrebe Macintosh računara	37
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije	40
Objava snimaka na Internetu	40

Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja

Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni uređaj	43
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj.....	45
Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDDirect Express.....	48
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim upotrebom DVDDirect Express.....	51
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekorda i sl.....	52

Samostalno podešavanje kamkordera

Upotreba menija.....	54
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook.....	59


Dodatne informacije

2 U slučaju problema.....	60
Vreme snimanja videozapisu/broj fotografija koje se mogu snimiti.....	63
Mere opreza	66
Tehnički podaci.....	68

Kratki pregled

Indikatori na ekranu	72
Delovi i kontrole.....	73

Korak 1: Punjenje baterije

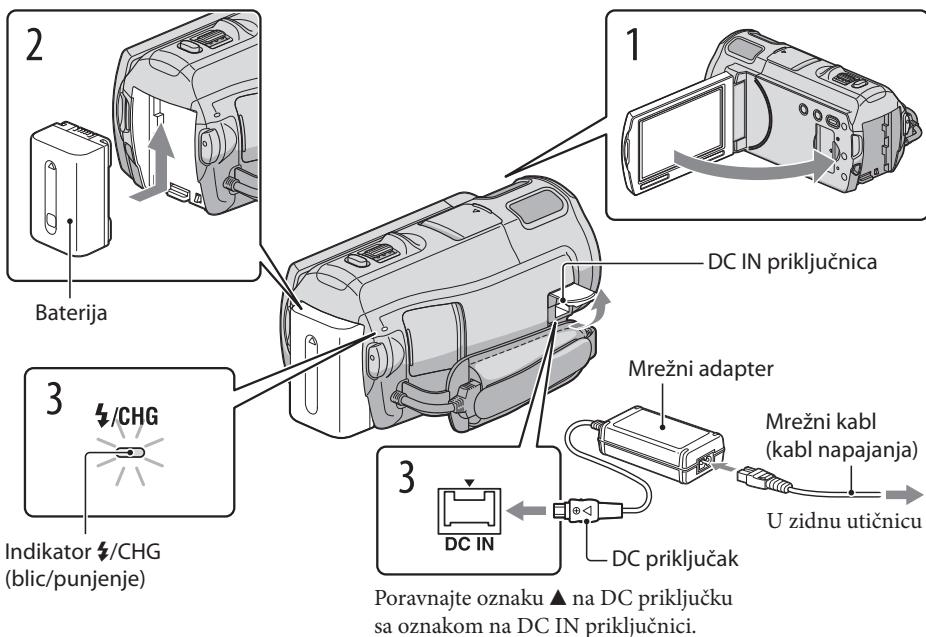

Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.

💡 Napomene

- Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.

1 Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD ekran nakon što uvučete tražilo (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).

2 Učvrstite bateriju tako da je pomerite u smeru strelice dok ne klikne.

3 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Svetli indikator $\text{}/\text{CHG}$ (blic/punjjenje) i započinje punjenje. Indikator $\text{}/\text{CHG}$ (blic/punjjenje) se isključuje kad je baterija do kraja napunjena.


4 Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice na kamkorderu.

Punjenje baterije pomoću računara

Ta funkcija je korisna ako AC adapter nije dostupan.

① Isključite kamkorder i na njega pričvrstite bateriju.

② Ugrađenim USB kablom spojite kamkorder na uključen računar.

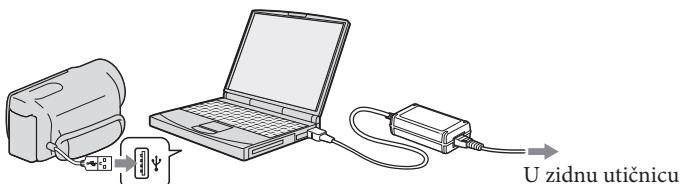

③ Kad je baterija sasvim napunjena, odspojite kamkorder sa računara (str. 39).

⚡ Napomene

- Ne može se garantovati rad sa svim računarima.
- Ako spojite kamkorder na prenosni računar koji nije spojen na napajanje, baterija računara će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računar.
- Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili prepravljenog računara, ili USB huba, nije garantovan. Kamkorder možda neće raditi pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite sa računaram.

💡 Saveti

- Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R ili CP-AL (opcija).
- USB punjač/AC adapter možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Indikator (blic/punjjenje) možda neće svetliti kad je baterija slaba. U tom slučaju napunite bateriju pomoću isporučenog AC adaptera.

Trajanje punjenja

Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.

Baterija	Trajanje punjenja	
	Mrežni adapter	Ugradeni USB kabl*
NP-FV50 (priložena)	155	315
NP-FV70	195	600
NP-FV100	390	1050


- Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25 °C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
- * Vremena punjenja merena su bez korištenja USB priključnog kabla.

Saveti

- Pogledajte str. 63 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
- Dok je kamkorder uključen možete proveriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD ekrana.

Vađenje baterije

Zatvorite LCD ekran. Pomerite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (①) i zatim skinite bateriju (②).

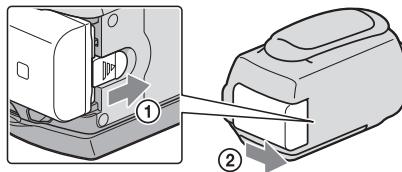

Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije

Spojite na isti način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 11). Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.

Napomene o bateriji

- Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori  (video zapis)/ (fotografija) (str. 22) i indikator pristupa (str. 20) isključeni.
- Indikator /CHG (blic/punjjenje) treperi tokom punjenja u sledećim uslovima:
 - Baterija nije pravilno postavljena.
 - Baterija je oštećena.
 - Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
 - Temperatura baterije je prevисoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
- Pri spajaju video svetla (opcija) savetujemo vam upotrebu baterije NP-FV 70 ili NP-FV100.
- Ne savetujemo vam da sa kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena snimanja i reprodukcije.
- Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off]).

Napomene o mrežnom adapteru

- Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
- Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
- Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može da prouzrokuje nepravilnosti u radu.

Punjjenje baterije u inostranstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.

- Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.


Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

1

Otvorite LCD ekran na kamkorderu.

Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.

- Za isključivanje kamkordera dok je LCD ekran otvoren, pritisnite tipku POWER.

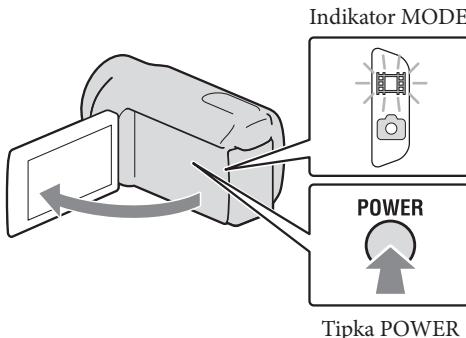


2

Odaberite željeni jezik i dodirnite [Next].



3


Tipkama < / > odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite [Next].

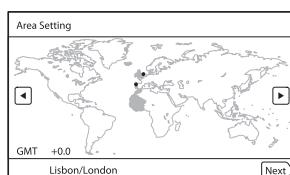


- Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [(Clock Settings)] → [Date & Time Setting] → [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na ekranu, dodirnite / za prikaz opcije.

4 Podesite [Summer Time], zatim dodirnite [Next].

- Ako podesite [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.

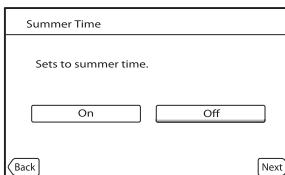


5 Odaberite format datuma i dodirnite [Next].

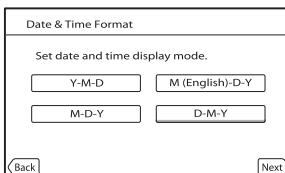

6 Odaberite datum i vreme, dodirnite ▲/▼ za podešenje vrednosti i zatim dodirnite [Next] → [OK].*

- * Meni potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.

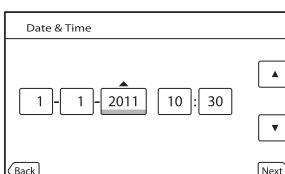


Sat započinje sa radom.

⚡ Napomene

- Datum i vreme se ne prikazuju za vreme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te se mogu prikazati za vreme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite [MENU] (MENU) → [Setup] → [LCD (Playback Settings)] → [Data Code] → [Date/Time] → [OK].
- Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete [MENU] (MENU) → [Setup] → [Speaker (General Settings)] → [Beep] → [Off] → [OK].
- Ako tipke ne reaguju ispravno na dodir, kalibrišite ekran.
- Kad jednom podesite tačno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On]. Zavisno od zemlje/regije odabранe za kamkorder, tačno vreme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off] (HDR-CX560VE/CX700VE).

Za isključivanje napajanja

- ① Zatvorite LCD ekran.
- ② Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je prikazano na slici ispod (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
Nekoliko sekundi treperi indikator  (video zapis) i kamkorder se isključuje.

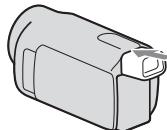

Saveti

- Kamkorder takođe možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
- Ako je [Power On By LCD] podešeno na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER (HDR-CX560E/CX560VE).

Uključenje ili isključenje kamkordera pomoću LCD ekrana ili tražila (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)

Napajanje kamkordera se uključi ili isključi zavisno od statusa LCD ekrana ili tražila.

	Status	Napajanje kamkordera
LCD ekran	Tražilo	
Otvoren	Uvučeno	Uključeno
	Izvučeno	Uključeno
Zatvoren	Uvučeno	Isključeno
	Izvučeno	Uključeno

Napomene

- Čak i ako je LCD ekran zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja napajanja kamkordera, proverite da li je tražilo uvučeno u početni položaj.

Promena jezika prikaza

Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.

Dođirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [ (General Settings)] → [Language Setting] → željeni jezik → **OK** → **×** → **×**.

Korak 3: Priprema medija za snimanje

Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se zavisno od kamkordera. Na ekranu kamkordera prikazuju se sledeće ikone.

HDR-CX690E



Memorijska kartica

HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE



Ugrađena memorija *



Memorijska kartica

* Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij možete snimati, reproducovati sa njega ili editovati na njemu.

Saveti

- Pogledajte str. 64 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
- Pogledajte str. 65 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.

Odabir medija za snimanje (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)

- Dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [(Media Settings)] → [Media Select].
Pojavi se meni [Media Select].
- Dodirnite željeni medij za snimanje i zatim **OK**.
Na odabrani medij snimaju se i video zapisi i fotografije.

Provera postavke medija za snimanje

Pri snimanju video zapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu ekrana.



Ikona medija za snimanje

- Prikazane ikone mogu se razlikovati zavisno od modela.

Umetanje memorijske kartice

⚡ Napomene

- Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje video zapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

		SD Speed klasa	Opisano u ovom priručniku
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)		—	"Memory Stick PRO Duo" medij
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij			
SD memorijska kartica			
SDHC memorijska kartica		Class 4 ili brža	SD kartica
SDXC memorijska kartica			

- Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
- Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
- Nemojte lepiti nalepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Tako možete uzrokovati kvar.
- Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB sa ovim kamkorderom.


⚡ Napomene

- MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
- Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju sistem datoteke exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kablom. Unapred proverite da li podržava opremu sistem exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava sistem exFAT i ako se pojavi meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.

* exFAT je sistem datoteke koji se koristi za SDXC memorijske kartice.

1 Otvorite poklopac i umetnите memoriju karticu sa odsečenim uglom okrenutim kao na slici u otvor dok ne klikne.

- Zatvorite poklopac nakon umetanja memoriju kartice.

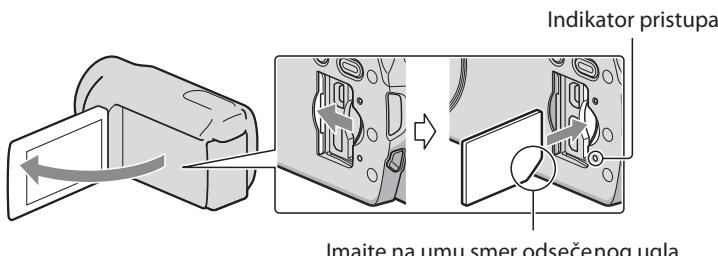

Ako umetnete novu memoriju karticu, pojaviće se poruka [Preparing image database file. Please wait.] Sačekajte da poruka nestane.

2 Zatvorite poklopac.

💡 Napomene

- Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memoriju karticu.
- Proverite smer memoriju kartice. Ako umetnete memoriju karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće je oštećenje memoriju kartice, otvora ili slikovnih podataka.
- Nemojte otvarati poklopac za vreme snimanja.
- Prilikom umetanja ili vadenja memoriju kartice, pazite da ne iskoči i padne.

Za vađenje memoriju kartice

Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memoriju karticu.

Kopiranje video zapisa i fotografija (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)

HDR-CX560E/CX560VE

Video zapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memoriju karticu.

HDR-CX700E/CX700VE

Video zapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memoriju karticu i obratno.

Dodirnite **MENU** (MENU) → [Edit/Copy] → [Copy], zatim sledite uputstvo na ekranu.

Snimanje

Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na sledeće medije. Video zapisi se snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike.

HDR-CX690E: Memorjska kartica

HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: Ugrađeni medij za snimanje




Saveti

- Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18 (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).

1


Zategnite ručni remen.

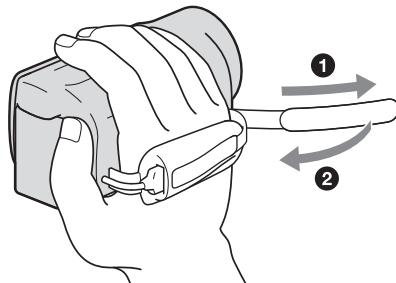

2

Otvorite LCD ekran na kamkorderu.


Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.

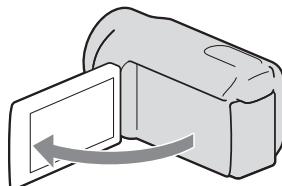

Snimanje video zapisa

(video zapis): Pri snimanju video zapisa

(fotografija): Pri snimanju fotografije

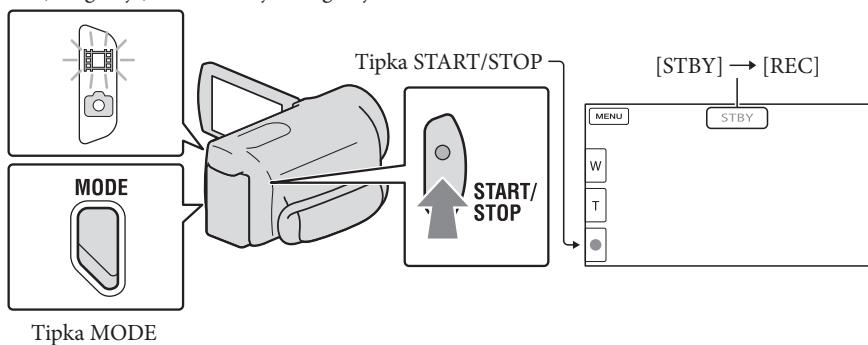

1 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora (video zapis).

2 Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP.


Za ponovni prikaz opcija na LCD ekranu

Dodirnite bilo koji deo LCD ekrana osim tipki, tako da možete koristiti opcije. Postavke možete menjati u meniju [Display Setting].



Za snimanje osmeha

Prema standardnoj postavci automatski se snima fotografija kad kamkorder prepozna osmeh osobe u kadru tokom snimanja video zapisa (Smile Shutter). Kad kamkorder prepozna lica tokom snimanja video zapisa, kvalitet slike se automatski prilagodi ([Face Detection]).

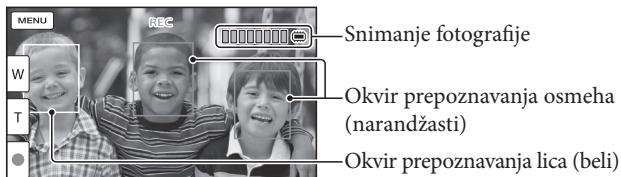


Napomene


- Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
- Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
- Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
- Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi pre nego što je moguće snimanje. Za to vreme se ne može rukovati kamkorderom.
- Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
 - Indikator pristupa (str. 20) svetli ili trepće
 - Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija.

Saveti

- Pogledajte str. 64 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
- Tokom snimanja video zapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO do kraja (DualRec).
- Standardno je [SteadyShot] podešeno na [ACTIVE].
- Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete.
- Možete snimati fotografije iz snimljenih video zapisa.
- Možete proveriti vreme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Setup] → [**Media Settings**] → [Media Info].
- LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg sećenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan sa full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte slike tako da pratite spoljni okvir prikazan za ekranu kao pomoć.
- Za podešavanje nagiba LCD ekrana, prvo otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema kamkorderu (①) i zatim podesite nagib (②).

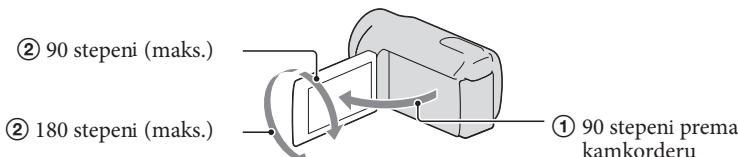

- Kad snimate samo pomoću tražila, izvucite tražilo i zatvorite LCD ekran. Ako su indikatori na tražilu zamagljeni, podesite ručicu tražila koja se nalazi sa strane tražila (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).

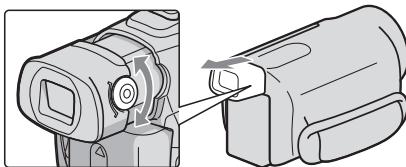


Podaci o snimanju

Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate (HDR-CX560VE/CX700VE) automatski se čuvaju na medij tokom snimanja. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [**▶** (Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → **OK**.

Snimanje fotografija

(video zapis): Pri snimanju video zapisa

(fotografija): Pri snimanju fotografije

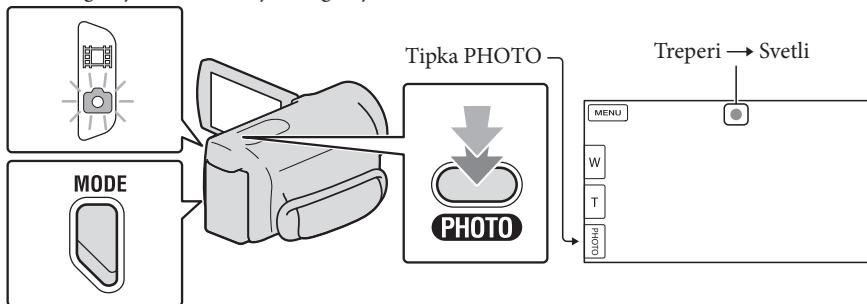

Tipka MODE

Kad nestane , fotografija je snimljena.

- 1 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora (fotografija).

LCD ekran se uključuje radi snimanja fotografija.

- 2 Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja.


Saveti

- Pogledajte str. 65 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
- Za promenu veličine slike dodirnite **MENU** (MENU) → [Image Quality/Size] →  Image Size] → željeno podešenje → **OK**.
- Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona .
- Blic kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasveta nedovoljna. Blic ne radi tokom snimanja video zapisa. Možete promeniti način rada blica dodirom na **MENU** (MENU) → [Camera/Mic] → [ (Flash)] → [Flash] → željenu postavku → **OK**.

Ako se na fotografijama pojavljuju bele kružne mrlje

Pojava je uzrokovanata česticama (prašina, polen i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi blic kamkordera, vide se na slici kao okrugle bele fleke.

Kako biste smanjili pojavu belih fleka, osvetlite prostoriju i snimajte bez blica.

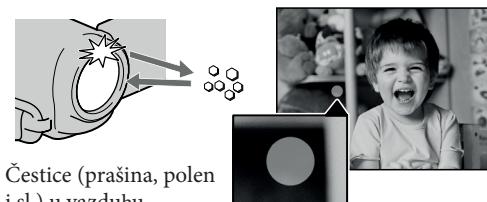

Čestice (prašina, polen i sl.) u vazduhu

Dobijanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX560VE/CX700VE)

Kad podesite [GPS Setting] (str. 58) na [On], na LCD ekranu se prikazuje  i kamkorder započinje traženje GPS satelita te preuzima podatke o lokaciji. Preuzimanje podataka o lokaciji omogućuje vam upotrebu funkcija kao što je Map View. Indikator se menja prema jačini prijema GPS signala.

- Vreme obrade može biti kraće ukoliko u kamkorder učitate GPS pomoćne podatke koristeći isporučeni "PMB" softver. Instalirajte "PMB" na vašem računaru (str. 37) i spojite računar na Internet. Zatim Zatim spojite kamkorder na računar i GPS pomoći podaci će se automatski ažurirati.
- GPS pomoći podaci možda neće biti delotvorni u sledećim slučajevima:
 - Ako se GPS pomoći podaci ne ažuriraju 30 ili više dana
 - Ako datum i vreme kamkordera nisu ispravno podešeni
 - Kad se kamkorder premesti na veoma udaljeno mesto
- Ugradene karte omogućile su sledeće kompanije; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja NAVTEQ.

Odabir načina snimanja

Kvalitet slike koju snimate možete promeniti tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Image Quality/Size] → [REC Mode].

Vrste medija na koje možete sačuvati snimke zavise od odabranog načina snimanja. Pojedinosti o čuvanju na spoljne uređaje potražite na str. 43.

Vrste medija	Mod snimanja		
	PS*	FX	FH/HQ/LP
Na ovom kamkorderu			
Ugradeni medij za snimanje	✓	✓	✓
Memorijska kartica	✓	✓	✓
Na spoljnim uređajima			
Spoljni mediji (USB mediji za čuvanje)	✓	✓	✓
Blu-ray diskovi	—	✓	✓
AVCHD diskovi	—	—	✓

* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [Frame Rate] podešena na [50p].

Prilagođavanje uslovima snimanja

Snimanje na tamnim mestima (NightShot)

Kad pritisnete NIGHTSHOT, prikazuje se  i možete snimati slike u potpunom mraku.

Ponovo pritisnite tipku NIGHTSHOT za isključivanje funkcije NightShot.

- Primena funkcije NightShot na svetlim mestima će uzrokovati probleme u radu kamkordera.




Infracrveni senzor

Ručno izoštravanje i sl. (točkić MANUAL)

Praktično je vršiti ručno podešavanje pomoću točkića MANUAL tako da se točkiću MANUAL dodeli opcija menija (standardno je podešeno [Focus]).

Tipka MANUAL

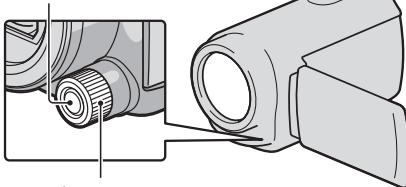

Točkić MANUAL

Kako upotrebljavati točkić MANUAL


Pritisnute tipku MANUAL za prebacivanje u mod ručnog podešavanja i vršite podešavanje okretanjem točkića. Pritiskom na tipku MANUAL menja se između ručnog i automatskog načina rada.

Dodeljivanje opcije menija

Pritisnute i zadržite MANUAL na nekoliko sekundi za prikaz menija [Dial Setting]. Okrenite točkić MANUAL za dodelu opcije. Možete dodeliti [Focus], [Exposure], [IRIS], [Shutter Speed], [AE Shift] ili [White Balance Shift].

Upotreba stativa

Učvrstite kamkorder na stativ (opcija) pomoću vijka na stativu (opcija, dužina vijka mora biti manja od 5,5 mm).

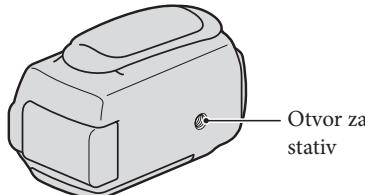

Reprodukcia na kamkorderu

Možete uživati u reprodukciji snimaka sa moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog kamkordera.

Prema standardnoj postavci video zapisi i fotografije se snimaju na sledeći medij i reprodukuju sa njega.

HDR-CX690E: Memorija kartica

HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: Ugrađeni medij za snimanje


💡 Saveti

- Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18 (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
- Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja. Snimljene fotografije može prikazati i prema podacima o lokaciji snimanja (HDR-CX560VE/CX700VE).

1 Otvorite LCD ekran na kamkorderu.

Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.

2 Pritisnite (View Images).

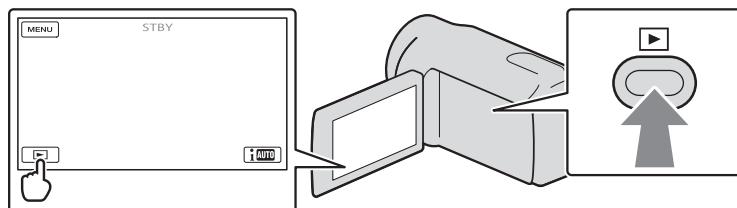

3 Dodirnite / A detailed diagram of the Event View menu. The menu includes: - A:** U meniju MENU - B:** Kategorije - C:** Tipka Change View (HDR-CX560VE/CX700VE) - D:** Tipka [Change View] - E:** Tipka Highlight - F:** Tipka Playback - G:** Tipka [Highlight] - H:** Tipka [Playback] - I:** Tipka [Change View] The menu displays a grid of thumbnail images representing different video clips, with a date range "31-12-2010 → 1-1" above the thumbnails. Below the thumbnails is a timeline showing months "2009" and "2010".

A U meniju MENU

B Kategorije

C Tipka Change View (HDR-CX560VE/CX700VE)

- D** / : Prikaz prethodne/sledeće kategorije.
- E** Naziv kategorije
- F** Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
- G** Vremenska skala
- H** Tipka Highlight Playback*
- I** Tipka za promenu vremenskog opsega kategorije


* Pojavi se samo kad je kvalitet slike podešen na [HD Quality].

Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u sredini.

- Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone ● na LCD ekranu.
- Dodirnite (promena vremenskog opsega kategorije) u donjem desnom uglu ekrana tako da možete promeniti opseg na vremenskoj skali od jedne i po godine do tri meseca, čime se menja broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.

4

Dodirnite sliku koju želite videti.

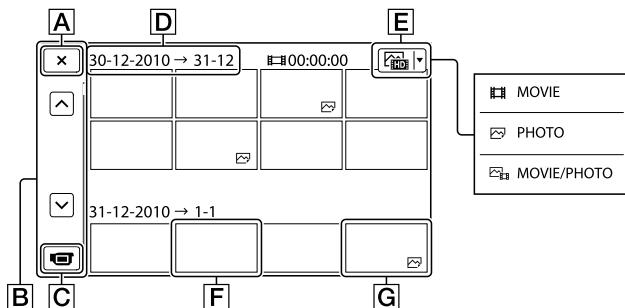


Dodirnite **E** za odabir tipa snimka koji će se prikazati u indeksu između [MOVIE] (samo video zapisi), [PHOTO] ili [MOVIE/PHOTO] (i video zapisi i fotografije).

- A** Za povratak na prikaz Event View
- B** / : Prikaz prethodne/sledeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom, indeksni prikaz će se izlistavati)
- C** Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
- D** Naziv kategorije
- E** Tipka za promenu tipa snimka
- F** Video zapis
- G** Fotografija

- Uz video zapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se . Ako dodirnete video zapis ili fotografiju sa oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mesta gde je prethodno zaustavljena.

Rukovanje kamkorderom tokom reprodukcije video zapisa

Tokom reprodukcije video zapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [MOVIE/PHOTO] (standardna postavka) ili [MOVIE] dodirom tipke za promenu tipa snimka u indeksnom prikazu kategorija.

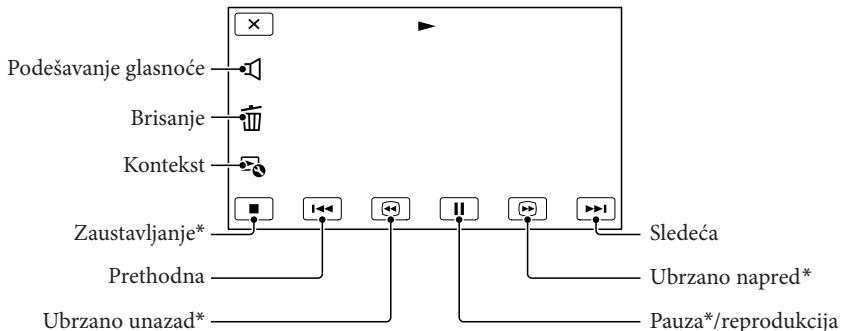

* Ove tipke mogu se koristiti samo tokom reprodukcije video zapisa.

Napomene

- Možda nećete moći reprodukovati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.

Saveti


- Dodirom tipke u meniju za reprodukciju prikazaće se funkcije koje trenutno možete koristiti na jednostavan način.
- Kad reprodukcija od odabranog snimka dođe do zadnjeg snimka, meni se vraća na prikaz INDEX.
- Dodirnite / tokom pauze za usporenju reprodukciju video zapisa.
- Ako više puta pritisnete / tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju oko 5 puta brže → oko 10 puta brže → oko 30 puta brže → oko 60 puta brže.
- Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate (HDR-CX560VE/CX700VE) automatski se čuvaju tokom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tokom snimanja, ali se mogu prikazati tokom reprodukcije tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Setup] → [(Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → → .
- U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis (HDR-CX560E/CX560VE / CX700E/CX700VE).

Za podešavanje glasnoće zvuka video zapisa

Za vreme reprodukcije video zapisa, dodirnite → podesite pomoću / → .

Gledanje fotografija

Tokom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [PHOTO] dodirom tipke za promenu tipa snimka u indeksnom prikazu kategorija.

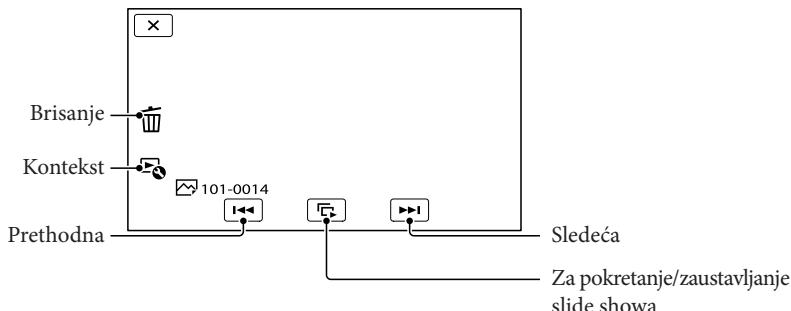


Saveti

- Za ponavljanje slideshowa, dodirnite [Slideshow Set].

Highlight reprodukcija

Pritisnite → Dodirnite / za odabir željene kategorije, zatim dodirnite [Scenario Save] Highlight].

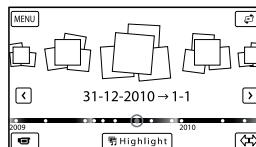


- Dodirnite [Scenario Save] na ekranu po završetku Highlight reprodukcije tako da možete memorisati scenario Highlight reprodukcije.

Reprodukcia snimaka na TV prijemniku

Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (STD)) koji se reprodukuju na ekranu TV-a razlikuju se zavisno od vrste TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite.

Izlazne priključnice na kamkorderu

HDMI OUT priključnica

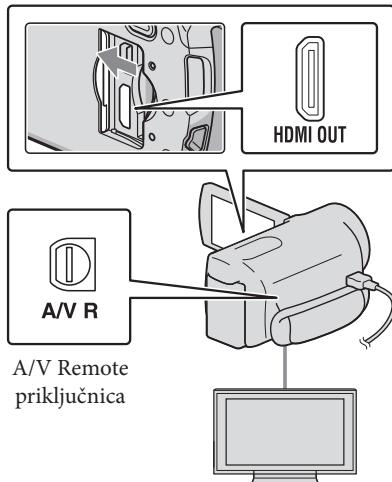

- 1 Na TV-u podešite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.

- Pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.

- 2 Spojite kamkorder na TV.


- Kao izvor napajanja upotrebite priloženi mrežni adapter (str. 13).

- 3 Pokrenite reprodukciju video zapisu ili fotografije na kamkorderu (str. 28).

Mogućnosti povezivanja


Spajanje na high definition TV

Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se reprodukovati u high definition (HD) kvalitet. Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reprodukovati u standard definition (STD) kvalitet.

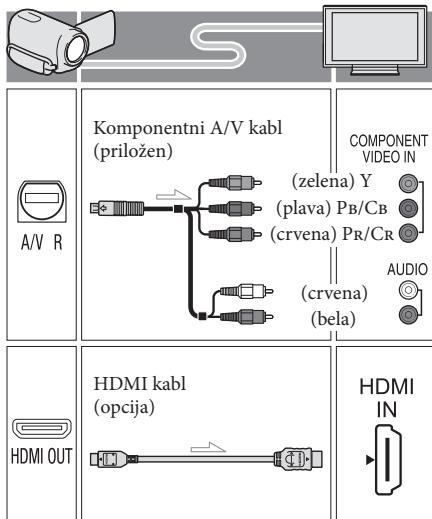

Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition

Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se reprodukovati u standard definition (STD) kvalitet. Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reprodukovati u standard definition (STD) kvalitet.

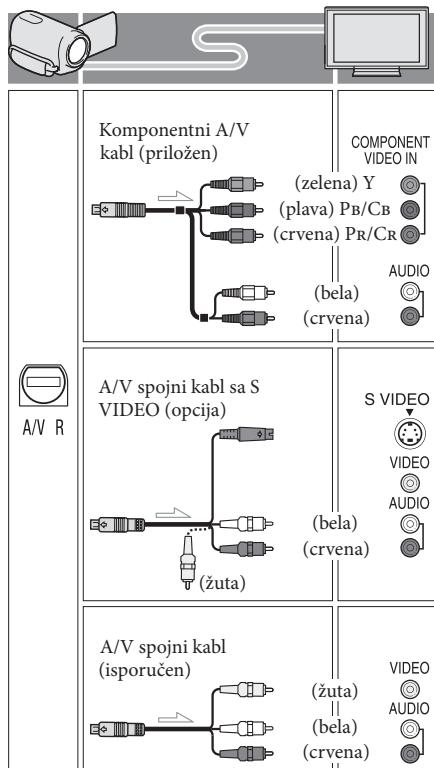

Pri spajaju komponentnim A/V kablom

- Ako spojite samo komponentne video priključke, audio signali se ne reproducuju. Za tu namenu spojite bele i crvene priključke.
- Odaberite postavku [Component] za komponentni ulaz koji koristite. Dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [(Connection)] → [Component] → željenu postavku → **OK** za podešavanje.

Pri spajaju HDMI kablom

- Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
- Koristite HDMI mini priključak na jednom kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
- Snimci sa zaštitom od kopiranja ne emituju se preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
- Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom načinu povezivanja.
- Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
- Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround zvuk, video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike se automatski reproducuju sa 5.1ch surround zvukom. Zvuk video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.

Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)

- Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], zavisno od spojenog TV prijemnika.

Pri spajaju A/V kablom koji ima S-Video priključak

- Ako spojite samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio signala spojite beli i crveni priključak u ulazne audio priključnice TV-a.
- Taj način povezivanja pruža slici veće rezolucije nego povezivanje A/V spojnim kablom.

Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)

- Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekorda.

Kod spajanja na TV preko videorekorda


- Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekorda pomoću A/V spojnog kabla. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).

Napomene

- Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte video zapise u formatu 4:3. Dodirnite **MENU** (MENU) → [Image Quality/Size] → [**Wide Mode**] → [4:3] → **OK**.
- Kad se A/V spojni kabl koristi za izlaz signala video zapisa, taj signal će prenosi standard definition (STD) kvalitet slike.

Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)

Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reprodukovane slike.



Saveti

- Ako kamkorder povežete sa TV-om primenom više vrsta kabla za izlaz video signala, redosled prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sledeći. HDMI → komponentna → S VIDEO → video
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) je priključnica za slanje i video signala i audio signala. HDMI OUT priključnica omoguće izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.

O "Photo TV HD"

Ovaj kamkorder je kompatibilan sa "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omoguće prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja putem HDMI kabla* ili komponentnog AV kabla**, možete uživati u očaravajućem Full HD kvalitetu slike.

* TV će automatski preći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija.

** Trebaće podesiti TV. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg TV-a koji podržava Photo TV HD.

Napredne funkcije

Brisanje video zapisa i fotografija

Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da sa njega obrišete video zapise.

⚡ Napomene

- Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti. Unapred memorišite kopije važnih video zapisa i fotografija.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vreme brisanja snimaka. Tako se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorisku karticu dok brišete snimke sa nje.
- Zaštićene video zapise i fotografije nije moguće obrisati. Prethodno isključite zaštitu na video zapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
- Demo video zapis na vašem kamkorderu je zaštićen (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
- Ako obrišete video zapise/fotografije koji su uključeni u memorisane scenarije, obrisaće se i scenario.


💡 Saveti

- Ako pokrenete reprodukciju snimka odabranog u indeksnom prikazu kategorija, možete ga obrisati pomoću u meniju reprodukcije.
- Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje i obnavljanje celokupnog prostora za snimanje, formatirajte medij.
- Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".


1 Dodirnite **[MENU]** (MENU) → [Edit/Copy] → [Delete].

2 Za odabir i brisanje video zapisa, dodirnite [Multiple Images] → [MOVIE]/[PHOTO]/[MOVIE/PHOTO].

- Kad je opcija [/ Setting] podešena na [STD Quality], umesto indikatora pojavi se .

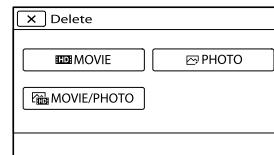

3 Dodirnite i prikažite oznaku ✓ na video zapisu ili fotografiji koju želite obrisati.

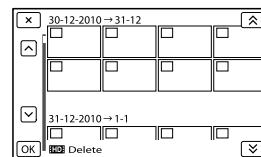


- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da je možete potvrditi. Dodirnite za povratak na prethodni ekran.

4 Dodirnite **OK** → **OK** → **OK**.

Za istovremeno brisanje svih video zapisa/fotografija unutar kategorije

① U koraku 2 dodirnite [All In Event].

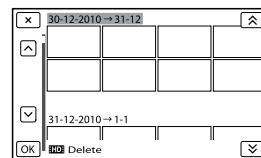

② Dodirnite / za odabir željene kategorije, zatim dodirnite **OK**.


- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite za povratak na prethodni ekran.

③ Dodirnite **OK** → **OK**.

Memorisanje video zapisa i fotografija na računar

Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računar (Windows)

PMB softver sa isporučenog CD-ROM diska poseduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti rada sa snimcima sa kamkordera.

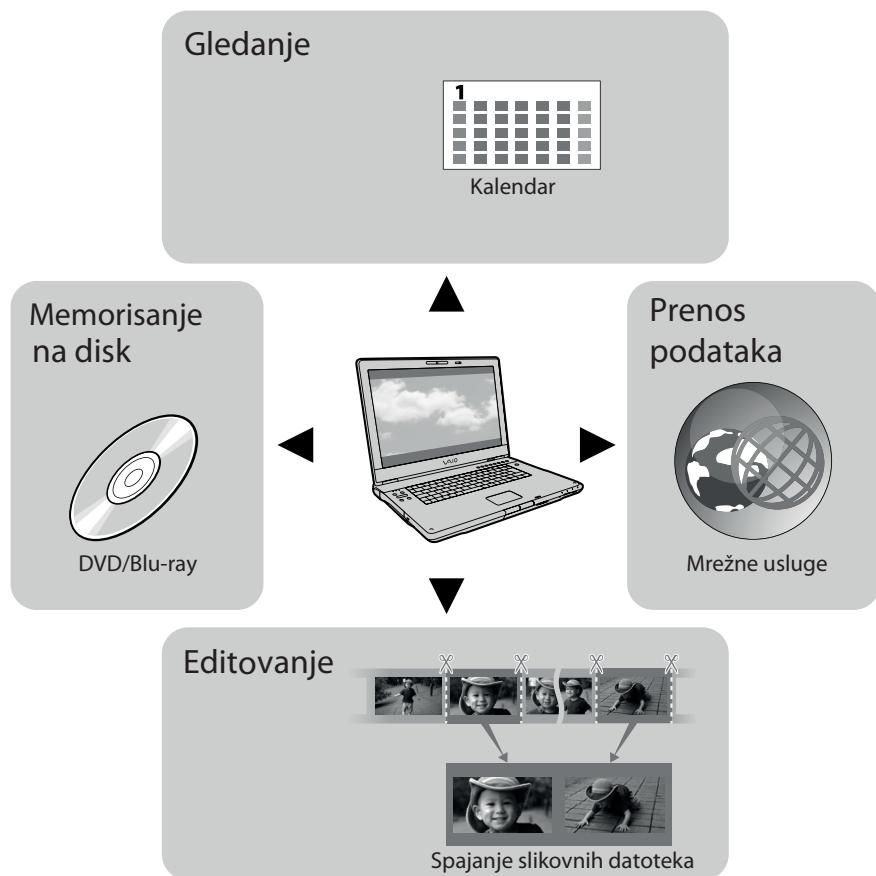

Jednostavan upload u pokretu

Uz već instalirani program PMB Portable na kamkorderu možete reproducovati ili objaviti svoje snimke na Internetu povezivanjem kamkordera na udaljeni računar.

Priprema računara (Windows)

Korak 1 Provera sistema računara
OS^{*1}
Microsoft Windows XP SP3 ^{*2} /Windows Vista SP2 ^{*3} /Windows 7
Procesor^{*4}
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži). Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je dovoljan za sledeće postupke: <ul style="list-style-type: none">- Prebacivanje video zapisa i fotografija na računar- One Touch Disc Burn- Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD video diska konverzijom high definition (HD) kvaliteta slike u standard definition (STD) kvalitet slike potreban je Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži.)- Kopiranje diska- Procesiranje samo video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se zasniva na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti instaliran.)
Memorija
Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno je 1 GB ili više) Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike. Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju: Približno 500 MB (10 GB ili više može biti potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno maksimalno 50 GB.)

Ekran
Minimalno 1024 x 768 tačaka
Ostalo

USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač (CD-ROM pogon je potreban za postupak instalacije). Na hard disku se za instalaciju preporučuje NTFS ili exFAT sistem datoteka.

^{*1} Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može garantovati ako je OS bio nadogradivan ili u multi-boot sistemima.

^{*2} 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.

^{*3} Nije podržano Starter (Edition) izdanje.

^{*4} Preporučuje se brži procesor.

Napomene

- Ne može da se garantuje rad u svim računarskim okruženjima.

Kod upotrebe Macintosh računara

Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan sa Macintosh računarima. Za prebacivanje video zapisa i fotografija na računar kontaktirajte Apple Inc.

Korak 2 Instaliranje priloženog "PMB" softvera

Instalirajte "PMB" pre spajanja kamkordera sa računarom.

Napomene

- Ako je na vaš računar instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" s isporučenog CD-ROM-a. S isporučenog CD-ROM-a takođe se instalira "PMB Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečice na ekranu računara.

1 Proverite da li je kamkorder odspojen od računara.

2 Uključite računar.

- Logujte se kao administrator za instalaciju.
- Zatvorite sve pokrenute aplikacije na računaru pre instaliranja softvera.

3 Stavite priloženi CD-ROM u optički pogon računara.

Prikazuje se meni za instalaciju.

- Ako se meni ne prikaže, kliknite na [Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) i zatim dvaput kliknite na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od računara.

4 Kliknite na [Install].

5 Odaberite zemlju ili regiju.


6 Odaberite jezik za aplikaciju koju instalirate i zatim pređite na sledeći ekran.

7 Pažljivo pročitajte uslove ugovora o licenci. Ako se slažete sa uslovima, promenite u te zatim kliknite na [Next] → [Install].

8 Sledite uputstvo na ekranu za završetak instalacije.

- Možda će biti potrebno istovremeno instalirati još neke aplikacije sa diska. Ako se pojavi instalacioni prozor, sledite uputstvo na ekranu.
- Ako je potrebno restartovati računar, sledite uputstvo na ekranu i restartujte ga.
- Spojite kamkorder na računar kad se pojavi poruka da to napravite.

9 Spojite kamkorder na računar ugrađenim USB kablom i zatim dodirnite [USB Connect] na LCD ekranu kamkordera.

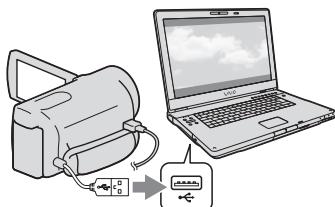

10 Po završetku instalacije izvadite CD-ROM iz računara.

- Kliknite na ikonu  (PMB) na desktopu kako biste pokrenuli softver.

Napomene

- Za kreiranje diskova ili upotrebu drugih funkcija u sistemu Windows XP potrebno je instalirati Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za Windows XP, odaberite ga među potrebnim programima u instalacionom meniju i instalirajte ga primenom uputstva sa ekrana. (Za instalaciju je potrebno računar spojiti na Internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP možete instalirati pri odgovoru na poruku koja se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
- Pravilan rad nije garantovan ako očitavate ili snimate video podatke sa kamkordera ili na kamkorder drugim softverom osim "PBM-a". Za informacije o kompatibilnosti softvera koji koristite obratite se proizvodaču softvera.

Za odspajanje kamkordera od računara

- ① Kliknite na ikonu  na donjem desnom delu radne površine računara → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Dodirnite [Cancel] → [YES] na ekranu kamkordera.
③ Odsvojite USB kabl.
 - Ako koristite Windows 7, ikona  se možda neće pojaviti na radnoj površini računara. U tom slučaju možete odspojiti kamkorder sa računara bez da sledite gore navedene postupke.

Napomene

- Nemojte pokušavati formatirati interni medij za snimanje na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.

- AVCHD diskove kreirane pomoću softvera "PMB" nemojte umetati u DVD uređaje ili rekordere jer oni ne podržavaju AVCHD standard. Ako to napravite, nećete moći izvaditi disk.

- Ovaj kamkorder snima sliku visoke rezolucije u AVCHD formatu. Primenom priloženog softvera za PC možete na DVD medij kopirati snimak u high definition kvalitetu. DVD medij koji sadrži AVCHD snimak ne sme se koristiti u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj može izbrisati sadržaj medija bez upozorenja.

- Kad pristupate kamkorderu s računara, koristite isporučeni softver "PMB" ili već instalirani "PMB Portable". Nemojte menjati datoteke ili foldere s kamkordera pomoću računara. Slikovne datoteke mogu se uništiti ili se neće moći reprodukovati.
- Pravilan rad nije garantovan ako podacima sa kamkordera rukujete putem računara.
- Kamkorder automatski deli slikovne datoteke veće od 2 GB i njihove delove memorije kao posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke, no one će pravilno funkcionisati pomoću funkcije importovanja kamkordera ili softvera "PMB", kao i funkcije reprodukcije softvera "PMB Portable".
- Za importovanje dugih video zapisa ili editovanih slika sa kamkordera na računar koristite isporučeni softver "PMB". Ako koristite neki drugi softver, snimci se možda neće pravilno importovati.
- Za brisanje slikovnih datoteka sledite korake na str. 35.
- Blu-ray disk možete kreirati na računaru s Blu-ray snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za "PMB".

Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije

- 1 Dvaput kliknite na "PMB" prečicu na ekranu računara.



Pokreće se PMB.

- 2 Dvaput kliknite na "PMB Help" prečicu na ekranu računara za otvaranje "PMB Help" priručnika.



⚡ Napomene

- Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara, kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] → željenu opciju.

💡 Saveti

- Dvaput kliknite "PMB Launcher" na radnoj površini. To vam omogućava pokretanje željene funkcije (aplikacije) odabirom sa liste "PMB" funkcija.

Objava snimaka na internetu


Aplikativni softver "PMB Portable" je predinstaliran na kamkorder. Pomoću "PMB Portable" možete sledeće:

- Jednostavno objavljivati snimke na Internetu, npr. blogovima
- Upload pomoću udaljenog računara spojenog na mrežu
- Registrovati mrežne usluge (poput blogova) koje ćeće koristite

Kliknite tipku [Help] u gornjem desnom uglu računarskog ekrana nakon pokretanja softvera "PMB Portable" i zatim možete pregledati pojedinosti o upotrebi softvera.

Pokretanje softvera "PMB Portable"

- 1 Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder s računarom pomoću ugrađenog USB kabla.

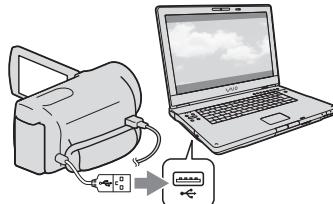

- Na kamkorderu se prikazuje meni [USB Select].

2 Dodirnite [USB Connect] na ekranu kamkordera.

Kad koristite Windows 7: Otvori se prozor The Device Stage*. Kad koristite Windows XP/Windows Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.

- Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [(Connection)] → [USB Connect].

* "Device Stage" je meni operativnog sistema Windows 7 i koristi se za upravljanje uređajima koji su spojeni na računar (kamkorder, fotoaparat itd.).

3 Kliknite na "PMB Portable".

Prikazuje se ekran "License Agreement".

4 Odaberite željeni jezik i kliknite [OK].

Prikazuje se meni za odabir područja.

5 Odaberite [Region] i [Country/Area] te kliknite [OK].

Prikazuje se ekran "License Agreement".

6 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci i zatim kliknite na [I Agree].

"PMB Portable" se pokreće.

⚡ Napomene

- Prilikom upotrebe softvera "PMB Portable" računar mora da bude spojen na mrežu.
- Podesite [USB LUN Settings] na [Multi] (str. 57).
- Ako se "PMB Portable" ne pokrene, podesite opciju [USB Connect Setting] na [Mass Storage] (str. 57) i pokušajte sa ponovnim povezivanjem.

- Ako se AutoPlay wizard ne prikaže kad koristite Windows XP ili Windows Vista, kliknite [[Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) → [PMBPORTABLE]], zatim dva puta kliknite na [PMBP_Win.exe].
- Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder → srednju ikonu pod kojom su memorisani željeni snimci → [APPLICATION] → [PMBP_MTP.exe].
- Ako koristite Windows 7, može se pojaviti početni prozor Device Stage (koji ne sadrži informacije o određenom uređaju), zavisno od postavki računara. U tom slučaju sledite uputstvo na ekranu i preuzmite najnovije informacije o sistemu.
- Ako koristite Windows 7, [USB Connect Setting] (način USB prenosa) će se automatski promeniti u [Mass Storage] kad pokrenete "PMB Portable".
- Kod objave slike na Internetu, uključujući i objavu pomoću ove kamere, na upotrebljenom računaru mogu ostati privremeni podaci (cache), zavisno od pružaoca usluga.
- Ako se pojave smetnje u "PMB Portable" ili ako slučajno obrišete softver, možete to ispraviti tako da preuzmete instalacionu datoteku za "PMB Portable" sa Internet stranice.

Napomene o "PMB Portable"


Koristeći "PMB Portable" možete preuzeti URL adrese nekih Internet stranica sa servera kojima upravlja kompanija Sony (u dalnjem tekstu: "Sonyjev provajder"). Morate prihvati sledeće uslove kako biste mogli koristiti uslugu objave snimaka (u dalnjem tekstu: "usluga") na raznim Internet stranicama, uključujući one koje koriste "PMB Portable".

- Zavisno od stranice, usluga će možda zahtevati registraciju i naplatu. Koristite uslugu u skladu sa uslovima navedenima na Internet stranici.
- Usluga se može ukinuti ili promeniti bez najave. U ovom, kao i svim ostalim slučajevima, Sony ni na koji način nije odgovoran za gubitke, štete ili probleme koji mogu nastati između vas i treće strane upotrebotom usluge.
- Sonyjev provajder će vas preusmeriti na Internet stranice. Ipak, ponekad možda nećete moći pristupiti stranicama, npr. u slučaju redovnog održavanja servera.
- Ako Sony odluči da obustavi rad provajdera najaviće to unapred na svojim stranicama itd.
- Podaci poput adresa stranica na koje vas preusmerava Sonyjev provajder mogu ostati memorisani, s ciljem poboljšavanja budućih Sonyjevih proizvoda i usluga. Lični podaci neće se beležiti.

Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja

Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni uređaj

High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način u skladu sa uređajem.

Spoljni uređaji	Spojni kabl	Stranica
	Spoljni uređaj Za memorisanje high definition (HD) snimaka.	USB adapterski kabl VMC-UAM1 (opcija) 45
	DVD Direct Express DVD snimač Za memorisanje high definition (HD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabl DVDDirect Express snimača 48
	DVD snimač koji nije DVDDirect Express Za memorisanje high definition (HD) ili standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabl 51
	Rekorder sa hard diskom itd. Za memorisanje standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	A/V spojni kabl (isporučen) 52

Video zapisi snimljeni u standard definition (STD) kvalitetu slike

Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spoljni uređaj na kojem su memorisani snimci.

Napomene

- AVCHD disk može da se reprodukuje samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
- Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
- Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili pravljenja diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo video zapis nakon što ga obrištete.

Vrste medija na koje možete memorisati snimke

Pogledajte "Odabir načina snimanja" na str. 26.

Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi

DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvalitetu

Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3).

DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike

Standardni DVD uređaji za reprodukciju.

Napomene

- Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
- PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Memorisanje snimaka na spoljni uređaj

Video zapise i fotografije možete memorisati na spoljni medij (USB uređaj), na primer na spoljni hard disk. Snimke možete reprodukovati na kamkorderu ili drugom uređaju za reprodukciju.

Napomene

- Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabl VMC-UAM1 (opcija).
- Adapterski USB kabl VMC-UAM1 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptora (str. 13).
- Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa spoljnim uređajem.

Saveti

- Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete importovati snimke sa spoljnog uređaja na računar.

Funkcije dostupne nakon memorisanja snimaka na spoljni uređaj

- reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 47)
- importovanje snimaka u "PMB"

Uređaji koji se ne mogu koristiti kao spoljni

- Sledеće uređaje ne možete koristiti kao spoljni medij.
 - medije kapaciteta preko 2 TB
 - običan CD ili DVD uređaj
 - medije spojene preko USB huba
 - medije sa ugrađenim USB hubom
 - čitač kartica

Napomene

- Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa funkcijom kodiranja.
- Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka. Ako je medij spoljnog uređaja formatiran za NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni medij na kamkorder, prikazuje se meni za formatiranje. Pre formatiranja proverite da li ima na spoljnom mediju važnih podataka, a ako da memorišite ih na drugi medij.

- Nije garantovano funkcionisanje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahteve.
- Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju državu/regiju.

1

Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.

2

Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.


3

Spojite adapterski USB kabl na spoljni medij.

4

Spojite adapterski USB kabl na priključnicu  (USB) na kamkorderu.

Nemojte odspajati USB kabl ako je na LCD ekranu prikazana poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Ako je na ekranu računara prikazana poruka [Repair Img. DB F.], dodirnite .

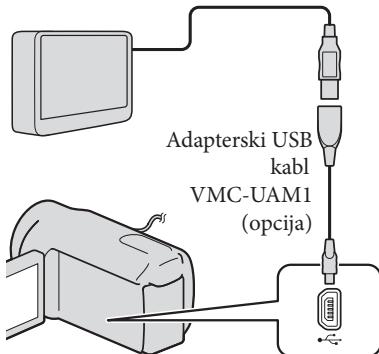

- Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabl.

5

Spojite spoljni medij i dodirnite [Copy.] na ekranu računara.

HDR-CX690E:

Video zapisi i fotografije memorisani na memorijsku karticu (umetnutu u kamkorder) koji još nisu memorisani na spoljni uređaj sad se mogu memorisati na spojeni spoljni medij.

HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE:

Video zapisi i fotografije memorisani na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu memorisani na spoljni uređaj sad se mogu memorisati na spojeni spoljni medij.


- Ta funkcija je dostupna samo ako ima novih snimaka.

6

Nakon završetka postupka, dodirnite OK na ekranu kamkordera.

Pri spajanju spoljnog medija

Snimci memorisani na spoljni medij prikazuju se na LCD ekranu. Snimci memorisani na spojeni spoljni medij prikazuju se na LCD ekranu. Kad spojite spoljni medij, u meniju Event View itd. prikazće se USB ikona.

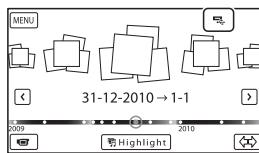

Možete podešavati postavke za spoljni medij, na primer brisati snimke. Dodirnite MENU (MENU) → [Edit/Copy] u meniju Event View.

Odspajanje spoljnog medija

- ① Dodirnite kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavise [Event View] ili indeksni prikaz kategorija) sa spolnjog medija.
- ② Odspojite adapterski USB kabl.

Napomene

- Broj snimaka koje možete memorisati na spoljni medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na spolnom mediju ima mesta, ne možete snimiti više od sledećeg broja snimaka.
 - Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999
 - Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999
 - Fotografije: Maks. 40 000
- Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste snimaka.

Memorisanje željenih video zapisa i fotografija

Željene snimke možete memorisati u kamkorder ili na spoljni medij.

- 1** Spojite kamkorder na spoljni medij i dodirnite [Play without copying].

Pojavljuje se meni Event View spoljnog medija.


- 2** Dodirnite **MENU** (MENU) → [Edit/Copy] → [Copy].

- 3** Sledite uputstvo na ekranu za odabir medija za snimanje (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE), načina odabira snimka i tipa snimka.

Nije moguće kopirati snimke sa spoljnog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.

- 4** Ako odaberete [Multiple Images], dodirnite snimak koji želite memorisati.

Pojavljuje se ✓.

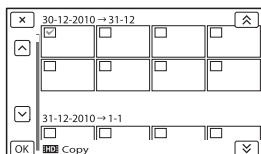

- Pritisnite i zadržite snimak na LCD ekrantu kako biste ga potvrdili. Dodirnite **X** za povratak na prethodni ekran.
- Ako odaberete [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama **▲ / ▼**. Ne može se odabrati više kategorija.

- 5** Dodirnite **OK** → **OK** → **OK** na ekranu kamkordera.

Reprodukacija snimaka s spoljnog medija na kamkorderu

- 1** Spojite kamkorder na spoljni medij i dodirnite [Play without copying].

Pojavljuje se meni Event View spoljnog medija.

- 2** Odaberite željeni snimak i pokrenite njegovu reprodukciju (str. 28).

- Snimke možete takođe pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 32).
- Video zapise sa slikom high definition (HD) kvaliteta možete reproducovati na računaru koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite [Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite pogon na koji je spojen spoljni medij.

Za ručno direktno kopiranje ([Direct Copy])

[Direct Copy] možete napraviti ručno dok je kamkorder spojen na spoljni medij.

- U meniju [Event View] spoljnog medija dodirnite **MENU** (MENU) → [Edit/Copy] → [Direct Copy].
- Dodirnite [Copy images that have not copied.].
- Dodirnite **OK** → **OK**.

Napomene

- Ako vaš kamkorder ne prepoznae spoljni medij, pokušajte da primenite sledeće postupke.
 - Ponovo spojite adapterski USB kabl na kamkorder.
 - Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDDirect Express

Pomoću DVD snimača, DVDDirect Express (opcija), možete kreirati disk i reprodukovati snimke sa kreiranog diska. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu DVD snimača.

Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptora (str. 13).
- U ovom odlomku se DVDDirect Express naziva "DVD snimač".

Diskovi koje možete koristiti

– 12 cm DVD-R

– 12 cm DVD+R


Uredaj ne podržava dvoslojne diskove.

1

Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

2

Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ψ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla iz DVD snimača.

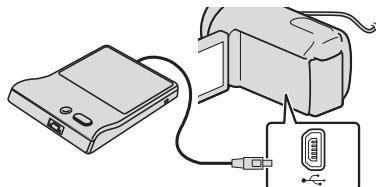

- Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabl.

3 Umetnите nesnimljeni disk u DVD snimač i zatvorite fioku.

4 Pritisnite  (DISC BURN) na DVD snimaču.

- **HDR-CX690E**

Video zapisi memorisani na memorijsku karticu (umetnutu u kamkorder) koji još nisu memorisani ni na koji disk sad se mogu memorisati na disk.

**HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE**

Video zapisi memorisani na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu memorisani ni na koji disk sad se mogu memorisati na disk.

- Ako postoje video zapisi sa high definition (HD) i standard definition (STD) kvalitetom slike koji još nisu memorisani, snimiće se na posebne diskove u skladu sa kvalitetom slike.
- Ako željene datoteke ne stanu na jedan disk, zamenite ga novim u DVD snimaču i ponovite postupak.

5 Nakon završetka postupka, dodirnite  →  → (fioka se otvara) → izvadite disk → dodirnite  na ekranu kamkordera.

6 Dodirnite  i zatim odspojite USB kabl.

 Saveti

- Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na disku može biti odsečen.

Postupak [DISC BURN OPTION]

Izvedite sledeći postupak u sledećim slučajevima:

- Kod kopiranja želenog snimka
- Kod snimanja više kopija istog diska


1 Spojite kamkorder na DVD snimač i dodirnite [DISC BURN OPTION].

2 Odaberite medij za snimanje koji sadrži video zapis(e) koji/e želite memorisati (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) i dodirnite [Next].

3 Dodirnite video zapis koji želite snimiti na disk.

Pojavi se ✓.

Preostali kapacitet diska

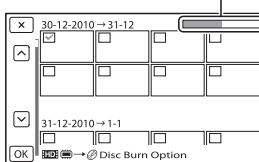

- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite ✕ za povratak na prethodni ekran.

4 Dodirnite OK → OK na ekranu kamkordera.

Za kreiranje sledećeg diska istog sadržaja, umetnите novi disk i dodirnite [CREATE SAME DISC].

5 Nakon završetka postupka, dodirnite [Exit.] → ✕ na ekranu kamkordera.

6 Odsvojite USB kabl iz računara.

⚡ Napomene

- Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto od sledećeg.
 - Isključivati kamkorder
 - Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
 - Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
 - Vaditi memoriju karticu iz kamkordera

- Reprodukujte snimljeni disk kako biste proverili da li pravilno radi pre nego što obrišete video zapise iz kamkordera.
- Ako se na ekranu prikaže [Failed.] ili [DISC BURN failed.], umetnите novi disk u DVD snimač te ponovo pokrenite DISC BURN.


💡 Saveti

- Vreme kopiranja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno od moda snimanja i broja scena, možda će trebati više vremena.

Reprodukacija diska na DVD snimaču

1 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ψ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla iz DVD snimača.

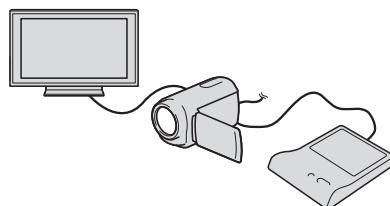

- Video zapise možete reprodukovati na TV ekranu spajanjem kamkordera sa TV prijemnikom (str. 32).

Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim upotrebom DVDirect Express

3 Umetnите snimljeni disk u DVD snimač.

Video zapisi sa diska vidljivi su u indeksnom prikazu na ekranu kamkordera.

4 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD snimaču.

- Rukovanje je takođe moguće preko ekrana kamkordera.

5 Nakon završetka postupka, dodirnite na ekranu kamkordera i izvadite disk kad je fioka otvorena.

6 Dodirnite i odspojite USB kabl.


USB kablom spojite kamkorder sa uređajem za snimanje diska koji je kompatibilan sa HD (high definition) kvalitetom slike video zapisa, kao što je Sony DVD snimač. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptéra (str. 13).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

1 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač itd. na kamkorder pomoću ugrađenog USB kabla.

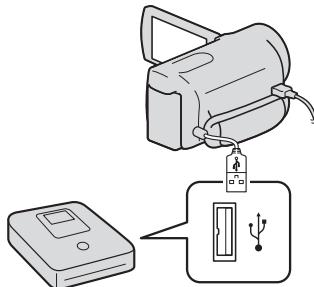

Na kamkorderu se prikazuje meni [USB Select].

- Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [**↔** (Connection)] → [USB Connect].

3 Dodirnite [USB Connect] na ekranu kamkordera.

- Prikazani mediji za snimanje razlikuju se zavisno od modela.

4 Snimite video zapise pomoću spojenog uređaja.

- Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

5 Nakon završetka postupka, dodirnite **X** → **OK** na ekranu kamkordera.


6 Odspojite USB kabl.

Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.

Možete kopirati snimke koji se reprodukuju na kamkorderu na disk ili video kasetu spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije DVDDirect Express i sl. preko A/V spojnjog kabla. Spojite uređaje na način **[1]** ili **[2]**. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard definition (STD) kvalitetu.

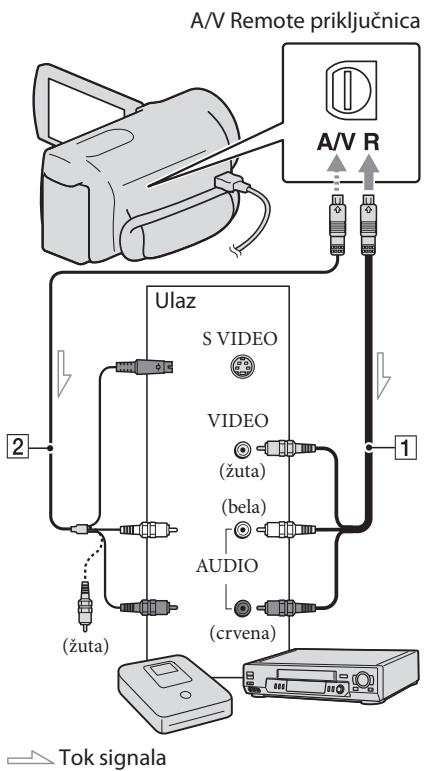

[1] A/V spojni kabl (isporučen)

[2] A/V spojni kabl sa S VIDEO (opcija)

Upotrebom ovog kabla postižu se kvalitetnije slike nego sa A/V kablom. Spojite beli i crveni priključak (levi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kablu sa S VIDEO kablom. Ako spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti. Spajanje žutog priključka (video) nije potrebno.

1 Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje.

- Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

2 Spojite kamkorder s uređajem za snimanje (snimač diskova i sl.) pomoću A/V spojnog kabla **[1]** (priložen) ili A/V spojnog kabla sa S VIDEO **[2]** (opcija).

- Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.

3 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.

- Detalje potražite u uputstvu za upotrebu uređaja za snimanje.

4 Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

Napomene

- S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvalitet slike može da se smanji.
- Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kablom.
- Za kopiranje informacija o datumu/vremenu, podataka o kamkorderu te koordinata (HDR-CX560VE/CX700VE), dodirnite **MENU** → [Setup] → [(Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → **OK**.
- Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i sl.) 4:3, dodirnite **MENU** (MENU) → [Setup] → [(Connection)] → [TV Type] → [4:3] → **OK**.
- Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

Lično podešavanje kamkordera Upotreba menija

Pomoću menija možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovog kamkordera. Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija.

Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja) → str. 55

Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja) → str. 55

Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvaliteta ili veličine slike) → str. 56


Playback Function (Opcije za reprodukciju) → str. 56

Edit/Copy (Opcije za editovanje) → str. 57

Setup (Ostale opcije za podešavanje) → str. 57

Upravljanje menijima

Sledite niže navedene postupke za podešavanje opcija menija.

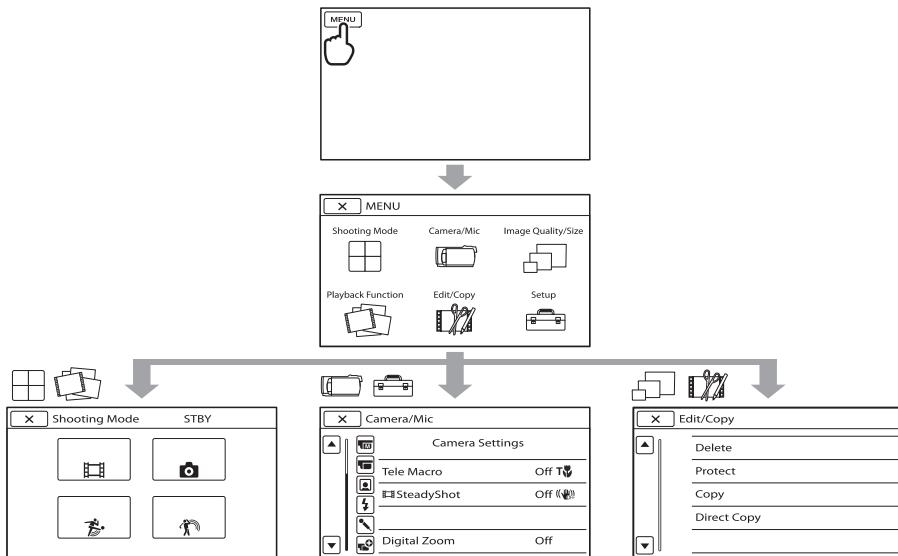

Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za njihov prikaz.

Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.

Napomene

- Zavisno od uslova snimanja ili reprodukcije, neke opcije menija možda se neće moći podesiti.
- Dodirnite za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni.

Liste menija

Shooting Mode

-
- Movie Snimanje video zapisa.
 - Photo..... Snimanje fotografija.
 - Smth Slw REC Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
 - Golf Shot Deli dve sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao video zapis i fotografije.

Camera/Mic

(Ručne postavke)

- White Balance Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se snima.
- Spot Meter/Fcs..... Podešavanje svetline i oštirine odabranog objekta istovremeno.
- Spot Meter..... Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
- Spot Focus..... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ekranu.
- Exposure Podešavanje svetline video zapisa i fotografija.
- Focus Ručno izoštravanje.
- IRIS..... Izoštravanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cele slike.
- Shutter Speed Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekat koji se kreće snimate sa većom brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini zatvarača objekat izgleda kao da se kreće.
- AE Shift Podešava ekspoziciju. Dodirnite  ako je objekat beo ili ako je pozadina svetla ili  ako je objekat crn ili osvetljenje slabo.
- White Balance Shift..... Podešavanje ravnoteže beline.
- Low Lux Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.

(Postavke kamkordera)

- Scene Selection Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što je snimanje noću ili na plaži.
-  Cinematone Podešavanje boja video zapisa kako bi se postigao ugodaj filmskog snimanja.
-  Fader Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
-  Self-Timer Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
- Tele Macro Snimanje izoštrenog objekta i neoštire pozadine.
-  SteadyShot Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
-  SteadyShot Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
- Digital Zoom..... Odabir maksimalnog nivoa zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska nivoa zuma.
- Conversion Lens..... Odabir vrste pričvršćenog objektiva za konverziju (opcija). Optimizovanje funkcije SteadyShot i izoštravanje u skladu sa pričvršćenim objektivom.
- Auto Back Light Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
- Dial Setting..... Dodeljuje funkciju točkiću MANUAL.
- NIGHTSHOT Light Emituje infracrveno svetlo pri upotrebi funkcije NightShot.

(Lica)

- Face Detection Automatsko podešavanje kvaliteta slike kod prepoznavanja lica.
Smile Shutter Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity Podešava osetljivost funkcije smile shutter kod prepoznavanja osmeha.

(Blic)

- Flash Podesavanje načina aktivacije blica.
Flash Level Podesavanje svetline blica.
Red Eye Reduction Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju sa blicom.

(Mikrofon)

- Blt-in Zoom Mic Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Wind Noise Reduct Smanjuje buku od vетра.
Audio Mode Podesavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Micref Level Podesavanje glasnoće mikrofona.

(Pomoć pri snimanju)

- Expanded Focus*1 Povećanje slike koja se prikazuje u sredini ekrana oko 2 puta.
Guide Frame Prikaz okvira koji olakšava horizontalno ili vertikalno poravnavanje objekta.
Display Setting Podesavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
Zebra*1 Prikaz zebastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svetline.
Peaking*1 Prikaz slike na ekranu sa naglašenim obrisima.
Audio Level Display Prikaz skale nivoa zvuka na LCD ekranu.

Image Quality/Size

-  REC Mode Podesavanje moda snimanja video zapisa. Kod snimanja objekata koji se brzo kreću preporučuje se visok kvalitet slike.
 Frame Rate Podesavanje brzine izmene sličica video zapisa.
 Setting Podesavanje kvaliteta za snimanje, reprodukciju ili editovanje video zapisa.
 Wide Mode Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
 x.v.Color Snima širi opseg boja.
 Image Size Podesavanje veličine fotografije.

Playback Function

- Event View Prikaz menija Event View.
Map View*2 Prikaz menija Map View.
Highlight Movie Pokretanje Highlight reprodukcije.
 Scenario Pokretanje reprodukcije memorisanog Highlight scenarija.

Edit/Copy

- Delete..... Brisanje video zapisa ili fotografija.
- Protect..... Zaštićuje video zapise ili fotografije od brisanja.
- Copy^{*3}..... HDR-CX560E/CX560VE:
Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku karticu.
HDR-CX700E/CX700VE:
Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku karticu i obratno.
- Direct Copy..... Kopiranje snimaka s ugrađenog medija ili memorijске kartice na spoljni medij.

Setup

(Postavke medija)

- Media Select^{*3} Podešavanje vrste medija za snimanje video zapisa ili fotografija (str. 18).
- Media Info..... Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
- Format Brisanje svih podataka s ugrađenog medija za snimanje ili memorijске kartice.
- Repair Img. DB F..... Popravljanje datoteke s podacima o snimcima na ugrađenom mediju ili memorijskoj kartici (str. 62).

File Number Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama.

(Postavke reprodukcije)

- Data Code Podešavanje datuma i vremena.
- Volume Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 30).
- Download Music^{*1} Preuzimanje audio datoteka koje se mogu reprodukovati u funkciji Highlight Playback.
- Empty Music^{*1} Brisanje audio datoteka.

(Connection)

- TV Type Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 32).
- Component Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom priključnicom (str. 33).
- HDMI Resolution Odabire rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV HDMI kablom (opcija).
- CTRL FOR HDMI Odaberite da li će se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder spojen HDMI kablom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
- USB Connect Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na spoljni uređaj putem USB-a.
- USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB uređaj.
- USB LUN Setting Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavajući nekih USB funkcija.
- Disc Burn Omogućava memorisanje snimaka na diskove jednim pritiskom tipke.

(General Settings)

- Beep..... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
- LCD Brightness..... Podešavanje svetline LCD ekrana.
- Your Location*² Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
- GPS Setting*² Uključivanje ili isključivanje prijema GPS signala.
- REC Lamp..... Uključenje ili isključenje indikatora snimanja.
- Remote Ctrl Podešavanje ili isključivanje upotrebe daljinskog upravljača.
- A. Shut Off Promena postavke [A. Shut Off] (str.13).
- Power On By LCD*⁴..... Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem i zatvaranjem LCD ekrana.
- Language Setting Podešava jezik menija (str. 17).
- Calibration Kalibracija ekrana osetljivog na dodir.
- Battery Info..... Prikaz informacija o bateriji.
- Demo Mode..... Podešavanje ili isključivanje demo moda.

(Clock Settings)

- Date & Time Setting Podešava opcije [Date & Time], [Summer Time] ili [Date & Time Format] (str. 15).
- Area Setting Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 15).
- Auto Clock ADJ*²..... Odabir da li će kamkorder podešavati tačno vreme automatski iz GPS signala ili ne.
- Auto Area ADJ*² Odabir da li će kamkorder računati vremensku razliku automatski putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.

*¹ HDR-CX690E/CX700E/CX700VE

*² HDR-CX560VE/CX700VE

*³ HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE

*⁴ HDR-CX560E/CX560VE

Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook

Priročnik "Handycam" Handbook je korisnički priručnik koji možete čitati na ekranu računara. "Handycam" Handbook je predviđen za čitanje ako želite saznati više o rukovanju kamkorderom.

1

Za instaliranje priručnika "Handycam" Handbook na računar sa sistemom Windows, stavite priloženi CD-ROM disk u pogon računara.

Prikazuje se meni za instalaciju.

- Ako se meni ne prikaže, kliknite na [Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) i zatim dvaput kliknite [SONYPMB(E:)](CD- ROM)* → [install.exe].
- * Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od računara.

Kako biste otvorili "Handycam" Handbook, dvaput kliknite na ikonu prečice na ekranu računara.



- Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite folder [Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim kopirajte [Handbook.pdf].
- Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaš računar, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
<http://www.adobe.com/>
- Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom softveru "PMB" (str. 37).

2

Kliknite na [Handbook].

3

Kliknite na željeni jezik i naziv modela vašeg kamkordera → [Install] i sledite uputstvo na ekranu za instaliranje "Handycam" Handooka.

- Model kamkordera naznačen je na njegovoj donjoj strani.

?

U slučaju problema

Ako naiđete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih koraka.

① Proverite listu (str. 60 – 62) te pregledajte kamkorder.

② Odspojite izvor napajanja, ponovo ga spojite nakon otprilike 1 minuta i uključite kamkorder.

③ Pritisnite RESET (str. 75) šiljatim predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetovaće se sve postavke, uključujući tačno vreme.

④ Obratite se Sony prodavcu ili ovlašćenom Sony servisu.

- Možda će trebati formatirati ili zameniti ugrađenu memoriju (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) kamkordera, zavisno od vrste problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) pre slanja kamkordera na popravku. Proizvođač neće nadoknadirati bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
- Tokom popravke serviseri će možda proveriti minimalan sadržaj podataka memorisanih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
- Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook (str. 59) za detalje o simptomima kamkordera i "PMB Help" (str. 40) o načinu spajanja kamkordera sa računaram.

Napajanje se ne uključuje.

- Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 11).

- Spojite utikač mrežnog adaptora u zidnu utičnicu (str. 13).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

- Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon približno jednog minuta. Ako kamkorder i dalje ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 75) šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetovaće se sve postavke, uključujući tačno vreme.)
- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na hladnom mestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite na toplo mesto. Ostavite kamkorder tamo neko vreme, zatim ga uključite.

Kamkorder se zagreva.

- Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe. Pojava nije kvar.

Napajanje se odjednom isključi.

- Upotrebite mrežni adapter (str. 13).
- Ponovo uključite napajanje.
- Napunite bateriju (str. 11).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

- Pritisnite MODE za uključivanje indikatora (video zapis) ili (fotografija).
- Kamkorder memorije sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 35).
- Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 64). Obrišite nepotrebne slike (str. 35).

Snimanje se zaustavlja.

- Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na hladnom/toplom mestu.
-

"PMB" se ne može instalirati.

- Proverite okruženje računara ili postupak instalacije za "PMB" (str. 37).
-

"PMB" ne radi pravilno.

- Zatvorite "PMB" i restartujte računar.
-

Računar ne prepoznae kamkorder.

- Odsjmite ostale uređaje iz USB priključnice na računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
 - Odsjmite USB kabl iz računara i kamkordera, restartujte računar i zatim odgovarajućim redosledom ponovo spojite računar i kamkorder.
 - Ako su na spoljne uređaje istovremeno spojeni ugrađeni i drugi USB kabl (koji je spojen na USB priključnicu kamkordera), odsjmite onaj koji nije spojen na računar.
-

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

Ako se na LCD ekrani ili tražilu (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) pojave indikatori, proverite sledeće. Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali rešiti nekoliko puta, обратите se Sony predstavniku ili ovlašćenom servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.

C:04:□□

- Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 11).
 - Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptora u priključnicu na kamkorderu (str. 11).
-

C:06:□□

- Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
-

C:13:□□ / C:32:□□

- Odsjmite napajanje. Ponovo ga spojite i rukujte kamkorderom.
-

E:□□:□□

- Primenite korake od ② na str. 60.
-

□

- Napon baterije je nizak.
-

▲□▲

- Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.



- Nije umetnuta memorijska kartica (str. 19).
- Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrisite nepotrebne snimke (str. 35) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij.
- Datoteka sa podacima o snimcima je oštećena. Proverite datoteku sa podacima o snimcima dodirom na **[MENU]** (MENU) → [Setup] → [**Media** (Media Settings)] → [Repair Img. DB F.] → medij za snimanje (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).



- Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu (str. 57).



- Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica (str. 19).



- Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
- Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.



- Nešto nije u redu sa blicom.



- Nema dovoljno svetla. Koristite blic.
- Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno pomoću obe ruke. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.



- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 35).
- Tokom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Sačekajte trenutak i zatim snimajte.
- Kad je [**REC Mode**] podešen na [Highest Quality **FX**] ili [50p Quality **PS**], nije moguće snimati fotografije istovremeno s video zapisima. Međutim, ako je [**Frame Rate**] podešeno na [25p] ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u pripravnom stanju snimanja video zapisa.

Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti

"HD" označava high definition (HD) kvalitet slike, a "STD" označava standard definition (SD) kvalitet slike

Očekivano vreme snimanja i reprodukcije za različite baterije

Vreme snimanja

Približno raspoloživo vreme kod potpuno napunjene baterije.

HDR-CX560E/CX560VE

(jedinica: minut)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja		Tipično vreme snimanja	
Kvalitet slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	125	130	60	65
NP-FV70	260	270	130	135
NP-FV100	515	535	255	265

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE

(jedinica: minut)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja		Tipično vreme snimanja	
Kvalitet slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	125	130	60	65
	135	140	65	70
NP-FV70	260	270	130	135
	280	290	140	145
NP-FV100	515	535	255	265
	555	580	275	290

- Gornji broj: Kad je LCD ekran otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez otvaranja LCD ekrana
- Svako vreme snimanja izmereno je kad kamkorder snima high definition (HD) video zapise s opcijom [REC MODE] podešenom na [Standard HQ].

- Tipično vreme snimanja označava vreme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu indikatora MODE i zumiranje.
- Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C. Preporučuje se 10°C do 30°C.
- Vreme snimanja i reprodukcije biće kraće kod upotrebe kamkordera na niskim temperaturama.
- Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje zavisno od uslova u kojima se kamkorder upotrebljava.

Vreme reprodukcije

Približno raspoloživo vreme kod potpuno napunjene baterije.

HDR-CX560E/CX560VE

(jedinica: minut)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja		Tipično vreme snimanja	
Kvalitet slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	215	225	215	225
NP-FV70	440	465	440	465
NP-FV100	870	925	870	925
			980	1045

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE

(jedinica: minut)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja		Tipično vreme snimanja	
Kvalitet slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	215	225	240	255
NP-FV70	440	465	490	525
NP-FV100	870	925	870	925
			980	1045

- Gornji broj: Kad je LCD ekran otvoren
Donji broj: Pri reprodukciji pomoću tražila, bez otvaranja LCD ekrana

Očekivano vreme snimanja video zapisa

Ugrađeni medij za snimanje

HDR-CX560E/CX560VE

Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja	
	HDR-CX560E	HDR-CX560VE
[50p Quality PS]	5 h i 15 min. (5 h i 15 min.)	5 h 10 min (5 h 10 min)
[Highest Quality Fx]	6 h i 15 min (6 h i 15 min)	6 h 10 min (6 h 10 min)
[High Quality FH]	8 h 25 min (8 h 25 min)	8 h 20 min (8 h 20 min)
[Standard HQ]	14 h 55 min (11 h 20 min)	14 h 40 min (11 h 10 min)
[Long Time LP] (5.1ch)*	25 h 45 min (21 h 10 min)	25 h 25 min (20 h 50 min)
[Long Time LP] (2ch)*	26 h i 40 min. (21 h i 45 min.)	26 h 20 min (21 h 30 min)

Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja	
	HDR-CX560E	HDR-CX560VE
[Standard HQ] (5.1ch)*	15 h 25 min (14 h 15 min)	15 h 15 min (14 h 0 min)
[Standard HQ] (2ch)*	15 h 55 min (14 h 35 min)	15 h 40 min (14 h 25 min)

HDR-CX700E/CX700VE

Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja	
	HDR-CX700E	HDR-CX700VE
[50p Quality PS]	7 h 55 min (7 h 55 min)	7 h i 35 min (7 h i 35 min)
[Highest Quality Fx]	9 h 20 min (9 h 20 min)	9 h i 15 min (9 h i 15 min)
[High Quality FH]	12 h 45 min (12 h 45 min)	12 h i 35 min. (12 h i 35 min.)

Mod snimanja	Vreme snimanja	
	HDR-CX700E	HDR-CX700VE
[Standard HQ]	22 h 25 min (17 h 0 min)	22 h 15 min (16 h 50 min)
[Long Time LP] (5.1ch)*	38 h i 40 min. (31 h i 45 min.)	38 h 20 min (31 h 30 min)
[Long Time LP] (2ch)*	40 h 5 min (32 h 45 min)	39 h 45 min (32 h 30 min)

Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja	
	HDR-CX700E	HDR-CX700VE
[Standard HQ] (5.1ch)*	23 h 10 min (21 h 20 min)	23 h 0 min (21 h 10 min)
[Standard HQ] (2ch)*	23 h 55 min (21 h 55 min)	23 h i 40 min. (21 h i 45 min.)

* Format snimanja zvuka možete promeniti pomoću [Audio Mode] (str. 56).

Napomene

- Broj u zagradi () je minimalno vreme snimanja.

Saveti

- U playlistu možete dodati maksimalno 3999 video zapisa sa high definition (HD) kvalitetom slike ili 9999 video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
- Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
- Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obrisati demo video zapis na vašem kamkorderu (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
- Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvaliteta slike u skladu sa scenom koja se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prenosa i tako se smanjuje ukupno raspoloživo vreme snimanja.

Memorijska kartica

High definition (HD) kvalitet slike

(jedinica: minut)

	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
PS	9 (9)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
FX	10 (10)	20 (20)	40 (40)	85 (85)	180 (180)
FH	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
HQ	25 (15)	50 (35)	105 (80)	210 (160)	430 (325)
LP 5.1ch*	40 (35)	90 (70)	180 (150)	370 (300)	745 (610)
LP 2ch*	45 (35)	90 (75)	190 (155)	380 (310)	770 (630)

Standard definition (STD) kvalitet slike

(jedinica: minut)

	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ	25 (20)	50 (50)	110 (100)	220 (205)	445 (410)
HQ 2ch*	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)

* Format snimanja zvuka možete promeniti pomoću [Audio Mode] (str. 56).

Napomene

- Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od uslova snimanja i vrste objekta te modovima [REC MODE] i [Frame Rate] (str. 56).
- Broj u zagradi () je minimalno vreme snimanja.

Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti

Ugrađeni medij za snimanje (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)

Možete snimiti najviše 40.000 fotografija.

Memorijska kartica

	16:9 12.3M	12.3M
2 GB	360	
4 GB	720	
8 GB	1450	
16 GB	2900	
32 GB	5900	

- Odabrana veličina slike je primenjiva dok svetli indikator  (fotografija).
- Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se na LCD ekranu tokom snimanja (str. 72).
- Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se menjati zavisno od uslova snimanja.

Napomene

- Jedinstven Sonyev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omogućuju rezoluciju fotografije prema opisanim vrednostima.

Mere opreza

💡 Saveti

- Za snimanje fotografija možete takođe koristiti memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
- Sledеća lista pokazuje brzinu bita, rezoluciju te odnos širine i visine slike za svaki način snimanja (video zapisi + zvuk i sl.).
 - High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 × 1080/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 × 1080/16:9
FH: Pribliжno 17 Mbps (proseчno) 1920 × 1080 piksela/16:9
HQ: Pribliжno 9 Mbps (proseчno) 1440 × 1080 piksela/16:9
LP: Pribliжno 5 Mbps (proseчno) 1440 × 1080 piksela/16:9
 - Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Pribliжno 9 Mbps (proseчno) 720 × 576 piksela/16:9; 4:3
- Rezolucija te odnos širine i visine za fotografije.
 - Mod snimanja fotografija:
4672 × 2628 tačaka/16:9
3504 × 2628 tačaka/4:3
2112 × 1584 tačaka/4:3
640 × 480 tačaka/4:3
 - Funkcija Dual Recording:
4672 × 2628 tačaka/16:9
3504 × 2628 tačaka/4:3
 - Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920 × 1080 tačaka/16:9
640 × 360 tačaka/16:9
640 × 480 tačaka/4:3

Upotreba i održavanje

- Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sledećim mestima:
 - Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima. Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C na primer na direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
 - U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
 - U blizini jakih radio talasa ili zraчењa. Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
 - U blizini AM prijemnika ili drugih video uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
 - Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine. Ako pesak ili prašina uđe u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
 - U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se LCD ekran, tražilo (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) ili objektiv mogli izložiti direktnom suncu. Tako se uništava unutrašnjost tražila (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) ili LCD ekrana.
- Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
- Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični napon upotrebite opremu navedenu u ovom uputstvu za upotrebu.
- Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi, na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Ako u kućištu uđe bilo kakav čvrst predmet ili tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na proveru kod Sony prodavca pre nastavka upotrebe.
- Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.
- Držite kamkorder isključenim dok ga ne upotrebljavate.
- Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok njime rukujete. Tako se može uzrokovati nakupljanje toplove u uređaju.

- Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite utikač, a ne kabl.
- Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako da na njega stavite neki težak predmet.
- Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu bateriju.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ako prokuri elektrolit iz baterije:
 - Obratite se Sony prodavcu.
 - Isperite ostatke tečnosti koji su možda dospeli na vašu kožu.
 - Ako vam tečnost dospe u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se lekaru.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati duže vreme

- Kako biste održali optimalno stanje kamkordera duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujuće slike približno jednom mesečno.
- Do kraja ispraznite bateriju pre skladištenja.

LCD ekran

- Nemojte prejako pritiskati LCD ekran jer se može oštetići.
- Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mestu, na LCD ekrusu se može pojavitи zaostala slika. Pojava nije kvar.
- Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana LCD ekrana može se zagrejati. Pojava nije kvar.

Čišćenje LCD ekrana

- Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke krpice.

Rukovanje kućištem

- Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite mekom suvom krpom.
- Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje površine:
 - Upotreba hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje
 - Rukovanje kamkorderom sa navedenim sredstvima na rukama

- Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili vinilom duže vreme

Održavanje i čuvanje objektiva

- Obrišite površinu sočiva objektiva mekom krpom u sledećim slučajevima:
 - Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
 - Na toplim ili vlažnim mestima
 - Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu uz morsku obalu
- Memorise u dobro provetrenoj prostoriji sa malo zaprljanja ili prašine.
- Kako biste sprečili pojavu budu, povremeno očistite objektiv na opisan način.

Punjjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je kamkorder isključen.

Ugrađena punjiva baterija se uvek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptora ili dok je spojena baterija.

Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavate nakon punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati na rad kamkordera ako ne snimate datum.

Postupci

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptora te ostavite LCD ekran zatvoreni duže od 24 sata.

Napomene o odlaganju ili promeni vlasnika kamkordera (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE)

Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije ili primenite [Format], podaci sa ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno izbrisati.

Ako kamkorder predajete drugom vlasniku, savetujemo izvršavanje funkcije [Empty] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook" na str. 59.) kako biste osjetili obnavljanje podataka. Takođe, ako nameravate odbaciti kamkorder, savetujemo da ga fizički uništite.


Tehnički podaci

Napomene o odlaganju ili promeni vlasnika memorijske kartice

Čak i ako izbrisete podatke sa memorijske kartice ili formatirate memorijsku karticu na kameru ili pomoću računara, podaci sa nje se možda neće potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu nekom drugom, savetujemo da potpuno izbrisete podatke sa nje pomoću softvera za brisanje na računaru. Takođe, ako nameravate da odbacite memorijsku karticu, savetujemo da je fizički uništite.

Zamena baterije daljinskog upravljača

- ① Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u preorez kako biste izvukli držać baterije.
- ② Stavite novu bateriju sa + stranom okrenutom prema gore.
- ③ Umetnite držać baterije u daljinski upravljač tako da klikne.

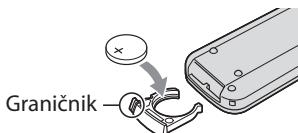

UPOZORENJE

Baterija može da eksplodira ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

- Kad litijum-jonska baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može smanjiti dojem. U tom slučaju zamenite istošenu bateriju novom Sony litijum-jonskom baterijom CR2025. Upotreba druge baterije može da uzrokuje požar ili eksploziju.

Sistem

Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i, 1080/50p specifikacije

Format snimanja video zapisa

HD: kompatibilnost sa MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom (1080 50p/originalni format)
STD: MPEG2-PS

Sistem snimanja zvuka

Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator

Format datoteke fotografija

DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno

Mediji za snimanje (video zapis/fotografija)

Ugrađena memorija

HDR-CX560E/CX560VE: 64 GB

HDR-CX700E/CX700VE: 96 GB

"Memory Stick PRO Duo", SD kartica (klase 4 ili brža)

Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se deo upotrebljava za upravljanje sistemom i/ili aplikativne datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden u nastavku. HDR-CX560E: približno 63,9 GB
HDR-CX560VE:

približno 63,1 GB

HDR-CX700E:

približno 96 GB

HDR-CX700VE:

približno 95,2 GB

Tražilo: Elektronsko tražilo: u boji

(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)

Senzor slike: 6,2 mm (tip 1/2,88) CMOS senzor

Rezolucija (fotografije, 16:9):

Maks. 12,3 megapiksela^{*1} (4672 × 2628)

Ukupno: Približno 6 648 000 piksela

Efektivno (video zapis, 16:9)^{*2}:

Približno 6 140 000 piksela

Efektivno (fotografije, 16:9):

Približno 6 140 000 piksela

Efektivno (fotografije, 4:3):

Približno 4 600 000 piksela

Objektiv: G Lens

10 × (optički)^{*2}, 14 × (prošireni)^{*3}, 120 × (digitalni)

Promer filtera: 37 mm

F1,8 ~ 3,4

Žižna daljina: f = 3,8 mm ~ 38 mm

Kod pretvaranja u format 35 mm

Za video zapisce^{*2}: 26,3 mm ~ 263 mm (16:9)

Za fotografije: 26,3 mm ~ 263 mm (16:9)

Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor] (3200 K), [Outdoor] (5 800 K)

Minimalno osvetljenje

11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača 1/50 s)

3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25 s)

0 lx (luksa) (NIGHTSHOT je podešen na [On])

^{*1} Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omogućuju rezoluciju fotografije prema opisanim vrednostima.

^{*2} [SteadyShot] je podešen na [Standard] ili [Off].

^{*3} [SteadyShot] je podešen na [Active].

Ulagne i izlazne priključnice

A/V Remote priključnica: Komponentna video i audio izlazna priključnica

HDMI OUT priključnica HDMI minipriklučnica

USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB) (HDR-CX560E/CX560VE: samo izlaz)

Priklučnica za slušalice: Stereo minipriklučnica (φ 3,5 mm)

MIC ulazna priključnica: Stereo minipriklučnica (φ 3,5 mm)

LCD ekran

Slika: 7,5 cm (tip 3.0; format 16:9)

Ukupan broj piksela: 921 600 (1 920 × 480)

Opšte

Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V (mrežni adapter)

USB punjenje: DC 5 V, 500 mA

Prosečna potrošnja:

HDR-CX560E/CX560VE:

HD: 3 W STD: 2,9 W

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:

Za snimanje kamkorderom uz upotrebu tražila pri normalnoj svetlini:

HD: 2,8 W STD: 2,7 W

Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana na normalnoj svetlini:

HD: 3 W STD: 2,9 W

Radna temperatura: Od 0° do 40°

Temperatura skladištenja: Od -20°C do 60°C

Dimenzije (približno)

HDR-CX560E/CX560VE:

62 mm × 67 mm × 126 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire

62 mm × 67 mm × 133,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire, sa postavljenom priloženom baterijom

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:

62 mm × 72,5 mm × 139 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire

92 mm × 76,5 mm × 174 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire, sa postavljenom priloženom baterijom

Masa (približno)

HDR-CX560E/CX560VE:

385 g samo glavni uređaj

435 g uključujući priloženu punjivu bateriju

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:

395 g samo glavni uređaj

490 g sa postavljenom priloženom baterijom

Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D

Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Struja: 0,35 A – 0,18 A

Potrošnja: 18 W

Izlazni napon: DC 8,4 V*

Radna temperatura: Od 0 °C do 40 °C

Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C

Dimenzije (približno): 48 mm × 29 mm × 81 mm
(š/v/d) bez delova koji vire

Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla

* Pogledajte nalepnici na mrežnom adapteru za ostale podatke.

Punjiva baterija NP-FV50

Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V

Izlazni napon: DC 6,8 V

Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V

Maksimalna struja punjenja: 2,1 A

Kapacitet

Tipičan: 7 Wh (1.030 mAh)

Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)

Tip: Litijum-jonska

Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamarske greške.

- Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby Laboratories.

Zaštitni znakovi

- "Handycam" i  su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi kompanije Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- "Memory Stick", "" "Memory Stick Duo", "**MEMORY STICK DUO**", "Memory Stick PRO Duo", "**MEMORY STICK PRO DUO**", "Memory Stick PRO-HG Duo", "**MEMORY STICK PRO-HG DUO**", "MagicGate", "**MAGIC GATE**", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "x.v.Colour" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- **S-MASTER** je registrovani zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "BRAVIA" je registrovani zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
- Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i ostalim državama.
- "" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim državama.

- "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni znakovi kompanije NAVTEQ u SAD-u i ostalim državama.
- Logotip SDXC je zaštićeni znak e SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije Multi-MediaCard Association.

Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom priručniku.




Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz PlayStation prodavnice (ako je dostupna).

Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički račun na PlayStation Networku i preuzimanje aplikacije.

Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna PlayStation prodavnica.

Kratak pregled

Indikatori na ekranu

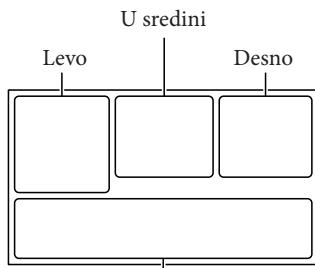

Levo

Indikator	Značenje
	Tipka MENU
	Self-timer snimanje
	Status triangulacije GPS-a
	Wide mod
	Fader
	[Face Detection] podešen na [Off]
	[Smile Shutter] podešen na [Off]
	Ručno izoštravanje
	Scene Selection
	Balans beline
	SteadyShot isključen
	White Balance Shift
	Tele Macro
	x.v.Color
	Conversion Lens
	Zebra
	Naglašavanje obrisa
	Cinematone
	Odredište
	Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene te detekcija vibracija kamkordera)

U sredini

Indikator	Značenje
[STBY]/[REC]	Status snimanja
	Aktiviran slide show
	NightShot
	Upozorenje
	Mod reprodukcije

Desno

Indikator	Značenje
50i	Kvalitet snimanja slike (HD/STD), brzina izmene slike (50p/50i) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP)
60min	Preostalo trajanje baterije
	Medij za snimanje/reprodukciiju/editovanje
0:00:00	Brojač (sat:minut:sekunda)
00Min	Procenjeno preostalo vreme snimanja
	Veličina fotografije
9999 →	Približan broj fotografija za snimanje i veličina fotografije
101 ▶	Folder za reprodukciju
100/112	Video zapis ili fotografija koja se reproducuje/Ukupan broj snimljenih video zapisa ili fotografija

Donja strana


Indikator	Značenje
	Tipka View Images
	Micref Level nizak nivo
	Wind Noise Reduct.
	Blt-in Zoom Mic
	Audio Mode
	Audio Level Display
	Low Lux

Delovi i kontrole

Indikator	Značenje
	Spot Meter/Fcs / Spot Meter / Exposure
EV	AE Shift
10000	Brzina zatvarača
F1.4	IRIS
	Intelligent Auto
	Tipka slide showa
	Naziv datoteke sa podacima
	Zaštićeni snimak
	Blic/Smanjenje efekta crvenih očiju
	Blic/Smanjenje efekta crvenih očiju

- Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
- Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati.

Broj u zagradama () upućuje na stranice.

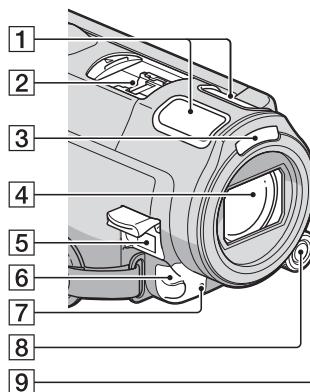

[1] Ugrađeni mikrofon

[2] Active Interface Shoe

Active
Interface Shoe

Active Interface Shoe omogućuje napajanje dodatnog pribora poput video svetla, blica ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati ili isključivati tipkom POWER na kamkorderu.


[3] Blic

[4] Objektiv (G Lens)

Stavljanje zatvarača objektiva (**HDR-CX690E/CX700E/CX700VE**)

Pravilno prislonite zatvarač objektiva na kamkorder i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na zatvaraču u smeru strelice.

- Pri postavljanju zatvarača objektiva poravnajte pravilno otvorena zatvarača sa delom za emitovanje bljeska na kamkorderu.

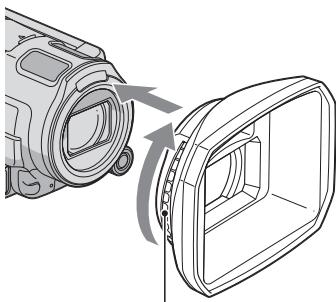

Prsten za učvršćenje

Za uklanjanje zatvarača objektiva

Za uklanjanje zatvarača objektiva zakrenite prsten za učvršćenje zatvarača objektiva u smeru suprotnom onom koji pokazuje strelicu.

- Uklonite zatvarač objektiva pri snimanju video zapisa uz primenu funkcije NightShot. U protivnom će se pojaviti senka zatvarača i snimiće se u video zapisima. Uklonite zatvarač objektiva kad kamkorderom rukujete pomoću isporučenog daljinskog upravljača.

[5] DC IN priključnica (11)

[6] Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni senzor


[7] Indikator snimanja (58)

Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja.

Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.

[8] Tipka MANUAL (27)

[9] Točkić MANUAL (27)

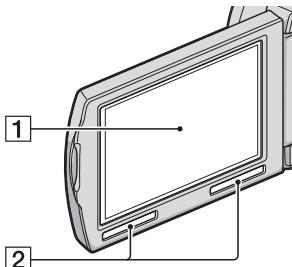


[1] LCD ekran/ekran osjetljiv na dodir


Ako zakrenete LCD ekran za 180 stepeni, možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran okrenut prema spolja. To je praktično kod reprodukcije.

[2] Zvučnik

HDR-CX560E/CX560VE

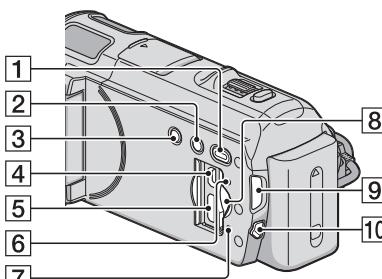

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE

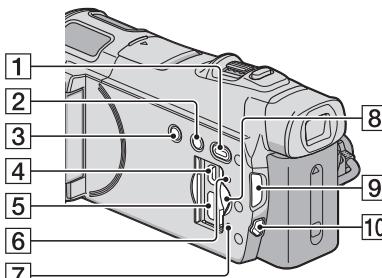

1 Tipka (View Images) (28)

2 Tipka NIGHTSHOT (27)

3 Tipka POWER (15)

4 (USB) priključnica (45, 48)

5 HDMI OUT priključnica (32)

6 Tipka RESET

Pritisnite RESET šiljatim predmetom.

Pritisnite RESET kako biste resetovali sve postavke, uključujući i sat.

7 Indikator pristupa za memorijsku karticu (20)

Dok indikator svetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.


8 Otvor za memorijsku karticu (20)

9 Indikatori (video zapis)/


(fotografija) (22)

10 Tipka MODE (22)

HDR-CX560E/CX560VE

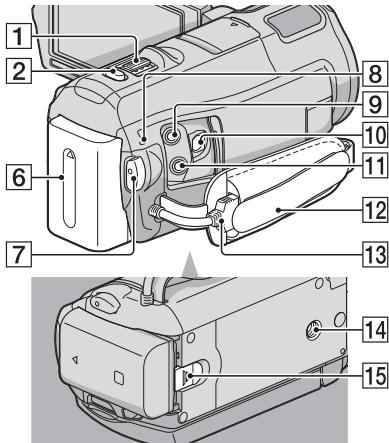

HDR-CX690E/CX700E/CX700VE

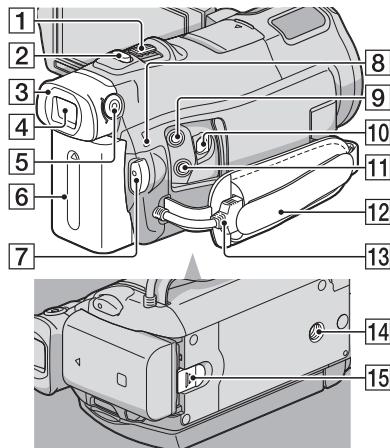

1 Preklopka zuma

2 Tipka PHOTO (24)

3 Okular (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)

4 Tražilo (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) (23)

5 Preklopka za podešavanje objektiva tražila (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) (23)

6 Baterija (11)

7 Tipka START/STOP (22)

8 Indikator /CHG (blic/punjjenje) (11)

9 MIC (PLUG IN POWER) priključnica

10 A/V Remote priključnica (32)

11 Priključnica (slušalice)

12 Ručni remen (21)

13 Ugrađeni USB kabl (12)

14 Navoj za stativ (27)

15 Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje baterije (13)

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

<http://www.sony.net/>

© 2011 Sony Corporation