


1

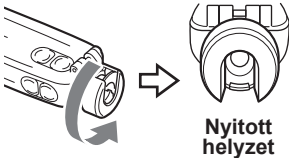


Nyitott helyzet

Behelyezés a tokba

- 1 Fordítsa el a gombot a nyíl irányába körülbelül 180°-kal, majd nyissa ki a tokot (1 ábra).
- 2 Helyezze be a lejátszót a tokba fejjel lefelé (2 ábra).
- 3 Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozódugaszát a fejhallgató aljzathoz kattanásig (3 ábra).
- 4 Zárja be a tokot, és fordítsa el a gombot a nyíl irányában 180°-kal (4 ábra).

2

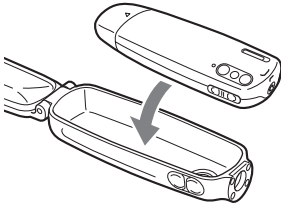


Kivétel a tokból

Nyissa ki a tokot és húzza ki a fejhallgatót a csatlakozódugasznál fogva, majd vegye ki a lejátszót. A fejhallgató kihúzásakor ne a vezetékét húzza meg, mert az megsérülhet.

☀️ Hasznos tanács

A tartóra nyakpántot is felszerelhet (5 ábra). A nyakpánt külön megvásárolható tartozék.


3

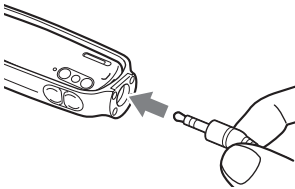

Megjegyzések

- Amikor a lejátszó a tokban van a HOLD kapcsoló nem használható.
- Mielőtt a lejátszót csatlakoztatja a számítógéphez, vegye ki a tokból.
- A tok fröccsenésálló, azonban figyeljen az alábbiakra:
 - Ne öntsön nagymennyiségű vizet a lejátszóra.
 - Ne merítse vízbe a lejátszót.
 - Ha a lejátszóra víz fröccsen vagy vízbe esik, azonnal vegye ki, és törölje szárazra.
- Ellenőrizze, hogy a tömítések környezetében ne maradjon por vagy homok. Száraz ruhával törölje le.

4

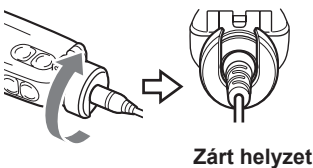

Zárt helyzet

5

