

SONY®

Почеток

MK



Мрежен медиумски плеер
NSZ-GS7

Google TV 

Сликите на екранот, операциите
и спецификациите се подложни
на промена без известување.



Почеток:

ON/STANDBY

Го вклучува или исклучува плеерот.

Контрола на поврзаните уреди со еден далечински управувач:

- За да ја користите оваа функција осигурете се дека плеерот е вклучен.
- За детали за поставките за далечинскиот код погледнете во „Help Guide“ (Водич за помош) (страница 14).

—TV/AMP—

ON/STANDBY (TV/AMP)

Го вклучува или исклучува телевизорот или аудио/видео ресиверот.

INPUT (TV/AMP)

Го менува влезот.

GUIDE*1

Го прикажува водичот за телевизиски програми.

PVR*2

Го прикажува менито на личниот снимач на видео (PVR).

TV*1

Прикажува „Live TV“ (Телевизија во живо).

*1 Достапно е само кога плеерот е поврзан со дигитален приемник.


*2 Достапно е само кога плеерот е поврзан со дигитален приемник со функцијата PVR.


Контрола на аудио/видео ресиверот:


Function

Копчињата со портокалови точки се достапни за контрола на аудио/видео ресиверот кога е вклучен функцискиот индикатор.

Контрола на јачината на звукот/позицијата на програмите (на страните):

- VOL
 **VOLUME**
Ја зголемува или намалува јачината на звукот.

-  **MUTING**
Го исклучува звукот

- CH
 **PROGRAMME POSITIONS***
Ги избира следните (+) или претходните (-) позиции на програмите.

* Достапно е само кога плеерот е поврзан со дигитален приемник.

Основна контрола:



Истовремено прикажува две слики на екранот, на пример, телевизиска програма и интернет-страница (страница 11).



Се враќа на претходниот екран или ја напушта апликацијата.



Го отвора екран „Home“ (Почеток) (страница 6).



Ги прикажува посебните можности поврзани со секоја функција.

Контрола на репродукцијата:



Овие копчиња се достапни кога се репродуцираат видеа, музика или фотографии. Копчињата ◀▶ и ▶▶ работат само кога постојано ги држите (не кога се допрени).

• VOL



CH




PUSH OPEN

Ракувајте интуитивно со областа за допир:



Со далечинскиот управувач можете да кликнете, лизгате, да повлечете и испуштите и да зумирајте/одзумирајте.





Кликнете

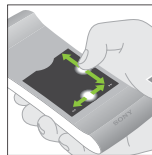

Лизгајте вертикално и хоризонтално

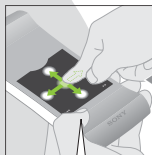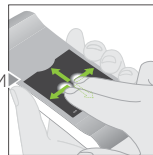


Повлечете и испуштете

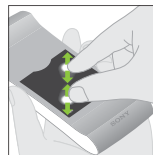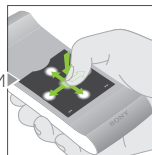

Зумирајте/
одзумирајте



Притиснете и задржете го копчето  за да повлечете ставка, а потоа отпуштете го копчето и испуштете ја ставката.

За повеќе гестови и детални објаснувања погледнете во „Help Guide“ (Водич за помош) (страница 14).

Користење на посебните копчиња:



Search

Напишете што барате во полето за брзо пребарување („Quick Search Box“) и плеерот ќе предложи содржини од неколку медиуми.



Bookmark

Ги означува вашите омилен содржини.

Други копчиња:



Function

Копчињата со портокалови ознаки се достапни кога е вклучен функцискиот индикатор.



Shift



Language Selector



Кога се користи во темнина:



Го вклучува и исклучува заднинското осветлување*.

* Можете да го поставите заднинското светло да се вклучи и исклучи автоматски во „Settings“ (Поставки) (за детали, погледнете во „Help Guide“ (Водич за помош) (страница 14)). Забележете дека кога ја користите оваа функција батеријата се троши брзо.

Контрола со движење:



Контролата со движење е достапна кога отворате компатибилни апликации.



Екран „Home“ (Почеток)

Пристап до секоја функција од овде



Можете да пристапите до различни содржини и апликации од екранот „Home“ (Почеток). Екранот „Home“ (Почеток) содржи „Notifications“ (Известувања), „All Apps“ (Сите апликации) и кратенки за избор на апликации и интернет-страници.

притиснете



Екран „Home“ (Почеток) може да се прилагоди да одговара на вашите желби. Можете да го уредите менито „Home“ (Почеток), да додадете направи на екранот „Home“ (Почеток) и да ја промените позадината.

притиснете



притиснете





Google Chrome

Пребарување интернет-страници

Овој плеер користи Google Chrome™ како негов интернет-пребарувач. Можете да пристапите до омилените интернет-страници со пребарувачот Google Chrome.



Интернет-страниците може да се означат и можете да пристапите до маркерите користејќи го менито на пребарувачот. Исто така, можете да додадете кратенка до интернет-страница во „All Apps“ (Сите апликации).



„All Apps“ (Сите апликации)

Уживање во инсталираните апликации




Од списокот „All Apps“ (Сите апликации) можете да пристапите до сите апликации што се инсталирани на вашиот плеер. Од овде можете да отворите апликации како на пример „Live TV“ (Телевизија во живо), „Media Player“ (Медиумски плеер) и „Help Guide“ (Водич за помош).



Апликациите или маркерите во списокот „All Apps“ (Сите апликации) можете да ги деинсталирате, скриете или отстраните. Зависи од вашиот избор.




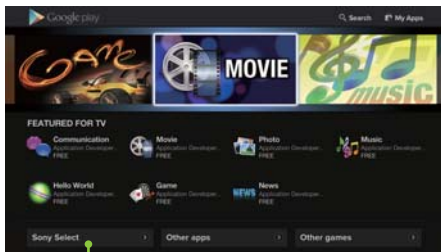

Пристапете до апликациите што ви ги препорачува Sony преку картичката „Sony Select“ (Избор на Sony).

Google Play™ може да ви обезбеди дополнителни омилен апликации.

Можете да преземете апликации и веднаш да ги инсталирате на плеерот. Преземените апликации се зачувани во „All Apps“ (Сите апликации).



Можете да го проверите напредокот на преземањата.





„Media Player“ (Медиумски плеер)


Репродукција на датотеки
од USB-уреди/внатрешна меморија



Можете да репродуцирате аудио/видео датотеки/
слики што се зачувани на USB-уред (за детали
погледнете во „Help Guide“ (Водич за помош)
(страница 14)), користејќи „Media Player“
(Медиумски плеер).



Можете да изберете уред и да ги промените
неговите поставки.




Од интернет-страниците може да се преземат фотографии,
музика и филмови и да се зачуваат во папката „Download“
(Преземања) во внатрешната меморија или во USB-
мемориските уред.



Picture-in-Picture (Слика-во-слика)

Уживање во апликациите и интернет-страниците додека гледате ТВ

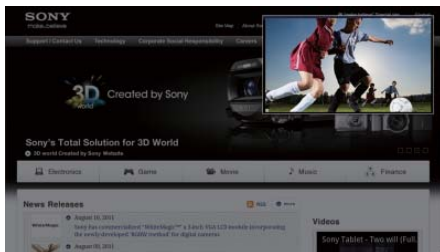

PIP (слика-во-слика) е функција што ви овозможува да го прикажете телевизискиот екрани на помал прозорец (потпрозорец). На пример, можете да пребарувате по интернет користејќи го целиот екран, а истовремено гледате телевизиска програма на потпрозорецот

притиснете



Можете да ја промените големината и положбата на потпрозорецот.

задржете



Оваа функција е достапна само кога гледате емитување на слики од дигитален приемник или PVR.




„Settings“ (Поставки)

Прилагодување на плеерот



Од менито „Settings“ (Поставки) можете да промените различни поставки за плеерот.



Исто така, можете да пристапите до менито „Settings“ (Поставки) што се појавува кога е прикажан екранот „Home“ (Почеток).





„Media Remote“ (Далечински уред за медиуми)

Поефикасно користење
на смартфонот или таблет-компјутерот



Преземете ја бесплатната апликација
„Media Remote“ (Далечински уред за медиуми)
на вашиот Android™ телефон, Android™ таблет-
компјутер или iPhone.



Скенирање за Android




Скенирање за iPhone

Користејќи „Media Remote“ (Далечински уред
за медиуми), можете да го користите уредот како
далечински уред за плеерот, да пребарувате
музика што се репродуцира и да испраќате
интернет-страници што се прикажани на уредот
до телевизорот.



„Help Guide“ (Водич за помош)

Дознајте повеќе за вашиот плеер

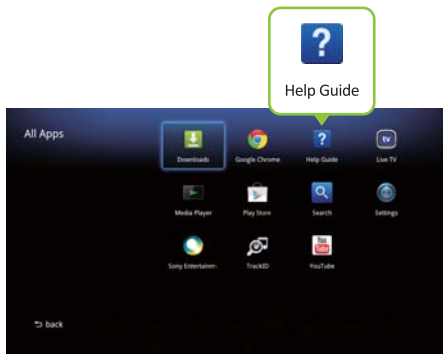

„Help Guide“ (Водич за помош) ви дава детални информации за тоа како да го користите плеерот.



Можете да пристапите до „Help Guide“ (Водич за помош) и од пребарувачот на компјутер.

**[http://www.sony.net/helpguide/r/
networkplayer/](http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/)**



© 2012 Sony Corporation
4-421-776-11(1) (MK)



Информации за заштитените трговски знаци

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android и нивните соодветни логоа се заштитени трговски знаци на Google Inc.
- iPhone е заштитен трговски знак на Apple Inc., регистриран во САД и во други земји.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците TM и [®] не се посочени во овој документ.