





Ātrās uzstādīšanas norādījumi

Tīkla multivides atskaņotājs
NSZ-GS7

Savienošana

Darbība 1 Pievienošana televizoram

Izmantojiet : A, lai savienotu tieši ar TV.
: B, lai savienotu ar TV, izmantojot AV uztvērēju
: C, ja savienojums atšķiras no tālāk redzamajām shēmām.

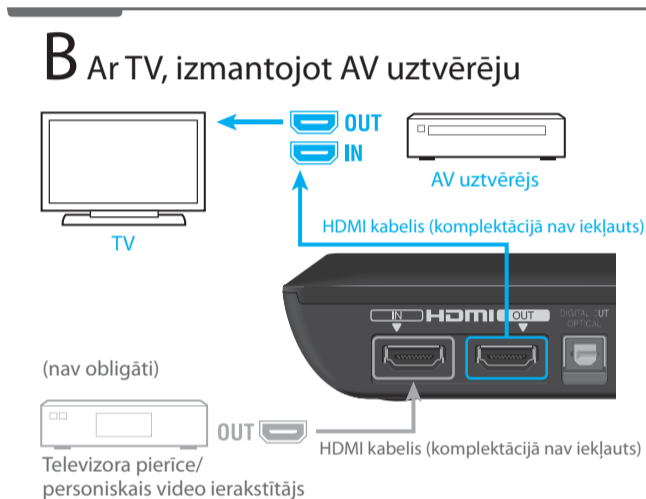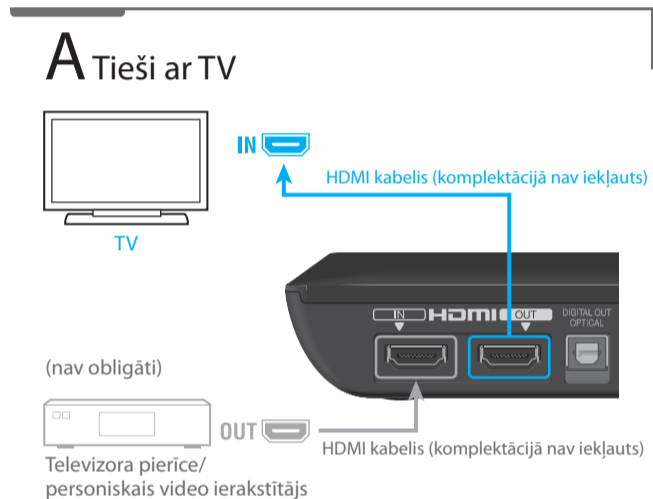


C Cits savienojums

Citus savienojuma veidus skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

No datora
<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

No viedtālruņa

Darbība 2 Tīkla savienojuma sagatavošana

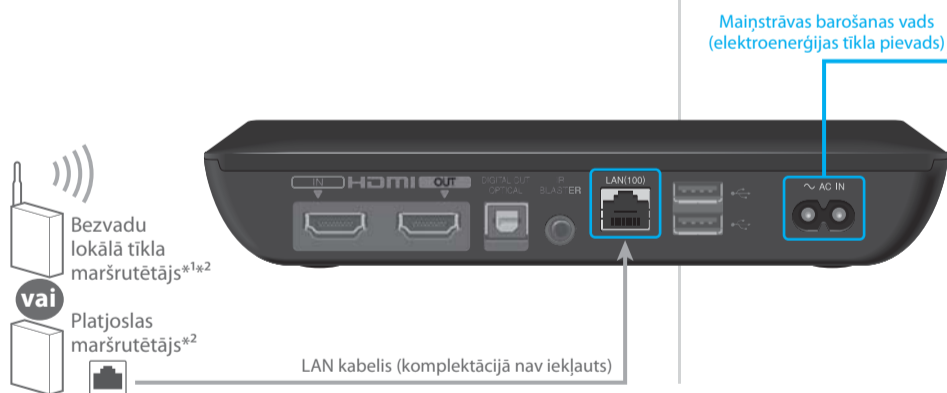

*1 Izmantojot bezvadu savienojumu, vedni Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana ir jāveic darbība Network Setup (Tīkla iestatīšana; 4. darbība).
*2 Nepieciešamības gadījumā MAC adresi atradīsiet, veicot vedņa Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) 4. darbību. Ekrānā Connect to the Internet (Interneta savienojuma izveide) izvēlieties Explain step (Izskaidrot darbību).

Darbība 3 Pievienošana strāvas avotam (elektroenerģijas tīklam)

- 1 Pievienojiet strāvas avotam (elektroenerģijas tīklam)
- 2 Mainiet TV ievadi

Pārslēdziet TV ievades selektoru, lai TV ekrānā būtu redzams atskaņotāja signāls. Pēc tam tiek atvērts ekrāns, kurā redzams, kā iestatīt tālvadības pulti.

Piezīme
Tas tiek rādīts tikai pirmajā atskaņotāja iestatīšanas reizē.

Darbība 4 Vedņa Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) startēšana

Izpildiet displejā redzamos sākotnējās iestatīšanas norādījumus.

- Pēc Sony logotipa parādīšanas ekrāns vairākas sekundes var būt tumšs, pēc tam tiek atvērts ekrāns Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana).
- Kad tiek atvērts ekrāns Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) (kurā tiek rādīts atskaņotāja attēls un roka ar tālvadības pulti), nospiediet un turiet **+** (Ievadīt), lai tālvadības pulti savienotu pāri ar atskaņotāju.
- Veiciet procesu Network setup (Tīkla iestatīšana), citādi nevar aizvērt vedni Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana).
- Vedņa Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) pabeigšanai nepieciešamas aptuveni 15 minūtes.

Lai darbinātu pievienotās ierīces, izmantojot tālvadību

Šis atskaņotājs ir aprīkots ar iebūvētu IR raidītāju, kas akceptē tālvadības komandas un nosūta tās dažādām pievienotām ierīcēm, lai tās varētu vadīt ar tālvadības pulti. Šī funkcija darbojas tad, ja atskaņotājs ir ieslēgts.

Ja atskaņotāju novieto pievienotās ierīces tuvumā (kā norādīts attēla pa labi), šo ierīci varat vadīt ar tālvadības pulti, veicot arī tādās darbībās kā TV vai AV uztvērēja skaļuma regulēšana.

Tomēr, ja atskaņotāju novietosit vietā, kuru IR signāls nespēj sasniegt, pievienotās ierīces nevarēs vadīt ar iebūvēto IR raidītāju. Šādā gadījumā pievienojiet komplektācijā iekļauto IR raidītāju šādi:

- 1 Pievienojiet IR raidītāja kabeli atskaņotājam.
- 2 Novietojiet IR raidītāju tā, lai infrasarkanā staru raidītājs norādītu uz tās ierīces IR uztvērēju (sensoru), kuru vēlaties vadīt, kā norādīts attēla pa labi.


* IR uztvērēja atrašanās vieta var mainīties atkarībā no izmantojamā produkta.

LV

Iepakojuma saturs

- Tīkla multivides atskaņotājs
- Tālvadības pults (tālvadība) (1)
- Lai baterijas ievietotu tālvadības pulti
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) (1)
- R6 (AA lieluma) baterijas (2)
- Ātrās uzstādīšanas norādījumi (1)
- Darba sākšana (1)
- Uzziņu rokasgrāmata un citi dokumenti

Lai baterijas ievietotu tālvadības pulti

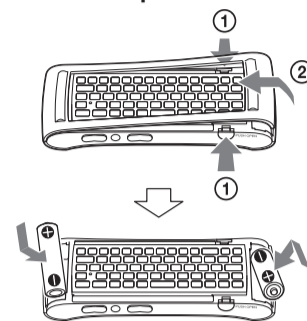

IR (infrasarkanā staru) raidītāja kabelis (1)

Kas tas ir?
Infrasarkanā staru raidītājs (IR Blaster) ļauj vadīt pievienotās ierīces, izmantojot tālvadības pulti. Papildinformāciju skatiet tālāk šajā "Lai vadītu pievienotās ierīces, izmantojot tālvadību".

Problēmu novēršana

Nav attēla (ekrāns ir tumšs).

- Pārlicinieties, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
- Pārlicinieties, vai ir kārtīgi pievienoti visi savienojošie kabeli. (Ipaši pārlicinieties, vai ir pareizi pievienoti savienojumi HDMI IN un OUT.)
- Pārslēdziet TV ievadi, lai tiktu rādīts šī atskaņotāja signāls.
- Pārlicinieties, vai deg balsts strāvas indikators, kā parādīts nākamajā attēlā.



Barošanas indikators

– Mēģiniet veikt šādas darbības:


- Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskaņotāju.
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet pievienoto ierīci.
- Atvienojiet un atkal pievienojiet HDMI kabeli.
- Atvienojiet no atskaņotāja maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un pēc aptuveni divām minūtēm to atkal pievienojiet.
- Ligzda HDMI OUT ir savienota ar DVI ierīci, kas neatbalsta autortiesību aizsardzības tehnoloģiju.

Atskaņotājs nevar izveidot interneta savienojumu.

- Pārlicinieties, vai LAN maršrutētājs vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs ir ieslēgts.
- Ja izmantojat vadu tīkla savienojumu, pārlicinieties, vai ir pareizi pievienots LAN kabelis.
- Pārbaudiet LAN maršrutētāja vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja iestatījumus. Detalizētu informāciju skatiet LAN maršrutētāja vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- Pārvietojiet atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju savstarpēji tuvāk. Bezvadu lokālā tīkla savienojumu ietekmē apkārtējā vide (sienu materiāls, radio viļņu uztveršanas apstākļi, šķēršļi starp atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju u.c.).
- Pārvietojiet atskaņotāju tālāk no ierīcēm, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu (mikroviļņu, Bluetooth, bezvadu digitālās u.c. ierīces), vai izslēdziet šīs ierīces. Šīs ierīces var traucēt saziņai starp atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju.
- Ja nevarat iegūt Wi-Fi ar internetu, pārlicinieties, vai nav pievienots LAN kabelis. Atskaņotājs prioritāri izmanto LAN savienojumu, nevis Wi-Fi savienojumu.

Televizora pierīces attēls netiek izvadīts pareizi (izmantojot AV uztvērēju).

- Pārlicinieties, vai HDMI kabeli ir kārtīgi pievienoti televizora pierīcei un atskaņotājam.
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizora pierīci.
- Ja attēla izvade joprojām nav pareiza, savienojiet TV tieši ar atskaņotāju, bet AV uztvērēju ar atskaņotāju savienojiet, izmantojot optisko digitālo kabeli, kā parādīts nākamajā attēlā.

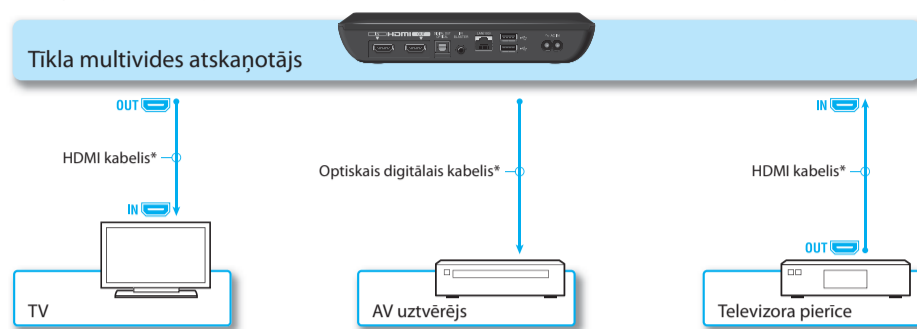

* Komplektācijā nav iekļauts

- Ja atskaņotājs ar TV ir savienots ar AV uztvērēja starpniecību, izmantojot HDMI kabelus, iespējams, attēls netiek rādīts pareizi televizora pierīces autortiesību aizsardzības līdzekļa dēļ. Šādā gadījumā sazinieties ar savu kabeļ/satelīta TV operatoru.

Tālvadība nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Darbiniet tālvadības pulti tuvāk atskaņotājam.
- Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).

– Veiciet atkārtotu savienošanu pārī, izpildot tālāk norādītās darbības.

- 1 Ar tievu, smailu priekšmetu, piemēram, pildspalvu, nospiediet pogu CONNECT, kas atrodas atskaņotāja apakšpusē.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Izmantojiet tievu, smailu priekšmetu, piemēram, pildspalvu, lai nospieztu pogu CONNECT.

- Ja tālvadības pults skārienpanelis kādu brīdi nav izmantots, tas vairs nejūt darbības mēģinājumus. Ja vēlaties to atkal izmantot, turiet tālvadības pulti stāvus vai pēc skārienpaneļa nospiešanas uz dažām sekundēm atraujiet no tā pirkstu.
- Nenosedziet tālvadības pults augšējo kreiso pusi, jo tur atrodas antena. Nosedzot antenu, tālvadība var nedarboties vai nedarboties pareizi.

Citi

Sony klientu atbalsts

Lūdzu, apmeklējiet šādu tīmekļa vietni:

Eiropas un Apvienotās Karalistes klientiem
<http://support.sony-europe.com/>

Āzijas un Klusā okeāna reģiona un Āfrikas klientiem
<http://www.sony-asia.com/support/>