



SONY®

Kratke upute za uporabu

Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"

WALKMAN®

NWZ-W273

©2013 Sony Corporation

O uputama za uporabu

Ove kratke upute za uporabu objašnjavaju samo osnovne postupke i način istaliranja priloženog softvera.
Za detaljne informacije i upute za uporabu, pogledajte Help vodič (HTML dokument) u priloženom softveru, nakon što ga instalirate.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr

Isporučeni pribor

Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.

- ☐ "WALKMAN" (1) ☐ USB postolje (1)



- ☐ Čepovi za slušalice (veličina S, L) (1)
☐ Podesiva vrpca (1)
☐ Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
☐ Napomene o otpornosti na vodu

O operativnom sustavu


Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 ili noviji), Windows 7*¹ (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 8.

*¹ [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.

Za Mac računalo, provjerite je li vaš operativni sustav Mac OS X v10.6 ili noviji. Nisu podržani drugi operativni sustavi osim navedenih.

Postavljanje Walkmana na USB postolje (priloženo) i punjenje baterije

Walkman treba biti ispravno postavljen na USB postolje (priloženo) kako biste ga mogli spojiti na računalo.

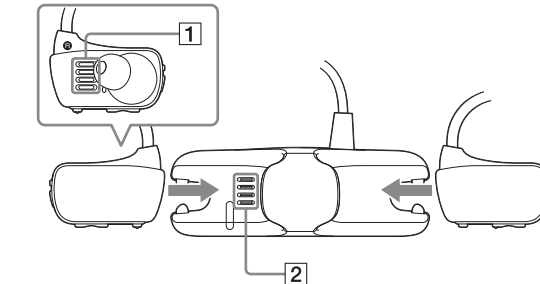

Napomene o punjenju putem računala

- Kada indikator OPR brzo treperi crveno, potrebno je zamijeniti bateriju.
- Tijekom punjenja baterije, indikator OPR pokazuje razinu napunjenosti Walkmana. Možete vidjeti status indikatora OPR kroz otvor za OPR indikator na USB postolju (priloženo).
Svjetli crveno: Punjenje je u tijeku
Isključen: Punjenje je završeno ili se Walkman ne puni
- Punjenje traje oko 1,5 h.
Kad se Walkman napuni dokraja, odspojite ga iz računala.
- Na Mac računalu, kliknite ikonu za izbacivanje uređaja [WALKMAN] u rubnom stupcu Findera kako biste odspojili Walkman.
- Ako računalo prijeđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je Walkman spojen pomoću USB postolja (priloženo), baterija uređaja se troši i prazni.
- Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta nakon što ste ga spojili.


1 Osušite priključke Walkmana (1) mekom i suhom krpom.

2 Postavite Walkman na USB postolje (priloženo).

Priključci Walkmana (1) i USB postolja (priloženo) (2) trebaju biti u kontaktu.

3 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

- Ako se prikaže prozor s mogućim akcijama, kliknite na "Cancel". Započinje punjenje.
- Indikator OPR na USB postolju (priloženo) treba svijetliti crveno.

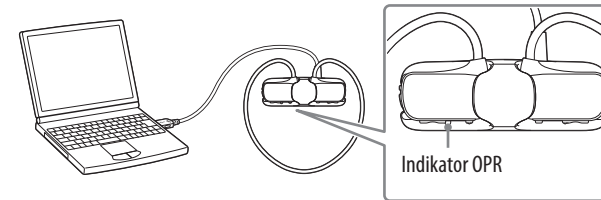

Kako instalirati priloženi softver

Instaliranje softvera WALKMAN Guide i Media Go (za Windows)

1 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

2 Odaberite na računalu sljedeće opcije.

- Windows 7 ili raniji: Odaberite [Start] – [Computer] ili [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Odaberite [Desktop] unutar [Start screen] kako biste otvorili [File Explorer]. U popisu [Computer], odaberite [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].

Prikazuje se instalacijski izbornik.

- Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu [FOR_WINDOWS] na Walkmanu se kopira na računalo kao rezerva, a na računalo se instaliraju WALKMAN Guide i Media Go.
- Ako se [Setup.exe] ne pokrene, kopirajte datoteku [Setup.exe] na radnu površinu računala i zatim dvaput kliknite na nju.

4 Sljedite upute na zaslonu.

Kad postupak instalacije završi, na radnoj površini računala prikazat će se prečice za WALKMAN Guide i Media Go.

5 Dvaput kliknite ikonu (WALKMAN Guide) na radnoj površini kako biste pregledali informacije poput Help vodiča.

Detalnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u Help vodiču ("Help Guide") u WALKMAN Guide.

Savjet

- Možete instalirati isporučeni softver na drugo računalo na sljedeći način čak i ako obrišete datoteku [Setup.exe] formatiranjem ugrađene flash memorije Walkmana. Kopirajte datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] iz mape [Backup] s računala na Walkman. Zatim spojite Walkman na drugo računalo na koje želite instalirati softver i sljedite gore opisani postupak od koraka 2.

Mapa [Backup] se nalazi u:

C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup

*¹ Ovisno o operativnom sustavu računala, može se prikazati [Program Files(x86)].

Instaliranje Help vodiča (za Mac)

1 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

2 Na računalu, odaberite [WALKMAN] u rubnom stupcu Findera, zatim otvorite mapu [FOR_MAC].

3 Dvaput kliknite [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Pokreće se instalacijski program.


4 Sljedite upute na zaslonu.

Kad postupak instalacije završi, na radnoj površini računala prikazat će se ikona za HelpGuide.

Savjet

- Prije no što pokušate obrisati softver s vašeg Walkmana, kopirajte mapu [FOR_MAC] na vaš Mac kako biste imali sigurnosnu kopiju.

Dijelovi i kontrole

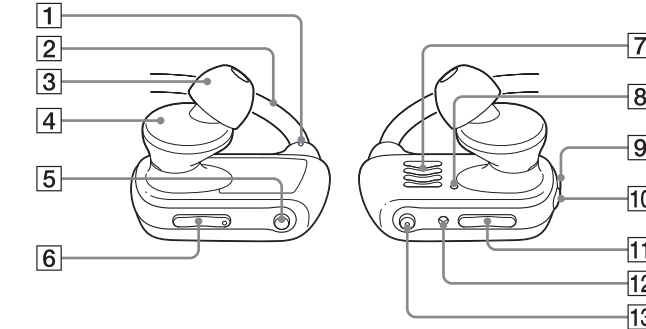

1 Ispupčenje

2 Držač za vrat

3 Čep za slušalicu

4 Slušalice

5 Tipka SHUF (reprodukcija slučajnim slijedom)/PLAYLISTS

6 Tipka VOL +*¹/–

7 Priključci

8 Indikator OPR (Operation)

9 Preklopka za zaključavanje

10 Tipka (uključenje/isključenje)

11 Tipke

12 Tipka RESET

13 Tipka *¹

*¹ Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.



* 4 4 4 9 6 4 9 1 1 * (1)



Uključenje i stavljanje Walkmana na uši

O podešavanju glasnoće (samo za zemlje/regije gdje su na snazi europske smjernice)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje "Check the volume level" pojavljuju se radi zaštite vašeg sluha kad po prvi puta pojačate glasnoću preko određene razine^{*1}. Alarm i upozorenje možete isključiti pritiskom bilo koje tipke.

Napomene

- Nakon isključenja alarma i upozorenja možete glasnoću pojačati preko određene razine^{*1}.
- Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje ponavljaju se svakih 20 kumulativnih sati dok je glasnoća podešena iznad određene razine^{*1}; kada se to dogodi, glasnoća se automatski mijenja na razinu [7].
- Ako je glasnoća podešena iznad određene razine^{*1} i isključite Walkman, glasnoća se vraća na određenu razinu^{*1} automatski.


^{*1} Određena razina = [18]

Kako ugraditi čepove slušalica

Tvornički su postavljeni čepovi veličine M (priložena je veličina S i L). Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka ili postigli veću udobnost za vaše uši, promijenite veličinu čepova ili im podesite položaj tako da ugodno i tijesno ulaze u uši.

Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih zakretanjem ugradite na Walkman tako da se ne odvoje i ostanu u uhu.

Opcionalne zamjenske slušalice možete naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.

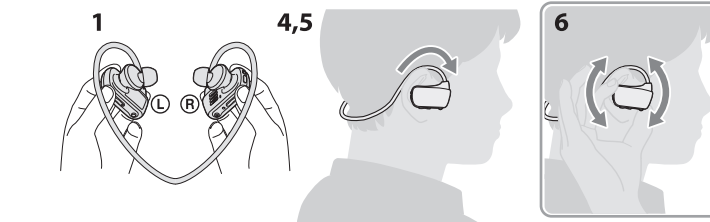


Napomena

- Ako vam Walkman nije ugodan za nošenje, zamijenite čepove slušalica. Pogledajte "Kako ugraditi čepove slušalica".

Sprečavanje slučajnog ispadanja Walkmana iz ušiju

Pričvrstite priloženu podesivu vrpцу na držač za vrat prije no što stavite Walkman na uši.

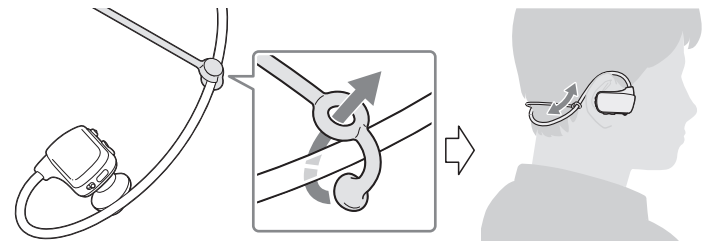

Napomena

- Za vrijeme nošenja Walkmana s pričvršćenom podesivom vrpcom, namjestite podesivu vrpцу u udoban položaj.


Savjet

- Ako Walkman pada s ušiju za vrijeme plivanja, stabilizirajte podesivu vrpцу koristeći traku vaših naočala za plivanje.

Skidanje Walkmana

Nježno skinite Walkman s ušiju.

Reprodukcija glazbe

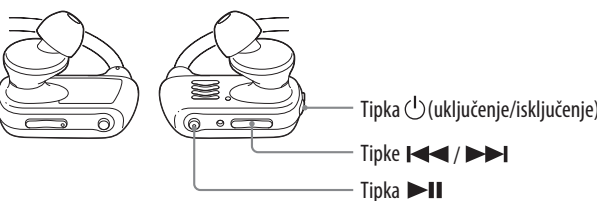

Uključivanje i isključivanje Walkmana

Pritisnite i zadržite tipku (uključenje) na približno 3 sekunde kako biste uključili ili isključili vaš Walkman.

Nakon što isključite uređaj, pomaknite preklopku za zaključavanje kako biste zaključali tipku (uključenje).

Napomena

- Prije prenošenja Walkmana, provjerite je li preklopka za zaključavanje pomaknuta u položaj u kojem je tipka (uključenje) zaključana kako biste izbjegli nenamjerno uključenje Walkmana.

Reprodukcija pjesama

Pritisnite tipku .

Pauza reprodukcije

Pritisnite tipku .

Prijelaz na prethodnu/sljedeću pjesmu

Pritisnite tipku (natrag) ili (naprijed).

U slučaju problema

Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.


1 Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju problema" u Help vodiču (HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog rješavanja.

Pogledajte i tablice zdesna.

2 Pritisnite tipku RESET kemijskom olovkom, spajalicom za papir i sličnim predmetom.

Prilikom resetiranja Walkmana, obratite pažnju na sljedeće.

- Walkman ne smije biti spojen na računalo.
- Reprodukcija na Walkmanu mora biti zaustavljena.

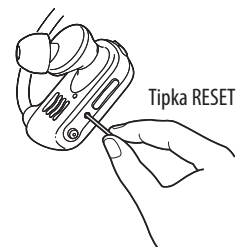

Simptom	Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje Walkman.	- Walkman nije ispravno postavljen na USB postolje (priloženo). → Ispravno i čvrsto postavite Walkman na USB postolje (priloženo). Punjenje će početi (indikator OPR će svijetliti crveno) čak i ako povezivanje nije pravilno, ali postoji mogućnost da računalo neće prepoznati Walkman. U tom slučaju, skinite Walkman s USB postolja (priloženo) te ga ponovno postavite na USB postolje (priloženo). - Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan. → Napunite bateriju. Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta nakon što ste ga spojili. - Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za prijenos. → Odspojite USB postolje (priloženo), pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti problem na taj način, odspojite USB postolje (priloženo), restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB postolje (priloženo).
Tijekom reprodukcije pjesme, iznenada započinje sljedeća pjesma.	- Instalirajte isporučeni softver nakon instalacije Windows Media Playera 11 ili novijeg na vaše Windows računalo. Pojednosti o Windows Media Playeru potražite na sljedećoj internetskoj stranici: http://support.microsoft.com/ - Na vašem Walkmanu je možda podešena funkcija ZAPPIN. Dodatne informacije potražite u Help vodiču.

Mjere opreza

Dodatne informacije o ušnim slušalicama

Čepovi slušalica su posve priljubljeni uz vaše uši. Stoga, imajte na umu da postoji rizik od oštećenja ušiju ili bubnjića uslijed snažnog pritiskanja čepova ili naglog vađenja čepova iz ušiju. Nakon uporabe, nježno izvadite čepove iz ušiju.

O slušalicama

- Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti vašem sluhu.
- Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri upravljanju automobilom ili biciklom.
- Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da ne smetate osobama oko sebe.

Napomene o licencama i zaštitnim znakovima

Pogledajte Help vodič (HTML dokument).

Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću može oštetiti sluh korisnika.



Bilješka za korisnika

Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju ovog uređaja.

Broj modela _____

Serijski broj _____

Najnovije informacije

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku stranicu.

For customers in the USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

For customers in Canada:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Za korisnike u Europi:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

For customers in Latin America:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

For customers in other countries/regions:

<http://www.sony-asia.com/support>

For customers who purchased the overseas models:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.