

SONY®


Стерео слушалки

Ръководство за експлоатация


BG

Инструкции за работа




MDR-EX34SC

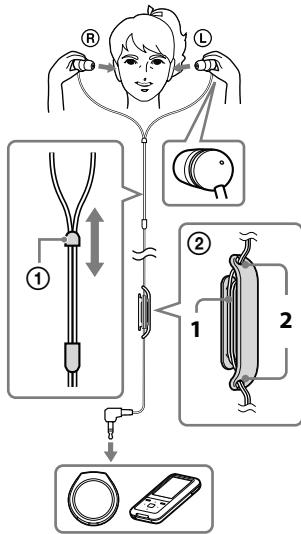A**B**


① Преглед в разглобен вид

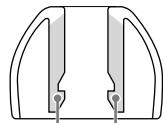


Цветни части

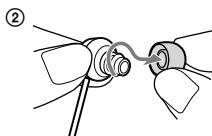**C**


1

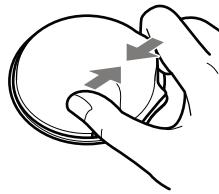


2

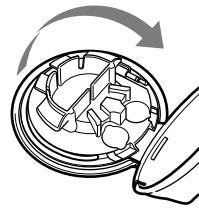**D**

1




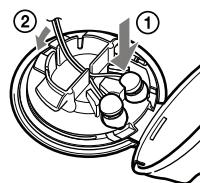


2

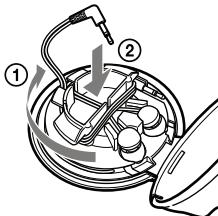**E**

1

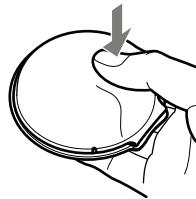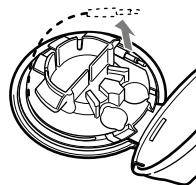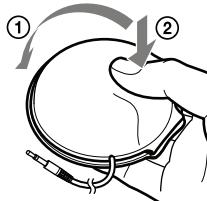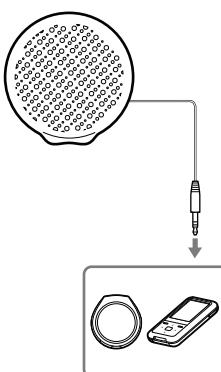

2**F****1****2****3****G**

Стерео слушалки

Функции

- Приложено е калъфче с високоговорител, за да се наслаждавате на музика без слушалки.
- Няма нужда от батерии за високоговорителя.
- Приложени са екстра малку (SS min) слушалки за малки ушни канали.
- Хибридни силиконови тапи за удобно приспособяване и комфорт при носене за сълъг период от време.

Как да използвате

Носене на слушалките

(вижте фиг. А)

Носете слушалките, като съобразите факта, че тапата, маркирана с R, е за дясното ви ухо, а тази, маркирана с L - за лявото ухо.

На устройството има издатина с маркировка L, за да ви помогне да различите лявата слушалка.

Как да използвате пъзгача за кабела (вижте фиг. А-1)

Преместете пъзгача нагоре или надолу, за да промените позицията на разделение на кабела.

Как да използвате приложенияния механизъм за регулиране на кабела

Можете да регулирате кабела, като го навиете на регулиращия механизъм, след което поставите кабела в отвора

(Кабелът може да бъде навит на механизма за регулиране до 50 см. Ако навиете повече, кабелът може лесно да се изплъзне от механизма.)

1 Навийте кабела.

2 Пъхнете кабела в отвора, за да го застопорите.

Забележка

- Не набивайте щекера или разклонението на кабела, защото това може да причини прекъсване на кабела.
- Не можете да пренасяте механизма заедно в калъфа със високоговорителя.

Как да инсталирате тапите правилно

Ако тапите не са подходящи за вашите уши, възможно е да не чувате ниските тонове. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука,

сменете тапите с друг размер или регулирайте позицията на тапите, така че да застанат на ушите ви удобно и пътно.

Ако тапите не са подходящи за вашите уши, опитайте друг размер. Проверете размера на тапите, като проверите цвета във вътрешността (вижте фиг. **B**-1).

Когато сменяте тапите, инсталирайте ги здраво върху слушалките, за да предотвратите потенциалното им оставане в ушите.

Размери на тапите (оцветени във вътрешността)

Small	Large
SS (Red)	S (Orange)
M (Green)	L* (Light blue)

* Можете допълнително да закупите този размер тапи; този размер тапи не е включен в комплекта.

За да свалите тапите (вижте фиг. **B**-2)
Докато придържате слушалките, забъртете и извадете тапама.

Съвет

- Ако тапама падне и не може да бъде прикрепена отново, забъртите я в суха мека кърпа.
- За да прибавите тапама (вижте фиг. **B**-3)
- Натиснете частите на навътре докато излизашите части на слушалките се покрият напълно.

Почистване на тапите

Свалете тапите от слушалките и ги измийте с мек почистващ разтвор.

Как да използвате кальфа с Високоговорителя

За да отворите (Вижте фиг. **C**)

1 Задръжте капачето както е показано на илюстрацията.

2 Отворете капачето.

За да съхранявате слушалките (Вижте фиг. **D**)

1 Потвърдете позицията на L и R на слушалките и след това поставете слушалките в гнездата.

2 Навийте кабела, както е показано на илюстрацията и поставете позлатения мини куплунг с форма на буква L в централното гнездо.

За да затворите (Вижте фиг. **E**)

1 Задното капаче и частта на високоговорителя трябва да съвпаднат.

2 Натиснете задното капаче, за да се затвори.

За да съвржете (Вижте фиг. **F**)

1 Отстранете стерео мини куплунга и кабела.

2 Затворете задното капаче като оставите кабела да минава през улея в задното капаче.

3 Съвржете към музикалното устройство.

За да регулирате нивото на звука, използвайте бутона за регулиране на звука от свързаното устройство.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство звука от високоговорителя може да е нисък гори и когато настроите нивото на свързаното устройство в положение максимум звук.

Спецификации

Част на слушалките (MDR-EX33LP)

Вид: Затворен, динамичен
Драйвер устройство: 9 mm, куполен тип (CCAW)

Капацитет на захранването: 100 mW (IEC*)

Импеданс: 16 -- при 1 kHz

Чувствителност: 100 dB/mW

Честотен отговор: 6 - 23, 000 Hz

Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел
Y вид

Щекер: Позлатен стеро мини щекер с L-форма

Тегло: Прибл. 3 g без кабел

Секция на Високоговорителя (DRC-SC1)

Система на високоговорителя

Затворен тип

Устройство: 48 mm

Номинален импеданс: --

Извеждана мощност: 0.05 W

Вход: входящ кабел със стерео минижак (около 0.13 м)

Приложени аксесоари: Тапи (S x 2, M x 2, L x 2), Калъф за пренасяне с високоговорител (1), Регулатор за кабела (1)

* IEC = Международна комисия на електротехните

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Предпазни мерки

- Моля, пазете тапите чисти по всяко време, особено във вътрешността им (вижте фиг. G).
- Ако във вътрешността на тапите попадне ушина кал или прах, възможно е да имате трудности с чуващето.
- Възможно е при сухо време да чувствате лека болка в ушите. Това не е причинено от повреда в слушалките, а от статично електричество, което се акумулира от вашето тяло. То се намалява, когато носите грехи, произведени от естествени материали, които не генерират статично електричество толкова лесно.
- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуващето на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките покамто шофирате или караете велосипед.
- Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.
- Инсталдраййтете тапите здраво на слушалките. Ако някоя тапа случайно се отдели и остане в ухото ви, възможно е това да е причина за нараняване.

Забележка относно статичното електричество

Най-вече при наличие на климатизаци може да почувствате леки убоождания по ухото. Това е резултат от статичното електричество събрано в тялото и не е в резултат на неизправност на слушалките. Ефектът може да бъде намален при носенето на грехи произведени от естествени тъкани.

Относно калъфа с Високоговорителите

• Въпреки че системата е магнитно защищена, не оставяйте записани касети, часовници, лични кредитни карти или дискови устройства с магнитно кодиране пред устройството за дълги периоди от време.

• Не използвайте алкохол, бензин или разредител, за да почистите устройството.

EP-EX10A се продава отдельно като опция за подмяна на тапите

EP-EX10A предлага 4 вида: SS, S, M и L.



Изхвърляне на стари електрически и електронни устройства (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се премира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни устройства. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля обърнете се към агресите в съответните сервизни или гарантционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>