

Adaptér Bluetooth USB

Návod k obsluze

CZ

DPPA-BT1

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

Informace o omezeních bezdrátového vysílání

UPOZORNĚNÍ

Neautorizované změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem z hlediska souladu s normami FCC, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zařízení.

S dotazy ohledně tohoto výrobku se můžete telefonicky obracet na: Informační zákaznické středisko Sony 1-800-222-7669 nebo <http://www.sony.com/>

Toto zařízení je v souladu s částí 15 Pravidel FCC a částí RSS-GEN Pravidel IC.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích, kde je provozován systém třídění odpadu)



Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nepatří do běžného domovního odpadu. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevyly v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obchodní známky a autorská práva

- Sony je registrovaná obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- Obchodní značka BLUETOOTH™ je vlastněna společností Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. a licencována pro společnost Sony Corporation.

Copyright © 2008 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.

C € 0560

Pro uživatele v Evropě

My, společnost Sony Corporation, na tomto místě prohlašujeme, že tento adaptér Bluetooth DPPA-BT1 USB je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními opatřeními Směrnice 1999/5/EC.

Podrobnosti si prosím vyhledejte na následující adrese URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Pozor

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz této digitální fototiskárny.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Upozornění

- Rádiové vlny z Bluetooth zařízení mohou nepříznivě ovlivnit funkci elektrických a lékařských zařízení a mohou vést k nehodám způsobeným selháním. V následujících místech vypněte výrobek a mobilní telefon a nepoužívejte je:
 - Uvnitř lékařských budov, ve vlacích, letadlech, plynárnách nebo jiných místech, kde je vytvářen hořlavý plyn.
 - V blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů nebo jiných automaticky řízených zařízení.
- Výrobek umístěte do vzdálenosti nejméně 22 cm od kardiostimulátorů. Rádiové vlny z výrobku mohou nepříznivě ovlivnit funkci kardiostimulátorů.
- Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Taková činnost může vést ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pro uživatele, používající digitální fototiskárnu Sony DPP-FP55

Pokud je výrobní (sériové) číslo, umístěné na spodní ploše vaší tiskárny mezi 1000001 a 2000000, můžete používat adaptér DPPA-BT1 Bluetooth USB po aktualizaci firmwaru. Podrobnosti o provádění aktualizace firmwaru najdete na webové stránce společnosti Sony pro oblast, kde jste tiskárnu zakoupili:

<http://www.sony.net/>

Pokud nemáte dostupný internet, obraťte se prosím na servisní střediska Sony. Pokud je výrobní (sériové) číslo vaší tiskárny od čísla 2000001 a vyšší, můžete adaptér Bluetooth používat bez nutnosti aktualizace firmwaru.

Poznámka

V závislosti na zemích nebo oblastech, nemusí být zařízení DPP-FP55 prodáváno.

Tisk a prohlížení snímků prostřednictvím komunikace Bluetooth

Adaptér Sony DPPA-BT1 představuje bezdrátový komunikační modul, který používá bezdrátovou technologii Bluetooth. Umožňuje tisk a prohlížení snímků na kompatibilních zařízeních Bluetooth, jako je například mobilní telefon, digitální fotoaparát nebo jiné zařízení.

Kompatibilní profily pro komunikaci Bluetooth

Pro uskutečnění komunikace Bluetooth musí vaše zařízení Bluetooth podporovat následující profily:

- BIP (Basic Imaging Profile) (posílání obrázků)
 - OPP (Object Push Profile) (posílání objektů)
- Jaké profily podporuje vaše zařízení Bluetooth, zjistíte v jeho návodu k obsluze.

1 Připojte výstupní zařízení ke zdroji střídavého napájecího napětí.

2 Zapněte výstupní zařízení.

3 Zasuňte adaptér Bluetooth do konektoru USB A na výstupním zařízení.

Pokud je připojeno jakékoliv jiné zařízení než adaptér Bluetooth, jako například paměťová karta, fotoaparát, počítač nebo jiné externí zařízení nebo kabel USB, ve kterémkoli slotu pro paměťové karty nebo do konektoru USB A vašeho výstupního zařízení, odpojte toto zařízení a potom připojte adaptér Bluetooth.

4 Přeneste snímky z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, které je kompatibilní s Bluetooth.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth, které používáte. Pokud je vyžadováno zadání hesla (Pass code)*, zadejte „0000“. Heslo není možné změnit na tiskárně.

* Heslo je obvykle nazýváno jako „přístupový klíč“ nebo „PIN kód“.

Poznámky

- Komunikační vzdálenost přístroje se může lišit v závislosti na překážkách mezi přístrojem (tělo člověka, kovový předmět nebo stěna) a mobilním telefonem nebo jiným zařízením.
- Citlivost komunikace Bluetooth může být ovlivněna následujícími podmínkami:
 - Je-li mezi tiskárnou a mobilním telefonem nebo jiným zařízením překážka, například tělo člověka, kovový předmět nebo stěna.
 - V blízkosti vytvořené bezdrátové sítě LAN nebo při používání mikrovlnné trouby nebo jiného zdroje elektromagnetického vlnění v blízkosti přístroje.
- Protože zařízení Bluetooth a bezdrátové zařízení LAN (IEEE802.11b/g) používají stejný frekvenční rozsah, může se objevovat rušení, používáte-li přístroj v blízkosti zařízení vybaveného bezdrátovou LAN. To může způsobit zhoršení rychlosti komunikace a podmínek připojení. Objeví-li se takové problémy, dodržujte následující ustanovení:
 - Přístroj připojujte k mobilnímu telefonu ve větší vzdálenosti než 10 m od nejbližšího bezdrátového LAN zařízení.
 - Chcete-li přístroj používat blíže než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové zařízení.
- Není zaručeno, že tento přístroj bude pracovat se všemi zařízeními vybavenými bezdrátovou technologií Bluetooth.
- Nepoužívejte tento přístroj v jiné oblasti, než kde jste jej zakoupili. V některých oblastech může použití přístroje zasahovat do okrajů regulovaných vlnových pásem a být předmětem pokut.
- Společnost Sony nemůže převzít žádnou odpovědnost za únik informací, který může být způsoben Bluetooth komunikací.
- Společnost Sony nepřijímá odpovědnost za selhání ochranných funkcí, které je způsobeno nedoporučenou úpravou nebo používáním výrobku.
- Informace o uživatelské podpoře naleznete v návodu k obsluze vaší tiskárny.

Technické údaje

System komunikace:

Specifikace Bluetooth Verze 2.0 + EDR

Výstupní výkon:

Výkon Bluetooth Třída 2

Frekvenční pásmo:

Pásmo ISM 2 402 až 2 480 MHz

Rozsah komunikace:

Na přímou vzdálenost (dohled): Přibližně 10 m*/

Vzdálenost rušení: Přibližně 20 m nebo kratší

(*Tato vzdálenost se může různit v závislosti na následujících podmínkách: překážky mezi zařízeními, kvalita signálu, magnetické pole, statická elektřina a elektromagnetické rušení, software, operační systém, citlivost příjmu a výkon antény.)

SONY®

Digitální fototiskárna DPP-FP55

Adaptér Bluetooth USB

Návod k obsluze

CZ

DPPA-BT1

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

Obchodní známky a autorská práva

- Sony je registrovaná obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- Obchodní značka BLUETOOTH™ je vlastněna společností Bluetooth SIG, Inc., USA a licencována pro společnost Sony Corporation.

Copyright © 2006 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.


Bezpečnostní pokyny

■ Upozornění

- Rádiové vlny z Bluetooth zařízení mohou nepříznivě ovlivnit funkci elektrických a lékařských zařízení a mohou vést k nehodám způsobeným selháním. V následujících místech vypněte výrobek a mobilní telefon a nepoužívejte je:
 - Uvnitř lékařských budov, ve vlacích, letadlech, plynárnách nebo jiných místech, kde je vytvářen hořlavý plyn.
 - V blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů nebo jiných automaticky řízených zařízení.
- Výrobek umístěte do vzdálenosti nejméně 22 cm od kardiostimulátorů. Rádiové vlny z tiskárny mohou nepříznivě ovlivnit funkci kardiostimulátorů.
- Přístroj nerozebírejte, ani neupravujte. Taková činnost může vést ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Jaké činnosti můžete provádět s tímto adaptérem Bluetooth USB

Adaptér Sony DPPA-BT1 Bluetooth USB představuje bezdrátový komunikační modul, který používá bezdrátovou technologii Bluetooth. Po připojení adaptéru DPPA-BT1 k digitální fototiskárně Sony DPP-FP55 můžete využívat možnost bezdrátového tisku snímků z bezdrátových zařízení, jako je například mobilní telefon, digitální fotoaparát nebo další zařízení kompatibilní s Bluetooth.

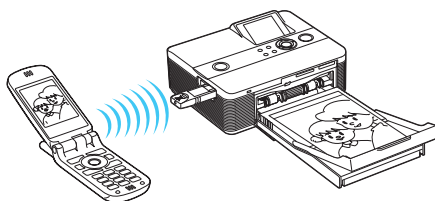

Pro uživatele používající digitální fototiskárnu Sony DPP-FP55

Pokud je výrobní (sériové) číslo, umístěné na spodní ploše vaší tiskárny mezi 1000001 a 2000000, můžete používat adaptér DPPA-BT1 Bluetooth USB po aktualizaci firmwaru. Pokyny pro stahování souboru s aktualizací firmwaru a postup při samotné aktualizaci firmwaru této tiskárny najdete v tomto návodu k obsluze.

Pokud je výrobní (sériové) číslo vaší tiskárny od čísla 2000001 a vyšší, můžete adaptér Bluetooth používat bez nutnosti aktualizace firmwaru.

Aktualizace firmwaru

Aktualizaci firmwaru této tiskárny můžete provést takto: stáhněte soubor s aktualizací firmwaru do svého počítače, rozbalte soubor s aktualizací, zkopírujte jej na médium „Memory Stick“ nebo na paměťovou kartu SD, a pak soubor s aktualizací firmwaru nainstalujte do své tiskárny.

Příprava pro aktualizaci

Před zahájením aktualizace firmwaru tiskárny si prosím připravte následující položky:

■ Počítač

Aby bylo možno do počítače stáhnout soubor s aktualizací firmwaru, musí váš počítač splňovat následující systémové požadavky:

Podporované operační systémy:

Microsoft Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/
Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition
(předinstalovaný, kompatibilní s IBM
PC/AT)

Další podmínky pro provoz:

- Váš počítač musí být vybaven buď slotem pro médium „Memory Stick“, slotem pro kartu SD nebo portem USB.
- Musí být k dispozici paměť s kapacitou alespoň 32 MB (nebo více).
- Musí být k dispozici volný diskový prostor alespoň 5 MB (nebo více).

■ Médium „Memory Stick“ nebo karta SD naformátovaná na digitálním fotoaparátu

Pokud váš počítač není vybaven ani slotem pro médium „Memory Stick“, ani slotem pro kartu SD, připravte si prosím následující položky:

■ Digitální fotoaparát a kabel USB, který jste obdrželi jako příslušenství ke svému digitálnímu fotoaparátu, který používáte

Vysvětlení k aktualizaci programu

Tato část popisuje jak provádět aktualizaci tiskárny pomocí média „Memory Stick“. Pokud používáte kartu SD, nahraďte si ve vysvětleních termín „Memory Stick“ termínem „SD karta“.

1 Stáhněte si do svého počítače soubor s aktualizací firmwaru.

Postupujte podle pokynů na stránkách pro stažení a stáhněte si na plochu svého počítače soubor s aktualizací firmwaru (doporučeno).

2 Rozbalte stažený soubor s aktualizací firmwaru.

Poklepejte na stažený soubor s aktualizací firmwaru, aby se rozbalil jeho obsah. Pokud je název vytvořeného souboru „DPP55VX.vup“ (X: představuje číslo), bylo stažení a rozbalení úspěšné.

Poznámka

V závislosti na nastavení vašeho operačního systému může dojít k automatickému rozbalení souboru po jeho stažení.

3 Připravte si záznamové médium.

Připravte si médium „Memory Stick“, které jste právě naformátovali. Postup při formátování média „Memory Stick“ najdete v návodu k obsluze tiskárny DPP-FP55 nebo digitálního fotoaparátu, který používáte.

Poznámky

- Používejte médium „Memory Stick“ naformátované na tiskárně DPP-FP55 nebo na digitálním fotoaparátu, který používáte.
- Paměťovou kartu SD nelze naformátovat na tiskárně DPP-FP55. Použijte paměťovou kartu SD naformátovanou na digitálním fotoaparátu, který používáte.

- V závislosti na systému formátování nemusí zařízení DPP-FP55 rozpoznat paměťovou kartu naformátovanou na počítači. Používání takové karty není doporučeno. Pokud byste chtěli použít paměťovou kartu naformátovanou na počítači, zkopírujte si na kartu soubor s obrázkem JPEG a před použitím karty si prověřte, zda je zařízení DPP-FP55 schopno obrázků zobrazit a vytisknout.

4 Zkopírujte si soubor s aktualizací firmwaru na záznamové médium.

Zkopírujte soubor s aktualizací firmwaru na médium „Memory Stick“ jednou z následujících metod (v závislosti na prostředí vašeho počítače):

■ Pokud je váš počítač vybaven slotem pro médium „Memory Stick“

- ① Zasuňte naformátované médium „Memory Stick“ do slotu pro médium „Memory Stick“ na počítači.
- ② Zkopírujte soubor s aktualizací firmwaru na médium „Memory Stick“.
 - Nevytvářejte složku. Zkopírujte soubor DPP55VX.vup (X: představuje číslo) tak, jak je, do kořenové složky.

■ Pokud váš počítač není vybaven slotem pro médium „Memory Stick“

- ① Zasuňte naformátované médium „Memory Stick“ do slotu pro médium „Memory Stick“ na svém digitálním fotoaparátu.
- ② Připojte digitální fotoaparát ke svému počítači kabelem USB.
- ③ Zkopírujte soubor s aktualizací firmwaru na médium „Memory Stick“ v digitálním fotoaparátu.

- Nevytvářejte složku. Zkopírujte soubor DPP55VX.vup (X: představuje číslo) tak, jak je, do kořenové složky.


Poznámka

Postup pro připojení digitálního fotoaparátu k počítači nebo jak zkopírovat soubor na médium „Memory Stick“ najdete v návodu k obsluze svého digitálního fotoaparátu.

5 Aktualizace firmwaru vaší tiskárny.




Poznámka

V průběhu aktualizace je třeba zajistit, aby tiskárna a síťový adaptér byly na bezpečném a stabilním místě, aby nemohlo dojít k odpojení síťového adaptéru a k přerušení napájení tiskárny. Pokud by v průběhu aktualizace došlo k přerušení napájení tiskárny, nemusela by být tiskárna funkční.


- ① Stiskněte a podržte tlačítko MENU (Nabídka), stiskněte tlačítko  (zapnuto-standby) pro zapnutí tiskárny.

Poznámka

Stiskněte a podržte tlačítko MENU (Nabídka), až se na LCD obrazovce objeví zobrazení.

- ② Stiskněte znovu tlačítko MENU (Nabídka), aby se zobrazila nabídka, stiskněte tlačítko  pro volbu položky  (Option - Možnosti) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Stiskněte tlačítko  pro posun kurzoru na položku „Updating the firmware“ (Aktualizace firmwaru) a zkontrolujte, zda je zobrazené číslo verze „,1“ (vpravo). Pokud se položka „Updating the firmware“ (Aktualizace firmwaru) nezobrazuje, vypněte napájení, opět jej zapněte a začněte znovu od kroku 1.


Pokud se jako číslo verze zobrazuje „,2“, není třeba aktualizaci firmwaru provádět.

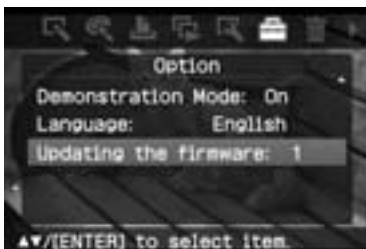

- ③ Zvolte položku „Updating the firmware“ (Aktualizace firmwaru) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- ④ Jakmile se zobrazí dialog s potvrzením aktualizace, stiskněte tlačítko </> pro volbu „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



- ⑤ Pokud se zobrazí následující dialog, zasuňte médium „Memory Stick“, na kterém je uložen soubor s aktualizací firmwaru do slotu pro médium „Memory Stick“ na tiskárně a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

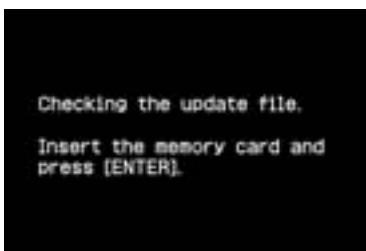

Poznámky


- Pokud se zobrazí chybová zpráva „No update file found.“ (Nebyl nalezen žádný soubor s aktualizací.):

- Příčina: Na médiu „Memory Stick“ nebyl nalezen žádný soubor s aktualizací.
- Náprava: Zkontrolujte obsah média „Memory Stick“ pomocí svého počítače a zopakujte od začátku postupy uvedené v části „Vysvětlení k aktualizaci programu“.

• Pokud se zobrazí chybová zpráva „Incorrect update file.“ (Nesprávný soubor s aktualizací.):

- Příčina: Na médiu „Memory Stick“ byl nalezen nesprávný soubor s aktualizací. (Verze souboru je stejná jako aktuální verze nebo je starší.)
- Náprava: Zkontrolujte aktuální verzi a zopakujte od začátku postupy uvedené v části „Vysvětlení k aktualizaci programu“.

- ⑥ Pokud se zobrazí dialog aktualizované verze, zkontrolujte, zda se zobrazuje číslo „2“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

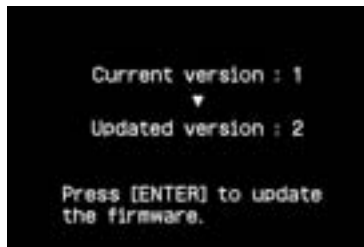

- ⑦ Po zahájení aktualizace firmwaru se na LCD obrazovce bude zobrazovat displej aktualizace, na němž se budou po jednom rozsvěcovat kruhové symboly. Jakmile budou svítit všechny čtyři symboly, je aktualizace dokončena. Dokončení aktualizace trvá přibližně tři minuty.



Poznámka

V průběhu aktualizace nikdy nevyplínejte tiskárnu. V opačném případě může dojít k poškození a nefunkčnosti tiskárny.


- ⑧ Pokud se na LCD obrazovce zobrazí následující dialog „Completed.“ (Dokončeno.), vypněte tiskárnu.



Poznámka




Pokud se zobrazí chybová zpráva „Update failed.“ (Selhání aktualizace.), vypněte tiskárnu a zopakujte od začátku postupy uvedené v části „Vysvětlení k aktualizaci programu“. Pokud bude tiskárna nefunkční, obraťte se na prodejce, u něhož jste tiskárnu zakoupili nebo se obraťte na servisní středisko Sony.


6 Zkontrolujte verzi aktualizovaného firmwaru.

- ① Stiskněte a podržte tlačítko MENU (Nabídka), stiskněte tlačítko  (zapnuto-standby) pro zapnutí tiskárny.

Poznámka

Stiskněte a podržte tlačítko MENU (Nabídka), až se na LCD obrazovce objeví zobrazení.

- ② Stiskněte znovu tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení nabídky, stiskněte tlačítko  pro volbu položky  (Option - Možnosti) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Stiskněte tlačítko  pro posun kurzoru na položku „Updating the firmware“ (Aktualizace firmwaru) a zkontrolujte, zda je zobrazené číslo verze „2“.

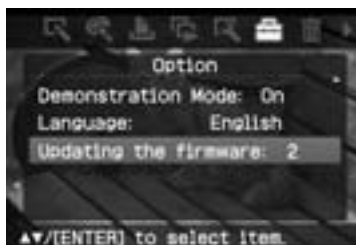

- ③ Vypněte tiskárnu.

Tisk prostřednictvím komunikace Bluetooth

Adaptér Sony DPPA-BT1 Bluetooth USB umožňuje tisknout snímky z kompatibilního zařízení Bluetooth, jako je například mobilní telefon, digitální fotoaparát nebo jiné zařízení.

Kompatibilní profily pro komunikaci Bluetooth

Adaptér DPPA-BT1 podporuje následující profily:

- BIP (Basic Imaging Profile) - posílání obrázků
- OPP (Object Push Profile) - posílání objektů

Jaké profily podporuje vaše zařízení Bluetooth, zjistíte v jeho návodu k obsluze.

Co je to „Profil“?

Standard, který umožňuje bezdrátovou komunikaci Bluetooth. Existuje několik profilů v závislosti na účelu a profilu výrobku, který se používá. Aby byla možná komunikace Bluetooth, musí propojená zařízení podporovat stejný profil.

Kompatibilní formáty souborů snímků, které je možné tisknout

JPEG: Kompatibilní s DCF 2.0, kompatibilní s Exif 2.21, JFIF (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 formáty Baseline JPEG)

TIFF: Kompatibilní s Exif 2.21


BMP: 24-bitový formát Windows


Některé formáty obrazových souborů nejsou kompatibilní.

Maximální počet pixelů snímku, které lze zpracovat

6 400 (H) × 4 800 (V) bodů (maximálně 5 MB nebo méně)

Postup při tisku

- 1 Připojte tiskárnu k síti.
- 2 Stisknutím tlačítka  (Zapnuto/pohotovostní režim) zapnete tiskárnu.
- 3 Zasuňte Bluetooth adaptér do konektoru PictBridge na své tiskárně.

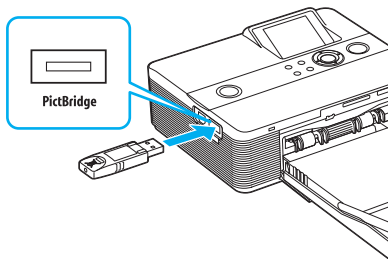


Poznámka


V případě připojení jiného zařízení než Bluetooth adaptéru, například paměťové karty, fotoaparátu, počítače nebo dalšího externího zařízení nebo USB kabelu do některého slotu pro paměťové karty, konektory PictBridge nebo konektoru USB na tiskárně, jej odpojte od tiskárny a pak připojte Bluetooth adaptér.

- 4 Tisk z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kompatibilního s Bluetooth.

Tiskové postupy naleznete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth, které používáte.

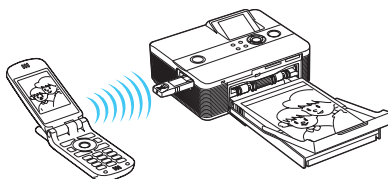

Pro výběr tiskárny z kompatibilního zařízení Bluetooth zvolte položku „Sony DPP-FP55 ###“. („##“ je zkratka pro dva znaky zprava v adrese zobrazené na LCD displeji.):

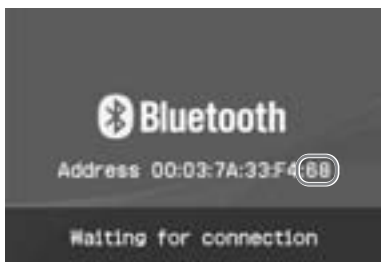

Je-li vyžadováno zadání hesla*

Zadejte „0000“. Heslo není možné změnit na tiskárně.

* Heslo je obvykle nazýváno jako „přístupový klíč“ nebo „PIN kód“.

Poznámky

- Komunikační vzdálenost přístroje se může lišit v závislosti na překážkách mezi přístrojem (tělo člověka, kovový předmět nebo stěna) a mobilním telefonem nebo jiným zařízením.
- Citlivost komunikace Bluetooth může být ovlivněna následujícími podmínkami:
 - Je-li mezi přístrojem a mobilním telefonem nebo jiným zařízením překážka, například tělo člověka, kovový předmět nebo stěna.
 - V blízkosti vytvořené bezdrátové sítě nebo používání mikrovlnné trouby nebo jiného zdroje elektromagnetického vlnění v blízkosti přístroje.
- Jelikož zařízení Bluetooth a zařízení bezdrátové LAN (IEEE802.11b/g) používají stejný frekvenční rozsah, může se objevovat rušení, používáte-li tiskárnu v blízkosti zařízení vybaveného bezdrátovou LAN. To může způsobit zhoršení rychlosti komunikace a podmínek připojení. Objeví-li se takové problémy, dodržujte následující ustanovení:
 - Přístroj připojujete k mobilnímu telefonu ve větší vzdálenosti než 10 m od nejbližšího bezdrátového LAN zařízení.
 - Chcete-li přístroj používat blíže než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, toto zařízení vypněte.
- Není zaručeno, že přístroj bude pracovat se všemi zařízeními vybavenými bezdrátovou technologií Bluetooth.
- Nepoužívejte tento přístroj v jiné oblasti, než kde jste jej zakoupili. V některých oblastech může použití přístroje zasahovat do okrajů regulovaných vlnových pásem a být předmětem pokut.
- Společnost Sony nemůže převzít žádnou odpovědnost za únik informací, který může být způsoben komunikací Bluetooth.
- Společnost Sony nepřijímá odpovědnost za selhání funkce ochranných požadavků, které je způsobeno nedoporučenou úpravou nebo používáním přístroje.
- Informace o uživatelské podpoře naleznete v návodu k obsluze pro tiskárnu.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.