

SONY®

Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/Blu-ray Disc™

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

AL Fillo këtu

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit tuaj

3

Lidhja me pajisje të tjera

4

Konfigurimi i lehtë në ekran

5

Riprodhimi dhe përdorimi i funksioneve të tjera

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Njësia kryesore
- B Altoparlantët e përparmë
- C Altoparlantët rrethues
- D Altoparlanti qendror
- E Nën-vuferi

Çfarë ka në kuti

Kapakët e fundit të altoparlantit
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Vidhat (e mëdha)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Vidhat (e vogla)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))




Telekomanda



Bateri R6 (përmasa AA) (2)





Antena FM me tel (ajrore)



1

Nisni duke pozicionuar
altoparlantët sipas etiketave
në panelin e pasmë. **A**

Gjithashtu mund të vendosni
altoparlantët në pozicionin
ALL FRONT **B**. Për detaje të
mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

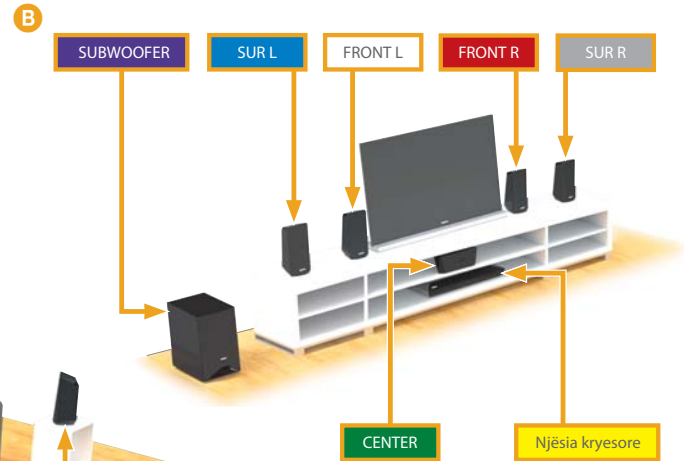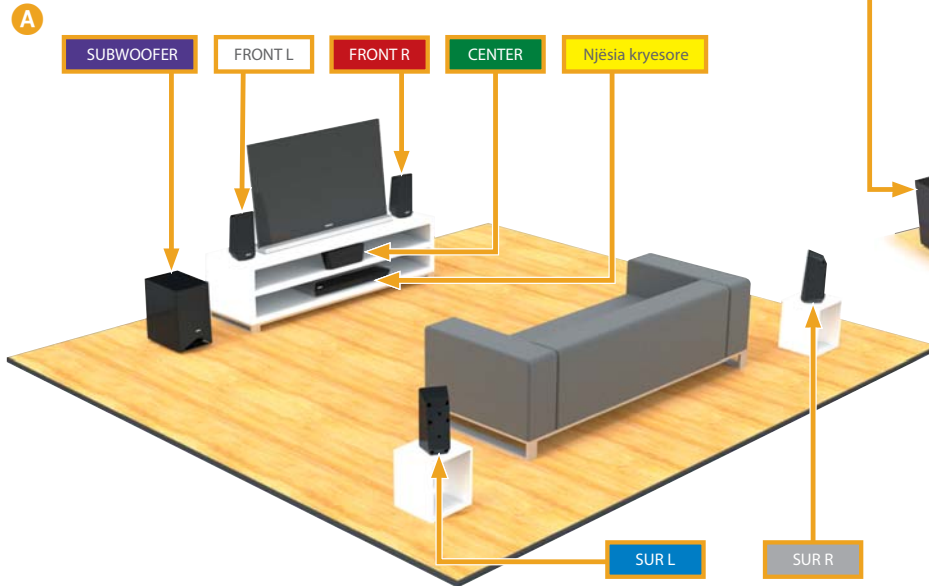

Më pas, lidhni altoparlantët me njësinë kryesore.


Për BDV-E6100/BDV-E4100, për montimin e altoparlantëve, referojuni “Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve”.



2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, lidhni përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë **A** (nuk jepet).

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një kordon optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.

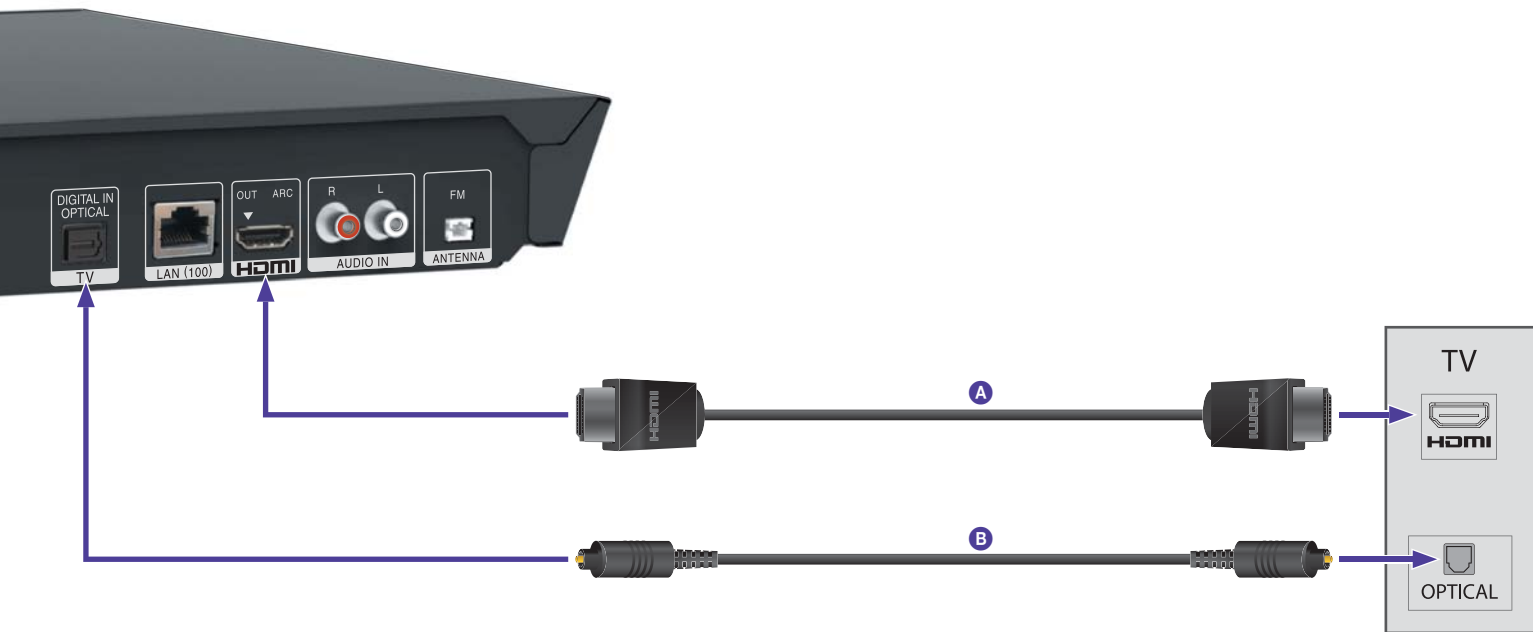

3

Për të lidhur dekoderin tuaj, aparatën e lojërave, ose marrësin dixhital satelitor, krijoni një lidhje audio me njësinë kryesore me një kordon optik dixhital **A** (nuk jepet). Veçmas, krijoni një lidhje video me televizorin.

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni atë për marrjen më të mirë. **B**



3

Mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN-i me valë ose kabloje LAN **A** (nuk jepet).

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menyne kryesore (faqe 12).
Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) **B** me një prizë muri (rrjeti).



4

Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përpamë shfaqet "SETUP".

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni cilësimet e lehta fillestare në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen.) zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.



5

Për të luajtur një disk, shtypni ▲, më pas vendosni diskun në sirtarin e diskut. Shtypni ▲ sërish për të mbyllur sirtarin e diskut.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni kategorinë ● in the [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) dhe shtypni ⊕.



Ju mund të shijoni muzikë në telefonin tuaj inteligjent, etj., përmes komunikimit *Bluetooth* nga sistemi juaj.

Ju mund të çiftoni/lidhi pajisjen tuaj *Bluetooth* me një prej këtyre:

A duke shtypur butonin **BLUETOOTH**, ose


B duke përdorur funksionin **NFC** (vetëm për pajisjet e përputhshme me **NFC**). Shkarkoni aplikacionin dhe thjesht mbajeni pajisjen tuaj pranë shenjës **N** në njësinë kryesore. Për detaje të mëtejshme, vizitoni: <http://support.sony-europe.com/>



Për të pasur akses në më shumë veçori,
thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparlantëve të sistemit
- B** Paravendosja e stacioneve të radios
- C** Akses i në përmbajtjen nga interneti
- D** Luajtja e skedarëve në pajisjen USB të lidhur

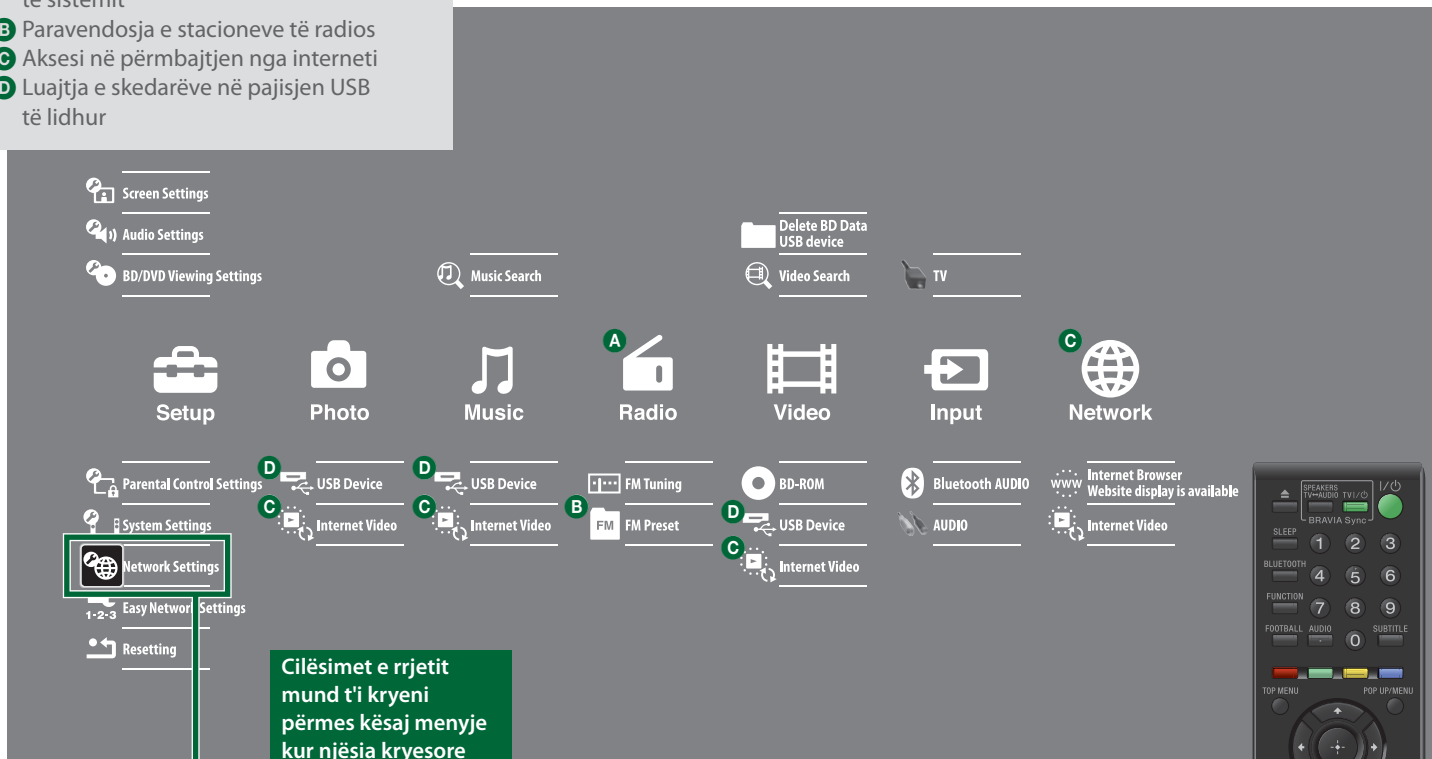

Cilësimet e rrjetit mund t'i kryeni përmes kësaj menyje kur njësia kryesore lidhet me një ruter me brez të gjerë.




Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni \uparrow/\downarrow për të përzgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paravendosjes), më pas shtypni \oplus .
- 5 Shtypni \uparrow/\downarrow për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi, më pas shtypni \oplus .
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

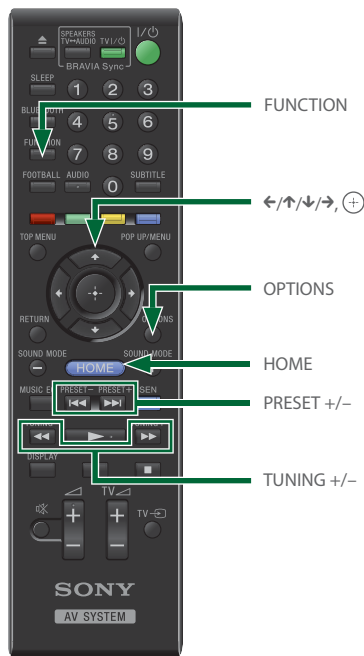

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkonti riparime.

Gjithashtu referojuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me prizën e murit (rrjeti).

Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.





Disku nuk luhet.

→ Kodi rajonal në diskut nuk përputhet me sistemin.

→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskut dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.

→ Disku nuk është finalizuar saktë.

Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0,3 W gjatë modalitetit të gatishmërisë

Shtypni HOME dhe më pas shtypni /// për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi). Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) > [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI), më pas vendoseni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë), më pas vendoseni [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) > [Remote Start] (Ndezja në distancë), më pas vendoseni [Remote Start] (Ndezja në distancë) në [Off] (Fikur).



Ky udhëzuesi i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

4-446-740-11(1) (AL)



* 4 4 4 6 7 4 0 1 1 * (1)