

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD systém domácího kina
Systém domácího kina Blu-ray Disc™/DVD

BDV-NF720
BDV-NF620

Začínáme


Průvodce rychlým nastavením

Začínáme

Stručná příručka



BDV-NF620

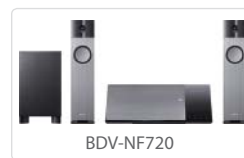

BDV-NF720

1

 Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

 Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

 Připojení TV

 Pripojenie televízora

3

 Připojení dalších zařízení

 Pripojenie iných zariadení

4

 Snadné nastavení podle pokynů na obrazovce

 Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

 Přehrávání disků a používání dalších funkcí


 Prehrávanie disku a používanie ďalších funkcií


BDV-NF720




BDV-NF620



 Hlavní jednotka
Hlavná jednotka

 Přední reproduktory
Predné reproduktory



 Subwoofer
Basový reproduktor

CZ

Co je součástí dodávky

SK

Obsah balenia

Reproduktorové kabely (2)
Reproduktorové káble (2)Stojany reproduktorů (2)
Stojany reproduktorov (2)Šrouby (2)
Skrutky (2)Kryty šroubů (2)
Krytky na skrutky (2)Podstavec
StojanKryt kabelů
Kryt na kábleŠrouby pro podstavec (3)
Skrutky pre stojan (3)Dálkový ovladač
Diaľkový ovládačBaterie R6 (velikost AA) (2)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)FM anténa
Drôtová anténa FMDokovací stanice pro iPod/iPhone
Dokovacia stanica pre zariadenie
iPod alebo iPhone

(TDM-iP30)


Video kabel
Obrazový kábelKabel USB
Kábel USB

CZ

Začněte tím, že reproduktory rozmístíte podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

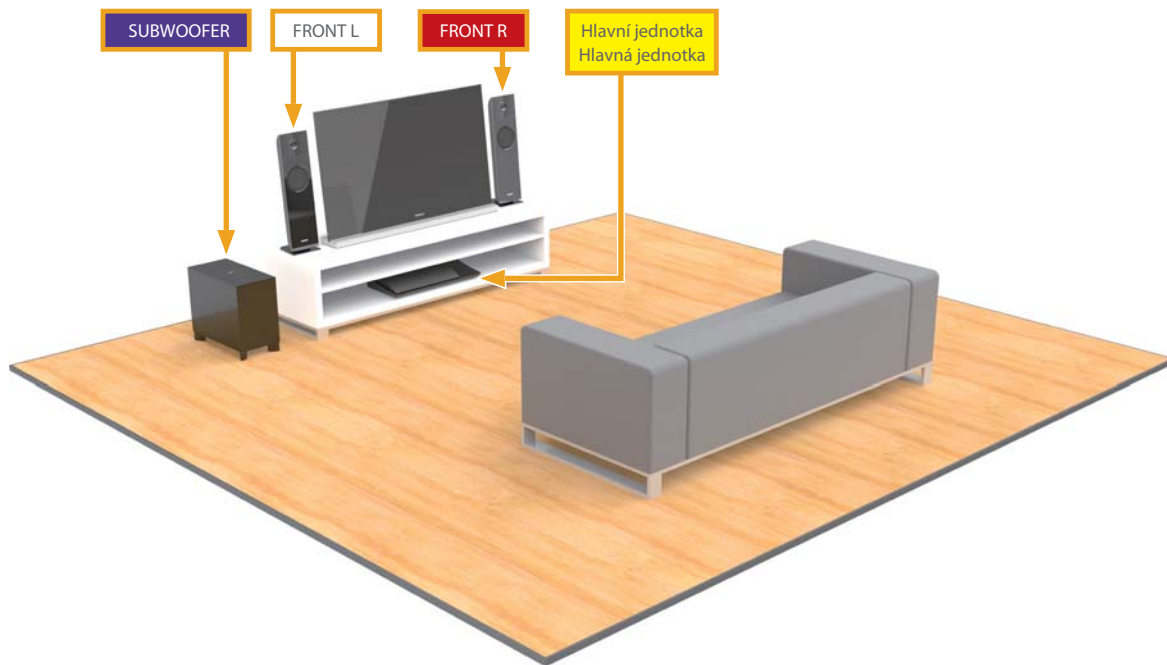


CZ

Pomocí podstavce je možné hlavní jednotku nainstalovat do zvednuté polohy. Vložte hroty na podstavci do otvorů ve spodní části přístroje. Poté podstavec upevněte pomocí šroubů.

SK

Pripojením stojana môžete hlavnú jednotku nainštalovať do zvýšenej polohy. Zarážky stojana vsuňte do otvorov na spodnej strane jednotky. Potom stojan upevnite skrutkami.

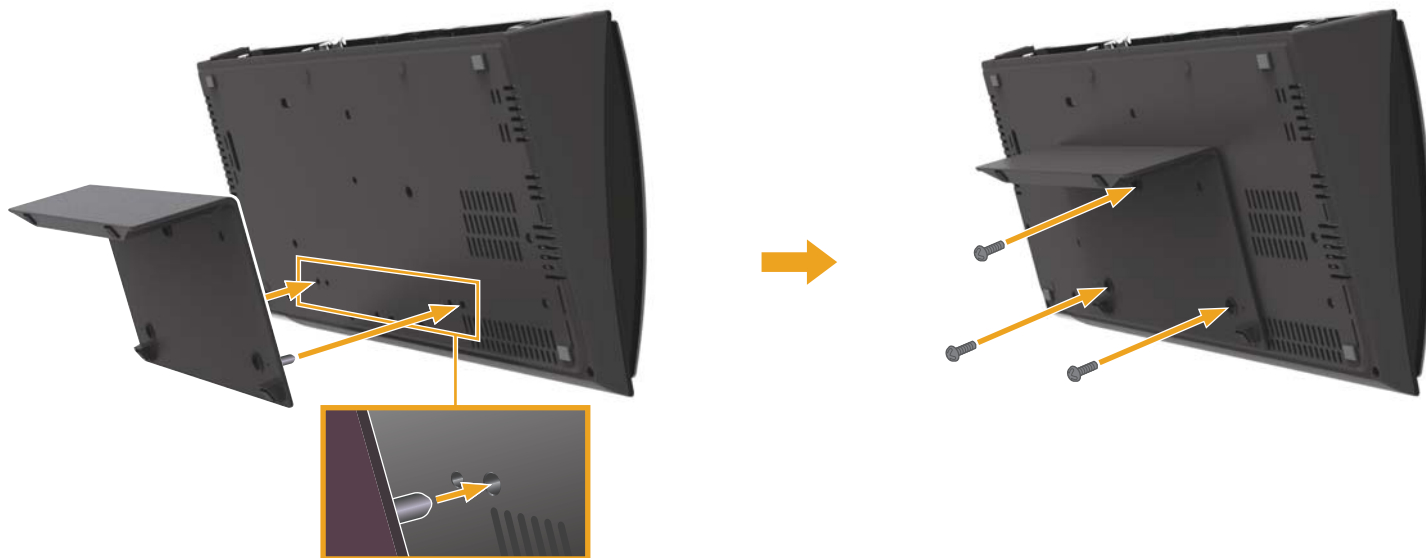

1

CZ

Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce.

Pokyny k montáži reproduktorů naleznete v dodaném „Návodu k montáži reproduktorů.“

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke.

Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.



2

CZ

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

SK

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež digitálny optický kábel **B** (nedodáva sa).



3

CZ

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte kabel HDMI **A**.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**


K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i zařízení iPod nebo iPhone. **C**

SK

Ak chcete pripojiť externý prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A**.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepší príjem. **B**

Pomocou dodaného panela môžete k systému a televízoru pripojiť aj zariadenie iPod alebo iPhone. **C**

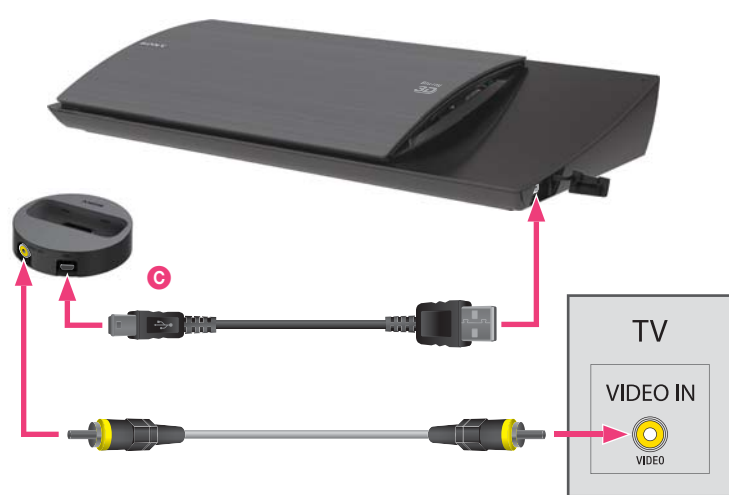

CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN (není součástí dodávky).

U modelu BDV-NF720 je k dispozici integrovaná podpora bezdrátové sítě Wi-Fi. U modelu BDV-NF620 je podpora bezdrátové sítě Wi-Fi k dispozici při použití volitelného USB adaptéru bezdrátové sítě LAN.

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13).

Další informace získáte na následující webové stránce:

<http://support.sony-europe.com/>

SK

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.


Zabudovaná funkcia Wi-Fi je dostupná v modeli BDV-NF720.

V modeli BDV-NF620 je funkcia Wi-Fi dostupná v prípade, že používate voliteľný adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (str. 13).

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

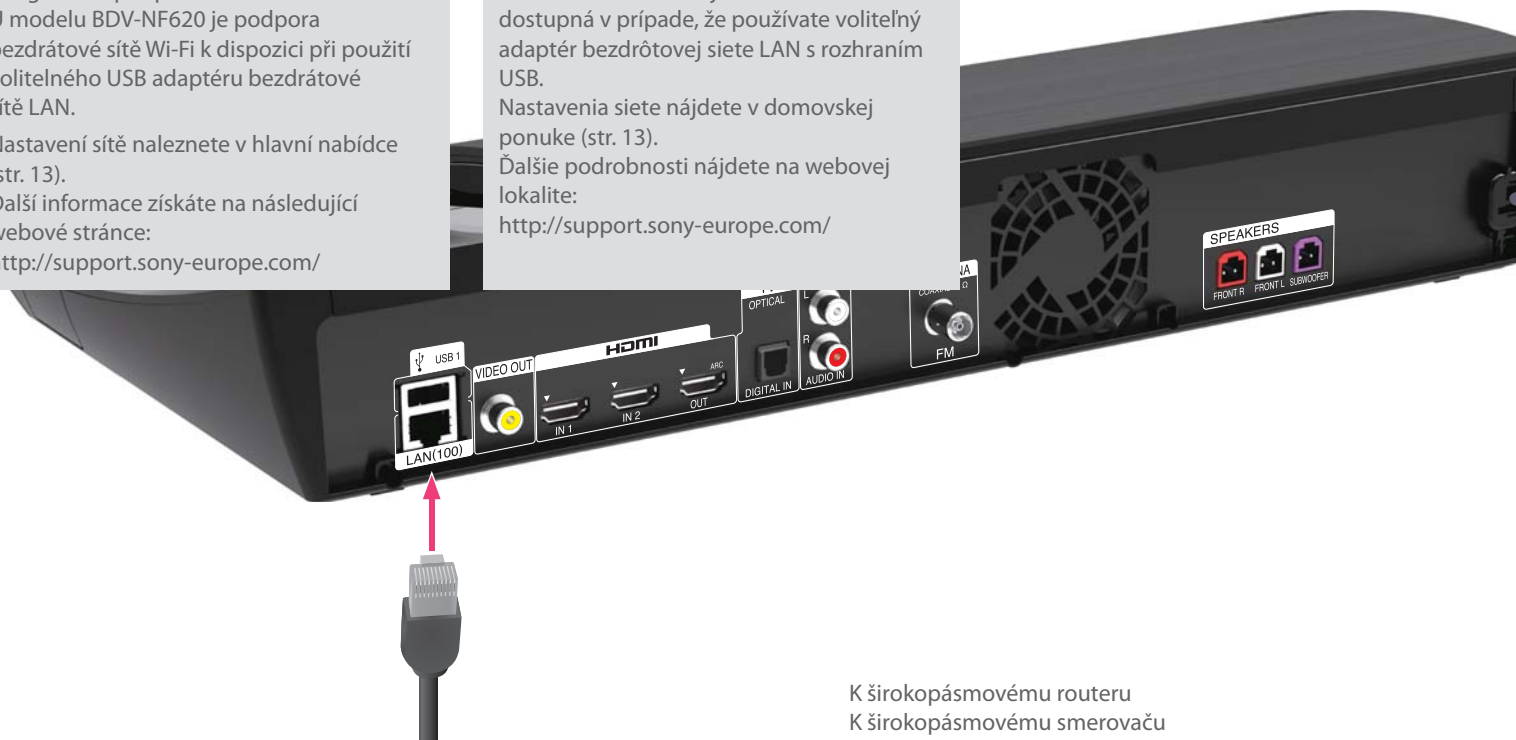

K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču

3

CZ

Nyní připevněte kryt kabelů a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

SK

Pripevnite kryt na káble a potom sieťovú šnúru (napájací kábel) zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).



4

CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno.), vyberte položku [Finish] (Dokončit). Systém je připraven k použití.

SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché úvodné nastavenie sa dokončili.), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.



CZ

Chcete-li přehrát disk, vložte jej do otvoru pro disk potíštěnou stranou směrem dopředu. Chcete-li disk vyjmout, stiskněte tlačítko ▲. Kontrolka LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku se rozsvítí zeleně.

V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte ● v kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ⊕.

Bavte se!

SK

Ak chcete prehrať disk, stačí ho vložiť do otvoru na disk, pričom strana s etiketou musí smerovať dopredu. Vysuniete ho stlačením tlačidla ▲. Indikátor LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku začne svietiť na zeleno.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu ● v kategórii [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo ⊕.

Vychutnajte si to!



CZ

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání obsahu zařízení iPod nebo iPhone přes reproduktory tohoto systému

SK

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:


- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone prostredníctvom reproduktorov systému

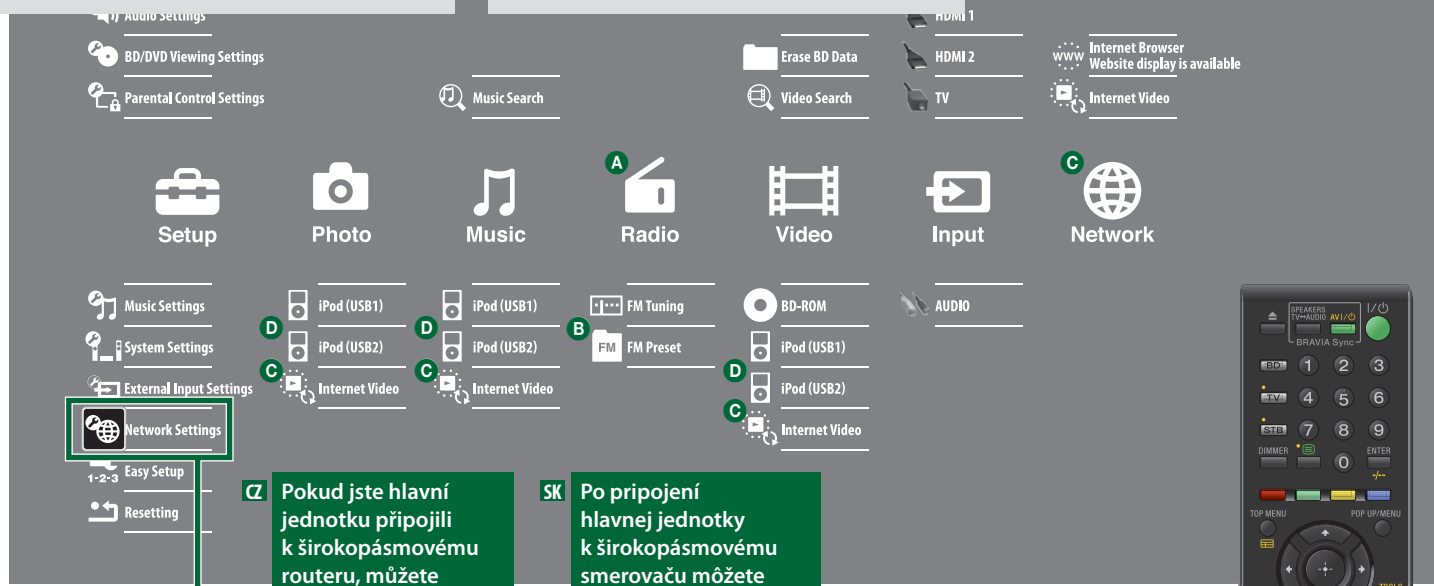

CZ Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

SK Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME →

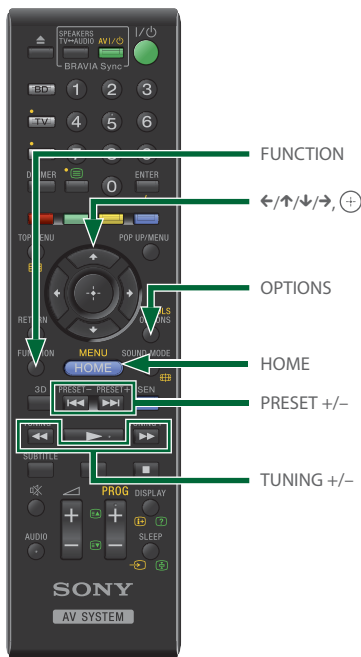

CZ

Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 5 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

SK

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo ⊕.
- 5 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo ⊕.
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontroluje připojení všech kabelů.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.

Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k externému prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte (správny) vstup systému, ku ktorému je pripojený externý prijímač.

Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a poté pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavení) v [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto).

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel ←/↑/↓/→ vyberte z ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté nasledujúce nastavenia:

- položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté),
- položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

