

SONY®

4-468-988-11(1)



IHZ3

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer

CS

Uputstvo za upotrebu

FM/MW/LW Uređaj za reprodukciju digitalnih medija

HR

Upute za uporabu

FM/MW/LW Digitalni predvajalnik medijev

SL

Navodila za uporabo

Made for



iPod



iPhone

DSX-A42UI/DSX-A40UI

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer

Uputstvo za upotrebu

CS

Za isključenje demonstrativnog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 13.

Made for



iPod



iPhone

Ovaj uređaj iz bezbednosnih razloga obavezno ugradite u instrument tablu automobila.

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u isporučenom uputstvu za ugradnju i povezivanje.

Made in Thailand

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose isključivo na uređaje koji se prodaju u zemljama koje primenjuju smernice EU.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za saglasnost sa standardima EU za proizvode: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Štuttgart, Nemačka.



Odlaganje starih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa hemijskim simbolom.

Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na baterijama koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija.

Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja koji zbog sigurnosti, performansi ili očuvanja podataka

zahtevaju stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, bateriju treba da zameni isključivo stručno servisno osoblje. Kako bi se zagarantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka odnesite je na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija iz uređaja.

Bateriju odnesite na odlagalište za reciklažu dotrajalih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.

Napomene o litijumskoj bateriji

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer direktnom sunčevom svetlu, otvorenom plamenu i sl.

Upozorenje ako paljenje vašeg automobila nema ACC položaj

Podesite funkciju AUTO OFF (str. 13).

Uređaj će se automatski i potpuno isključiti u podešeno vreme nakon što je uređaj isključen, što sprečava trošenje akumulatora.

Ako ne podesite AUTO OFF funkciju, pritisnite i držite OFF dok se displej ne isključi svaki put kada isključite paljenje.

Sadržaj

Pregled delova i kontrola.	4
------------------------------------	---

Početak rada

Skidanje prednjeg panela.	6
Podešavanje sata.	7
Povezivanje iPod/USB uređaja.	7
Povezivanje drugog prenosnog audio uređaja.	7

Slušanje radija

Slušanje radija.	8
Upotreba RDS (Radio Data System) sistema.	9

Reprodukcija

Reprodukcija iPod/USB uređaja.	10
Pretraživanje i reprodukcija zapisa.	11

Podešenja


Isključenje DEMO režima.	13
Postupci sa osnovnim podešenjima.	13
Opšta podešenja.	13
Podešenja zvuka.	14
EQ3 PRST (EQ3 unapred podešeno).	14
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH.	14

Dodatne informacije

Mere opreza.	15
Održavanje.	16
Tehnički podaci.	16
U slučaju problema.	18

Pregled delova i kontrola

Glavni uređaj

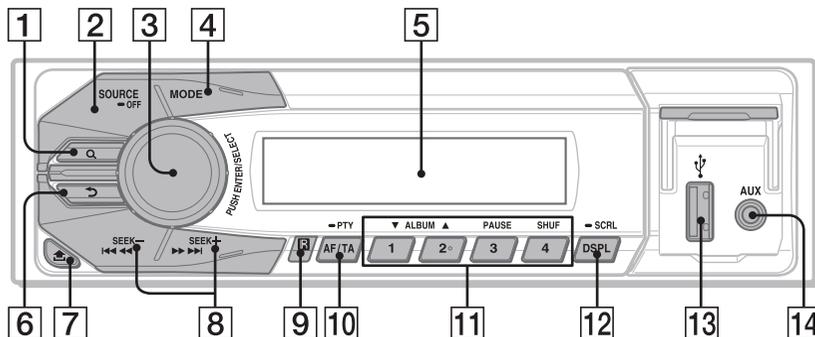

Numerički taster 2/ALBUM ▲ ima taktilno ispuščenje.

1 Q (pretraživanje) (str.12)

Prelaz u režim pretraživanja tokom reprodukcije.

2 SOURCE

Uključivanje napajanja.
Promena izvora.

-OFF

Pritisnite i zadržite 1 sekundu kako biste isključili napajanje.

Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde kako biste isključili napajanje i displej.

Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na displeju, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.

3 Kontrolni regulator

Okrenite za podešavanje jačine zvuka.

ENTER

Ulaz u izabranu stavku.

SELECT

Ulaz u podešenje zvuka.

Pritisnite i zadržite za otvaranje menija sa opštim podešenjima.

4 MODE (str. 8, 11)

5 Displej

6 ↶ (nazad)

Povratak na prethodni prikaz.

7 🏠 (taster za oslobađanje prednjeg panela)

8 SEEK +/-

Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i zadržite za ručno podešavanje.

◀◀ / ▶▶ (prethodna/sledeća), ◀◀ / ▶▶ (ubrzano unazad/ubrzano unapred)

9 Senzor daljinskog upravljača

10 AF (alternativne frekvencije)/ TA (saobraćajna obaveštenja)

Podesite AF i TA u RDS.

-PTY (vrste programa)

Pritisnite i zadržite za izbor PTY u RDS.

11 Numerički tasteri

Prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i zadržite za memorisanje stanica.

ALBUM ▼ / ▲

Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i zadržite za uzastopno preskakanje albuma.

PAUSE

SHUF (reprodukcija nasumičnim redosledom)

12 DSPL (displej)

Promena stavki na displeju.


-SCRL (pomeranje)

Pritisnite i zadržite za pregled stavki na displeju.

13 USB priključnica

14 AUX ulazna priključnica

RM-X211 daljinski upravljač

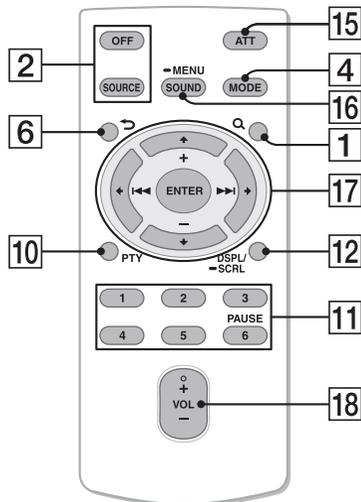

Taster VOL (jačina zvuka) + ima taktilno ispučenje.

Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe.



15 Taster ATT (utišavanje)

Za utišavanje zvuka. Za otkazivanje, pritisnite ponovo.

16 SOUND

Direktno otvaranje SOUND menija.

-MENU

Pritisnite i zadržite za otvaranje menija sa opštim podešenjima.

17 ← (I◀◀) / ↑(+)/↓(-) / → (▶▶I) / ENTER

Podešavanim stavkama itd. se može rukovati tasterima ←/↑/↓/→.


18 VOL (jačina zvuka) +/-

Početak rada

Skidanje prednjeg panela

Možete skinuti prednji panel ovog uređaja, kako biste sprečili krađu.


- 1 Pritisnite i zadržite OFF ①. Uređaj se isključuje.
- 2 Pritisnite  ②, a zatim uklonite panel povlačenjem ka sebi.

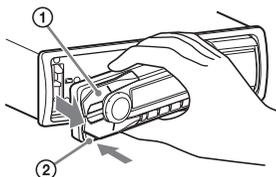

Alarm upozorenja

Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednjeg panela, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

Postavljanje prednjeg panela

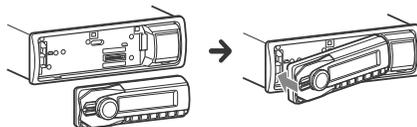

Podešavanje sata

- 1 Pritisnite i zadržite SELECT.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
- 2 Okrenite kontrolni regulator da biste izabrali [CLOCK-ADJ] i zatim ga pritisnite.
Treperi indikator za sate.
- 3 Okrenite kontrolni regulator kako biste podesili sate i minute.
Da biste pomerili digitalni indikator, pritisnite SEEK +/-.
- 4 Posle podešavanja minuta, pritisnite SELECT.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.

Za prikaz sata, pritisnite DSPL.


Povezivanje iPod/USB uređaja

- 1 Utišajte zvuk na uređaju.

- 2 Povežite iPod/USB uređaj sa ovim uređajem.

Za povezivanje iPod/iPhone uređaja, koristite USB kabl za iPod (nije isporučen).


Prilikom povezivanja iPhone uređaja

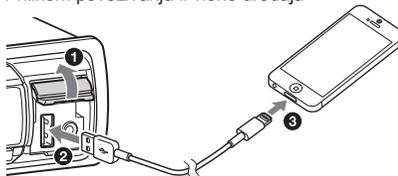

Povezivanje drugog prenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prenosni audio uređaj.
- 2 Utišajte zvuk na uređaju.
- 3 Povežite prenosni audio uređaj na AUX ulaznu priključnicu (stereo mini priključnicu) na uređaju preko priključnog kabla (nije isporučen)*.

* Obavezno upotrebite prav priključak.

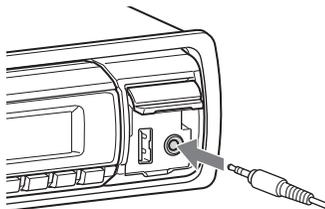

- 4 Pritisnite SOURCE kako biste izabrali [AUX].

Usklađivanje jačine zvuka povezanog uređaja sa drugim izvorima

Započnite reprodukciju prenosnog audio uređaja pri umerenoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka koju obično koristite na uređaju. Pritisnite SELECT i okrenite kontrolni regulator za izbor [AUX VOL] (str. 14).

Slušanje radija

Slušanje radija

Za slušanje radija, pritisnite SOURCE za izbor [TUNER].

Automatsko memorisanje (BTM)

- 1 Pritisnite MODE za promenu talasnog područja.
- 2 Pritisnite i zadržite SELECT (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
- 3 Okrenite kontrolni regulator da biste izabrali [BTM] i zatim ga pritisnite.
Uređaj memoriše stanice na numeričke tastere, redosledom njihovih frekvencija.

Podešavanje

- 1 Pritisnite MODE za promenu talasnog područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
- 2 Izvršite podešavanje.
Ručno podešavanje
Pritisnite i zadržite SEEK +/- kako biste locirali približnu frekvenciju, a zatim pritisnite SEEK +/- više puta kako bi izvršili precizno podešavanje željene frekvencije.
Automatsko podešavanje
Pritisnite SEEK +/-.
Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj primi stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne podesite željenu stanicu.

Ručno memorisanje stanica

- 1 Tokom prijema stanice koju želite da memorišete, pritisnite i zadržite numerički taster (od 1 do 6) dok se ne prikaže [MEM].

Prijem memorisanih stanica

- 1 Izaberite talasno područje, zatim pritisnite numerički taster (od 1 do 6).

Upotreba RDS (Radio Data System) sistema

Podešavanje alternativnih frekvencija (AF) i saobraćajnih obaveštenja (TA)

AF neprestano podešava stanicu sa najjačim signalom u mreži, a TA obezbeđuje informacije o trenutnom stanju u saobraćaju ili saobraćajne programe (TP) ako se primaju.

- 1 Pritisnite AF/TA za izbor [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].

Memorisanje RDS stanica sa AF i TA podešenjem

RDS stanice možete memorisati zajedno sa AF/TA podešenjima. Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno. Ako memorišete ručno, možete memorisati i stanice koje nisu RDS.

Prijem hitnih obaveštenja

Ako je uključena funkcija AF ili TA, prijem hitnih obaveštenja će automatski prekinuti emitovanje trenutno izabranog izvora.

Podešavanje jačine zvuka tokom saobraćajnih obaveštenja

Nivo jačine zvuka će se memorisati za buduća saobraćajna obaveštenja, nezavisno od redovnog nivoa jačine zvuka.

Zadržavanje na jednom regionalnom programu (REGIONAL)

Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL, nećete biti prebačeni na drugu regionalnu stanicu koja ima jaču frekvenciju. Ako napustite područje prijema tog regionalnog programa, podesite opciju [REG-OFF] u meniju sa opštim podešenjima tokom FM prijema (str. 14). Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim oblastima.

Lokal Link funkcija (samo Velika Britanija)

Ova funkcija vam omogućava da izaberete druge lokalne stanice u vašoj oblasti, čak iako nisu memorisane na numeričkim tasterima. Tokom FM prijema pritisnite numerički taster (od 1 do 6) pod kojim je lokalna stanica memorisana.

U roku od 5 sekundi ponovo pritisnite numerički taster lokalne stanice. Ponovite ovaj postupak dok ne podesite željenu stanicu.

Izbor vrste programa (PTY)

Koristite PTY za prikaz ili pretragu željene vrste programa.

- 1 Pritisnite i zadržite PTY tokom FM prijema.

2 Okrećite kontrolni regulator sve dok se ne pojavi željena vrsta programa, a zatim ga pritisnite.

Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi izabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (aktuelna događanja), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturni program), **SCIENCE** (naučni program), **VARIED** (razno), **POP M** (pop muzika), **ROCK M** (rok muzika), **EASY M** (M.O.R. muzika), **LIGHT M** (lagana klasična muzika), **CLASSICS** (ozbiljna klasična muzika), **OTHER M** (ostale vrste muzike), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (finansije), **CHILDREN** (program za decu), **SOCIAL A** (društvena zbivanja), **RELIGION** (verski program), **PHONE IN** (kontakt program), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (slobodno vreme), **JAZZ** (džez muzika), **COUNTRY** (kantri muzika), **NATION M** (narodna muzika), **OLDIES** (evergrin muzika), **FOLK M** (folk muzika), **DOCUMENT** (dokumentarni program).

Podešavanje sata (CT)

Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.

1 Podesite [CT-ON] u opštim podešenjima (str. 13).

Reprodukcija

Reprodukcija iPod/USB uređaja

U ovom uputstvu za upotrebu, "iPod" se koristi kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.

Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte odeljak "iPod uređaji" (str. 15) ili posetite stranu za podršku navedenu na poslednjoj strani.

Može se koristiti MSC (Mass Storage Class) tip USB uređaja (kao što je USB fleš uređaj, digitalni medija plejer, Android™ telefon) koji zadovoljava USB standard.

U zavisnosti od digitalnog medija plejera ili Android telefona, potrebno je podesiti režim USB veze na MSC.

Napomene

- Za detalje o kompatibilnosti sa vašim USB uređajem, posetite stranu za korisničku podršku navedenu na poslednjoj strani.
- Reprodukcija sledećih MP3/WMA datoteka nije podržana.
 - datoteke sa kompresijom bez gubitaka
 - datoteke zaštićene autorskim pravima
 - DRM (Digital Rights Management) datoteke
 - Višekanalne audio datoteke

1 Povežite iPod/USB uređaj na USB priključnicu (str. 7).

Počinje reprodukcija.

Ako je uređaj već povezan, za pokretanje reprodukcije pritisnite SOURCE kako biste izabrali [USB].

2 Podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.

Uklanjanje uređaja

Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.

Oprez kod upotrebe iPhone uređaja

Kada iPhone povezujete preko USB kabela, jačinu zvuka telefonskog poziva kontroliše iPhone, a ne ovaj uređaj. Nemojte pojačavati ton tokom trajanja razgovora jer se nakon njegovog završetka može iznenada začuti glasan zvuk.

Direktno upravljanje iPod uređajem (Upravljanje od strane saputnika)

Pritisnite i zadržite MODE tokom reprodukcije za prikaz [IPOD] kako bi omogućili direktno upravljanje iPod uređajem. Imajte na umu da se jačina zvuka se može podesiti samo putem uređaja.

Za isključenje funkcije upravljanja od strane saputnika

Pritisnite i zadržite MODE dok se ne pojavi [AUDIO].

Pretraživanje i reprodukcija zapisa

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija nasumičnim redosledom

Ponavljanje reprodukcije:

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite SELECT.
- 2 Okrenite kontrolni regulator za izbor [REPEAT] i zatim ga pritisnite.
- 3 Okrenite kontrolni regulator za izbor željenog režima reprodukcije, a zatim ga pritisnite.
- 4 Pritisnite ↩ (povratak) za povratak na prethodni prikaz.

Reprodukcija nasumičnim redosledom:

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite SHUF više puta za izbor željenog režima reprodukcije. Možda će biti potrebno neko vreme da počne reprodukcija u izabranom režimu.

Dostupni režimi reprodukcije se razlikuju u zavisnosti od izabranog izvora zvuka.

Pretraživanje numera po nazivu (Quick-BrowZer™)

- 1 Tokom USB reprodukcije, pritisnite **Q** (pretraživanje)* za prikaz spiska kategorija za pretraživanje. Kada se pojavi lista zapisa, pritisnite **↵** (povratak) više puta za prikaz željene kategorije pretrage.

* Tokom reprodukcije, zadržite taster **Q** (pretraživanje) pritisnutim duže od 2 sekunde da biste se direktno vratili na početak spiska kategorija.

- 2 Okrenite kontrolni regulator za izbor željene kategorije pretraživanja, zatim ga pritisnite za potvrdu.
- 3 Ponovite korak 2 za traženje željenog zapisa.
Počinje reprodukcija.

Za izlaz iz Quick-BrowZer režima

Pritisnite **Q** (pretraživanje).

Pretraga preskakanjem stavki (Režim preskakanja)

- 1 Pritisnite **Q** (pretraživanje).
- 2 Pritisnite **SEEK +**.
- 3 Okrenite kontrolni regulator kako biste izabrali stavku.
Preskakanje se vrši u koracima od 10% od ukupnog broja stavki na spisku.

- 4 Pritisnite **ENTER** za povratak u Quick-BrowZer režim.
Pojavljuje se izabrana stavka.

- 5 Okrenite kontrolni regulator za izbor željene stavke, a zatim ga pritisnite.
Počinje reprodukcija.

Podešenja

Isključenje DEMO režima

Možete otkazati demonstracioni prikaz koji se pojavljuje dok je uređaj isključen.

- 1 Pritisnite i zadržite SELECT.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
- 2 Okrenite kontrolni regulator za izbor [DEMO] i zatim ga pritisnite.
- 3 Okrenite kontrolni regulator za izbor [DEMO-OFF] i zatim ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
- 4 Pritisnite ↵ (povratak).
Prikaz se vraća na standardni režim prijema/reprodukcije.

Postupci sa osnovnim podešenjima

Stavke menija možete podesiti sledećom procedurom.

Sledeće stavke se mogu podesiti u zavisnosti od izvora i podešenja.

- 1 Pritisnite SELECT za podešavanje zvuka, pritisnite i zadržite SELECT za opšta podešenja.
- 2 Okrenite kontrolni regulator za izbor željene stavke, a zatim ga pritisnite.

- 3 Okrenite kontrolni regulator za izbor opcije i zatim ga pritisnite.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↵ (povratak).

Opšta podešenja

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 7)

CT (tačno vreme)

Aktivira CT funkciju: [ON], [OFF].

BEEP

Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].

CAUT ALM (alarm upozorenja)

Aktivira alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 6). (Dostupno samo kada je uređaj isključen.)

AUX-A (AUX audio)

Aktivira prikaz AUX izvora: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je uređaj isključen.)

AUTO OFF

Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kada je uređaj isključen: [NO] (isključeno), [30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60 minuta).

DEMO (demonstracioni prikaz)

Aktiviranje demonstracionog prikaza: [ON], [OFF].

DIMMER

Promena osvetljenosti ekrana: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatsko pomeranje)

Automatsko pomeranje dugaćkih naziva zapisa: [ON], [OFF].

REPEAT (str. 11)

REGIONAL

Ograničavanje prijema na određenu oblast: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kod FM prijema.)

LOUDNESS (dinamična jačina zvuka)

Pojačava basove i visoke tonove za jasan zvuk pri niskim jačinama zvuka: [ON], [OFF].

BTM (str. 8)

Podešenja zvuka

EQ3 PRST (EQ3 unapred podešeno)

Izaberite krivu ekvilajzera među 7 krivih, ili između: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Podešenje krive ekvilajzera se može memorisati za svaki izvor.

EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH

Podešava [CUSTOM] za EQ3. Prilagođava krivu ekvilajzera. Jačina zvuka se može podesiti u koracima od 1 dB, od -10 dB do +10 dB.

BALANCE

Podešavanje balansa zvuka. [RIGHT-15 (R15)] – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].

FADER

Podešavanje nivoa izlaza: [FRONT-15 (F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].

AUX VOL (AUX nivo jačine zvuka)

Podešava nivo jačine zvuka svake od povezanih komponenti:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ovim se izbegava potreba za pojedinačnim podešavanjem nivoa jačine zvuka različitih izvora.

Dodatne informacije


Mere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano na suncu, pustite da se uređaj ohladi pre korišćenja.
- Nemojte ostavljati prednji panel ili dodatne audio uređaje u automobilu kada je parkiran na suncu, jer to može izazvati kvar usled visoke temperature.
- Električna antena se automatski izvlači.

Za održavanje visokog kvaliteta zvuka

Pazite da po uređaju ne prospete tečnost.

Redosled reprodukcije MP3/WMA datoteka

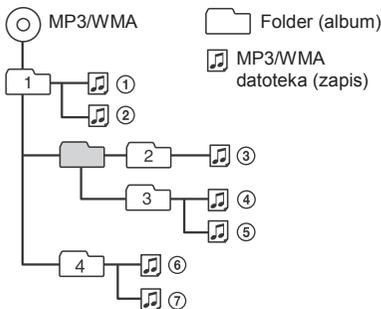

iPod uređaji

- Možete povezujete sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje najnovijom verzijom softvera.

Namenjeno za

- iPod touch (5. generacije)
- iPod touch (4. generacije)
- iPod touch (3. generacije)
- iPod touch (2. generacije)
- iPod classic
- iPod nano (7. generacije)
- iPod nano (6. generacije)
- iPod nano (5. generacije)
- iPod nano (4. generacije)
- iPod nano (3. generacije)
- iPod nano (2. generacije)
- iPod nano (1. generacije)*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G


* Upravljanje od strane putnika nije dostupno za iPod nano (1. generacije).

- Oznaka "Made for iPod" i "Made for iPhone" označava elektronski pribor koji je dizajniran za povezivanje na iPod ili iPhone uređaj, i koji je odobren od strane razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa standardima definisanim od strane kompanije Apple. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da korišćenje ovog dodatka sa iPod ili iPhone uređajem može uticati na bežične performanse.

Održavanje

Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača

Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge baterije može dovesti do rizika od požara ili eksplozije.

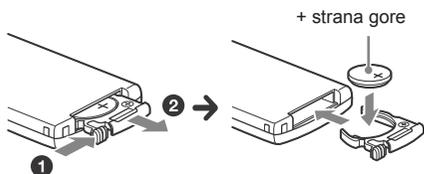

Napomene o litijumskoj bateriji


- Litijumsku bateriju držite izvan domašaja dece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Proverite polaritet baterije pre postavljanja.
- Nemojte držati bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno rukuje. Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatru.

Čišćenje priključaka

Uređaj možda neće dobro raditi ako priključci između uređaja i prednjeg panela nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednji panel (str. 6) i očistite priključke vatranim štapićem. Nemojte previše pritiskati. U suprotnom, može doći do oštećenja priključaka.

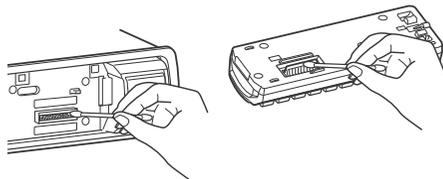

Napomene

- Iz bezbednosnih razloga pre čišćenja priključaka isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

Tehnički podaci

Tjuner

FM

Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz

Antenska priključnica:

Spoljni antenski priključak

Međufrekvencija: 25 kHz

Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)

Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz

Frekventni odziv: 20 – 15000 Hz

MW/LW

Opseg podešavanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica:

Spoljni antenski priključak

Međufrekvencija:

9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz

Osetljivost:

MW: 26 μ V

LW: 45 μ V

USB uređaj

Interfejs: USB (Full-speed)

Maksimalna struja: 1 A

Maksimalni broj podataka koji se prepoznaju:

Foldera (albuma): 128

Datoteka (zapisa) po folderu: 512

Odgovarajući kodek:

MP3 (.mp3) i WMA (.wma)

Pojačalo

Izlaz: Izlaz zvučnika

Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma

Maksimalna izlazna snaga: 55 W \times 4 (na 4 oma)

Opšte

Izlazi:

Audio izlazi (zadnji)

Kontrolni izlaz releja električne antene

Kontrolni izlaz električnog pojačala

Ulazi:

Ulazna priključnica daljinskog upravljača

Antenska ulazna priključnica

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)

USB priključnica

Energetski zahtevi: 12 V DC akumulator (sa negativnim uzemljenjem)

Dimenzije:

Pribl. 178 mm \times 50 mm \times 120 mm

(7 1/8 in \times 2 in \times 4 7/8 in) (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju:

Pribl. 182 mm \times 53 mm \times 103 mm

(7 1/4 in \times 2 1/8 in \times 4 1/8 in) (š/v/d)

Masa: Pribl. 0,7 kg (1 lb 9 oz)

Sadržaj pakovanja:

Glavni uređaj (1)

Daljinski upravljač (1): RM-X211

Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)

Dotatna oprema/pribor:

USB kabl za povezivanje iPod uređaja: RC-100IP

Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.

Autorska prava

Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim državama.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu u vlasništvu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole kompanije Microsoft ili ovlašćenih Microsoft zastupnika.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su trgovačke marke kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim državama.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je trgovačka marka kompanije Google Inc. Korišćenje ove trgovačke marke zahteva odobrenje od strane kompanije Google.

U slučaju problema

Sledeća lista će vam pomoći u rešavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda liste ispod, proverite priključke uređaja i postupke korišćenja.

Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanja uređaja iz instrument table, pogledajte priručnik za instalaciju/povezivanje isporučen uz uređaj. Ukoliko problem nije rešen, posetite sajt za korisničku podršku naveden na poslednjoj strani.

Opšte

Nema napajanja uređaja.

- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na displeju, uređajem se ne može upravljati putem daljinskog upravljača.
 - Uključite uređaj.

Nema zvuka.

- Položaj kontrole [FADER] nije podešen za sistem sa dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno pojačalo.

Sadržaj memorije je obrisan.

- Kabl napajanja ili akumulator su isključeni ili nepravilno povezani.

Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani. Osigurač je pregoreo.

Buka prilikom okretanja ključa u kontakt bravi.

- Kablovi nisu pravilno usklađeni sa priključkom automobila za dodatno napajanje.

Tokom reprodukcije ili prijema, pokreće se demonstracioni prikaz.

- Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku [DEMO-ON], započine demonstracioni prikaz.
 - Podesite [DEMO-OFF] (str. 13).

Prikaz nestaje/ne pojavljuje se na displeju.

- Funkcija prigušivanja svetla je postavljena na [DIM-ON] (str. 13).
- Prikaz nestaje ako pritisnete i zadržite OFF.
 - Pritisnite OFF na uređaju dok se prikaz ne pojavi.
- Priključci su zaprljani (str. 16).

Radio prijem

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk je pun šumova.

- Povezivanje nije izvedeno pravilno.
 - Proverite priključak antene automobila.
 - Ako se antena ne izvlači, proverite priključak na kابلu za kontrolu antene.

Podešavanje memorisanih stanica nije moguće.

- Emitovani signal je preslab.

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započine pretraživanje (SEEK).

- Stanica nije TP ili ima slab signal.
 - Isključite funkciju TA (str. 9)

Nema saobraćajnih obaveštenja.

- Uključite funkciju TA (str. 9)
- Stanica ne emituje saobraćajna obaveštenja iako je TP.
 - Podesite drugu stanicu.

PTY prikazuje [- - - - -].

- Trenutna stanica nije RDS stanica.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Stanica ne opisuje vrste programa koje emituje.

Treperi naziv programskog servisa.

- Trenutno odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok treperi naziv programskog servisa. Pojavljuje se [PI SEEK] i uređaj počinje da traži drugu frekvenciju sa istim PI (Program Identification) podacima.

USB reprodukcija

Ne možete reprodukovati zapise sa uređaja povezanog putem USB čvorišta.

- Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje povezane putem USB čvorišta.

USB uređaju je potrebno više vremena za reprodukciju.

- USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.

Zvuk je isprekidan.

- Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.

Prikaz grešaka/poruke

CHECKING

- Uređaj proverava povezanost sa USB uređajem.
 - Sačekajte dok se provera povezanosti ne završi.

ERROR

- Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
 - Pritisnite OFF duže od 2 sekunde (prikaz na displeju nestane), a zatim ponovo pritisnite OFF.

ERROR-99

- Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
 - Pritisnite OFF duže od 2 sekunde (prikaz na displeju nestane), a zatim ponovo pritisnite OFF. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony distributeru.

NO AF (nema alternativnih frekvencija)

- Trenutno izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok treperi naziv programskog servisa. Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju sa istim PI (Program Identification) podacima (pояavljuje se [PI SEEK]).

NO MUSIC

- USB uređaj ne sadrži muzičke datoteke.
 - Connect a USB device with a music file in it.

NO NAME

- Na USB uređaju nije zapisano ime albuma/izvođača/zapisa.

NO SUPRT (nije podržano)

- Ovaj uređaj ne podržava USB čvorište.
- Povezani USB uređaj nije podržan. Za detalje o kompatibilnosti sa vašim USB uređajem, posetite stranu za korisničku podršku navedenu na poslednjoj strani.

NO TP (nema programa o saobraćaju)

- Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.

NO USB

- USB je izabran kao izvor bez povezanog USB uređaja. USB uređaj ili USB kabl su isključeni tokom reprodukcije.
 - Povežite USB uređaj i USB kabl.

OVERLOAD

- USB uređaj je preopterećen.
 - Isključite USB uređaj, a zatim promenite izvor pritiskanjem OFF.
 - Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno, ili je povezan nepodržani USB uređaj.

READ

- Uređaj očitava sve informacije o zapisima i albumima na USB uređaju.
 - Sačekajte da se završi postupak očitavanja i reprodukcija će započeti automatski. U zavisnosti od strukture USB uređaja, postupak može trajati duže jednog od minuta.

STOP

- Kada nije podešeno ponavljanje reprodukcije, a završena je reprodukcija poslednjeg zapisa u albumu. Isključuje se muzička aplikacija iPod/iPhone uređaja.
 - Pritisnite PAUSE za ponovni početak reprodukcije.

Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem, obratite se najbližem Sony distributeru.

Strana za korisničku podršku

Ukoliko imate pitanja, kao i za podršku i najnovije informacije o ovom proizvodu, posetite sledeću internet adresu:

<http://support.sony-europe.com/>

Registrujte svoj proizvod na:

www.sony-europe.com/myproducts

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.



* 4 4 6 8 9 8 8 1 1 * (1)

FM/MW/LW Uređaj za reprodukciju digitalnih medija

Upute za uporabu

HR

HR

Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 13.

Made for



iPod



iPhone

Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u prednju ploču vozila.

Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Sukladnost proizvoda za EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka



Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti naveden zajedno s kemijskim simbolom. Mogu biti dodani i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije,

pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o litijevoj bateriji

Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao što je izravno sunce, vatra i sl.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju AUTO OFF (str. 13). Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju AUTO OFF, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite OFF na uređaju dok se ne isključi zaslon.

Sadržaj

Pregled dijelova i kontrola	4
---------------------------------------	---

Početak

Odvajanje prednje ploče	6
Podešavanje sata	7
Spajanje iPod/USB uređaja	7
Spajanje ostalih prijenosnih audio uređaja	7

Slušanje radija

Slušanje radija	8
Uporaba sustava radio podataka (RDS)	9

Reprodukcija

Reprodukcija s iPod/USB uređaja	10
Traženje i reprodukcija zapisa	11

Postavke


Isključenje DEMO prikaza	13
Osnovna podešavanja	13
Izbornik General Setup	13
Izbornik Sound Setup	14
Postavka EQ3 PRST (EQ3 programi)	14
Postavka EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH.	14

Dodatne informacije

Mjere opreza	15
Održavanje	16
Tehnički podaci	16
U slučaju problema	18

Pregled dijelova i kontrola

Glavni uređaj

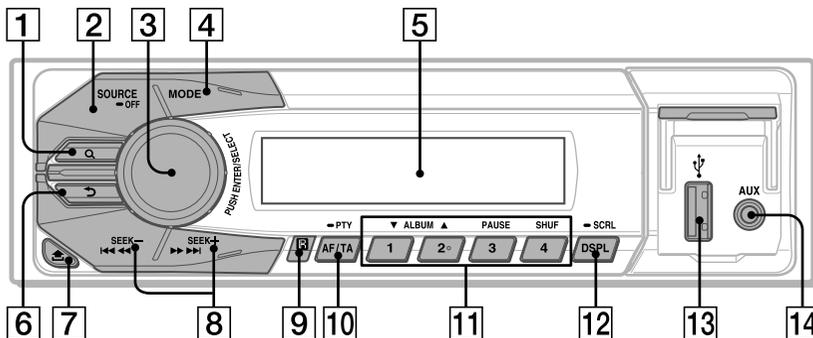

Broj 2/tipka ALBUM ▲ imaju ispučjenje.

1 Q (pretraživanje) (str. 12)

Aktiviranje moda pretraživanja tijekom reprodukcije.

2 SOURCE

Uključenje uređaja.
Promjena izvora.

-OFF

Pritisnite i zadržite na 1 sekundu za isključenje uređaja.

Pritisnite i zadržite na više od 2 sekunde za isključenje uređaja i pokazivača.

Ako su uređaj i pokazivač isključeni, ne možete se koristiti daljinskim upravljačem.

3 Regulator

Zakrenite za podešavanje glasnoće.

ENTER

Potrda odabira.

SELECT

Odabir postavki zvuka.

Pritisnite i zadržite za otvaranje izbornika General Setup.

4 MODE (str. 8, 11)

5 Pokazivač

6 ↶ (povratak)

Povratak na prethodni prikaz.

7 🏠 (otpuštanje prednje ploče)

8 SEEK +/-

Automatsko ugađanje radio postaja. Pritisnite i zadržite za ručno ugađanje.

◀◀/▶▶ (prethodno/iduće), **◀◀/▶▶**
(pretraživanje nazad/naprijed)

9 Senzor daljinskog upravljača

10 AF (alternativne frekvencije)/ TA (prometne obavijesti)

Za podešavanje opcija AF i TA kod RDS prijema.

-PTY (vrsta programa)

Pritisnite i zadržite za odabir PTY kod RDS prijema.

11 Brojčane tipke

Prijem pohranjenih radio postaja. Pritisnite i zadržite za pohranjivanje postaja.

ALBUM ▼/▲

Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite i zadržite za uzastopno preskakanje albuma.

PAUSE

SHUF (nasumična reprodukcija)

12 DSPL (pokazivač)

Pregled stavki na pokazivaču.


-SCRL (listanje)

Pritisnite i zadržite za listanje stavki na pokazivaču.

13 USB priključnica

14 AUX ulazna priključnica

Daljinski upravljač RM-X211

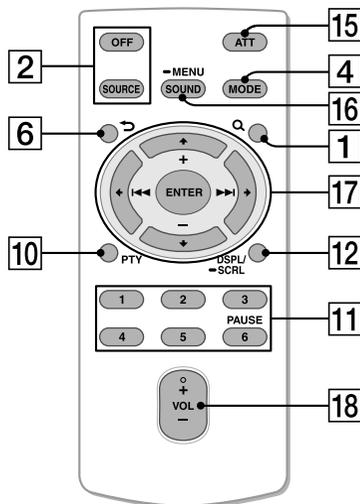

Tipka VOL (glasnoća) + ima ispuščenje.

Uklonite izolacijsku foliju prije korištenja.



15 ATT (prigušenje)

Prigušenje zvuka. Pritisnite ponovno za prestanak prigušivanja zvuka.

16 SOUND

Izravno otvaranje izbornika Sound Setup.

-MENU

Pritisnite i zadržite za otvaranje izbornika General Setup.

17 ← (I◀◀)/↑ (+)/↓ (-)/→ (▶▶I)/ENTER

Stavkama izbornika, itd., može se upravljati pomoću ◀/↑/↓/→.


18 VOL (glasnoća) +/-

Početak

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako biste spriječili krađu.


- 1** Pritisnite i zadržite OFF ①.
Uređaj se isključi.
- 2** Pritisnite  ②, a zatim prednju ploču odvojite povlačeći ju prema sebi.

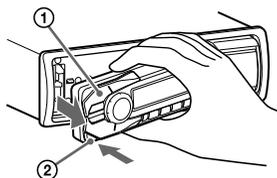

Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

Postavljanje prednje ploče

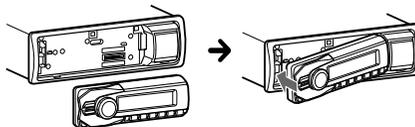

Podešavanje sata

- 1 Pritisnite i zadržite **SELECT**.
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 2 Okrenite regulator za odabir [CLOCK-ADJ], a zatim ga pritisnite.
Znamenke sata trepere.
- 3 Zakrenite regulator za podešavanje sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite **SEEK +/-**.
- 4 Nakon podešavanja minuta, pritisnite **SELECT**.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikaz sata, pritisnite **DSPL**.


Spajanje iPod/USB uređaja

- 1 Stišajte glasnoću na uređaju.

- 2 Spojite iPod/USB uređaj s ovim uređajem.

Za spajanje iPod/iPhone uređaja upotrijebite USB spojni kabel za iPod (nije isporučen).


Kod spajanja na iPhone

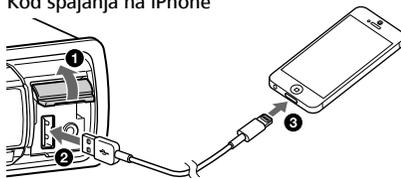

Spajanje ostalih prijenosnih audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Stišajte glasnoću na uređaju.
- 3 Spojite prijenosni audio uređaj na priključnicu **AUX** (stereo minipriključnica) na ovom uređju, uporabom spojnog kabela (nije isporučen)*.

* Obavezno upotrijebite ravni priključak.

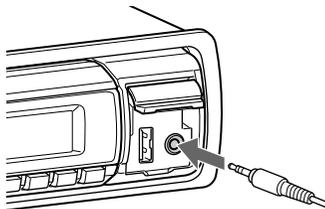

- 4 Pritisnite **SOURCE** za odabir [AUX].

Izjednačavanje glasnoće spojenog uređaja i drugih izvora

Započnite reprodukciju na prijenosnom audio uređaju pri umjerenoj glasnoći i podesite uobičajenu glasnoću slušanja na ovom uređaju.

Pritisnite SELECT i okrenite regulator za odabir [AUX VOL] (str. 14).

Slušanje radija

Slušanje radija

Za slušanje radija pritisnite SOURCE za odabir [TUNER].

Automatska pohrana (BTM)

- 1 Pritisnite MODE za promjenu frekventcijskog pojasa.
- 2 Pritisnite i zadržite SELECT (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 3 Okrenite regulator za odabir [BTM], a zatim ga pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija.

Ugađanje

- 1 Pritisnite MODE za promjenu frekventcijskog pojasa (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
- 2 Ugodite postaju.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite SEEK +/- za nalaženje približne frekvencije i zatim više puta pritisnite SEEK +/- dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Automatsko ugađanje
Pritisnite SEEK +/-.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodu postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodite željenu postaju.

Ručna pohrana postaja

- 1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojaču tipku (1 do 6) sve dok se ne pojavi [MEM].

Prijem pohranjenih postaja

- 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojaču tipku (od 1 do 6).

Uporaba sustava radio podataka (RDS)

Podešavanje alternativnih frekvencija (AF) i prometnih obavijesti (TA)

AF konstantno iznova ugađa postaju s najjačim signalom u mreži, a TA donosi svježije prometne obavijesti (TP), ako ih ima.

- 1 Pritisnite AF/TA za odabir [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].

Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno. Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti i postaje bez RDS-a.

Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

Ugađanje glasnoće tijekom prometnih obavijesti

Razina glasnoće se pohranjuje u memoriji za buduće prometne obavijesti i ne ovisi o uobičajenoj razini glasnoće.

Zadržavanje na jednom regionalnom programu (REGIONAL)

Ako su uključene funkcije AF i REGIONAL, neće doći do prebacivanja na drugu regionalnu postaju sa snažnijim signalom. Ako napustite područje prijema toga regionalnog programa, podesite opciju [REG-OFF] u generalnom izborniku tijekom FM prijema (str. 14).

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Odabir vrste programa (PTY)

Koristite PTY za prikaz ili traženje željene vrste programa.

- 1 Pritisnite i zadržite PTY tijekom FM prijema.
- 2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (obavijesti), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (miješani program), **POP M** (pop-glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (ozbiljna klasična glazba), **OTHER M** (ostala glazba), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (dječji program), **SOCIAL A** (društvena zbivanja), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (otvorene emisije), **TRAVEL** (putopisni program), **LEISURE** (zabavni program), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (etno glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (narodna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarne emisije)

Podršavanje sata (CT)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podršavaju sat.

1 Podesite [CT-ON] u generalnom izborniku (str. 13).

Reprodukcija

Reprodukcija s iPod/USB uređaja

U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.

Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" (str. 15) ili posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.

Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) koji podržavaju USB standard (poput USB flash uređaja, digitalnih playera, Android™ telefona).

Ovisno o digitalnom playeru ili Android telefonu, potrebno je podesiti USB vezu na MSC.

Napomene

- Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
- Reprodukcija sljedećih MP3/WMA datoteka nije podržana.
 - datoteke s lossless kompresijom
 - datoteke koje su zaštićene od kopiranja
 - DRM (Digital Rights Management) datoteke
 - Višekanalne audio datoteke

1 Spojite iPod/USB uređaj na USB priključnicu (str. 7).

Započnite reprodukciju.

Ako je uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite SOURCE za odabir [USB].

2 Podesite glasnoću na ovom uređaju.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i zadržite OFF na 1 sekundu.

Odspajanje uređaja

Zaustavite reprodukciju i odspojite uređaj.

Opresz kod uporabe iPhone uređaja

Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću telefona kontrolira sâm iPhone. Pazite da tijekom razgovora slučajno ne pojačate glasnoću jer se nakon toga može čuti vrlo glasan zvuk.

Izravno upravljanje iPod uređajem (Passenger control)

Pritisnite i zadržite MODE tijekom reprodukcije dok se ne prikaže [IPOD] kako biste aktivirali izravno upravljanje iPodom.

Imajte na umu da se glasnoća može podesiti samo na ovom uređaju.

Isključenje funkcije Passenger control

Pritisnite i zadržite MODE dok se ne prikaže [AUDIO].

Traženje i reprodukcija zapisa

Ponovljena i nasumična reprodukcija

Ponavljanje reprodukcije:

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite SELECT.
- 2 Okrenite regulator za odabir [REPEAT], a zatim ga pritisnite.
- 3 Zakrenite regulator za odabir željenog načina reprodukcije i zatim ga pritisnite.
- 4 Pritisnite ↶ (povratak) za povratak na prethodni prikaz.

Nasumična reprodukcija:

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite SHUF za odabir željenog moda reprodukcije.
Možda će biti potrebno određeno vrijeme za pokretanje reprodukcije u određenome modu.

Dostupni modovi reprodukcije se razlikuju, ovisno o odabranom izvoru.

Pretraživanje zapisa po imenu (Quick-BrowZer™)

- 1 Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite **Q** (pretraživanje)* za prikaz kategorija pretraživanja.

Kad se pojavi popis zapisa, više puta pritisnite **↵** (povratak) za prikaz željene kategorije pretraživanja.

* Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku **Q** (pretraživanje) na duže od 2 sekunde za izravan povratak na početak liste kategorija.

- 2 Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.

- 3 Ponovite korak 2 za traženje željenog zapisa.
Započinite reprodukcija.

Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite **Q** (pretraživanje).

Pretraživanje preskakanjem stavki (mod Jump)

- 1 Pritisnite **Q** (pretraživanje)
- 2 Pritisnite **SEEK +**.
- 3 Okrenite regulator za odabir stavke.
Preskakanje u popisu izvodi se u koracima po 10% ukupnog broja stavki.

- 4 Pritisnite **ENTER** za povratak na mod Quick-BrowZer.

Pojavi se odabrana stavka.

- 5 Zakrenite regulator za odabir željene stavke i zatim ga pritisnite.

Započinite reprodukcija.

Postavke

Isključenje DEMO prikaza

Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje kad je uređaj isključen.

- 1** Pritisnite i zadržite **SELECT**.
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 2** Okrenite regulator za odabir [**DEMO**], a zatim ga pritisnite.
- 3** Zakrenite regulator kako biste odabrali [**DEMO-OFF**], zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
- 4** Pritisnite **↩** (povratak).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/reprodukcije.

Osnovna podešavanja

Opcije izbornika možete podesiti na sljedeći način.

Ovisno o izvoru i postavkama, mogu se podesiti sljedeće opcije.

- 1** Za podešavanje zvuka pritisnite **SELECT** ili pritisnite i zadržite **SELECT** za generalno podešavanje.
- 2** Zakrenite regulator za odabir željene stavke i zatim ga pritisnite.

- 3** Zakrenite regulator kako biste odabrali opciju, a zatim ga pritisnite.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite **↩** (povratak).

Izbornik General Setup

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 7)

CT (točno vrijeme)

Isključenje funkcije CT: [ON], [OFF].

BEEP

Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].

CAUT ALM (alarm)

Aktivira alarm: [ON], [OFF] (str. 6). (Dostupno samo kad je uređaj isključen.)

AUX-A (AUX audio)

Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kad je uređaj isključen.)

AUTO OFF

Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad je uređaj isključen: [NO], [30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60 minuta).

DEMO (demo prikaz)

Aktivacija demo prikaza: [ON], [OFF].

DIMMER

Promjena svjetline pokazivača: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatsko pomicanje)

Automatsko pomicanje dugih naziva: [ON], [OFF].

REPEAT (str. 11)

REGIONAL

Ograničava prijem na određenu regiju: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kod FM prijema.)

LOUDNESS (dinamička glasnoća)

Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk pri stišanoj glasnoći: [ON], [OFF].

BTM (str. 8)

Izbornik Sound Setup

EQ3 PRST (EQ3 programi)

Odabire krivulju ekvilizatora između njih 7 ili isključuje funkciju: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Možete memorirati podešenje krivulje ekvilizatora za svaki izvor.

EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH

Podešava [CUSTOM] za EQ3.

Korisničko podešavanje krivulje ekvilizatora. Glasnoća se može podešavati u koracima od 1 dB, između -10 dB i +10 dB.

BALANCE

Podešavanje balansa zvuka: [RIGHT-15 (R15)] – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].

FADER

Podešavanje odnosne razine: [FRONT-15 (F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].

AUX VOL (AUX razina glasnoće)

Podešava razinu glasnoće svakog od spojenih uređaja:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje razlike glasnoće.

Dodatne informacije


Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Ne ostavljajte prednju ploču ili audio uređaje u vozilu jer to može prouzročiti kvarove zbog visokih temperatura na izravnom suncu.
- Električna antena se automatski izvlači.

Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ne prolijete tekućinu.

Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka

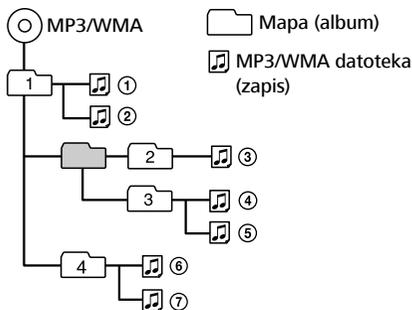

O iPod uređaju

- Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja. Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
 - iPod touch (5. generacije)
 - iPod touch (4. generacije)
 - iPod touch (3. generacije)
 - iPod touch (2. generacije)
 - iPod classic
 - iPod nano (7. generacije)
 - iPod nano (6. generacije)
 - iPod nano (5. generacije)
 - iPod nano (4. generacije)
 - iPod nano (3. generacije)
 - iPod nano (2. generacije)
 - iPod nano (1. generacije)*
 - iPhone 5
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G


* Funkcija Passenger Control nije dostupna za iPod nano (1. generacije).

- Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" označavaju elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod ili iPhone uređaj, te je odobren od strane razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na umu da uporaba tog pribora uz iPod ili iPhone može utjecati na bežični rad.

Održavanje

Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljača

Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

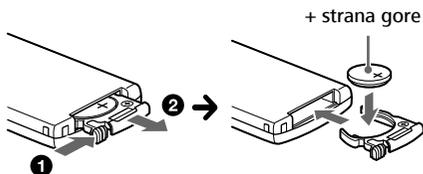

Napomene o litijevoj bateriji

- Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.


UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatru.

Čišćenje priključnica

Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 6) te očistite spojeve vatriranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.

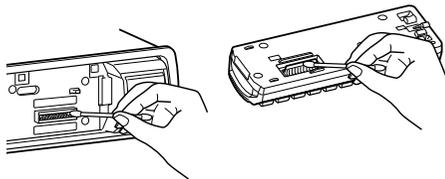

Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim predmetima.

Tehnički podaci

Radijski prijemnik

FM

Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Međufrekvencija: 25 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Omjer signal-šum: 80 dB (stereo)

Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz

Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Opseg ugađanja:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Međufrekvencija:

9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz

Osjetljivost:
MW: 26 μ V
LW: 45 μ V

USB uređaj

Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Najveći broj prepoznatih podataka:
Mapa (albuma): 128
Datoteka (zapisa) po mapi: 512
Odgovarajući codec:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)

Pojačalo

Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W \times 4 (na 4 ohma)

Općenito

Izlazi:
Audio izlazi (stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB priključnica

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije:
Pribl. 178 mm \times 50 mm \times 120 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm \times 53 mm \times 103 mm (š/v/d)

Masa: Približno 0,7 kg

Sadržaj pakiranja:
Glavni uređaj (1)
Daljinski upravljač (1) RM-X211
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodatna oprema/pribor:
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Autorska prava

Windows Media je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je zaštićeni naziv tvrtke Google Inc., a njegova uporaba je podložna dozvolama tvrtke Google.

U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Pojednosti o osiguraču i vađenju uređaja iz upravljačke ploče, pogledajte isporučene upute za ugradnju i povezivanje.

Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.

Općenito

Nema napajanja uređaja.

- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 - Uključite uređaj.

Nema zvuka.

- Kontrola [FADER] nije postavljena u središnji položaj za sustav s dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

Sadržaj memorije je izbrisan.

- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili nisu pravilno spojeni.

Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani. Osigurač je pregorio.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

- Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.

- Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku [DEMO-ON], započine demo prikaz.
 - Podesite [DEMO-OFF] (str. 13).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podešeno je zatamnjenje zaslona [DIM-ON] (str. 13).
- Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite OFF.
 - Pritisnite OFF na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
- Priključnice su zaprljane (str. 16).

Radijski prijem

Nije moguć prijem postaja.

Zvuk je pun šumova.

- Spajanje nije izvedeno pravilno.
 - Provjerite spoj antene.
 - Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.

Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Signal s odašiljača je preslab.

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započine pretraživanje SEEK.

- Postaja nije TP ili ima slab signal.
 - Isključite funkciju TA (str. 9).

Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 9).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
 - Ugodite drugu postaju.

PTY prikazuje [- - - - -].

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

Naziv postaje treperi.

- Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok treperi naziv postaje. Pojavljuje se [PI Seek] i uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (identifikacija programa).

USB reprodukcija

Ne možete reproducirati s uređaja spojenog putem USB huba.

- Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem USB huba.

Potrebno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

- USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.

Zvuk je isprekidan.

- Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.

Prikaz/poruke grešaka

CHECKING

- Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
 - Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.

ERROR

- Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
 - Pritisnite OFF duže od 2 sekunde (indikatori na pokazivaču se isključe), zatim ponovno pritisnite OFF.

ERROR-99

- Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
 - Pritisnite OFF duže od 2 sekunde (indikatori na pokazivaču se isključe), zatim ponovno pritisnite OFF. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

NO AF (nema alternativnih frekvencija)

- Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok treperi naziv postaje. Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (identifikacija programa) (pояavljuje se [PI SEEK]).

NO MUSIC

- USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
 - Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.

NO NAME

- Naziv albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u zapis na USB memoriji.

NO SUPRT (nije podržano)

- Uređaj ne podržava USB hub.
- Spojeni USB uređaj nije podržan.
 - Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.

NO TP (nema prometnih obavijesti)

- Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.

NO USB

- USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen. Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom reprodukcije.
 - Spojite USB uređaj ili USB kabel.

OVERLOAD

- USB uređaj je preopterećen.
 - Odspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor pritiskom tipke OFF.
 - Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je spojen nepodržani USB uređaj.

READ

- Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na USB uređaju.
 - Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi USB uređaja, možda će trebati duže od minute.

STOP

- Ako nije podešeno ponavljanje reprodukcije, zaustavlja se reprodukcija zadnjeg zapisa u albumu.
Zaustavlja se reprodukcija s iPod/iPhone uređaja.
 - Pritisnite PAUSE za ponovno pokretanje reprodukcije.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

FM/MW/LW Digitalni predvajalnik medijev

Navodila za uporabo

SL

SL

Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte stran 13.

Made for



iPod



iPhone

Da bo namestitve varna, namestite enoto v armaturno ploščo. Navodila za namestitev in priključitev poiščite v priloženem priročniku za namestitev in priključitev.

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca. S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Opomba o litijevi bateriji

Ne izpostavljajte baterije prekomerni vročini, na primer direktnemu soncu, ognju in podobnem.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Izberite funkcijo "Auto Off" (stran 13). Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in tako varčevala z baterijo.

Če funkcije "Auto Off" ne nastavite, pritisnite in držite tipko OFF, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.

Vsebina

Opis tipk in delov naprave	4
----------------------------------	---

Uvod

Odstranjevanje sprednje plošče	6
Nastavitev ure	7
Priključitev iPod/USB naprave	7
Priključitev druge prenosne avdio naprave	7

Poslušanje radijskega sprejemnika

Poslušanje radia	8
Uporaba funkcije RDS (Radio Data System)	9

Predvajanje

Predvajanje iPod/USB naprave	10
Iskanje in predvajanje posnetkov	11

Nastavitve


Preklic načina DEMO	13
Osnovne nastavitve	13
Splošne nastavitve	13
Nastavitev zvoka	14
EQ3 PRST (EQ3 preset)	14
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH	14

Dodatne informacije

Opozorila	15
Vzdrževanje	16
Tehnični podatki	16
Odpravljanje težav	18

Opis tipk in delov naprave

Glavna enota

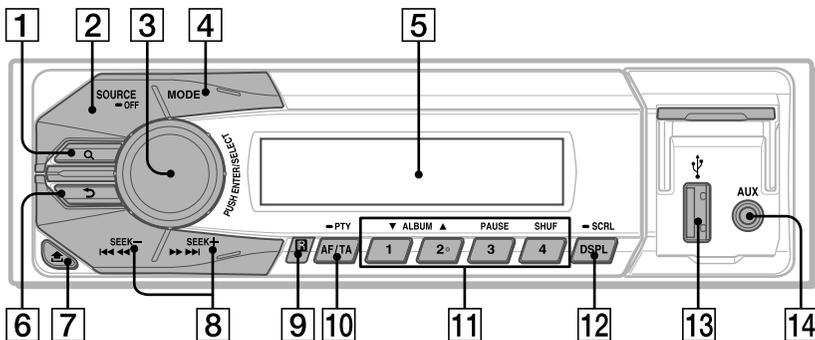

Na tipki s številko 2/ALBUM ▲ se nahaja otipljiva pika.

- 1 Tipka Q (brow) (stran 12)**
Med predvajanjem vklopite način brskanja.
- 2 Tipka SOURCE**
Vkllopite enoto.
Spremenite vir.
-OFF
Za izklop enote tipko pritisnite in držite eno sekundo.
Za izklop enote in prikazovalnika tipko pritisnite in držite tipko dve sekundi ali več.
Če je enota izklopljena in prikaz izgine, daljinskega upravljalnika ne bo mogoče uporabljati.
- 3 Nadzorni gumb**
Za nastavev glasnosti zavrtite.
ENTER
Vpišite izbrano postavko.
SELECT
Vnesite nastavev zvoka.
Pritisnite in držite, da se odpre splošni nastavitveni meni.
- 4 MODE (stran 8, 11)**
- 5 Prikazovalnik**
- 6 ↶ (back)**
Za vrnitev na predhodni prikaz.
- 7 Tipka za sprostitvev sprednje plošče **

8 SEEK +/-

Samodejno uglasite postaje.

Za ročno iskanje postaj pritisnite in držite.

◀◀/▶▶ (prejšnji/naslednji), ◀◀/▶▶ (hitro pomikanje naprej, nazaj).

9 Sprejemnik za daljinsko upravljanje.

10 Tipka AF (alternativne frekvence)/TA (prometna opozorila)

Za nastavitve funkcij AF in TA v storitvah RDS

-PTY (vrsta programa)

Pritisnite in držite.

11 Oštevilčene tipke

Za sprejem shranjenih postaj. Za shranjevanje postaj pritisnite in držite.

ALBUM ▼/▲

Preskakovanje posameznih albumov na avdio napravi. Za preskakovanje večih albumov pritisnite in držite.

PAUSE

SHUF (shuffle)

12 Tipka DSPL (display)

Za spremembo prikazanih postavk.


-SCRL (scroll)

Za pregled prikazanih postavk pritisnite in držite.

13 USB priključek

14 Vhodni priključek AUX

Daljinski upravljalnik RM-X211

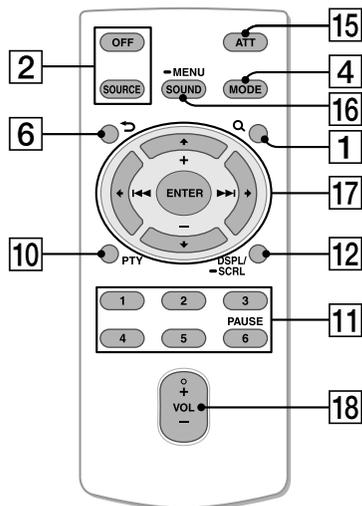

Na tipki VOL (glasnost) + se nahaja otpljiva pika.

Pred uporabo odstranite izolacijski listič.



15 Tipka ATT

Za utišanje zvoka. Za preklic ponovno pritisnite na tipko.

16 Tipka SOUND

Neposredni vklop nastavitvenega menija.

-MENU

Za prikaz splošnega menija pritisnite in držite.

17 ◀ (◀◀)/↑ (+)/↓ (-)/▶ (▶▶)/ENTER

Nastavitvene postavke itd. lahko upravljate s tipkami ◀/↑/↓/▶.


18 VOL (glasnost) +/-

Uvod

Odstranjevanje sprednje plošče

Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko zavarujete pred krajo.

- 1 Pritisnite in držite tipko ①.
Enota je izklopljena.
- 2 Pritisnite na tipko ② in povlecite ploščo proti sebi.

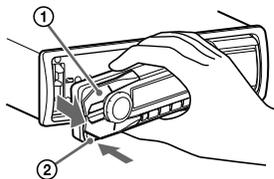


Opozorilni signal

Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.

Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Namestitev sprednje plošče

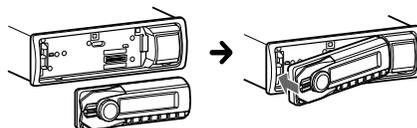

Nastavitev ure

- 1 Pritisnite in držite tipko SELECT.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "CLOCK-ADJ", nato na gumb pritisnite.
Utripa prikaz ure.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako, pritisnite tipko SEEK +/-.
- 4 Po nastavitvi minut pritisnite na tipko SELECT.
Nastavitev je končana in ura začne teči.


Za prikaz ure pritisnite na tipko DSPL.

Priključitev iPod/USB naprave

- 1 Znižajte jakost zvoka na enoti.

- 2 Priključite iPod/USB napravo v enoto.
Za priključitev enote iPod/iPhone uporabite USB povezovalni kabel za iPod (ni priložen).


Priključitev enote iPhone

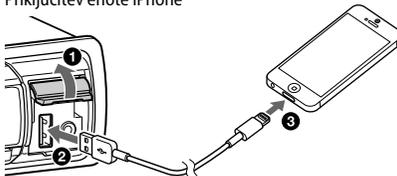

Priključitev druge prenosne avdio naprave

- 1 Izklopite prenosno avdio napravo.
- 2 Znižajte jakost zvoka na enoti.
- 3 S priključnim kablom (ni priložen)* priključite prenosno avdio napravo v AUX vhodni priključek (stereo mini priključek) na enoti

* Uporabite raven vtič.

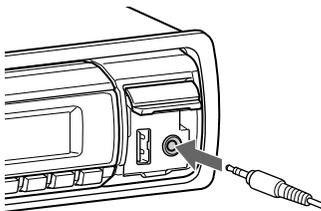

- 4 Pritisnite na SOURCE in izberite [AUX].

Uskladitev nivoja glasnosti priključene naprave z ostalimi viri

Začnite predvajati prenosno avdio napravo pri zmerni jakosti in nastavite običajno glasnost enote.

Pritisnite na SELECT in z vrtenjem nadzornega gumba izberite [AUX VOL] (stran 14).

Poslušanje radijskega sprejemnika

Poslušanje radia

Za poslušanje radia pritisnite na SOURCE in izberite [TUNER].

Samodejno shranjevanje (BTM)

- 1** Pritisnite na tipko MODE, če želite zamenjati frekvenčni pas.
- 2** Pritisnite in držite tipko SELECT (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
Prikaže se prikaz za nastavitve.
- 3** Z vrtenjem nadzornega gumba izberite [BTM] in nato nanj pritisnite.
Enota shrani postaje v zaporedju frekvenc na oštevilčene tipke.

Uglaševanje

- 1** Pritisnite na tipko MODE, če želite zamenjati frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
- 2** Uglasite postajo.
Ročno uglaševanje
S pritiskom in držanjem tipke SEEK +/- poiščite približno frekvenco, nato jo s tipko SEEK +/- natančneje nastavite.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite na SEEK +/-.
Pregledovanje postaj se ustavi, ko enota sprejme postajo. Ponavljajte postopek, dokler ne najdete zelene postaje.

Ročno shranjevanje postaj

- 1 Med sprejemanjem postaje, katero želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno tipko (1 do 6), dokler se ne prikaže [MEM].

Sprejemanje shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčni pas, nato pritisnite na oštevilčeno tipko (1 do 6).

Uporaba funkcije RDS (Radio Data System)

Nastavitev funkcij AF in TA/TP

AF stalno išče postaje z najmočnejšim signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše prometne informacije ali prometne programe (TP), če jih sprejema.

- 1 Pritisnite na AF/TA in izberite [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ali [AF/TA-OFF].

Za shranitev RDS postaj z nastavitvami AF IN TA

RDS postaje lahko nastavite hkrati z nastavitvami AF/TA. Nastavite AF/TA, nato shranite postajo z BTM ali ročno. Če nastavitev opravite ročno, lahko nastavite tudi postaje, ki nimajo funkcije RDS.

Sprejemanje nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.

Če glasnost nastavljate med prometnimi poročili

Stopnja glasnosti se shrani v pomnilnik za nadaljnja prometna poročila, ne glede na običajno stopnjo glasnosti.

Poslušanje regionalnega radijskega programa (REGIONAL)

Kadar sta funkciji AF in REGIONAL vključeni, se postaja ne bo preklopila na drugo regionalno postajo z močnejšim signalom. Če zapustite to področje sprejemanja programa, med FM sprejemom v splošnih nastavitvah nastavite možnost "REG-OFF" (stran 14).

Izbira funkcije PTY

Uporabite funkcijo PTY za prikaz ali iskanje zelene vrste programa.

- 1 Med sprejemanjem postaje FM pritisnite in držite tipko PTY.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena vrsta programa.
Enota začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programa

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska umetnost), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (telefonski klici v oddaje), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATION M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Nastavitev funkcije CT (ura)

S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja, lahko nastavite ura.

1 V nastavitvah izberite "CT-ON" (stran 13).

Predvajanje

Predvajanje iPod/USB naprave

V teh navodilih se beseda iPod uporablja kot splošen izraz za funkcije iPod na enotah iPod in iPhone, razen če je navedeno drugače.

Več o združljivosti enote iPod si oglejte v poglavju Nekaj o enoti iPod na strani 35 ali na podporni spletni strani, ki je navedena na hrbtni strani.

Uporabljate lahko USB naprave, vrste MSC (Mass Storage Class), na primer USB flash drive, predvajalnik digitalnih medijev, Android™ telefon, združljive s standardom USB.

Pri nekaterih predvajalnikih digitalnih medijeva ali Android telefonih je način USB povezave potrebno nastaviti na MSC.

Opombi

- Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na podporni strani.
- Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA ni mogoče:
 - s kompresijo brez izgub,
 - z zaščito pred presnemavanjem,
 - datotek DRM (digital Rights Management),
 - večkanalnih avdio datotek.

1 Priključite iPod/USB napravo v USB priključek (stran 7).

Predvajanje se začne.

Če je naprava že priključena, pritisnite na SOURCE in izberite [USB], da se predvajanje začne.

2 Nastavite glasnost enote.

Ustavitelj predvajanja

Pritisnite in 1 sekundo držite tipko OFF.

Odstranitev enote

Ustavite predvajanje in odstranite napravo.

Opozorilo za enoto iPhone

Če priključite iPhone prek USB-ja, lahko glasnost klica upravljate z enoto iPhone in ne z enoto. Med klicem ne povešajte glasnosti na enoti, ker bi se ob koncu klica zaslišal glasen zvok.

Neposredno upravljanje enote iPod (Passenger control)

Med predvajanjem pritisnite in držite tipko MODE, da se prikaže [IPOD], kar omogoči neposredno upravljanje z enoto iPod. Ne pozabite, da lahko glasnost nastavite samo z enoto.

Izklop funkcije "Passenger control"

Pritisnite in držite tipko MODE, dokler se ne prikaže [AUDIO].

Iskanje in predvajanje posnetkov

Predvajanje posnetkov v načinih "Repeat" in "Shuffle"

Ponavljanje predvajanja (Repeat)

- 1 Med predvajanjem pritisnite in držite tipko SELECT.
- 2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite [REPEAT], nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeni način predvajanja in nato na gumb pritisnite.
- 4 Pritisnite na ↵ (nazaj) in se vrnite na prejšnji prikaz.

Predvajanje v naključnem zaporedju (Shuffle)

- 1 Med predvajanjem pritiskajte na SHUF in izberite želeni način predvajanja. Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje v izbranem načinu začne.

Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od izbranega zvočnega vira.

Iskanje posnetka (Quick-BrowZer™)

1 Med predvajanjem USB-ja pritisnite na **Q** (browse)*, da se prikaže seznam kategorij za iskanje.

Ko se prikaže seznam posnetkov, pritisnite na **↩** (nazaj), dokler se ne prikaže zelena kategorija za iskanje.

* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **Q** (browse) za neposredno vrnitev na začetek seznama kategorij (samo USB).

2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno kategorijo in jo s pritiskom potrdite.

3 Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete zelenega posnetka.
Predvajanje se začne.

Za izhod iz načina Quick-BrowZer, pritisnite na **Q** (browse).

Iskanje s preskakovanjem postavk (način Jump)

1 Pritisnite na **Q** (browse)

2 Pritisnite na **SEEK +**.

3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite postavko.
Funkcija preskakuje v korakih po 10% skupnega števila postavk.

4 Pritisnite na tipko **ENTER**, da se vrnete na način Quick-BrowZer.
Prikaže se izbrana postavka.

5 Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno postavko in nanjo pritisnite.
Predvajanje se začne.

Nastavitve

Preklic načina DEMO

Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem enote, lahko prekličete.

- 1 Pritisnite in držite tipko SELECT.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
- 2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite [DEMO], nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "DEMO-OFF", nato na gumb pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
- 4 Pritisnite na ↵ (nazaj).
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.

Osnovne nastavitve

Postavke v meniju lahko nastavite na naslednje postopke.

Naslednje postavke lahko nastavite glede na vir in nastavitvev.

- 1 Pritisnite na tipko SELECT za nastavitvev zvoka ali pritisnite in držite tipko SELECT za splošno nastavitvev
- 2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite zeleno postavko, nato na gumb pritisnite.

- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite možnosti, nato na gumb pritisnite.

Vrnitev na prejšnji prikaz

Pritisnite na ↵ (nazaj).

Splošne nastavitve

CLOCK-ADJ (nastavitvev ure) (stran 7)

CT (clock time- ura)

Aktivira CT funkcijo: [ON], [OFF].

BEEP

Izbirate lahko med: [ON], [OFF].

CAUT ALM (opozorilni alarm)

Vklopi se opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 6). (Na voljo samo, če je enota izklopljena.)

AUX-A (AUX audio)

Vklopi prikaz izvora AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo samo, če je enota izklopljena.)

AUTO OFF

Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote izklopljena: [NO], [30S] (sekunde), [30M] (minute), [60M] (minute).

DEMO (demonstracija)

Vklopi demonstracijo: [ON], [OFF].

DIMMER (zatemnitev)

Za spremembo osvetlitve prikaza: [ON], [OFF].

AUTO SCR

Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika: [ON], [OFF].

REPEAT (stran 11)

REGIONAL

Omeji sprejem na določeno področje: [ON], [OFF].
(Na voljo samo, če je enota izklopljena.)

LOUDNESS

Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka tudi pri nizki jakosti: [ON], [OFF].

BTM (stran 8)

Nastavitev zvoka

EQ3 PRST (EQ3 preset)

Izberite krivuljo izenačevalnika med 7-imi krivuljami ali izklopom: [XPLD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Krivuljo izenačevalnika lahko nastavite za vsak vir posebej.

EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH

Nastavitev funkcije [CUSTOM] možnosti EQ3.
Prilagoditev krivulje izenačevalnika.
Stopnjo glasnosti lahko nastavite v korakih po 1 dB, od -10 dB do +10 dB.

BALANCE

Nastavitev razmerja zvoka: [RIGHT-15 (R15)] – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].

FADER

Za nastavitev razmerja med sprednjimi in zadnjimi zvočniki: [FRONT-15 (F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].

AUX VOL (AUX volume level)

Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih priključenih dodatnih naprav:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti med izvori.

Dodatne informacije


Opozorila

- Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
- Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila povzročiti okvaro.
- Električna antena se bo med delovanjem samodejno raztegnila.

Ohranitev visoke kakovosti zvoka

Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.

Vrstni red predvajanja datotek MP3/WMA

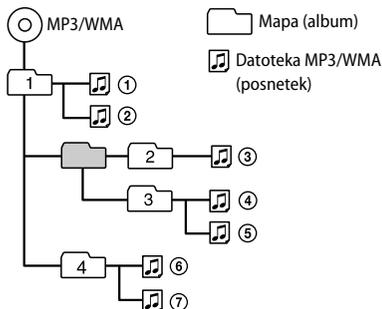

Nekaj o napravi iPod

- Priključite lahko naslednje modele iPod. Pred uporabo posodobite napravo iPod na najnovejši program.
Narejen za:
 - iPod touch (5. generacija)
 - iPod touch (4. generacija)
 - iPod touch (3. generacija)
 - iPod touch (2. generacija)
 - iPod classic
 - iPod nano (7. generacija)
 - iPod nano (6. generacija)
 - iPod nano (5. generacija)
 - iPod nano (4. generacija)
 - iPod nano (3. generacija)
 - iPod nano (2. generacija)
 - iPod nano (1. generacija)*
 - iPhone 5
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G

* Funkcija "Passenger control" ni na voljo za iPod nano (1. generacija)


- "Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska naprava izdelana posebej za priključitev v enoto iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da ustreza standardom delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali za združljivost s standardi za varnost in urejanje. Pomnite, da utegne uporaba te naprave v enoto iPod ali iPhone vplivati na brezžično delovanje.

Vzdrževanje

Zamenjava litijeve baterije

Pri normalnih pogojih je trajanje baterije približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši, odvisno od pogojev uporabe). Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika.

Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila povzročiti požar ali eksplozijo.

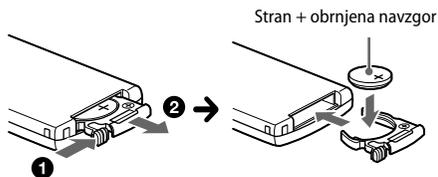

Opombe o litijevi bateriji


- Baterijo hranite izven doseg a otrok. Če se baterijo pogoltne, nemudoma pokličite zdravnika.
- Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
- Prepričajte se o polariteti preden vstavite baterijo.
- Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.

OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira. Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne izpostavljajte baterije ognju.

Čiščenje kontaktov

Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 6) in z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.

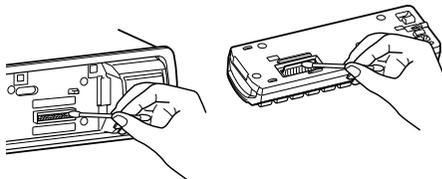

Opombi

- Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon motorja.
- Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.

Tehnični podatki

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108 MHz

Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 25 kHz

Občutljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)

Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Razpon:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Občutljivost:

MW: 26 μ V

LW: 45 μ V

USB

Vmesnik: USB (Full-speed)

Največji tok: 1 A

Največje število prepoznavnih podatkov:

Mape (albumi): 128

Datoteke (posnetki) na mapo: 512

Ustrezni kodek: MP3 (.mp3) in WMA (.wma)

Ojačevalnik

Izhodi: izhodi za zvočnike

Impedanca zvočnikov: 4 – 8 omov

Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 omih)

Splošno

Izhodi:

Audio izhodni priključek (zadaj)

Kontrolni priključek za električno anteno

Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik

Vhodi:

Vhodni priključek za daljinski upravljalnik

Vhodni priključek za anteno

AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)

Vhodni priključek za USB signal

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)

Mere: pribl. 178 mm × 50 mm × 120 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo: pribl. 182 mm × 53 mm × 103 mm (š/v/g)

Masa: pribl. 0,7 kg

Vsebina paketa:

Glavna enota (1)

Daljinski upravljalnik RM-X211

Deli za namestitvev in povezavo (1 set)

Dodatna oprema:

USB povezovalni kabel za iPod: RC-100IP

O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

Avtorske pravice

Windows Media je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenih hčerinskih družb ni dovoljena.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

App Store je storitvena oznaka podjetja Apple Inc.

Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Uporaba te blagovne znamke zahteva dovoljenje podjetja Google.

Odpravljanje težav

Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave. Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave in postopke delovanja.

Podrobnosti o uporabi varovalke in odstranitvi enote iz armaturne plošče glejte navodila za namestitvev/ priključitev, ki so priložena tej enoti.

Če ne morete rešiti težave, obiščite spletno stran za pomoč uporabnikom.

Splošno

Enota se ne napaja.

- Če enoto izklopite in prikaz izgine, ga ne bo mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.
 - Vključite enoto.

Ni zvoka.

- Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.

Ni piska.

- Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika

Vsebinska pomnilnika se je izbrisala.

- Prišlo je do prekinitve dovoda električne energije.
- Električni priključni kabel ni ustrezno priključen.

Shranjene postaje in ura se izbrisejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

- Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo.

Med predvajanjem ali sprejemanjem se začne demonstracija.

- Če enote več kot 5 minut ne uporabljate, funkcija [DEMO-ON] pa je vklopljena, se začne demonstracija.

- Izberite [DEMO-OFF] (stran 13).

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

- Funkcija "Dimmer" je nastavljena na [DIM-ON] (stran 13).
- Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.
 - Ponovno pritisnite in držite tipko OFF, da se prikaz ponovno prikaže.
- Priključki so umazani (stran 15).

Radijski sprejemnik

Ni mogoče sprejemati postaj.

Zvok se meša z različnimi šumi.

- Priključitev ni pravilna.
 - Preverite priključitev avtomobilske antene.
 - Če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite priključitev električnega antenskega kabla.

Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.

- Signal je prešibak.

RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

- Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.
 - Izklopite funkcijo TA (stran 9).

Ni prometnih poročil.

- Vključite "TA" (stran 9).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP.
 - Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše [- - - - -].

- Trenutna postaja ni RDS postaja.
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

Ime programske storitve utripa.

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.

- Pritisnite na SEEK +/-, medtem ko ime utripa. Prikaže se "PI SEEK" in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki (identifikacija programa).

USB predvajanje

Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.

- Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.

Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.

- USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno strukturo.

Zvok prekinja.

- Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov več kot 320 kb/s.

Prikaz napak/Sporočila

CHECKING

- Enota preverja povezavo z USB napravo.
 - Počakajte, da se postopek konča.

ERROR

- Morda je prišlo do notranje okvare.
 - Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko OFF (prikaz izgine), nato ponovno pritisnite na OFF.

ERROR-99

- Morda je prišlo do notranje okvare.
 - Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko OFF (prikaz izgine), nato ponovno pritisnite na OFF. Če indikator za napako ne izgine, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

NO AF (no alternative frequencies)

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite tipko SEEK +/- medte ko ime postaje utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se ([PI SEEK])).

NO MUSIC

- USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
 - Priključite USB napravo, ki vsebuje glasbene datoteke.

NO NAME

- Ime albuma/izvajalca/posnetka v USB napravi ni vpisano.

NO SUPRT (not supported)

- Ta enota ne podpira USB vrat.
- Enota ne podpira priključene USB naprave. Podrobnosti o združljivosti USB naprav si oglejte na podporni spletni strani.

NO TP (no traffic programs)

- Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih TP postaj.

NO USB

- Za vir je izbran USB, vendar USB naprava ni priključena. USB naprava ali USB kabel sta bila med predvajanjem izključena.
 - Prepričajte se, ali sta USB naprava in USB kabel priključena.

OVERLOAD

- USB naprava je preobremenjena.
 - Odklopite USB napravo in s tipko SOURCE zamenjajte vir.
 - Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da ni podprta.

READ

- Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
 - Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

STOP

- Če funkcija ponavljanja predvajanja (Repeat) ni vklopljena, se bo predvajanje po predvajanju zadnjega

posnetka v albumu ustavilo.

Glasbena aplikacija v enoti iPod/iPhone se ustavi.

– Za začetek predvajanja pritisnite na PAUSE.

Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.



Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com

Sony Europe Limited
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
10020 Zagreb
Hrvatska
Sony služba za korisnike:
+385 1 4694 823
www.sony.hr
support.hr@eu.sony.com

Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehnična pomoč/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com