

Házimozirendszer

Kezelési utasítás

Kezdeti lépések

Működtetés és funkciók

A BLUETOOTH funkció

A surround funkció

További beállítások

További információk

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függőnnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspepenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.

Az egység mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a konnektorból, még akkor is, ha maga az egység kikapcsolt állapotban van.

A hálózati csatlakozóval választhatja le az egységet a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa az egységet. Ha bármilyen rendellenességet észlel az egység működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.

Az elemeket vagy elemeket tartalmazó készülékeket ne tegye olyan helyre, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

Csak beltéri használatra.

Javasolt kábelek

A számítógéphez és/vagy perifériákhoz való csatlakoztatáskor megfelelően árnyékolt és földelt kábeleket kell használni.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott berendezésekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.



A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértéknek megfelelően minősítették.



**Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként
való eltávolítása
(az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív**

hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Pb

**A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel**

rendelkező európai országokra érvényes)

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólomot tartalmaz.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.

Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos élettartamuk végén adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.

A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Óvintézkedések

Biztonság

- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és forduljon szakemberhez.
- Ne másszon fel a hangszugárzó-sávra vagy a mélysugárzóra, mert leeshet és megsérülhet, vagy a rendszer sérülését okozhatja.

Áramforrások

- A rendszer használatbavétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Az üzemi feszültség a hangszugárzó-sáv hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
- Ha hosszú ideig nem használja a rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból (konnektorból). A hálózati tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, soha ne a kábelt húzza.
- A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági okokból szélesebb, mint a másik, ezért csak egy irányban illeszthető be a fali csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Felmelegedés

Működés közben a rendszer felmelegszik, ez azonban nem hibajelenség. Ha a rendszert hosszabb időn keresztül nagy hangerőn üzemelteti, akkor a rendszer hátulja és az alja jelentősen felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a rendszert.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet az élettartama.
- A rendszert ne helyezze fűtőtest közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütdődésnek van kitéve.
- Ne helyezzen semmit a hangszugárzó-sáv hátuljához, mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így a készülék meghibásodhat.
- Ha ezt a rendszert tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás magnóval együtt használja, akkor az zajokat vagy a képminőség romlását okozhatja. Ebben az esetben helyezze a rendszert távolabb a tv-készüléktől, videomagnótól vagy kazettás magnótól.
- Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal (gyanta, olaj, fényszó stb.) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés léphet fel rajta.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszugárzó-sáv vagy a mélysugárzó sarkai ne okozzanak sérüléseket.

Működés

Más berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.

Elszíneződés egy közeli tv-képernyőn

Bizonyos típusú tv-készülékeken elszíneződés tapasztalható.

Elszíneződés esetén...

Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc múlva kapcsolja be újra.

Elszínéződés újbóli előfordulása esetén...

Helyezze a rendszert távolabb a tv-készüléktől.

A készülék tisztítása

A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Szerzői jogok

Ez a rendszer a Dolby* Digital és DTS** Digital Surround System rendszerrel rendelkezik.

- * A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
- ** A készülék gyártása az 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 számú és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, megítélt és függőben lévő szabadalmak licence alapján történt. A DTS, a szimbóluma, illetve a DTS és a szimbólum együttese a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, továbbá a DTS Digital Surround és a DTS embléma a DTS inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A BLUETOOTH® szó és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket licenc alapján használja.

A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az „x.v.Color” és az „x.v.Colour” embléma a Sony Corporation védjegye.

A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

A „PlayStation®” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.

Minden más védjegy és védett név a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia

Támogatott BLUETOOTH-verziók és -profilok

A profil a különféle BLUETOOTH-termékek képességeinek szabványos készlete. A rendszer által támogatott BLUETOOTH-verziókat és -profilokat a „Műszaki adatok” (33. oldal) fejezet sorolja fel.

Megjegyzések

- Ahhoz, hogy használni tudja a BLUETOOTH funkciót, a csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköznek ugyanazt a profilt kell támogatnia, mint ennek a rendszernek. Még ha az eszköz ugyanazt a profilt támogatja is, a funkciók eltérőek lehetnek az adott BLUETOOTH-eszköz specifikációja miatt.

- Előfordulhat, hogy az audiólejátszás ezen a rendszeren a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia sajátosságai miatt késik a BLUETOOTH-eszközön történő lejátszáshoz képest.

Tényleges kommunikációs tartomány

A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteres távolságon belül kell használni (úgy, hogy ne legyen köztük akadály).

A tényleges kommunikációs tartomány a következő esetekben kisebb is lehet.

- Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
- Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN üzemel
- Használatban lévő mikrohullámú sütők környékén
- Olyan helyen, ahol más elektromágneses sugárzás fordul elő

Más eszközök hatása

A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli LAN-nal működni képes eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel.

Ez pedig kisebb adatátviteli sebességet és zajt okozhat, és akár a csatlakozást is megakadályozhatja. Ilyen esetben próbálkozzon a következőkkel:

- Akkor próbálja meg csatlakoztatni ezt a rendszert és a BLUETOOTH-os mobiltelefont, illetve a BLUETOOTH-eszközt, amikor legalább 10 méterre van a vezeték nélküli LAN-t használó berendezéstől.
- Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél közelebb használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t használó berendezést.

Hatás más eszközökre

A rendszer által sugárzott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi berendezések működését. Mivel ez rendellenes működést okozhat, a rendszert, a BLUETOOTH-os mobiltelefonokat és a BLUETOOTH-eszközöket mindig kapcsolja ki a következő helyeken:

- Kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál, tovább minden olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen
- Automata ajtók és tűzjelzők közelében

Megjegyzések

- Ez a rendszer olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megfelelnek a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során biztonságot nyújtó BLUETOOTH-specifikáció előírásainak. Előfordulhat azonban, hogy ez a biztonság a tartalomtól és más tényezőktől függően nem elegendő, ezért mindig legyen óvatos, amikor BLUETOOTH technológiát használva kommunikál.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkező információkiszivárgásból eredő károkért és egyéb veszteségekért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden, az ezzel a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTH-eszközzel.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikáció követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. De még akkor is, ha egy eszköz teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció követelményeit, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz

specifikációja vagy jellemzői lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más vezérlő módszereket, megjelenítést, illetve működést eredményeznek.

- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől és a körülményektől függően zaj jelentkezhet, illetve megszakadhat a hang.

Tartalomjegyzék

Óvintézkedések	4
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia	5

Kezdeti lépések

Kicsomagolás	9
Részek és kezelőszervek	10
Televízió, lejátszó stb. csatlakoztatása	14
A rendszer elhelyezése	16
A vezeték nélküli rendszer beállítása	18

Működtetés és funkciók

A rendszer működtetése a mellékelt távvezérlővel	19
A Control for HDMI funkció használata	19
A csatlakoztatott berendezés hangkimenetének beállítása	21

A BLUETOOTH funkció

A BLUETOOTH funkció használata	22
--------------------------------------	----

A surround funkció

Surround hang hallgatása	25
--------------------------------	----

További beállítások


Az AMP menüvel elérhető beállítások és módosítási lehetőségek	26
A rendszer összekötése (LINK)	29

További információk


Hibaelhárítás	30
Műszaki adatok	33
Tárgymutató	36

Kicsomagolás

- Mélysugárzó (SA-WCT260H) (1 db)




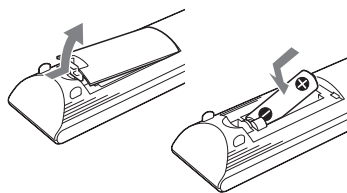
- Hangsugárzó-sáv (SA-CT260H) (1 db)



- Digitális optikai kábel televízióhoz (1 db)
- Távvezérlő (RM-ANP110) (1 db)
- R6-os (AA méretű) elem (1 db)
- Kezelési utasítás (1 db)
- Jótállás (1)

Elem behelyezése a távvezérlőbe

Helyezzen be egy R6-os (AA méretű) elemet (mellékelve) úgy, hogy a ⊕ és ⊖ vége feleljen meg a távvezérlő elemtartó rekeszének belsejében látható ábrának. Használatakor a távvezérlőt irányítsa a hangsugárzó-sáv előlapjának  távvezérlő-érzékelőjére.




Megjegyzések



- Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen forró vagy párás helyen.
- Ne ejtse idegen tárgyat a távvezérlő házába, különösen elemcserekor.
- Ne tegye ki a távvezérlő érzékelőjét közvetlen napfénynek vagy világítóberendezéseknek. Ez meghibásodáshoz vezethet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemet az elem szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében.
- Ha kiveszi az elemet, a beállított tévékészülék-gyártó (13. oldal) visszaáll az alapállapotra.

Részek és kezelőszervek


További információ a zárójelben megadott oldalakon található.

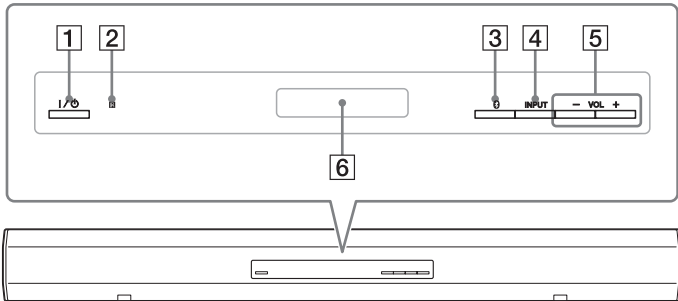Hangsugárzó-sáv




- 1 I/⏻ (be/készenlét)
- 2  (a távvezérlő érzékelője)
- 3  (BLUETOOTH) gomb/
jelzőfény
- 4 **INPUT** gomb
Nyomja meg a lejátszani kívánt
forrás kiválasztásához.
- 5 **VOL (hangerő) +/-** gombok
- 6 Előlapki jelző

Aljzatok (a hangsugárzósáv hátulján)

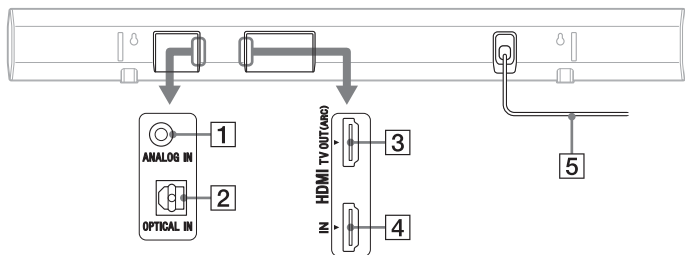

- 1 ANALOG IN aljzat (15. oldal)
- 2 OPTICAL IN aljzat (14. oldal)
- 3 HDMI TV OUT (ARC) aljzat (14. oldal)
- 4 HDMI IN aljzat (14. oldal)
- 5 Hálózati tápkábel

Mélysugárzó

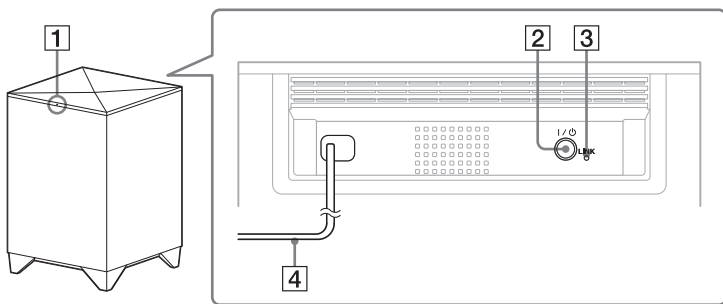


- 1 I/⏻ (be/készenlét) jelzőfény
- 2 I/⏻ (be/készenlét) jelzőfény
- 3 LINK gomb (29. oldal)
- 4 Hálózati tápkábel

Távvezérlő

Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan lehet a mellékelt távvezérlővel a mélysugárzót, a hangszugárzósávot és a csatlakoztatott berendezést vezérelni. Ha nem sikerül működtetni a csatlakoztatott berendezést, akkor használja a berendezés távvezérlőjét.

Megjegyzés

- A távvezérlőt a hangszugárzó-sáv távvezérlő-érzékelője (18) felé irányítsa.

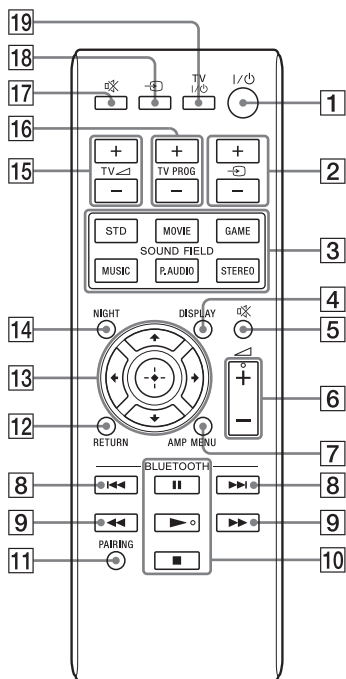

- * A ► és a ◀ + gombon tapintópont található. Működtetés közben segítségként használja a pontot.

A rendszer vezérlése

- 1 I/O (be/készenlét)
 - 2 ⏪ (bemenet) +/- (19. oldal)
Nyomja meg a használni kívánt berendezés kiválasztásához.
 - 3 SOUND FIELD (25. oldal)
 - 4 DISPLAY
A gomb megnyomására a kijelző felváltva be-, illetve kikapcsolódik. A rendszer működtetésekor a rendszer a kijelzőt pár másodpercre megvilágítja.
 - 5 ✖ (elnémítás)
 - 6 ◀ (hangerő) +/-
 - 7 AMP MENU (26. oldal)
 - 11 PAIRING (23. oldal)
 - 12 RETURN
Visszatérés a megjelenített menü előző képernyőjére.
 - 13 ⏪ (vissza)/↑↓ (kijelölés)/→ (tovább) vagy ⊕ (bevitel)
A menüpontokat a következő gombokkal jelölheti ki: ⏪, ↑, ↓ és →. Azután a kijelölt elem kiválasztásához nyomja meg a ⊕ gombot.
 - 14 NIGHT (25. oldal)
- ### Tv-készülék vezérlése
- 19 TV I/O (be/készenlét)
Be-, illetve kikapcsolja azt a televíziót, amelynek működtetésére a távvezérlőt beprogramozta.
 - 15 TV ◀ (hangerő) +/-
A hangerő szabályozása.
 - 16 TV PROG (program) +/-
A következő (+), illetve az előző (-) program kiválasztása.
 - 17 ✖ (elnémítás)
 - 18 ⏪ (bemenet)
A bemenet kiválasztása.

BLUETOOTH-eszköz vezérlése

8 

Ugrás az előző, illetve a következő zeneszám elejére.

9 

A zene gyors visszatekerése, illetve gyors előretekerése, ha lejátszás közben nyomja meg.

10 **Lejátszás * (lejátszás)/
■ (szünet)/■ (leállítás)**

Elindítja/szünetelteti/leállítja a lejátszást.












Ha szünettetés közben vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, újra nyomja meg a ■ (szünet) gombot.


Megjegyzés

- A fenti magyarázatok csupán például szolgálnak. A berendezéstől függően előfordulhat, hogy a fenti műveleteket nem lehet végrehajtani, vagy hogy a leírtaktól eltérően működnek.

A vezérelhető tv gyártójának beállítása

1 **Tartsa nyomva a TV I/⏻ gombot, és nyomja meg a gyártónak megfelelő gombot.**

Gyártó	Gomb
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
LG	  +
Panasonic	 TV  -
VIZIO	 TV PROG -
Sharp	  -
Toshiba	 STD

2 **Tartsa nyomva a TV I/⏻ gombot, és nyomja meg a  gombot.**


3 **Engedje fel a TV I/⏻ gombot.**

Megjegyzés

- Ha kiveszi az elemet, a beállított tévékészülék-gyártó visszaáll az alapállapotra. Az 1-3. lépés ismételt végrehajtásával újra beállíthatja a gyártót.

Televízió, lejátszó stb. csatlakoztatása


A hálózati tápkábel fali aljzathoz való csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a rendszerhez az összes többi berendezést és a televíziót. A hangszugárzó-sávot és a mélysugárzót nem kell kábellel összekötni, mert vezeték nélkül csatlakoztathatók egymáshoz.

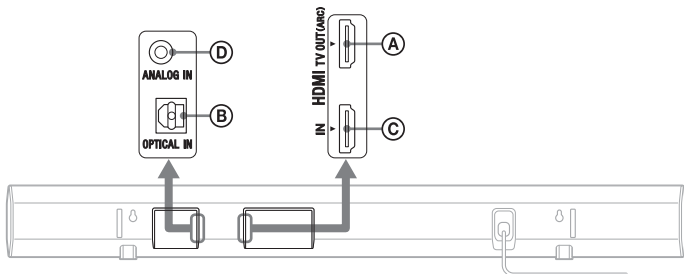

Tv-készülék csatlakoztatása

Ha az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat a rendszerhez egy „ARC” jelzésű bemeneti HDMI aljzaton át, akkor nem kell csatlakoztatnia a digitális optikai kábelt.

Ha a digitális optikai kábel kupakkal rendelkezik, azt vegye le a kábel csatlakoztatása előtt.

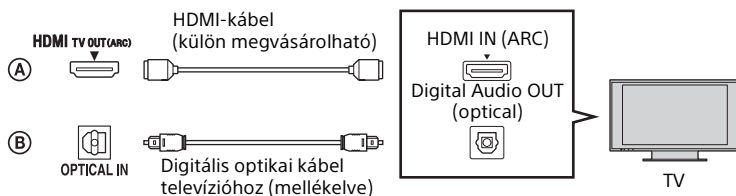

Megjegyzések


- Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis tv-készülékek HDMI aljzata mellett az „ARC” felirat látható. Hiába dug be egy HDMI-kábelt ebbe az aljzatba, ha a bemeneti HDMI aljzat nem kompatibilis az Audio Return Channel (ARC) technológiával, akkor nem tudja használni az Audio Return Channel (ARC) technológiát.
- Az Audio Return Channel (ARC) technológia csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Control for HDMI funkció. Ha a Control for HDMI funkció ki van kapcsolva, használjon egy digitális optikai kábelt.
- Ügyeljen rá, hogy csak olyan kábeleket csatlakoztasson, amelyeken a dugasz alakja pontosan megfelel az aljzaténak.

- Állítsa be a „TV AUDIO” értéket az AMP menüben annak megfelelően, ahogyan a hangsugárzósáv csatlakoztatva van a tévékészülékhez (27. oldal).
 - Ha a HDMI aljzaton át van csatlakoztatva, válassza a „TV(HDMI)” beállítást.
 - Ha az OPTICAL IN aljzaton át van csatlakoztatva, válassza az „OPTICAL” beállítást.
 - Ha az ANALOG IN aljzaton át van csatlakoztatva, válassza az „ANALOG” beállítást.


Hasznos tanács

- Még ha a rendszer ki is van kapcsolva (a készenléti mód aktív), a csatlakoztatott berendezés HDMI-jelét továbbítja a tévékészülékre a HDMI-kapcsolaton át. A csatlakoztatott berendezés képe és hangja megjelenik a tévékészüléken.

HDMI aljzattal rendelkező berendezés csatlakoztatása

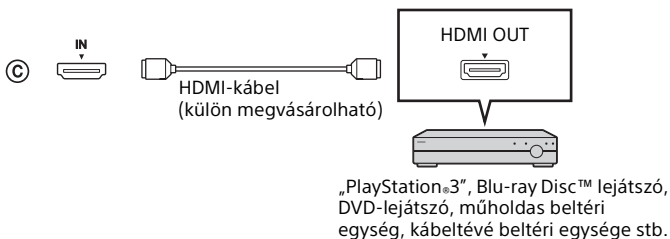

Audioberendezések csatlakoztatása

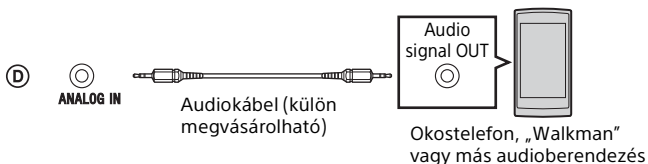

Megjegyzés


- Ha hordozható zenelejátszó stb. fejhallgató-kimenetét csatlakoztatja a rendszer ANALOG IN aljzatához, akkor a hordozható zenelejátszón úgy állítsa be a hangerőt, hogy kiküszöbölje a hordozható zenelejátszó és más bemeneti források közötti váltáskor jelentkező hangerőkülönbségeket.

A rendszer elhelyezése


Az alábbi ábrákon a hangszugárzó-sáv elhelyezését illusztráló példák láthatók.

A hangszugárzósáv üzembe helyezése

- A hangszugárzósáv elhelyezése állványon

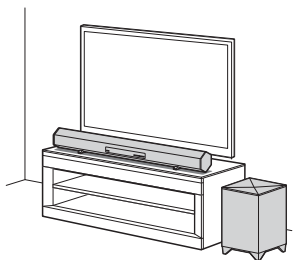

- A hangszugárzósáv elhelyezése a falon (17. oldal)

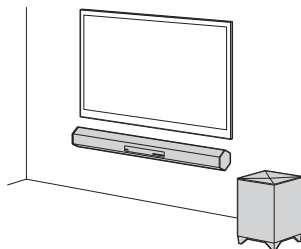


Megjegyzések

- A hangszugárzó-sáv és a mélysugárzó üzembe helyezésekor ügyeljen az alábbiakra.
 - Ne takarja el a hátlapon található szellőzőnyílásokat.
 - Ne tegye a hangszugárzó-sávot és a mélysugárzót fémből készült szekrényre.
 - Ne tegyen semmit a hangszugárzó-sáv és a mélysugárzó közé, ne tegyen közéjük például akváriumot.
 - A mélysugárzót a hangszugárzó-sáv közelében, ugyanabban a szobában helyezze el.
- Ha a hangszugárzó-sávot a tv elé teszi, akkor előfordulhat, hogy a tv-t nem lehet a tv távvezérlőjével vezérelni. Ilyenkor vigye távolabb a hangszugárzó-sávot a tv-készüléktől. Ha a tv távvezérlőjével továbbra sem tudja vezérelni a tv-készüléket, akkor állítsa az AMP menü „IR REP” elemének értékét „ON”-ra (28. oldal).
- Ügyeljen rá, hogy a tévé távvezérlője ne tudja vezérelni a tévékészüléket, majd állítsa az „IR REP” beállítást az „ON” értékre. Ha akkor választja az „ON” beállítást, amikor a távvezérlővel lehet vezérelni a tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő a működés, mert összeütközésbe kerül a távvezérlőtől érkező közvetlen parancs a hangszugárzósávtól érkező paranccsal.

A talpak eltávolítása

Ha a hangszugárzó-sávot felfelé billentve vagy falon helyezi el, akkor lent jelzett módon távolítsa el a hangszugárzó-sáv alján lévő két talpat.

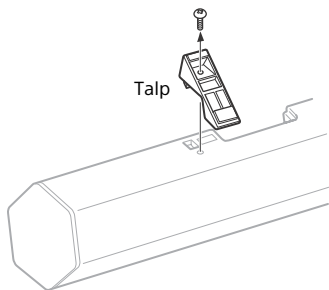


A hangszugárzó-sáv elhelyezése a falon

A hangszugárzó-sávot a falra is lehet szerelni.


Megjegyzések

- Az építőanyagoknak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat biztonságos módon a fal gerendáiba hajtsa be. A hangszugárzó-sávot a fal függőleges, egyenes felületű, megerősített részére szerelje.
- Bízsa a szerelést a Sony márkakereskedőre vagy egy jóváhagyott alvállalkozóra, és a felszerelés során fordítson különös figyelmet a biztonságra.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért és károkért.

- 1 **Készítse elő a hangszugárzó-sáv hátulján található furatokba illeszkedő (külön megvásárolható) csavarokat.**




Több mint 30 mm

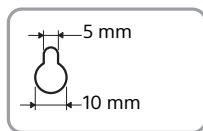

Furat a hangszugárzó-sáv hátulján


- 2 **Hajtsa a csavarokat a falba.**

A csavaroknak 11-12 mm-re ki kell állniuk.

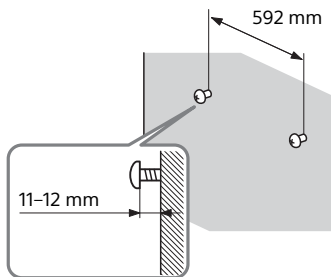

3 Függeszse a hangszugárzósávot a csavarokra.

Illessze a hangszugárzó-sáv hátulján lévő furatokat a csavarokhoz, és függeszse fel a hangszugárzó-sávot a két csavarra.

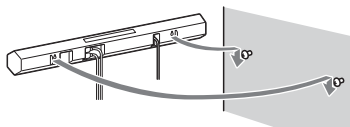

A vezeték nélküli rendszer beállítása

A hangszugárzósáv vezeték nélküli kommunikációval továbbítja a hangot a berendezéstől a mélysugárzó felé.

1 Csatlakoztassa a mélysugárzó tápkábelét egy konnectorhoz.


A mélysugárzón felgyullad a piros I/⏻ jelzőfény. Ha nem gyullad ki a piros jelzőfény, akkor nyomja meg a mélysugárzó I/⏻ gombját, és várjon, amíg fel nem gyullad.

2 Csatlakoztassa a hangszugárzósáv tápkábelét egy konnectorhoz.

3 Nyomja meg a hangszugárzósáv I/⏻ gombját.

Amikor létrejön a vezeték nélküli kapcsolat, a mélysugárzó I/⏻ jelzőfényének színe zöldre vált. Ha nem vált zöldre, hajtsa végre „A rendszer összekötése (LINK)” (29. oldal) szakaszban ismertetett eljárást.

A rendszer működtetése a mellékelt távvezérlővel

- 1 **Kapcsolja be a rendszert.**
- 2 **A  gombot megnyomva jelenítse meg a bemeneti forrást a hangszugárzóság elölapi kijelzőjén.**

Bemeneti forrás	Lejátszható berendezés
HDMI	A HDMI IN aljzatba csatlakoztatott berendezés
TV(HDMI)	Tévékészülék a HDMI TV OUT (ARC) aljzathoz csatlakoztatva.
OPTICAL	Tévékészülék vagy más berendezés az OPTICAL IN aljzathoz csatlakoztatva
ANALOG	Tévékészülék vagy más berendezés az ANALOG IN aljzathoz csatlakoztatva
BT AU	Csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz

- 3 **A  +/- gombbal állítsa be a hangerőt.**

Hasznos tanács

- Előfordulhat, hogy a hang a tv hangszugárzójából hallatszik. Ebben az esetben csökkentse a tv hangszugárzójának a hangerejét minimumra.

A Control for HDMI funkció használata

Ha bekapcsolja a Control for HDMI funkciót (CTRL, 27. oldal), a Control for HDMI funkcióval kompatibilis berendezést pedig HDMI-kábellel csatlakoztatja, akkor a működtetés az alábbi szolgáltatásoknak köszönhetően egyszerűbbé válik.

Összehangolt kikapcsolás

Ha a tv távvezérlőjének kikapcsoló gombjával kikapcsolja a tv-készüléket, a rendszer és a csatlakoztatott berendezések is automatikusan kikapcsolódnak.

Összehangolt hangvezérlés

Ha tv-nézés közben bekapcsolja a rendszert, a tv-műsor hangja automatikusan a rendszer hangszugárzóiból lesz hallható. A tv-készülék hangerejének beállításával a rendszer hangerejét módosítja.

Ha akkor, amikor legutóbb kikapcsolta a tv-t, a tv hangja a rendszer hangszugárzóiból volt hallható, akkor a rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor újra bekapcsolja a tv-t, és tv hangja automatikusan a rendszer hangszugárzóiból fog megszólalni.

Audio Return Channel (ARC)

Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio Return Channel (ARC) technológiával, akkor a HDMI-kábellel létrehozott csatlakozás digitális audiojelet is küld a tv-készülekről a rendszernek. Ezért nem kell külön audio-összeköttetés is létrehozni azért, hogy a tv-készülék hangját a rendszeren hallgathassa.

Egygombos lejátszás

Amikor a rendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott berendezést játszik le, a csatlakoztatott tv automatikusan bekapcsolódik, és a rendszer a megfelelő HDMI-bemenetre vált.

Hasznos tanács

- Például a következőképpen állítsa be a tévékészüléket a Control for HDMI funkció használatához:
 - Kapcsolja be a HDMI-kapcsolat beállítását.
 - Elsődleges hangsugárzónak válassza az „AV-erősítő” stb. lehetőséget.

Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy a fenti funkciók egyes berendezésekkel nem működnek.
- A csatlakoztatott berendezés beállításaitól függően elképzelhető, hogy a Control for HDMI funkció nem megfelelően működik. Olvassa el a berendezés kezelési útmutatóját.

Megjegyzések a HDMI-csatlakozásokról

- Használjon nagysebességű HDMI-kábelt. Ha normál HDMI-kábelt használ, akkor elképzelhető, hogy az 1080p, a Deep Color vagy a 3D képek nem jelennek meg megfelelően.
- Javasoljuk, hogy hitelesített HDMI-kábelt vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
- Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel használatát.
- Ha a kép minősége gyenge, vagy a hang nem hallható egy HDMI-kábellel csatlakoztatott berendezésből, ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés beállítását.
- A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket (mintavételezési frekvencia, bithosszúság stb.) a csatlakoztatott berendezés korlátozhatja.
- Ha a lejátszó berendezésből érkező műsor mintavételezési frekvenciája vagy audiokimeneti csatornáinak száma megváltozik, a hang megszakadhat.
- Ha a csatlakoztatott berendezés nem képes kezelni a másolásvédelmi technológiát (HDCP), akkor eltorzulhat a HDMI TV OUT (ARC) aljzaton keresztül megjelenő kép és/vagy hang, és az is előfordulhat, hogy a kép vagy a hang egyáltalán nem jelenik meg. Ilyen esetben ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés műszaki adatait.
- A rendszer támogatja a Deep Color, az „x.v.Colour” és a 3D átvitelt.

- 3D képek megjelenítéséhez nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztasson egy 3D-kompatibilis tv-készüléket és videoberendezést (Blu-ray Disc lejátszót, „PlayStation®3”-at stb) a rendszerhez, vegye fel a 3D szemüveget, majd játssza le a 3D-kompatibilis Blu-ray Disc lemezt.


A csatlakoztatott berendezés hangkimenetének beállítása

Többcsatornás digitális hang továbbításához ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés hangkimeneti beállítását. A részleteket a csatlakoztatott berendezés használati utasítása tartalmazza.

A BLUETOOTH funkció

A BLUETOOTH funkció használata

Automatikus párosítás

Ha a rendszer nincs egyetlen berendezéssel sem párosítva, akkor párosítania kell a csatlakoztatandó berendezéssel. Lépjen párosítási módba. Ehhez válassza a „BT AU” beállítást a távvezérlő  +/- gombjával.

1 Helyezze el a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt egymástól legfeljebb 1 méteres távolságra.

2 Nyomja meg az  +/- gombot a „BT AU” kiválasztásához.

3 Hozza a BLUETOOTH-eszközt párosítási üzemmódba.

Azt, hogy a BLUETOOTH-eszközt hogyan lehet párosítani üzemmódba hozni, az eszköz kezelési útmutatója ismerteti.


4 Amikor a BLUETOOTH-eszközön megjelenik az észlelt eszközök listája, nézze meg, hogy szerepel-e a „SONY HT-CT260H”.

Egyes BLUETOOTH-eszközökön előfordulhat, hogy nem jelenik meg a lista.


5 Válassza a lista „SONY HT-CT260H” elemét.

Ha jelszót kell megadni, írja be: „0000”.

6 Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközön.

Amikor megfelelően létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, világít a kék  (BLUETOOTH) jelzőfény, és a rendszer tárolja a párosítási adatokat.

Tudnivalók a BLUETOOTH LED jelzőfényről

A  (BLUETOOTH) jelzőfény kéken világítva vagy villogva jelzi a BLUETOOTH-állapotot.

A rendszer állapota	A jelzőfény állapota
BLUETOOTH-párosítás közben	Kéken gyorsan villog.
A rendszer kapcsolatot próbál meg létrehozni egy BLUETOOTH-eszközzel	Kéken villog.
A rendszer kapcsolatot hozott létre egy BLUETOOTH-eszközzel	Kéken világít.
A rendszer BLUETOOTH-készletű üzemmódban van (amikor a rendszer ki van kapcsolva)	Kéken lassan villog.


Megjegyzések

- A csatlakoztatott eszközök működtetésére vonatkozóan olvassa el az eszköz használati utasítását.
- A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköznek támogatnia kell az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt.
- A BLUETOOTH-eszközt, például a BLUETOOTH-os mobiltelefont ugyanabban a szobában használja jól látható helyen, amelyik szobában a hangsugárzó-sávot is elhelyezte.
- Ha Wi-Fi-berendezést használ, instabillá válhat a BLUETOOTH-kommunikáció. Ilyenkor a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb használja a hangsugárzósávhoz.

- A BLUETOOTH-eszközzel kapcsolatos probléma miatt megszakadhat a hang.
- Ha már megtörtént a párosítás, azt többször nem kell végrehajtani. Az alábbi esetekben azonban meg kell ismételni a párosítást.
 - Ha a párosítási adatok törölődtek a rendszer újrapárosítása során.
 - Ha 9 vagy több eszközt szeretne párosítani. Ez a rendszer legfeljebb 8 eszköz párosítási adatait tudja megjegyezni. Ha már 8 eszközt párosított, és most egy újabbat párosít, akkor a rendszerrel legrégebben kapcsolatba lépett eszköz párosítási adatai törölődnek, és az új adatok ezek helyére kerülnek.
 - Ha az ezzel a rendszerrel kapcsolatos korábbi csatlakozásokra vonatkozó adatok törölődnek a csatlakoztatott eszközről.
 - Ha a rendszer gyári alapállapotba állt vissza.

Kézi párosítás

Ha a rendszert 2 vagy több BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, akkor kézi párosítást kell végrehajtania.

- 1 Helyezze el a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközt a rendszer 1 méteres körzetében.**
- 2 Nyomja meg a távvezérlő PAIRING gombját, vagy nyomja le a hangsugárzósáv  (BLUETOOTH) gombját több mint 2 másodpercre.**
- 3 Hajtsa végre az „Automatikus párosítás” szakasz 3–6. lépését (22. oldal).**

Megjegyzések


- A jelszó elnevezése az eszköztől függően lehet még „Passkey”, „Passcode”, „PIN code”, „PIN number” és „Password” is.
- A rendszer 1 perc múlva kilép a párosítási készenléti állapotból. Ha sikertelen a párosítás, hajtsa végre az egész eljárást az 1. lépéstől.
- Ha több BLUETOOTH-eszközt szeretne párosítani, minden egyes BLUETOOTH-eszközhöz hajtsa végre az eljárás 1–3. lépéseit.
- Ha a rendszerben nincsenek tárolt párosítási adatok, akkor a rendszer automatikusan párosítási üzemmódba lép, amikor bemenetként a „BT AU” lehetőséget választja. Ilyenkor nem lép ki automatikusan a párosítási üzemmódból.

Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

Hallgathat SCMS-T tartalomvédelmet támogató zenét.

A zenelejátszás elindítása előtt ellenőrizze a következőket:

- Be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkciója?
- Befejeződött a párosítás a rendszeren és a BLUETOOTH-eszközön?

- 1 Nyomja meg a  +/- gombot az „BT AU” kiválasztásához.**
- 2 Indítsa el a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközről.**

Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kéken világítani kezd.

3 Kezdje meg a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.

A művelet részletei itt olvashatók: „BLUETOOTH-eszköz vezérlése” (13. oldal).

4 Állítsa be a hangerőt.

Állítsa a BLUETOOTH-eszköz hangerősségét közepes szintre, és nyomja meg a \triangleleft +/- gombot.

Hasznos tanácsok

- A rendszer hangerősségét az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profilt támogató BLUETOOTH-eszköz hangerő parancsával is szabályozhatja. Beállíthatja, hogy miképpen működjön a rendszer, ha egy BLUETOOTH-eszközzel, az AMP menü BT.VOL parancsával módosítják a hangerőt. A részleteket az eszköz használati utasítása tartalmazza.
- Az eszköztől függően előfordulhat, hogy nem lehet szabályozni a hangerőt.

Megjegyzések

- Ha a forrásul szolgáló eszköz rendelkezik bass boost funkcióval vagy hangszínszabályozó funkcióval, ezeket kapcsolja ki. Ha be vannak kapcsolva ezek a funkciók, torzulhat a hang.
- A következő esetekben újra létre kell hoznia a BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Ha nincs bekapcsolva a rendszer.
 - Ha nincs bekapcsolva a BLUETOOTH-eszköz, vagy ha ki van kapcsolva a BLUETOOTH funkció.
 - Ha nem jött létre BLUETOOTH-kapcsolat.
- Ha a rendszerrel párosított egynél több eszközön játszik le valamit, akkor csak ezen eszközök egyikéből származó hang fog megszólalni.

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása


A BLUETOOTH-kapcsolat az alábbi műveletek bármelyikével megszakítható.

- A kapcsolat megszakítása a BLUETOOTH-eszközön. A részleteket az eszköz használati utasítása tartalmazza.
- A BLUETOOTH-eszköz kikapcsolása.
- A rendszer kikapcsolása.

A surround funkció

Surround hang hallgatása

A rendszer többcsatornás surround (térhatású) hang előállítására képes. Kiválaszthatja a rendszer optimalizált, előre beprogramozott hangzsképeinek egyikét.

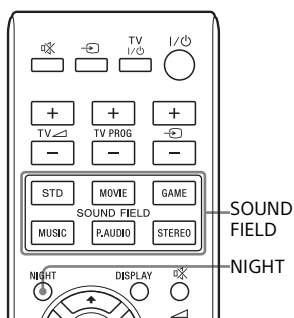

A SOUND FIELD gombot megnyomva válassza ki a kívánt hangzsképet.

A kiválasztott hangzsképet megjelenik a hangsugárzósáv kijelzőjén. A rendszer alapértelmezett hangzsképet-beállítása a „STANDARD”.

Rendelkezésre álló hangzsképek

Hangzsképet	Effektus
STANDARD (STD)	Különböző forrásokhoz használható.
MOVIE	Erőteljes és valóságos hangzst ad, tisztán érthető párbeszéddel.
GAME	Erőteljes, valóságos hangot ad, amely videojátékok játszásához használható.
MUSIC	Blu-ray Disc lemezek, DVD-lemezek zenei műsorának és zenei videóinak hallgatásához használható.
P.AUDIO (Hordozható audioeszköz)	Hordozható zenelejátszók zenei műsorának hallgatásához használható.
STEREO	Zenei CD-khez használható.

Hasznos tanács

- Minden bemeneti forráshoz külön hangzsképet állíthat be.

A NIGHT mód használata

Ezzel a funkcióval a hangeffektusokat és a párbeszédeket még alacsony hangerőn is tisztán élvezheti.

Nyomja meg a NIGHT gombot.

A NIGHT funkció ciklikusan kapcsolódik ki és be. Az előlapi kijelzőn az „N. ON” üzenet látható, ha bekapcsolja a NIGHT funkciót, és az „N. OFF”, ha kikapcsolja.

Az AMP menüvel elérhető beállítások és módosítási lehetőségek

Az AMP menü használata

A távvezérlő segítségével az AMP MENU menüvel a következő elemek állíthatók be.

Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.

A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.

- 1** Az AMP MENU gombot megnyomva jelenítse meg az AMP menüt.
- 2** A ← (vissza)/↑↓ (kijelölés)/→ (tovább) gombokat többször megnyomva jelöljön ki egy elemet, majd a kijelölt elem kiválasztásához nyomja meg a ⊕ gombot.
- 3** Az AMP MENU gombot megnyomva tüntesse el az AMP menüt.

Menüelemek listája


Menüelem	Funkció
LEVEL SW LVL	A mélysugárzó hangerejének módosítása. <ul style="list-style-type: none">• A paraméterek „-6” és „+6” között módosíthatók 1 egységnyi lépésekben.
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Akkor hasznos, ha kis hangerővel néz filmeket. A DRC Dolby Digital forrásokra vonatkozik. <ul style="list-style-type: none">• ON: A tartalomban lévő információknak megfelelően tömöríti a hangot.• OFF: Nem tömöríti a hangot.
TONE BASS	A basszus szintjének módosítása. <ul style="list-style-type: none">• A paraméterek „-6” és „+6” között módosíthatók 1 egységnyi lépésekben.
TREBLE	A magas hangok szintjének módosítása. <ul style="list-style-type: none">• A paraméterek „-6” és „+6” között módosíthatók 1 egységnyi lépésekben.

Menüelem	Funkció	
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	Ezzel a funkcióval késleltetheti a hangot, amikor a kép lassabb, mint a hang. <ul style="list-style-type: none"> • ON: Módosítja a kép és a hang közötti eltérést. • OFF: Nincs módosítás.
	EFFECT (SOUND EFFECT)	Be- és kikapcsolhatja a rendszer hangeffektusait (hangzások-beállítását). <ul style="list-style-type: none"> • ON: A hangzások hangeffektusainak engedélyezése. • OFF: A hangeffektusok letiltása. A hang a felvételnél megfelelően szólal meg.
	DUAL (DUAL MONO)	Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad. <ul style="list-style-type: none"> • MAIN/SUB: A fő hang a bal oldali hangszugárzóból, az alhang pedig a jobb oldali hangszugárzóból szólal meg. • MAIN: Csak a fő csatornát játssza le. • SUB: Csak az alcsatornát játssza le.
	TV AUDIO	A TV hangjának kiválasztása megszólaltatásra. <ul style="list-style-type: none"> • TV(HDMI): Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer egy televízió-készülék TV (ARC) aljzatához van csatlakoztatva egy HDMI kábellel. • OPTICAL: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer a digitális optikai kábellel van csatlakoztatva egy televízió-készülékhez. • ANALOG: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer audiokábellel van csatlakoztatva egy televízió-készülékhez.
HDMI	C.HDMI (CONTROL FOR HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Bekapcsolja a Control for HDMI funkciót. • OFF: Kikapcsolja a funkciót. Akkor válassza ezt a beállítást, ha olyan berendezést szeretne csatlakoztatni, amely nem kompatibilis a Control for HDMI funkcióval.
	P. THRU (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Készenléti üzemmódban a rendszer mindig továbbítja a HDMI-jeleket. • OFF: Ha a hangszugárzóság ki van kapcsolva, a rendszer nem továbbít HDMI-jelet a tévékészüléknek.

Menüelem	Funkció
SET BT BT.STBY (BT STANDBY)	<p>Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH-készletli üzemmódban van.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Engedélyezve van a BLUETOOTH-készletli állapot. Amikor a rendszer ki van kapcsolva, lassan villog a kék LED jelzőfény. • OFF: Le van tiltva a BLUETOOTH-készletli állapot.
Megjegyzések	
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p>Beállíthatja, hogy miképpen működjön a rendszer, ha egy BLUETOOTH-eszközzel módosítják a hangerőt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Lehetővé teszi, hogy a rendszer hangerejét BLUETOOTH-eszközzel szabályozza. A hangerő egy művelettel való növelésének és csökkentésének mértéke 5 lépésre korlátozódik a rendszer hangerőszintjén belül. • OFF: A hangerő nem módosítható BLUETOOTH-eszközzel. • DIRECT: A rendszer hangerejének beállítása a BLUETOOTH-eszközzel megadott módon történik.
Megjegyzés	
SYSTEM A. STBY (AUTO STANDBY)	<p>Csökkenthető az áramfogyasztás. A hangsugárzó-sáv automatikusan készletli üzemmódba lép, ha körülbelül 20 percen keresztül nem használja, és bemeneti jel sem érkezik hozzá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Bekapcsolja a „A. STBY” funkciót. • OFF: Kikapcsolja a funkciót.
IR REP	<p>Ha a tv távvezérlőjével nem vezérelhető a tv-készülék, akkor a hangsugárzó-sáv továbbítani tudja a távvezérlő jeleit a tv-hez, így az vezérelhetővé válik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Be van kapcsolva a továbbító funkció. • OFF: Ki van kapcsolva a továbbító funkció.
VERSION	Az előlapi kijelzőn megjelenik a firmware verziója.
WS	LINK Akkor használja ezt az elemet, ha engedélyezni szeretné a vezeték nélküli átvitelt (29. oldal).

A rendszer összekötése (LINK)

Újra összekötheti a hangszugárzósávot és a mélysugárzót, hogy lehetővé tegye köztük a vezeték nélküli átvitelt.

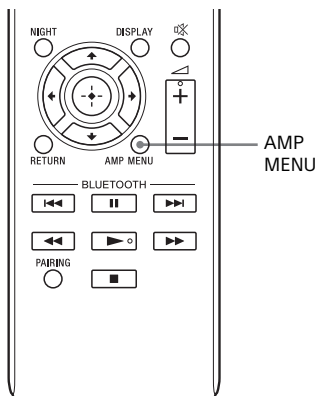

- 1 Egy toll vagy valami hasonló hegyével nyomja meg a mélysugárzó hátoldalán lévő LINK gombot.**

A mélysugárzó egy ideig sípoló jelzéseket szólaltat meg. Addig végezze el a 2-5. lépést, amíg a mélysugárzó abba nem hagyja a sípolást.
- 2 Nyomja meg az AMP MENU gombot.**
- 3 Válassza a „WS” lehetőséget a ↑ ↓ (kijelölés) gombbal, majd nyomja meg a ⊕ gombot.**
- 4 Válassza a „LINK” lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.**

- 5 Amikor megjelenik a „START” felirat, nyomja meg a ⊕ gombot.**

Megjelenik a „SEARCH” üzenet, és a hangszugárzósáv keresi azt a berendezést, amellyel összeköttetést tud létesíteni. Az eljárást 1 percen belül folytassa a következő lépéssel.

Ha a berendezés keresése közben ki szeretne lépni a Link (összeköttetés) funkcióból, nyomja meg a ← gombot. Amikor megtörtént a mélysugárzó összekötése a hangszugárzósávval, a mélysugárzó I/O jelzőfényje zölden világít, a mélysugárzó pedig egyszer sípol. Az előlapi kijelzőn megjelenik az „OK” üzenet.

Ha a „FAILED” üzenet jelenik meg a mélysugárzón, vagy a mélysugárzó nem hagyja abba a sípolást, hajtsa végre újra az eljárást az 1. lépéstől kezdve.

- 6 Nyomja meg az AMP MENU gombot.**

Eltűnik az AMP menü.

További információk

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

TÁPELLÁTÁS

A rendszer nincs bekapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e.

A rendszer automatikusan kikapcsol.

- Aktív az „A. STBY” funkció (28. oldal).

HANG

A Dolby Digital vagy a DTS többcsatornás hang nem hallható.

- Ellenőrizze az audiobeállítás Dolby Digital, illetve DTS formátumát a rendszerhez csatlakoztatott Blu-ray Disc lejátszón, DVD-lejátszón stb.

Nem érhető el surround hatás.

- A bemeneti jeltől és a hangzsképp beállításától függően a térhangzás feldolgozása nem mindig működik hatékonyan. A surround hangzás a programtól vagy a lemeztől függően változhat.
- Ha surround hangzás funkcióval kompatibilis Blu-ray Disc vagy DVD-lejátszót csatlakoztat, akkor előfordulhat, hogy nem működik a rendszer surround hangzása. Ilyenkor kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezés surround funkcióját. A részleteket a csatlakoztatott berendezés használati utasítása tartalmazza.

Nem hallható a tv hangja a rendszeren.

- Nézze meg, hogy a digitális optikai kábel vagy az audiokábel a rendszerhez vagy a tv-hez van-e csatlakoztatva (14. oldal).
- Ellenőrizze a tv hangkimenetét.
- Ha a tv nem kompatibilis az Audio Return Channel (ARC) technológiával, akkor a hang megszólaltatásához a HDMI-kábel mellett a digitális optikai kábel is csatlakoztassa (14. oldal).
- Ellenőrizze, hogy az AMP menüben helyesen van-e beállítva a „TV AUDIO” beállítás (27. oldal).




A rendszerből és a tv-ből is hallható hang.

- Kapcsolja ki a rendszer vagy a tv hangját.

A hang elmarad a tv-n látható képtől.

- Ha a „SYNC” értéke „ON”, akkor állítsa a „SYNC” beállítást „OFF” értékre (27. oldal).

A csatlakoztatott berendezésnek nincs hangja, vagy csak nagyon halk hang hallható a rendszerből.

- Nyomja meg a  + gombot, és ellenőrizze a hangerő szintjét.
- A  vagy a  + gombot megnyomva kapcsolja ki a némitást.
- Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás megfelelően van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer és a csatlakoztatott berendezés minden kábele és vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.

BLUETOOTH

Nincs hang.

- Gondoskodjon arról, hogy a rendszer ne legyen túl messze a BLUETOOTH-eszköztől, illetve hogy a rendszert ne érje Wi-Fi-hálózattól, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően létrejött-e a BLUETOOTH-kapcsolat a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között.
- Párosítsa ismét ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.

Ugrik a hang, vagy kicsi a megfelelési távolság.

- Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például Wi-Fi-hálózat, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
- Távolítsa el minden akadályt a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz közül, vagy vigye a rendszert távolabb az akadálytól.
- A rendszert és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Tegye máshová a rendszert.
- Tegye máshová a BLUETOOTH-eszközt.
- Állítsa át a Wi-Fi útválasztó, a számítógép stb. Wi-Fi-frekvenciáját az 5 GHz-es sávra.

Nem lehet párosítani.

- Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.

A hang nincs szinkronban a képpel.

- Filmek nézésekor a hang a képhez képest kis eltéréssel szólalhat meg.

Nem lehet BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni.

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz be van kapcsolva, és engedélyezve van a BLUETOOTH funkció.
- Megszakadt a BLUETOOTH-kapcsolat. Hozza létre újra a BLUETOOTH-kapcsolatot.

A BLUETOOTH-eszközök nem működtethetők a rendszer távvezérlőjével.

- A BLUETOOTH-eszközt a saját vezérlőivel működtesse.

VEZETÉK NÉLKÜLI HANG

Nem aktív a vezeték nélküli átvitel, vagy nem szól hang a mélysugárzóból.


- Nézze meg, milyen állapotot jelez a mélysugárzó I/☹ jelzőfénye.
 - Nem világít:
 - Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó hálózati tápkábelét megfelelően csatlakoztatta-e.
 - A I/☹ gombját megnyomva kapcsolja be a mélysugárzót.
 - Pirosan villog:
 - A I/☹ gombját megnyomva kapcsolja ki a mélysugárzót, és ellenőrizze, nem zárja-e el valami a mélysugárzó szellőzőnyílásait.
 - Zölden lassan villog vagy pirosan világít:
 - Addig változtassa a mélysugárzó helyét, amíg a I/☹ jelzőfény zölden nem világít.
 - A rendszer összekötése (29. oldal).
 - Zölden gyorsan villog:
 - Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Ugrik vagy zajos a hang.

- Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például Wi-Fi-hálózat vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
- Távolítsa el minden akadályt a hangsugárzó-sáv és a mélysugárzó közül, vagy vigye a rendszert távolabb az akadálytól.
- A hangsugárzó-sávot és a mélysugárzót a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Állítsa át a Wi-Fi út választó, a számítógép stb. Wi-Fi-frekvenciáját az 5 GHz-es sávra.

EGYÉB FUNKCIÓK

Nem működik a távvezérlő.

- Irányítsa a távvezérlőt a rendszer  távvezérlő-érzékelőjére.
- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a rendszer közül.
- Cserélje ki a távvezérlő elemét, ha lemerült.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet választotta-e ki a távvezérlőn.

Nem megfelelően működik a Control for HDMI funkció.

- Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot (14. oldal).
- Állítsa be a tv-készülék Control for HDMI funkcióját.
- Ellenőrizze a Control for HDMI beállításait a csatlakoztatott berendezésen. Részletes információkért nézze meg a csatlakoztatott berendezéshez kapott használati utasítást.
- Amikor a tápkábelt kihúzza a konnektorból/bedugja a konnektorba, a rendszer használatával várjon legalább 15 másodpercet.

Az előlapi kijelzőn megjelenik a „PROTECT” üzenet.

- A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja ki a rendszert. Miután eltűnik az „STBY” felirat, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a rendszer szellőzőnyílásait.

VISSZAÁLLÍTÁS

Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően, akkor állítsa vissza a rendszert a gyári alapbeállításokra a következők szerint:

1 A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a hangsugárzósávot.

2 Tartsa nyomva a hangsugárzósáv INPUT és VOL – gombját, és közben nyomja meg a I/⏻ gombot.

A „RESET” felirat jelenik meg, és a rendszer alaphelyzetbe áll. Az AMP menü, a hangzárkép stb. visszaáll az eredeti gyári állapotába.

Műszaki adatok

A rendszer által támogatott formátumok

Dolby Digital

DTS

Lineáris PCM 2 csatornás, legfeljebb 48 kHz-es

HDMI

Bemenet/Kimenet (HDMI ismétlőblokk)

Fájl	2D	3D		
		Képkocka- egyesítés	Egymás mellett (fél)	Felül-alul (Fent-lent)
1920 × 1080p 59,94/60 Hz esetén	○	-	-	-
1920 × 1080p 50 Hz esetén	○	-	-	-
1920 × 1080p 23,98/24 Hz esetén	○	○	-	○
1920 × 1080i 59,94/60 Hz esetén	○	-	○	-
1920 × 1080i 50 Hz esetén	○	-	○	-
1280 × 720p 59,94/60 Hz esetén	○	○	-	○
1280 × 720p 50 Hz esetén	○	○	-	○
720 × 480p 59,94/60 Hz esetén	○	-	-	-
720 × 576p 50 Hz esetén	○	-	-	-
640 × 480p 59,94/60 Hz esetén	○	-	-	-

Hangsugárzó-sáv (SA-CT260H)

Erősítőegység

KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + Jobb első: 50 W + 50 W
(4 Ω, 1 kHz, 1% THD)

KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/Jobb első: 85 W
(csatornánként 4 Ω, 1 kHz)

Bemenetek
HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN

Kimenet
HDMI TV OUT (ARC)

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer
3.0-s verziójú BLUETOOTH-
specifikáció

Kimenet
Power Class 2 BLUETOOTH-
specifikáció szerint

Legnagyobb kommunikációs tartomány
Hatótáv kb. 10 m¹⁾

Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)

Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok²⁾
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.4 (Audio Video Remote
Control Profile)

Támogatott kodekek³⁾
SBC⁴⁾

Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (Mintavételi
frekvencia: 44,1 kHz)

1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus elektromosság, a vezeték nélküli telefonok, a vételi érzékenység, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.

- 2) A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
- 3) Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós formátum
- 4) Alsáv-kodek

Első hangsugárzóegység

Hangsugárzórendszer
Teljes tartományú
hangsugárzórendszer,
Bass Reflex

Hangsugárzóegység
Mélyszugárzó: 55 mm × 80 mm
kúpos

Névleges impedancia
4 Ω

Általános

Áramellátási követelmények
220–240 V váltakozó feszültség,
50/60 Hz

Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 32 W
Ha a „Control for HDMI” ki van
kapcsolva (készenléti üzemmód):
legfeljebb 0,5 W
BLUETOOTH készenléti üzemmód:
legfeljebb 0,5 W

Méret (hozzávetőleg)
940 mm × 102 mm × 95 mm
(lábakkal)
940 mm × 90 mm × 100 mm
(lábak nélkül)

Tömeg (hozzávetőleg)
2,2 kg

Mélyszugárzó (SA-WCT260H)

KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
130 W (csatornánként 4 Ω, 100 Hz)

Hangsugárzórendszer
Mélyszugárzó, Bass reflex

Hangsugárzóegység
130 mm-es kúpos

Névleges impedancia
4 Ω

Áramellátási követelmények
220–240 V váltakozó feszültség,
50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Bekapcsolva: 30 W

Készenléti üzemmódban:

legfeljebb 0,5 W

Méret (hozzávetőleg)

271 mm × 390 mm × 271 mm

(szé/ma/mé)

Tömeg (hozzávetőleg)

6,3 kg

Vezeték nélküli adó-vevő

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv

(2,404 GHz–2,476 GHz)

Modulációs módszer

GFSK

A készülék kivitele és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

- Készenléti teljesítményfelvétel:
legfeljebb 0,5 W (hangsugárzó-sáv),
legfeljebb 0,5 W (mélysugárzó)

Tárgymutató

Szimbólumok

↪ 19

☒ 12

↙ 12

A

A rendszer elhelyezése 16

A. STBY 28

AMP menü 26

B

BASS 26

BLUETOOTH 5, 22

BT.STBY 28

BT.VOL 28

C

C.HDMI 27

CS

Csatlakoztatás

digitális optikai kábel 14

DVD-lejátszó 15

TV 14

D

DRC 26

DUAL 27

E

EFFECT 27

H

Hangzásokép 25

I

IR REP 28

L

LINK 29

N

NIGHT 25

P

P. THRU 27

PROTECT 32

S

SW LVL 26

SYNC 27

T

Távvezérlő

előkészületek 9

működtetés 12

TREBLE 26

TV AUDIO 27

Ü

Üzembe helyezés 16

V

VERSION 28

Vezeték nélküli rendszer 18

Visszaállítás 32

VOL 10

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-463-522-21(3) (HU)



* 4 4 6 3 5 2 2 1 * (3)