


Komplektācijā iekļautie piederumi



Piezīmes

- Nenovietojiet nevienu priekšmetu tā, ka tas lejasdājā varētu saskarties ar zemsfrekvenci skaļruni.
- Novietojiet TV statīvu sistēmas centrā, lai neviena tās daļa nebūtu izvīrijusies ārpus sistēmas perimetra.
- Nenovietojiet uz sistēmas priekšmetus, kuru svars pārsniedz 30 kg. Šāds priekšmets var sabojāt sistēmu.
- Izmantojot funkciju BLUETOOTH, novietojiet nevienu metāla priekšmetu tuvāk par 5 cm sistēmas kreisajā pusē. To darot, iespējama audio nomešana.


1 Savienošana ar TV

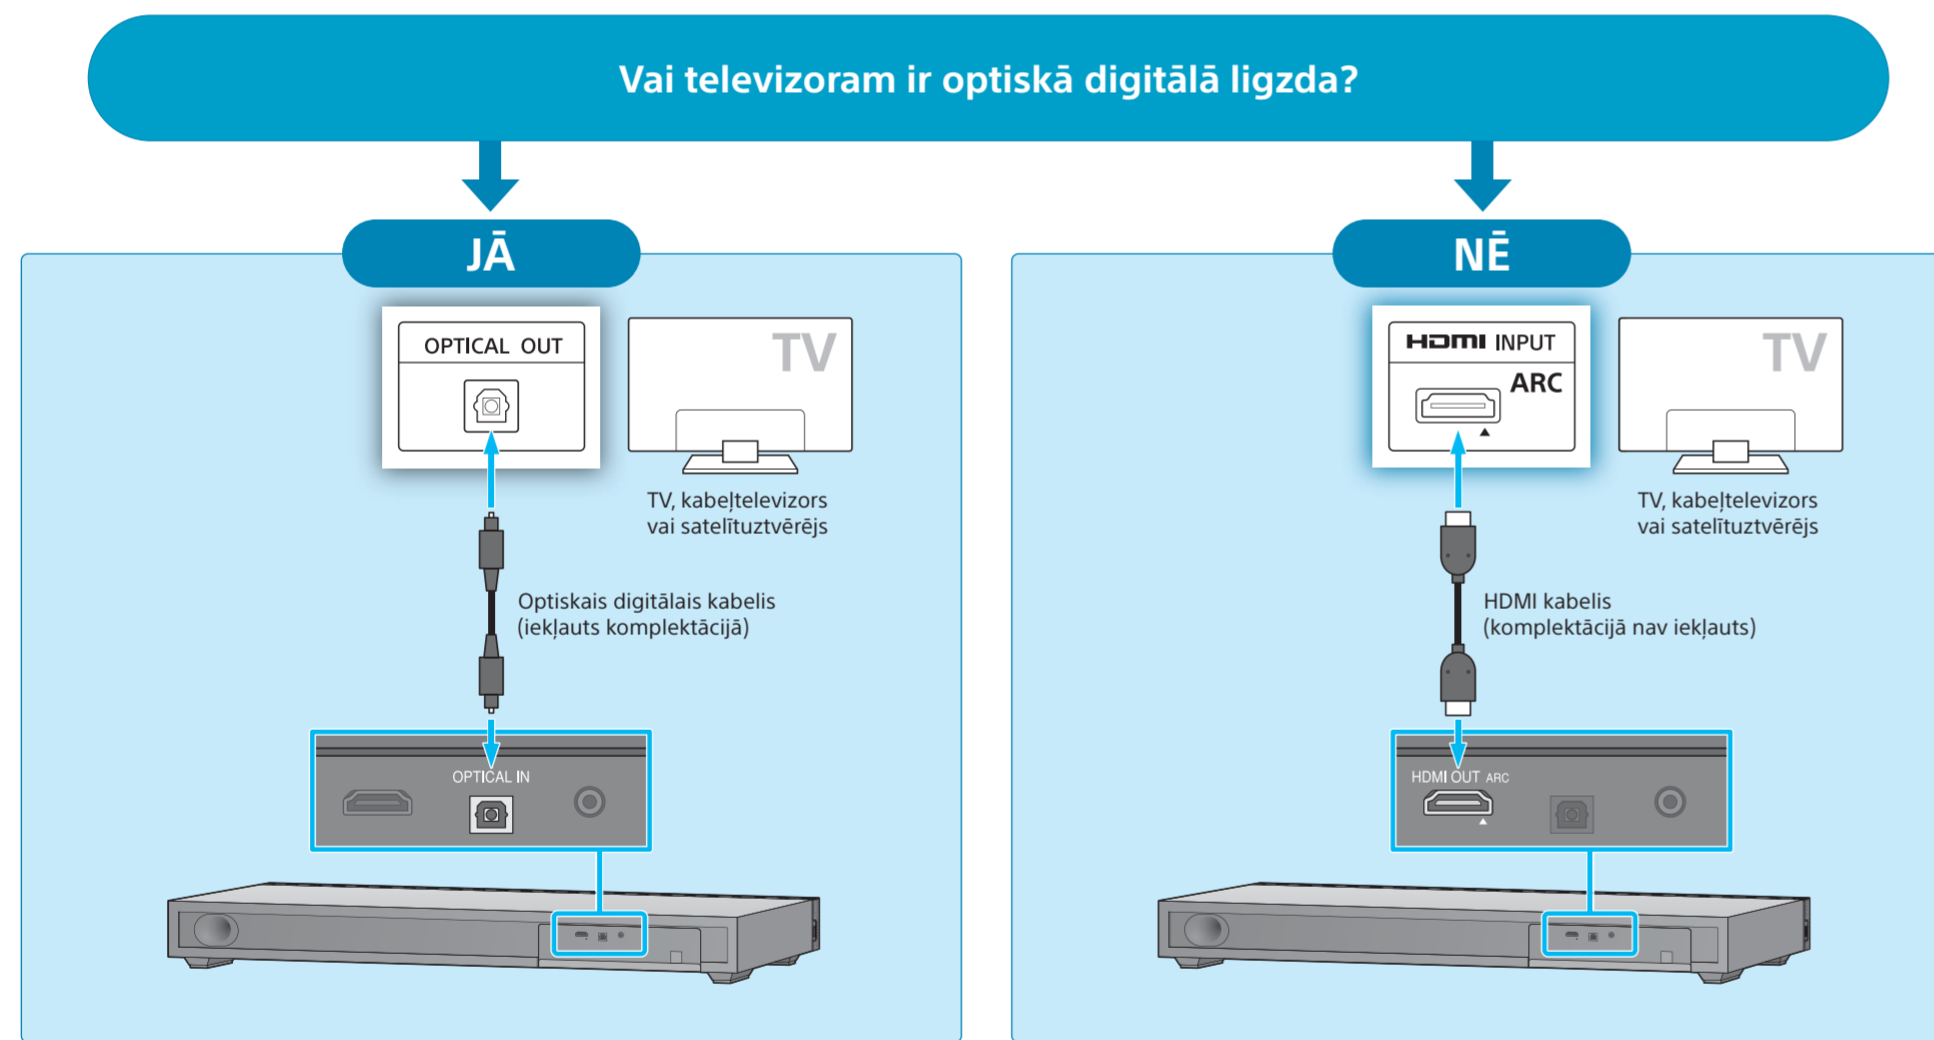


Piezīmes

- Ja izmantojat HDMI kabeli, savienojiet TV ar HDMI ligzdu, kurai ir norādīts "ARC". Citādi skaņa netiks izvadīta.
- Ja TV savienojat ar HDMI ligzdu, kurai ir norādīts "ARC", pēc 4. darbības pa labi izvēlnē atlasiet [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Skatiet lietošanas instrukciju sadaļu "Iestatīšanas displeja izmantošana".)

2 Tālvadības pults iestatīšana

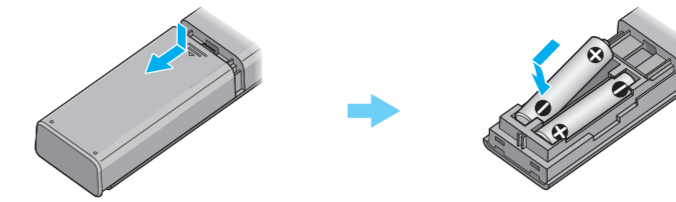


3 Sistēmas ieslēgšana

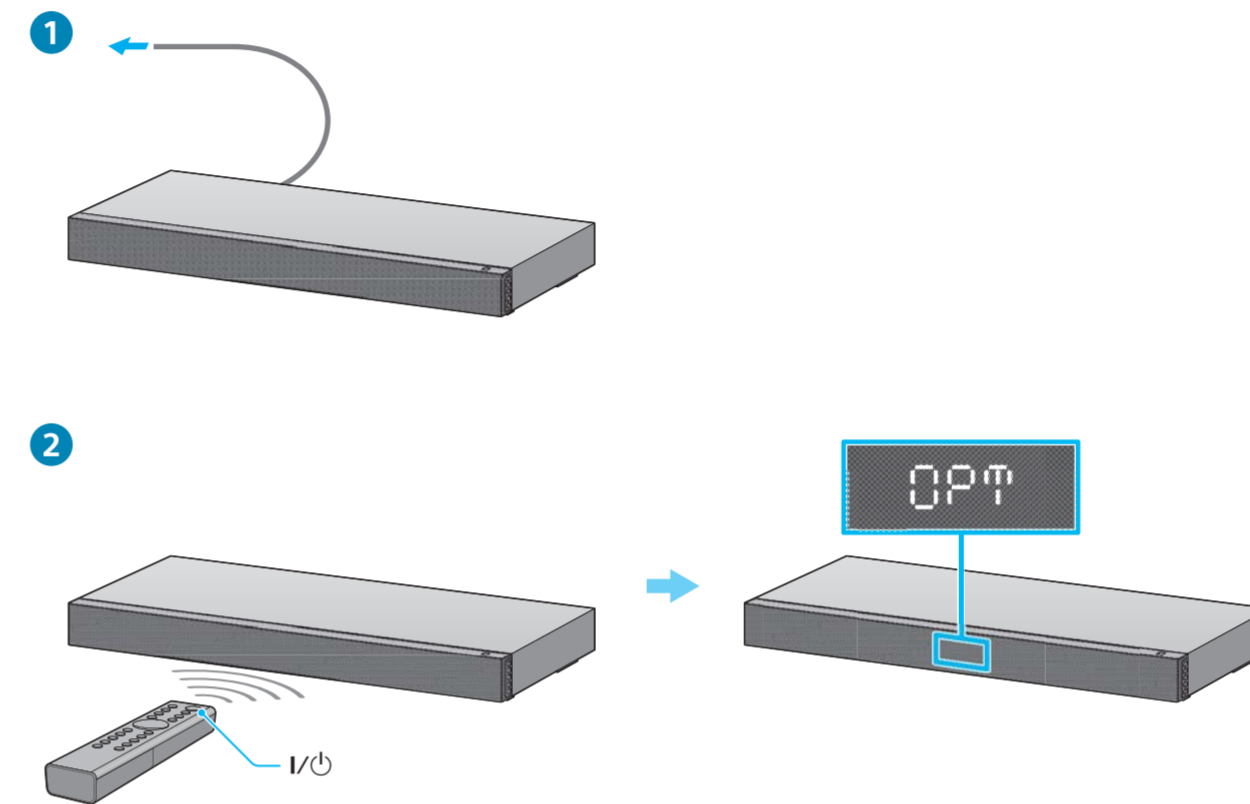

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
- 2 Nospiediet pogu I/Power (ieslēgt/gaidstāve). Tiks izgaismots displejs.

4 Skaņas klausīšanās

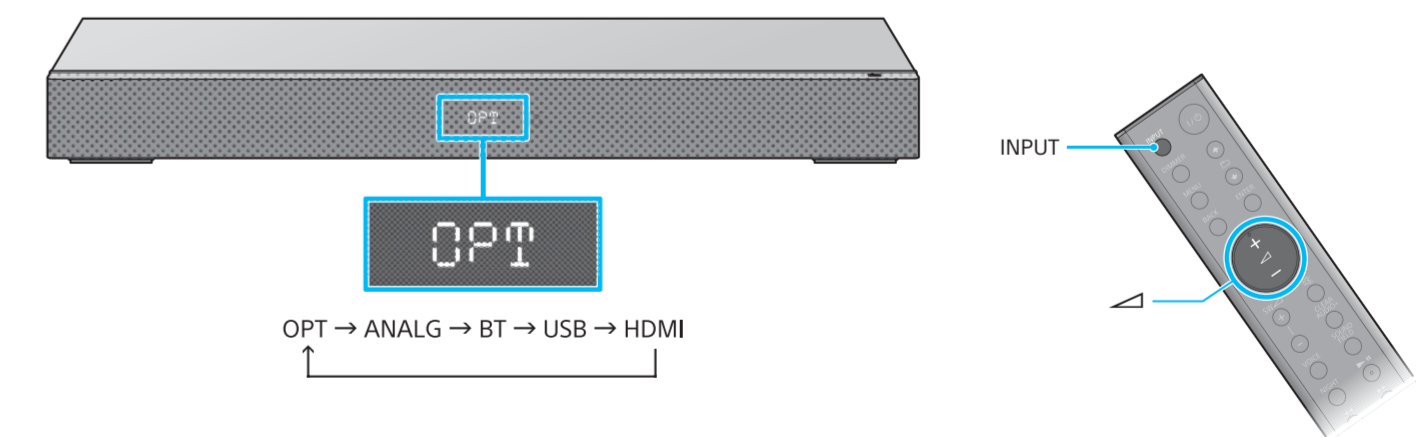

Vairākkārt nospiediet pogu INPUT, līdz displejā ir norādīta ligzda, kurai, veicot 1. darbību, pievienojāt TV. Pēc tam spiediet pogu (skaļums), lai regulētu skaļumu.

Iestatīšana ir pabeigta. Patīkamu klausīšanos!

Informāciju par BLUETOOTH savienojumu, USB un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

