



Bluetooth® Laser Mouse VGP-BMS10 / VGP-BMS15

Οδηγίες λειτουργίας

Bruksanvisning

4-155-723-72(1) © 2009 Sony Corporation / Printed in Japan

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.

Προσοχή

Μην κοιτάτε απευθείας μέσα στο φακό. Το φως του λέιζερ μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη διαρροή του υγρού μπαταρίας και διάβρωση της μπαταρίας, ακολουθήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή φορά +/-.
- Μην φορτίσετε Ξηρές μπαταρίες.
- Μην συνδυάζετε παλαιές και καινούριες μπαταρίες, ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Εάν το ποντίκι δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Εάν παρουσιάσει διαρροή υγρού μπαταρίας, καθαρίστε προσεκτικά την υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
- Για να αποφύγετε ανεπιθύμητες λειτουργίες, προσέξτε να μη πατήσετε κάποια κουμπιά κατά την αντικατάσταση των μπαταριών.

Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει επάνω στο ποντίκι, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και παραδώστε το για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά. Μην τοποθετείτε το ποντίκι στις παρακάτω θέσεις:

- Σε ασταβείς επιφάνειες
- Σε περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε μέρη χωρίς εξαερισμό
- Σε μέρη με πολλή σκόνη
- Σε περιοχές εκτεθειμένες σε απευθείας ηλιακό φως ή με αυξημένη θερμοκρασία
- Σε χώρους με υπερβολικό ψύχος

Εάν γίνει απευθείας μεταφορά του ποντικιού από ψυχρό σε θερμό μέρος ή εάν τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με υγρασία, ενδέχεται να δημιουργηθούν σταγόνες υγρασίας στο εσωτερικό του ποντικιού. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποντίκι ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, περιμένετε περίπου 30 λεπτά μέχρι να εξατμιστούν οι υδρατμοί. Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί κανονικά μετά από μία ώρα, επικοινωνήστε με τον κοντινότερο προμηθευτή Sony.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Με την παρούσα, η Sony δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ομοιόμοιες απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης με την Οδηγία R&TTE, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://www.compliance.sony.de/

Η συσκευή έχει ταξινομηθεί ως ΠΡΟΙΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ και συμμορφώνεται προς το πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων λείζερ IEC 60825-1(2007)/EN 60825-1(2007).

Προσοχή - Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτής της συσκευής θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony. Ακατάλληλη επίσκεψη και χρήση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια.

Προσοχή - Η χρήση χειριστηρίων και προσαρμωγών και η εκτέλεση εργασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Μπορείτε να βρείτε το παρακάτω αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος της συσκευής.



Μην ανοίξετε τις ασύρματες συσκευές, καθώς το άνοιγμά τους για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να προκαλέσει ζημιές οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth υπόκειται σε περιορισμούς από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τον υπεύθυνο ή αντιπρόσωπο του οργανισμού, για παράδειγμα εν ώρα πτήσης, σε νοσοκομεία ή άλλα περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος παρεμβολής με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που εφαρμόζεται σχετικά με τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον, μπορείτε να ζητήσετε έγκριση για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πριν από την ενεργοποίησή της.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών (βηματόδοτες, ακουστικά βαρηκώδης, κλπ.) για τυχόν περιορισμούς στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Απόρριψη μπαταριών τύπου AAA

- Η συγκεκριμένη ασύρματη συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες τύπου AAA.
- Για την τοποθέτηση των μπαταριών ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου "Τοποθέτηση των μπαταριών στο ποντίκι".
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν καταστραφεί ή παρουσιάζουν διαρροή. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται άμεσα και σωστά.
- Ενδέχεται να σημειωθεί έκρηξη ή διαρροή στις μπαταρίες εάν επαναφορτιστούν, τοποθετηθούν σε φωτιά, συνδυαστούν με άλλους τύπους μπαταριών ή δεν τοποθετηθούν σωστά.
- Ο λάθος χειρισμός των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συσκευές ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικό έγκυμμα. Μην αποσυναρμολογείτε ή μην πραγματοποιείτε καύση και μην θερμαίνετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 °C.
- Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Απορρίψτε σωστά μετά το τέλος του χρόνου ζωής.
- Σε ορισμένες περιοχές απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο, δημόσιο σύστημα συλλογής απορριμμάτων.



εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Εναλλακτική διαχείριση φορτηγών ηλεκτρικών σπληνών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρου ή 0,004% μόλυβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχονται σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με ένα ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιούμενων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

http://www.sony.net/

Εκτιμώμενο ο 70% ή περισσότερο ανακυκλωμένο χαρτί με χρήση μιλανιού βασισμένου ο φυτικό έλαο, που δεν υπερέχει 10% (Πηπτικές Οργανικές Ενώσεις)

Tryckt på minst 70 % återvunnet papper med vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.

κατασκευαστή του προϊόντος αυτού είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια που είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 707327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα εξυπηρέτησης ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα εξυπηρέτησης ή εγγύησης.

Εμπορικά σήματα και προειδοποίηση

Το VAIΟ είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες IBM PC/AT είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.

Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από τη Sony Corporation κατόπιν παραχώρησης άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και ονόματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Στο παρόν εγχειρίδιο τα Microsoft® Windows® XP Home Edition και Microsoft® τα Windows® XP Professional αναφέρονται ως Windows XP. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι επωνυμίες Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business και Microsoft® Windows Vista® Ultimate αναφέρονται ως Windows Vista.

Στο παρόν εγχειρίδιο, οι επωνυμίες Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home Basic ή Microsoft® Windows® 7 Starter αναφέρονται ως Windows 7.

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο τα σύμβολα ™ ή ® δεν καθορίζονται.

Πριν από τη χρήση

Το προϊόν αυτό είναι ένα ασύρματο ποντίκι που διαθέτει τεχνολογία Bluetooth.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπολογιστές συμβατούς με IBM PC/AT με προεγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα Windows 7, Windows Vista ή Windows XP (SP2 και μετά) και ολοκληρωμένη ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth (Ιανουάριος 2010).

Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται, το ποντίκι ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony αναφορικά με τα κατάλληλα περιβάλλοντα λειτουργίας και για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα Sony VAIΟ και Bluetooth.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος.
- Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για κατ'οίκον κατασκευασμένους υπολογιστές, συναρμολογημένους υπολογιστές και υπολογιστές με αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα ή περιβάλλον εκκίνησης.

Σχετικά με το ανταλλακτικό κάλυμμα κουμπιού

Το VGP-BMS15 παραδίδεται με ένα ανταλλακτικό κάλυμμα κουμπιού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντικατάσταση του καλύμματος κουμπιού, ανατρέξτε στις εικόνες στο εσωτερικό της συσκευασίας αυτού του προϊόντος.


Σημειώσεις

- Κατά την αντικατάσταση του καλύμματος κουμπιού του μοντέλου VGP-BMS15 μην τοποθετείτε τα νύχια σας στο κενό μεταξύ του καλύμματος και του ποντικιού ή μην δοκιμάσετε να ανοίξετε το κάλυμμα με το νύχι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το μοντέλο VGP-BMS15, όταν το κάλυμμα κουμπιού δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό.
- Το κάλυμμα κουμπιού του VGP-BMS10 δεν αντικαθίσταται.

Εξαρτήματα

Κάλυμμα κουμπιού

Το ποντίκι ενεργοποιείται και απενεργοιείται με το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρμένου καλύμματος κουμπιού.

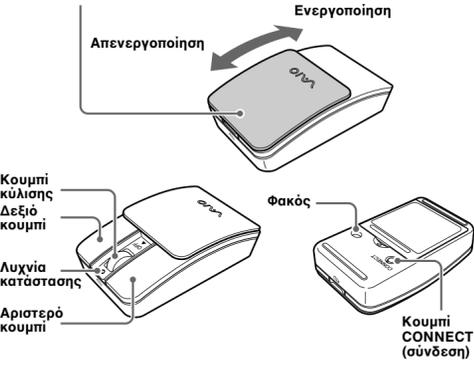

Ένδειξη λυχνίας κατάστασης	Περιγραφή
Ανάβει με πράσινο χρώμα (σταθερό), κατά την απενεργοποίηση	Αν ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιού, αυτή η λειτουργία εισάγεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Όταν είναι αναμμένη, το ποντίκι προσπαεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή.
Το φως είναι πορτοκαλί (αναβοσβήνει)	Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Το φως είναι πράσινο (αναβοσβήνει γρήγορα)	Αν πιέσετε το κουμπί CONNECT (σύνδεση), η λυχνία κατάστασης που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το ποντίκι περιμένει να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή. Σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο ποντίκι και τον υπολογιστή σας".


Κουμπιά κλίσης Δεξιό κουμπι	Ενεργοποίηση
Λυχνία κατάστασης	Φακός
Αριστερό κουμπι	Κουμπι CONNECT (σύνδεση)
Ένδειξη λυχνίας κατάστασης	Περιγραφή
Ανάβει με πράσινο χρώμα (σταθερό), κατά την απενεργοποίηση	Αν ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιού, αυτή η λειτουργία εισάγεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Όταν είναι αναμμένη, το ποντίκι προσπαεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή.
Το φως είναι πορτοκαλί (αναβοσβήνει)	Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Το φως είναι πράσινο (αναβοσβήνει γρήγορα)	Αν πιέσετε το κουμπί CONNECT (σύνδεση), η λυχνία κατάστασης που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το ποντίκι περιμένει να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή. Σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο ποντίκι και τον υπολογιστή σας".

Σημείωση

Το φως του λέιζερ από το φακό είναι άορατο. Όταν ενεργοποιείται το ποντίκι, το τμήμα του φακού δεν ανάβει. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Τοποθέτηση μπαταριών στο ποντίκι

- Κλείστε το κάλυμμα κουμπιού για να απενεργοποιησετε το ποντίκι.
- Αναποδογυρίστε το ποντίκι για να ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας. Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA) που παρέχονται με τη σωστή φορά +/-.

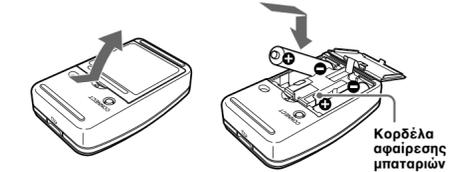

- Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας.

Συμβουλή
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι αλκαλικές μπαταρίες διαρκούν περίπου ενάμιση μήνα*. Όταν ο κέρσορας δεν κινείται κανονικά και η απόσταση επικοινωνίας ανάμεσα στο ποντίκι και τον υπολογιστή μικραίνει, ελέγξτε στο ποντίκι τη λυχνία κατάστασης. Κλείστε το κάλυμμα κουμπιού για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, όταν δεν χρησιμοποιείτε το ποντίκι. Αυτό θα κάνει τις μπαταρίες να διαρκέσουν περισσότερο.
* Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε πέντε ώρες χρήσης την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

Αντικατάσταση των μπαταριών

Η λυχνία κατάστασης που αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα υποδεικνύει πως η μπαταρία είναι σχεδόν αποφορτισμένη. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ενεργοποίηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο ποντίκι και τον υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Bluetooth, που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, για να ενεργοποιήστε την επικοινωνία ανάμεσα στο ποντίκι και τον υπολογιστή.

Σημείωση

Ενεργοποιήστε το λογισμικό Bluetooth στον υπολογιστή σας. Η λειτουργία του λογισμικού Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή.

Οι οδηγίες εγκατάστασης εξαρτώνται από το λειτουργικό σας σύστημα.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει προεγκατεστημένα τα Windows 7, μεταβείτε απευθείας στις οδηγίες στην Περίπτωση Α.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει προεγκατεστημένα τα Windows XP, μεταβείτε απευθείας στις οδηγίες στην Περίπτωση D.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει προεγκατεστημένα τα Windows Vista, ακολουθήστε αυτά τα βήματα (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να κατευθυνθείτε στις οδηγίες στην Περίπτωση Β, στην Περίπτωση C ή στην Περίπτωση D):

1 Κάντε κλικ στο κουμπί  (Εναρξη) και στη συνέχεια "Πίνακας Ελέγχου".

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Υλικό και Ήχος".

3 Εάν το εικονίδιο "Συσκευές Bluetooth" βρίσκεται στο παράθυρο "Υλικό και Ήχος":

Προχωρήστε στο βήμα 4.

Εάν το εικονίδιο "Συσκευές Bluetooth" δεν είναι ορατό στο παράθυρο "Υλικό και Ήχος":

Κλείστε τον "Πίνακα Ελέγχου" και μεταβείτε στην Περίπτωση D.

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Συσκευές Bluetooth" και επαληθεύστε τα περιεχόμενα του παραθύρου που εμφανίζεται.

Σημείωση
Εάν μεταβείτε στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Συσκευές Bluetooth".

5 Εξετάστε τα παράθυρα Συσκευών Bluetooth που παρουσιάζονται εδώ.

Εάν βλέπετε το παράθυρο 1, μεταβείτε στις οδηγίες στην Περίπτωση Β. Εάν βλέπετε το παράθυρο 2, μεταβείτε στις οδηγίες στην Περίπτωση C.

Παράθυρο 1



Παράθυρο 2



Περίπτωση Α

1 Κάντε κλικ στο κουμπί  (Εναρξη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Συσκευές και εκτυπωτές".

2 Ανοίξετε το κάλυμμα του κουμπιού για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.

3 Πατήστε το κουμπί CONNECT (σύνδεση) στο κάτω μέρος του ποντικιού.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη συσκευής" στο παράθυρο "Συσκευές και εκτυπωτές".

5 Στη λίστα με τις συσκευές, επιλέξτε "VGP-BMS10" ή "VGP-BMS15" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

- Συμβουλή**

Εάν εμφανίζεται το παράθυρο "Διαλέξτε μια επιλογή αντιστοίχισης", επιλέξτε "Ζεύξη χωρίς χρήση κωδικού" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

6 Κάντε κλικ στο κουμπι "Κλείσιμο" στο παράθυρο "Προσθήκη συσκευής".

7 Κουνίστε το ποντίκι. Εάν ο κέρσορας που εμφανίζεται στην οθόνη κινείται στην ίδια κατεύθυνση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Περίπτωση Β

1 Ανοίξετε το κάλυμμα του κουμπιού για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.

2 Πατήστε το κουμπί CONNECT (σύνδεση) στο κάτω μέρος του ποντικιού.

Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

3 Στο παράθυρο "Συσκευές Bluetooth", κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προσθήκη ασύρματης συσκευής".

4 Στη λίστα με τις συσκευές, επιλέξτε "VGP-BMS10" ή "VGP-BMS15" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

- Συμβουλή**

Εάν εμφανίζεται το παράθυρο "Ενεργοποιήστε μια επιλογή ζεύξης", επιλέξτε "Ζεύξη χωρίς τη χρήση κωδικού" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

5 Στο παράθυρο "Ζεύξη με ασύρματη συσκευή", κάντε κλικ στο κουμπι "Κλείσιμο".

6 Κλείστε το παράθυρο "Συσκευές Bluetooth".

7 Κουνίστε το ποντίκι. Εάν ο κέρσορας που εμφανίζεται στην οθόνη κινείται στην ίδια κατεύθυνση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Περίπτωση C

1 Ανοίξετε το κάλυμμα του κουμπιού για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.

2 Στο παράθυρο "Συσκευές Bluetooth", επιλέξτε την καρτέλα "Συσκευές" και κάντε κλικ στο κουμπι "Προσθήκη". Εμφανίζεται ο "Οδηγός προσθήκης συσκευής Bluetooth".

3 Πατήστε το κουμπι CONNECT (σύνδεση) στο κάτω μέρος του ποντικιού.

Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένο" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

5 Στη λίστα με τις συσκευές, επιλέξτε "VGP-BMS10" ή "VGP-BMS15" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

6 Επιλέξτε "Χωρίς χρήση κωδικού" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

7 Κάντε κλικ στο κουμπι "Τέλος".

8 Κάντε κλικ στο κουμπι "OK".

9 Κουνίστε το ποντίκι. Εάν ο κέρσορας που εμφανίζεται στην οθόνη κινείται στην ίδια κατεύθυνση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Περίπτωση D

1 Ανοίξετε το κάλυμμα του κουμπιού για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  στην περιοχή υπενθύμισης στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή σας.

Εμφανίζεται η οθόνη "Bluetooth Settings" (Ρυθμίσεις Bluetooth).

3 Κάντε κλικ στο κουμπι "New Connection" (Νέα σύνδεση). Εμφανίζεται η οθόνη "Add New Connection Wizard" (Οδηγός προσθήκης νέας σύνδεσης).

4 Πατήστε το κουμπι CONNECT (σύνδεση) στο κάτω μέρος του ποντικιού.

Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

5 Επιλέξτε τη λειτουργία "Express Mode" (Λειτουργία express) και κάντε κλικ στο κουμπι "Next" (Επόμενο). Αρχίζει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth.

6 Στη λίστα με τις συσκευές, επιλέξτε "VGP-BMS10" ή "VGP-BMS15" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

7 Εάν εξαφανιστεί η οθόνη "Add New Connection Wizard" (Οδηγός προσθήκης νέας σύνδεσης), σημαίνει πως η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί. Προχωρήστε στο βήμα 10.

8 Εάν εμφανιστεί η προτροπή να συνδεθείτε με τη συσκευή HID (Human Interface Device), κάντε κλικ στο κουμπι "OK".

9 Επαληθεύστε τα περιεχόμενα του παραθύρου που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπι "Next" (Επόμενο).

10 Κουνίστε το ποντίκι. Εάν ο κέρσορας που εμφανίζεται στην οθόνη κινείται στην ίδια κατεύθυνση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Αποσύνδεση

Κλείστε το κάλυμμα κουμπιού για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Επανασύνδεση

Ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιού και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά.

Σημείωση

