

SONY®

Rúdhangsugárzó

Kezelési utasítás

HU



HT-ST3

Tartalomjegyzék

Beállítás

A doboz tartalma	3
Elhelyezés	4
A rúdhangsugárzó és a mélysugárzó csatlakoztatása	5
Csatlakoztatás	6
A rendszer bekapcsolása	8


Alapműveletek

Hanglejátszás	9
A hangeffektusok alkalmazása	10
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről	12


Egyéb funkciók

Részek és kezelőszervek	14
A beállítások módosítása	16
Hibaelhárítás	18


A doboz tartalma



Rúdhangsugárzó (1)




Mélyszugárzó (1)

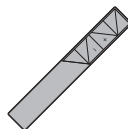

Távvezérlő (1)




R03 (AAA méretű) elem (2)



Állványok (2)




Hangsugárzó-alátétek (4)



Hangsugárzópárnák* (2)

* A rúdhangsugárzó elhelyezése falon

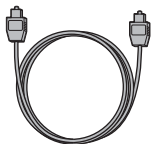

Digitális optikai kábel televízióhoz (1 db)



Kezelési útmutató (ez a könyv) (1)




Referencia útmutató (1)




Ha szeretné...

A mélysugárzót függőlegesen elhelyezni

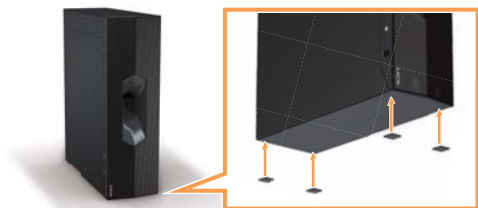


- A mellékelt hangszugárzó-alátéteket ragassza fel a bal vagy a jobb oldal sarkaira.

A rúdhangszugárzót előre irányítva elhelyezni

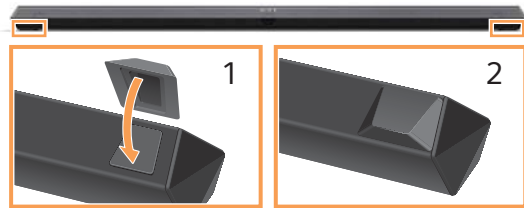


- A mellékelt állványokat rögzítse az alul lévő párnák fölé.

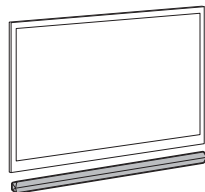


A rúdhangszugárzót falra kívánja felszerelni?
Olvassa el az útmutatást
a Referencia útmutatóban.


A rúdhangsugárzó és a mélysugárzó csatlakoztatása

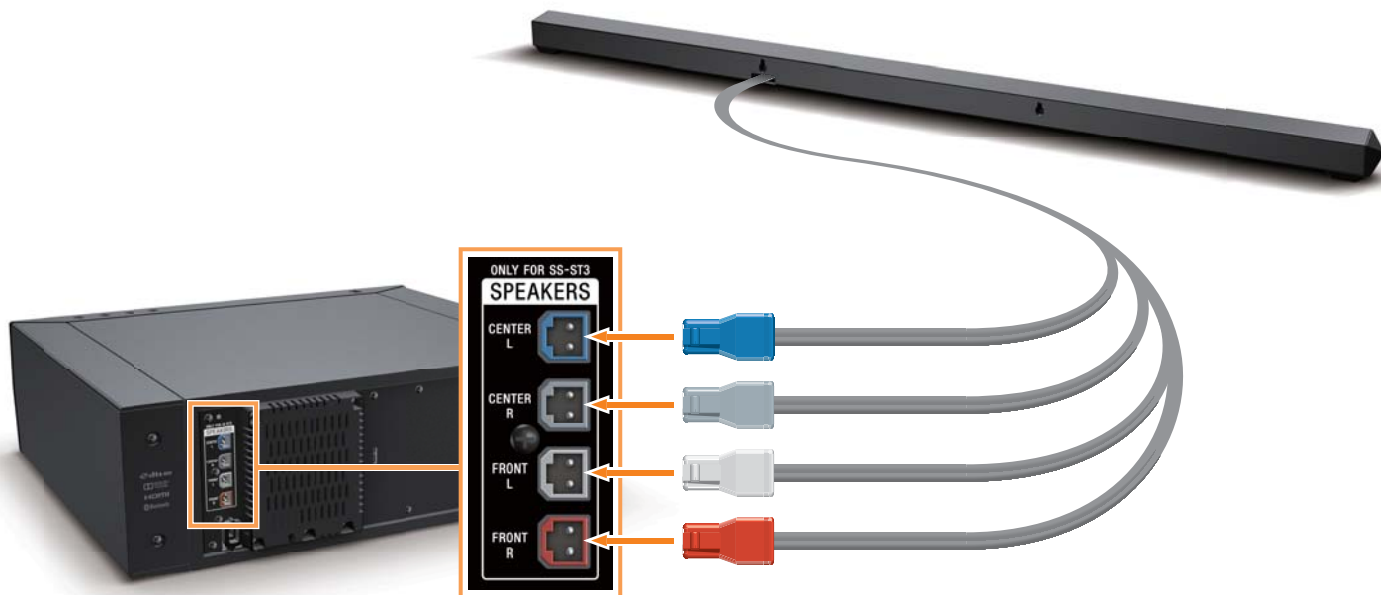

Csak televízió csatlakoztatása

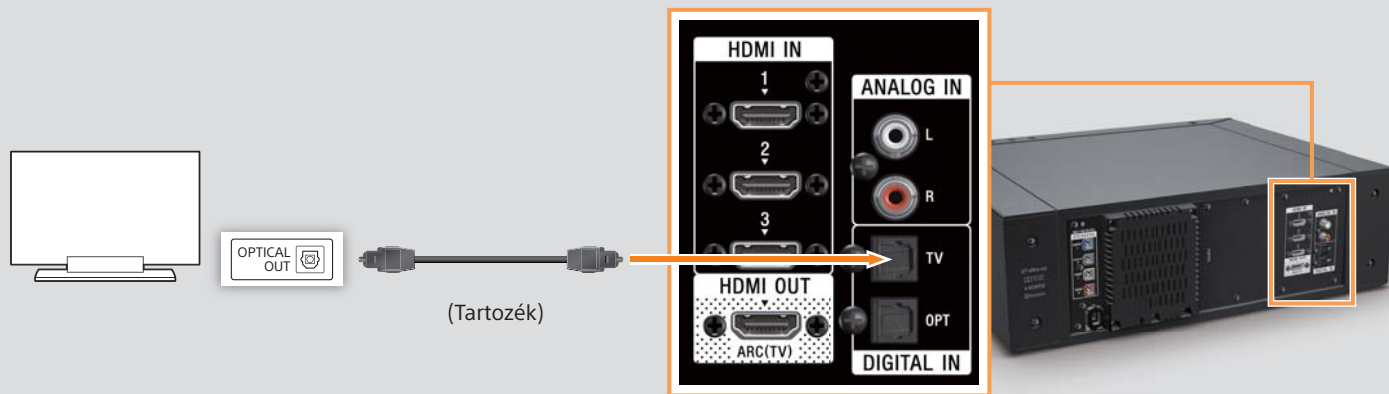

Televízió és más eszközök csatlakoztatása esetén

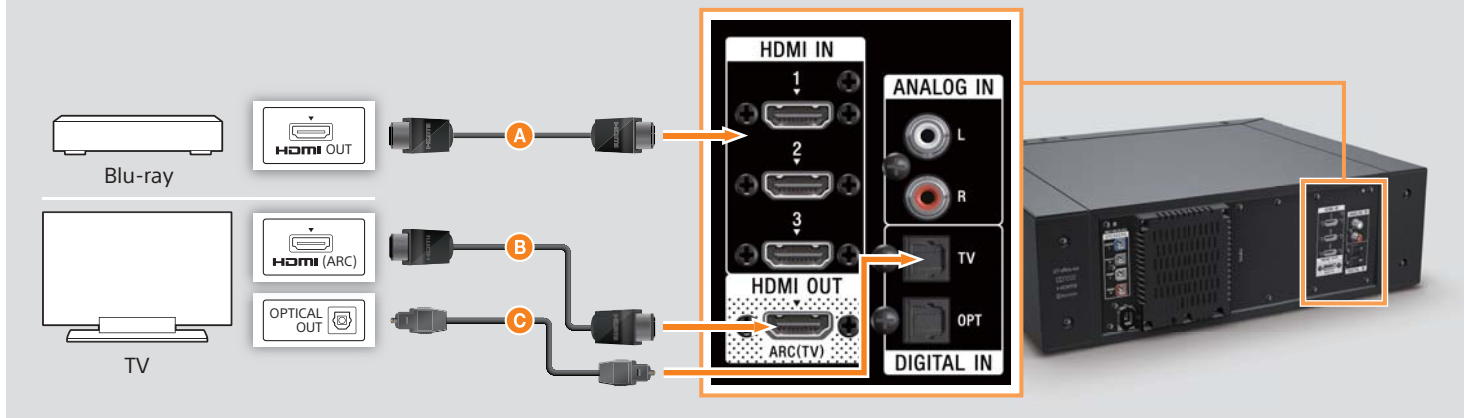

Használjon HDMI-kábeleket **A** **B** (nem tartozék, külön vásárolható meg).


Ha a televíziója támogatja az ARC funkciót, akkor nem szükséges csatlakoztatnia a digitális optikai kábelt **C** (tartozék).

Olvassa el a HDMI-csatlakozásokkal kapcsolatos megjegyzéseket a Referencia útmutatóban.

Megjegyzések


- Többcsatornás digitális hang továbbításához ellenőrizze a rendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállítását.
- Más hangeszközök az ANALOG IN aljzatokhoz csatlakoztathatók.

A rendszer bekapcsolása

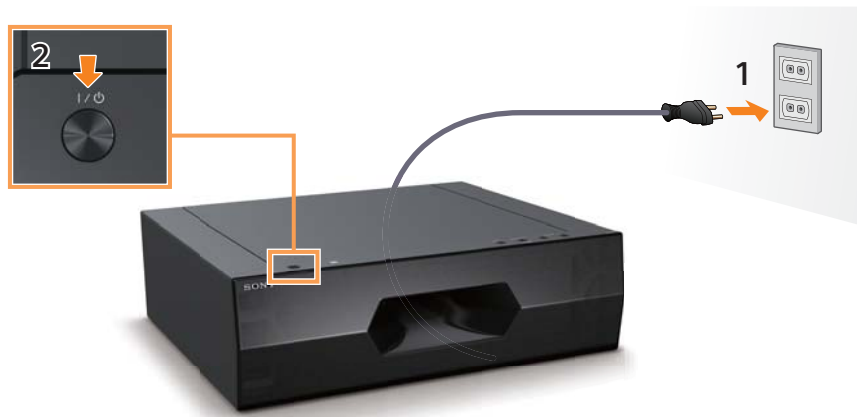

- 1 Csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetékét.
- 2 Nyomja meg a I/⏻ gombot.


Helyezze be az elemeket (tartozékok).

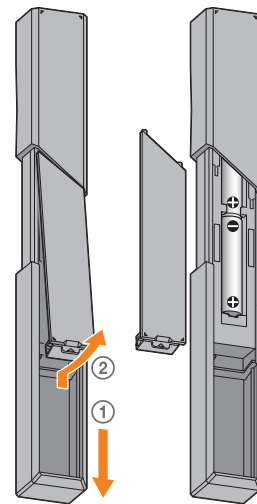

- ① Csúsztassa le a burkolatot.
- ② Emelje fel az elemfedelet.



Bemeneti eszköz kiválasztva

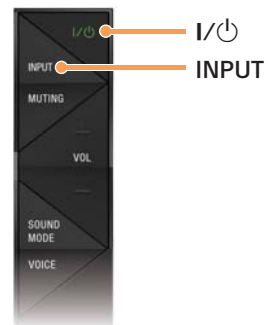

Nyomja meg többször az INPUT gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a bemeneti eszköz.



A hangeffektusok alkalmazása



SOUND MODE: Lehetővé teszi a hangeffektusok alkalmazását.	MOVIE	Filmekhez megfelelő hangeffektusok
	MUSIC	Zenéhez megfelelő hangeffektusok
	FOOTBALL (virtuális futball mód)	Hangeffektusok a foci pályák hangulatának felidézéséhez (futballmérkőzések közvetítésének megtekintése esetén) Megjegyzés: Ez a funkció monó hangot nem támogat.
	STD (standard)	Televíziós műsorokhoz megfelelő hangeffektusok
VOICE: Érthetőbbé teszi a párbeszédet.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (mélysugárzó hangszíne): A basszushang hangszínét jelöli ki.	TONE 1	Élénkebb basszushang
	TONE 2	Különféle forrásokhoz megfelelő basszushang (alapértelmezett)
	TONE 3	Dinamikusabb basszushang

BLUETOOTH eszközök regisztrálása (párosítása) esetén




Eszközzel párosítás és arról történő lejátszás első alkalommal

- 1 Nyomja meg a BLUETOOTH PAIRING gombot.
A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog  (a párosítás közben).
- 2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza a „HT-ST3” lehetőséget. Ha jelszót kell megadni, írja be a „0000” kifejezést.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít  (csatlakoztatva).

Lejátszás párosított eszközről

- 1 Nyomja meg többször az INPUT gombot a „BT AU” beállítás megjelenítéséhez.
A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog  (a párosítás kísérlete közben).
- 2 A BLUETOOTH eszközön válassza a „HT-ST3” beállítást.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít  (csatlakoztatva).

Egygombos (one-touch) kapcsolat (NFC) használata

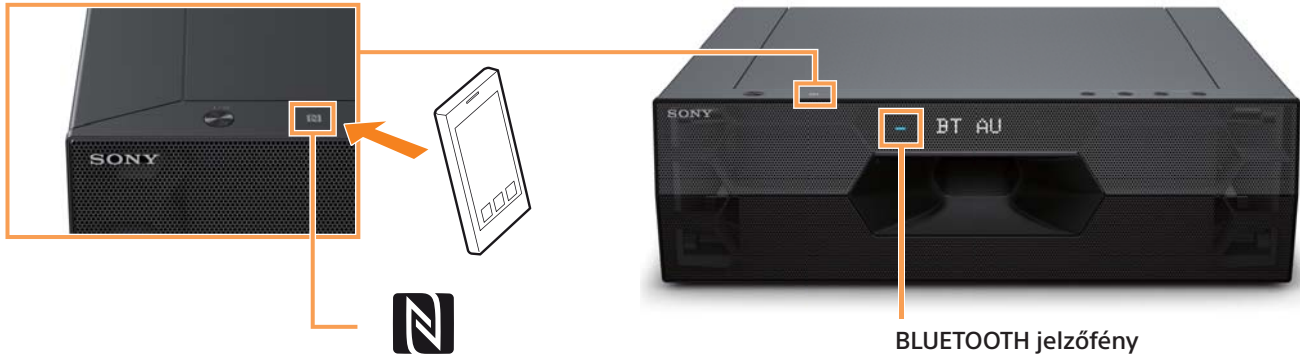

1 Okostelefonjára töltsse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.



2 Érintse az okostelefont a mélysugárzóhoz.


3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít, jelezve a kapcsolat létrejöttét.

- Kompatibilis okostelefonok


Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok

(operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)

Részek és kezelőszervek

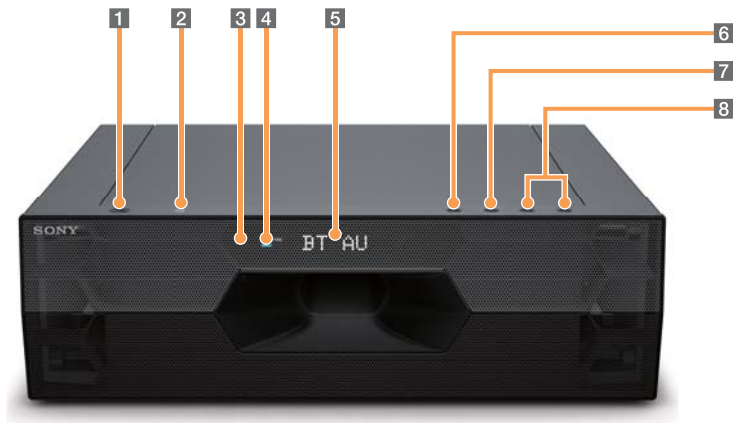

- 1** I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gomb
- 2** NFC érzékelő (13. oldal)
NFC-eszköz közelsége esetén NFC-eszközt párosít/csatlakoztat.
- 3** R (távvezérlő-érzékelő)
- 4** Kijelző kikapcsolva/BLUETOOTH jelzőfény
Fehéren világít, ha a rendszer be van kapcsolva, nincs BLUETOOTH módban, és az előlapi panel kijelzője ki van kapcsolva. BLUETOOTH módban kéken világít (12. oldal).
- 5** Előlapi kijelző
- 6** INPUT gomb (9. oldal)
- 7** BLUETOOTH PAIRING gomb (12. oldal)
- 8** VOL (hangerő) +/- gombok

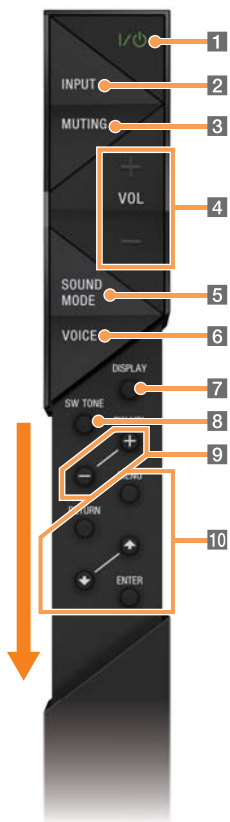

1 I/O (be/készlet)

2 INPUT (9. oldal)

3 MUTE

4 VOL (hangerő) +/-

5 SOUND MODE (10. oldal)

6 VOICE (10. oldal)

7 DISPLAY

A kijelző fényerejének módosítása: Be → Sötét → Ki.

* Ha a kijelző kikapcsolt állapotból bekapcsolásra kerül, a kijelző megjelenik a hangformátumhoz tartozó információ.


8 SW TONE (10. oldal)

9 SW VOL (mélysugárzó hangereje) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (16. oldal)

A beállítások módosítása

A távvezérlőn nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a kívánt beállítást a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN használatával.

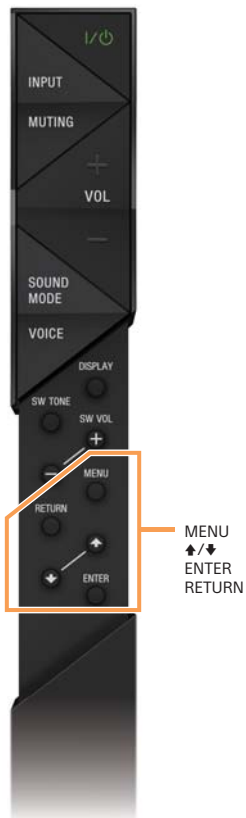

Menü		Funkció	Alapértelmezett
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Dolby Digital hang használható kis hangerőn is. (ON/AUTO/OFF) ON (bekapcsolva): A tartalomban lévő tömörítési információknak megfelelően tömöríti a hangot. AUTO: Automatikusan tömöríti a Dolby TrueHD kódolású hangot.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Módosíthatja a hangbeállítást, ha a kép és a hang nincs szinkronban. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	A Dolby Digital hangzás multiplex-alapú műsorok hangvisszaadását biztosítja. (M/S (fő és alcsatornák)/MAIN (fő csatorna)/SUB (alcsatorna))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Módosítja a hangbeállítást, így a hangvisszaadás dinamikusabb és tisztább, még kis hangerőn is. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Biztosítja azoknak a nagyon halk hangoknak a visszaadását, amelyek hangtömörítés esetén gyakran eltűnnek. (ON/OFF) Megjegyzés: A HEQ csak az „ANALOG/BT AU” lehetőség kiválasztása esetén működik. Más bemenetekkel nem használható, még akkor sem, ha az elem megjelenik az előlapi kijelzőn.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Csökkenti az egyes műsorok, illetve a műsorok és reklámok közötti hangerőkülönbségeket. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	A Control for HDMI funkció be-, illetve kikapcsolását végzi. (ON/OFF) A részleteket lásd a Referencia útmutatóban.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	A HDMI-jelek átmenő funkciójának energiatakarékos módját állítja be. (AUTO/ON) AUTO: A rendszer HDMI OUT ARC (TV) aljzatából származó jeleket továbbítja készletléti módban, ha a televízió be van kapcsolva. Ez a beállítás készletléti állapotban energiatakarékosabb az „ON” beállításnál. ON (bekapcsolva): Mindig továbbítja a HDMI OUT ARC (TV) aljzatról származó jeleket készletléti módban. Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” értéke „ON”.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Lehetővé teszi az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis, a rendszerhez HDMI-kábel használatával csatlakoztatott televízió digitális hangjának lejátszását. (ON/OFF) Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” értéke „ON”.	ON



MENU
↕/↕
ENTER
RETURN

Menü		Funkció	Alapértelmezett
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH készenléti üzemmódban van. (ON/OFF) Megjegyzés: BLUETOOTH készenléti üzemmód esetén a BLUETOOTH jelzőfény lassan, kéken villog.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Azt adja meg, hogy a rendszer használni fogja-e az AAC-t BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül. (ON/OFF) Megjegyzés: Ha a beállítást akkor módosítja, ha a rendszer csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközzel, akkor a rendszer az eszközről leválasztásra kerül.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Az AUTO POWER OFF (automatikus kikapcsolás) be- vagy kikapcsolása. (ON/OFF) Ha a rendszert körülbelül 20 percen keresztül nem használja, akkor ha a rendszer nem kap bemeneti jelet, automatikusan kikapcsol.	ON
	VER (VERSION)	Megjeleníti a firmware jelenlegi verzióját.	–

További gyakran ismételt kérdések a Referencia útmutatóban találhatók.

Nem hallható a televízió hangja a rendszeren.

- Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás megfelelően legyen kiválasztva. Próbálkozzon más bemeneti forrásokkal az INPUT gomb többszöri megnyomása révén (9. oldal).
- Ellenőrizze a rendszerhez és a televízióhoz csatlakoztatott HDMI-kábel, digitális optikai kábel vagy hangkábel csatlakozását (6. és 7. oldal).
- Ellenőrizze a televízió hangkimenetét.

A rendszer nem továbbítja a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangját.

- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít-e (12. oldal).
- Gondoskodjon arról, hogy a rendszer ne legyen túl messze a BLUETOOTH-eszköztől, illetve hogy a rendszert ne érje Wi-Fi-hálózattól, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.

A BLUETOOTH-kapcsolat nem hozható létre.

- Párosítsa ismét ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 - Előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz használatával előbb törölnie kell a párosítást ezzel a rendszerrel.

A csatlakoztatott berendezésnek nincs hangja, vagy csak nagyon halk hang hallható a rendszerből.

- Nyomja meg a VOL + gombot, és ellenőrizze a hangerő szintjét.
- Nyomja meg a MUTING vagy a VOL + gombot a némítási funkció kikapcsolásához.
- Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás megfelelően van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer és a csatlakoztatott berendezés minden kábele és vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a rúdhangsugárzó hangsugárzó-vezetékei megfelelően csatlakoznak-e a mélysugárzóhoz (5. oldal).

A rendszer automatikusan kikapcsol.

- Az A. STBY funkció be van állítva (17. oldal).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)