

SONY®

4-189-334-11(1)



IAF2

Kompakt mikro hifi rendszer

HU Kezelési útmutató

CMT-MX550i, CMT-MX500i



S-master
Digital Amplifier



Digital Audio Broadcasting



A tulajdonos feljegyzése

A készülék típusjelzése és sorozatszáma a hátoldalon található. Jegyezze fel ezeket a számokat az alábbi rovatba. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, hivatkozzon erre a sorozatszámra.

Típuszám: _____

Sorozatszám: _____

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítőtvel, függönnyel stb. Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben).

Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathoz.


Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezeték nem húzta ki a hálózati aljzathoz, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

FIGYELEM!

Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai eszközt is használ, növekszik a szem veszélyeztetettsége.

Az egyesült államokbeli és kanadai vásárlók kivételével



A készülék besorolása „CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán található.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- 1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
- 2) Tartsa meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.
- 3) Tartsa be a figyelmeztetéseket.
- 4) Kövesse az utasításokat.
- 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6) Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
- 7) Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- 8) Ne helyezze el hőforrások, például radiátor, hőszugárzó, kályha vagy egyéb hőt kibocsátó eszköz (az erősítőket is beleértve) közelébe.
- 9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt csatlakozódugasz biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozódugasz két érintkezője közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt csatlakozódugasz a két érintkező mellett egy harmadik, földelés érintkezővel is rendelkezik. A széles érintkező és a földelés érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozódugasz nem illeszkedik az Ön csatlakozóaljzatához, keressen fel egy villanyszerelőt a megfelelő csatlakozóaljzat felszereléséhez.
- 10) Ne lépjen rá és ne csípjé be a hálózati csatlakozóvezetékét, különösen a csatlakozó és a készülékből kimenet közelében.
- 11) Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és kiegészítőket alkalmazza.
- 12) Kizárólag a gyártó által jóváhagyott vagy a készülékkel együtt értékesített guruló állványt, állványt, konzolt vagy asztalt használja. Guruló állvány használatakor legyen óvatos az állvány és a készülék mozgásakor, hogy elkerülje a felborulásból származó sérüléseket.
- 13) Húzza ki a berendezést villámláskor vagy ha hosszú ideig nem használja.
- 14) A javítást bízva szakemberre. Vigye szervizbe a készüléket, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a hálózati csatlakozóvezeték vagy a csatlakozódugasz sérülésekor, ha folyadék vagy egyéb anyag kerül a készülékbe, ha eső vagy pára érte, nem működik megfelelően vagy leesett.



FIGYELEM!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Alkalmazható a következő tartozékokra is: távvezérlő



A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjelle akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok

újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemétszállító vállalattal vagy a vásárlás helyével.

DualDisc (kettős formátumú) lemezek

A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.


Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei lemezek

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.


Licenz és védjegy információk

- Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
- Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.
- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és [®] jelölések nincsenek mindenhol feltüntetve.

Készülék

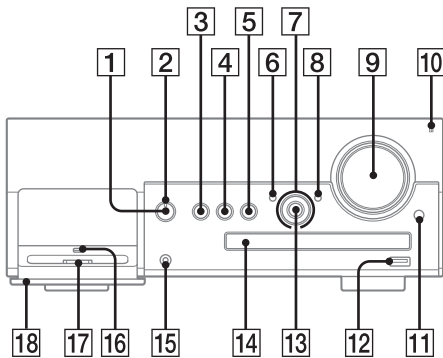


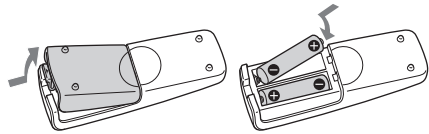
Távvezérlő

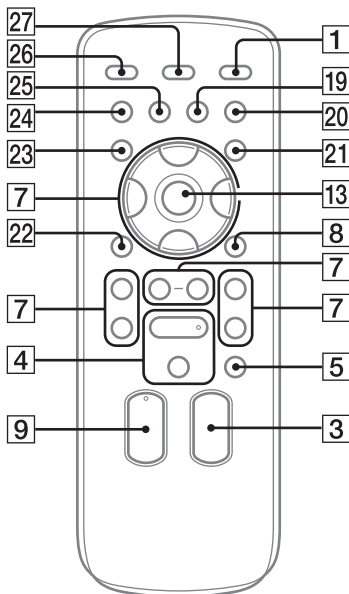

Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

A távvezérlő használata

Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó fedelet, majd helyezze be a 2 db mellékelt AA (R6) típusú elemet, először a  pólust beillesztve, ügyelve az alábbi ábrán látható polarításra.







Megjegyzések a távvezérlő használatával kapcsolatban









- Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
- Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

A rendszer mozgatása esetén

Ehhez a művelethez a készülék kezelőszerveit használja.

- 1 Vegye ki a CD-lemezeket a készülék védelmében.
- 2 Nyomja meg többször a FUNCTION  gombot a CD funkció kiválasztásához.
- 3 A TOOL MENU  nyomva tartása közben tartsa nyomva a  (főkapcsoló)  gombot a „STANDBY” megjelenéséig.
- 4 A „LOCK” megjelenése után húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét.


Az óra beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a rendszer kikapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot az óra beállítási mód kiválasztásához.
Amikor a „PLAY SET?” villog, a  többszöri megnyomásával válassza ki a „CLOCK SET?” opciót, majd nyomja meg a  (bevitel)  gombot.
- 3 A  többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a   gombot.
- 4 Ugyanezzel az eljárással állítsa be a percet is.

Megjegyzés

A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén az óra beállításai elvesznek.

Az órakijelzés megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában


Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.

DAB/DAB+ radióállomások vétele (csak CMT-MX550i esetén)

A rendszer első bekapcsolásakor a megvásárlás után önműködően megkezdődik a DAB Automatic Scan (DAB önműködő hangolás) és megjelenik az elérhető szolgáltatások listája. A DAB önműködő hangolás közben a „■■■■■” jelenik meg. Ne nyomjon meg semmilyen gombot a készüléken vagy a távvezérlőn

a DAB önműködő hangolás közben, mert a keresés megszakad és elképzelhető, hogy a műsorlista elkészítése sikertelen lesz. A DAB önműködő hangolás kézi kezdeményezéséhez hajtsa végre a „Rádióhallgatás” fejezet „A DAB önműködő hangolás kézi végrehajtása” szakaszának utasításait. Ha másik helyre viszi a készüléket, hajtsa végre kézzel a DAB önműködő hangolást és regisztrálja újra a műsorokat.

Kezdeti lépések

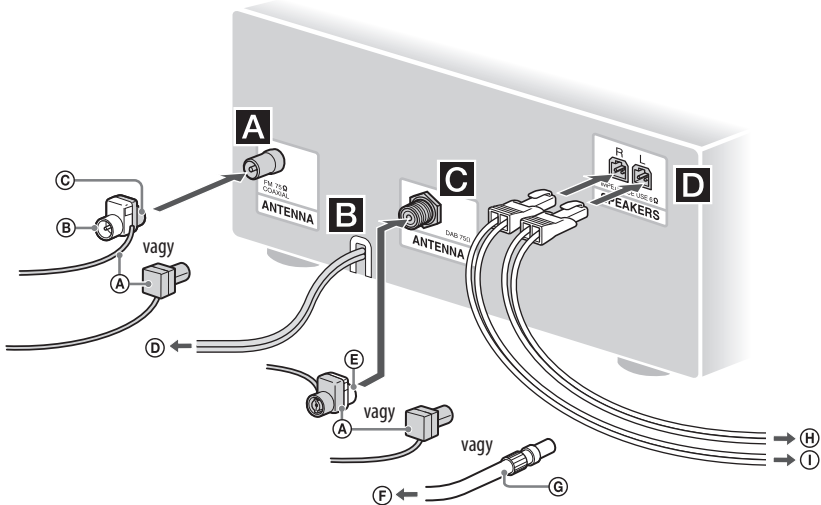

- (A) FM/DAB huzalantenna (vízszintesen feszítse ki)
- (B) Fehér oldal, az észak-amerikai típusokhoz
- (C) Barna oldal, egyéb országok, régiók számára
- (D) A hálózati aljzathoz
- (E) A fehér oldal csatlakoztatása

- (F) A (külön megvásárolható) DAB külső antennához
- (G) (Külön megvásárolható) 75 Ω koaxiális vezeték F dugasz típusú csatlakozóval
- (H) A baloldali hangszugárzóhoz
- (I) A jobboldali hangszugárzóhoz

A FM antenna

Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és így helyezze el az antennát. Tartsa távol az antennákat a hangszugárzóvezetékektől és a hálózati csatlakozóvezetéktől a zajfelvétel megelőzése érdekében.

B Energiaellátás

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz. A kijelzőn megjelenik a bemutató. A **I**/**U** **I** megnyomásakor a rendszer bekapcsol és a bemutató önműködően befejeződik.

Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz átalakítót (csak az átalakítóval felszerelt modellek esetén).

C DAB antenna (csak CMT-MX550i esetén)

A (külön megvásárolható) DAB külső antennával jobb DAB/DAB+ vételt és hangminőséget érhet el. A mellékelt FM/DAB huzalantenna használata csak átmeneti ideig javasolt, amíg felszereli a DAB külső antennát.

D Hangszugárzók

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a készülék SPEAKERS aljzatához.

Az észak-amerikai típus kivételével csatlakoztassa a hangszugárzóvezeték másik végét a hangszugárzó csatlakozóhoz, ahogy az alábbi ábrán látható.

Műveletek

CD-, MP3 lemez lejátszása

1 Válassza ki a CD funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [3] gombot.

2 Helyezzen be egy lemezt.

Nyomja meg a ▲ (nyitás) [11] gombot a készüléken és helyezzen egy lemezt a címkés oldalával felfelé a lemeztálcára [14].

A lemeztálcá zárásához nyomja meg a ▲ [11] gombot a készüléken.

3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a ► (lejátszás) [4] gombot.

További műveletek

Funkció	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	(szünet) [4]. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.
A lejátszás leállítása	■ (állj) [5].
Egy mappa kiválasztása MP3 lemezen	📁 (mappa kiválasztása) +/- [7], többször.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	◀◀ (vissza)/▶▶ (előre) [7].
Egy bizonyos hely megkeresése egy műsorszámban vagy fájlban	Tartsa lenyomva a ◀◀(visszacsvélés)/▶▶ (előre csvévelés) gombot [7] a lejátszás alatt, majd engedje fel a gombot a kívánt állás elérésekor.
Az ismétléses lejátszás kiválasztása	REPEAT [25] gombot többször, a „REP” vagy „REP1” megjelenéséig.


A lejátszási mód megváltoztatása

Nyomja meg a PLAY MODE [24] gombot többször, amikor a lejátszás le van állítva. A normál lejátszás („📁” a lemezen lévő könyvtárban található MP3 fájlok esetén), véletlen sorrendű lejátszás („SHUF” vagy „📁 SHUF*”) mappa véletlen sorrendű lejátszása esetén), vagy programozott lejátszás („PGM”) közül választhat.

CD-DA (audio) lemez lejátszásakor a 📁 (SHUF) lejátszás a normál (SHUF) lejátszással azonos módon működik.


Megjegyzések az ismétléses lejátszáshoz

- A lemezen lévő összes műsorszám vagy fájl ismételten lejátszásra kerül, legfeljebb öt alkalommal.
- „REP1” jelzi, ha egy műsorszám vagy fájl ismételve lesz a leállításig.

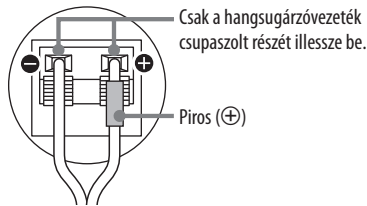


A hangszárgőtalpak felszerelése

Az elmozdulás megelőzése érdekében erősítse fel a hangszárgőokra a mellékelt csúszástól talpakat.

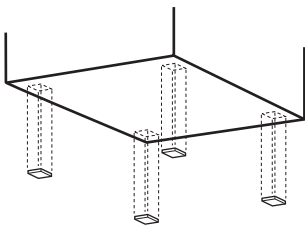

Az iPod, iPhone alkalmazása

Nyissa ki a „PULL OPEN” [18] feliratú fedelet és helyezze be a dokkoló adaptert a dokkolóba a használat megkezdése előtt. Az iPod modell használatakor alkalmazza az iPodhoz mellékelt dokkoló adaptert. Egy iPhone modell használatakor alkalmazza a rendszerhez mellékelt dokkoló adaptert. A mellékelt dokkoló adapter részleteit lásd a dokkoló adapter kezelési útmutatójában.

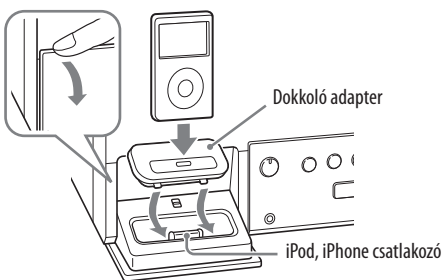

A dokkoló adapter eltávolításához húzza meg azt a körmével vagy egy lapos tárggyal az adapter belsejében lévő nyílás segítségével.

A fedél zárásához csúsztassa a kioldó kart [16] UNLOCK helyzetbe, majd zárja a fedelet.

Megjegyzések a véletlen sorrendű lejátszási módról

A rendszer kikapcsolásakor a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy „SHUF”) törlődik, és a készülék visszatér a normál lejátszási módra („”).

Megjegyzések MP3 lemezek lejátszásáról

- Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat vagy felesleges mappákat az MP3 fájlokat tartalmazó lemezre.
- Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó könyvtárak nem kerülnek lejátszásra.
- Az MP3 fájlok a rögzítés sorrendjében kerülnek lejátszásra.
- A rendszer csak olyan MP3 fájlokat tud lejátszani, melyeknek „.mp3” a kiterjesztése.
- Ha a fájl rendelkezik „.mp3” kiterjesztéssel, de valójában nem mp3 fájl, erős zaj lehet hallható, ami károsíthatja a hangsugárzó rendszert és a rendszer meghibásodását okozhatja.
- Legnagyobb értékek:
 - mappák száma: 255 (beleértve a gyökérmappát is),
 - MP3 fájlok száma: 511,
 - egy lemezen tárolható MP3 fájlok és mappák száma: 512,
 - mappa mélység (a könyvtárstruktúra): 8.
- A kompatibilitás nem garantált az összes MP3 tömörítő és író szoftverrel, felvétel, adathordozóval. A nem kompatibilis MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem lehetséges.

Megjegyzések többmenetes lemezek lejátszásához

- Ha egy lemez első menete CD-DA menet, a készülék a további meneteket nem ismeri fel, a menet formátumától függetlenül. Kizárólag az első menetben lévő CD-DA műsorszámok kerülnek lejátszásra.
- Ha az első menet formátuma CD-ROM, és a további menetek szintén azonos formátumban vannak felvéve, a rendszer folytatja az MP3 fájlok lejátszását a további menetekkel, amíg a rendszer nem érzékel más formátumban lévő következő menetet.

Rádióhallgatás

Ne feledje, hogy az RDS szolgáltatások vétele kizárólag az európai modelleken, a DAB/DAB+ vétel kizárólag a CMT-MX550i modell esetén lehetséges.


1 Válassza ki a „DAB” vagy „FM” opciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [3] gombot.

2 Hangolja be a kívánt rádióállomást.

Önműködő hangolás

Nyomja meg többször a TUNING MODE [24] gombot az „AUTO” megjelenéséig, majd nyomja meg a +/- [7] gombot. A keresés önműködően megszakad egy rádióállomás behangolásakor, és megjelenik a „TUNED” és „STEREO” (csak sztereó műsorok esetén) felirat a kijelzőn.



Ha a „TUNED” nem jelenik meg és az FM rádióállomások keresése nem áll le, nyomja meg a [5] gombot a keresés leállításához, majd végezzen kézi keresést (lásd az alábbiakat).

Egy DAB/DAB+ rádióállomás vagy egy RDS szolgáltatással rendelkező FM rádióállomás behangolásakor a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve vagy a rádióállomás neve.

Kézi hangolás (csak az FM hullámsáv esetén)

Nyomja meg többször a TUNING MODE [24] gombot az „AUTO” és a „PRESET” eltűnéséig, majd nyomja meg többször a +/- [7] gombot a kívánt rádióállomás behangolásához.

Megjegyzések a DAB/DAB+ rádióállomásokról

- DAB/DAB+ rádióállomások behangolásakor a hang néhány másodperccel később lehet hallható.
- A másodlagos szolgáltató vételének befejezésekor önműködően megkezdődik az elsődleges szolgáltató vétele.
- A készülék nem támogatja az adatszolgáltatások vételét.

Hasznos tanács

A sztereó FM rádióállomások vétele közben jelentkező állandó zaj csökkentéséhez nyomja meg többször az FM MODE [25] gombot a „MONO” megjelenéséig a sztereó vétel kikapcsolásához.

A DAB önműködő keresés kézi elindítása

1 Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [3] gombot a „DAB” kiválasztásához.

2 Nyomja meg a TOOL MENU [8] gombot a DAB önműködő keresés megkezdéséhez.

Megjelenik az „Init Scan?” és a „Push ENTER” felirat.

3 Nyomja meg a [13] gombot a keresés végrehajtásához.

A keresés megkezdődik. A keresési folyamatot az előre haladó négyzet jelzi (■■■■■). A lakóhelyén elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés néhány percig is eltarthat.




A keresés befejezésekor megjelenik az elérhető szolgáltatások listája.

Megjegyzések

- Ha az Ön országán vagy régiójában a DAB/DAB+ szolgáltatás nem támogatott, a „No Service” üzenet jelenik meg.
- Ez az eljárás minden korábbi tárolt állomást töröl.
- A DAB/FM antenna kihúzása előtt a DAB/DAB+ beállítások megtartása érdekében ellenőrizze, hogy a rendszer ki legyen kapcsolva.

A rádióállomások tárolása

- 1 Hangolja be a kívánt állomást.
- 2 Nyomja meg a TUNER MEMORY [23] gombot a rádió memória módjának kiválasztásához.

- 3 Nyomja meg többször a +/- [7] gombot a kívánt memóriahely kiválasztásához.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt egy állomást, akkor az felülíródik az új állomással.
- 4 Nyomja meg a [13] gombot a rádióállomás tárolásához.
- 5 További rádióállomások tárolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.
Akár 20 DAB/DAB+ és 20 FM rádióállomást tárolhat.
- 6 Egy tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg többször a TUNING MODE [24] gombot a „PRESET” megjelenéséig, majd nyomja meg többször a +/- [7] gombot a kívánt memóriahely szám kiválasztásához.

A DAB/DAB+ rádióállomások tárolásáról

Kizárólag a vétel közben tárolhat DAB/DAB+ szolgáltatást.

Lejátszás iPod, iPhone készülékről

- 1 Válassza ki az iPod funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [3] gombot.
- 2 Helyezze be az iPod, iPhone készüléket.
- 3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a [4] gombot.

Az iPod, iPhone vezérlése

Funkció	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	[4]/■ [5].
Az iPod menük görgetése felfelé vagy lefelé	▲/▼ [7].
Egy hangskönyv vagy podcast műsorszámának vagy fejezetének kiválasztása	◀◀/▶▶ [7]. Az előre vagy vissza gyorskereséshez tartsa nyomva a gombot.

Funkció	Gombnyomás
A kijelölt menüpont kiválasztása	➔ [7]/⊕ [13].
Egy bizonyos pont megkeresése egy hangskönyv vagy podcast műsorszámában vagy fejezetében	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ [7] gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Visszatérés az előző menüre vagy egy menü kiválasztása	◀ [7]/TOOL MENU [8]/RETURN ⌂ (vissza) [22].

A rendszer használata akkumulátortöltőként

A bekapcsolt rendszert az iPod, iPhone töltéséhez akkumulátortöltőként is használhatja. A töltés megkezdődik, amikor az iPod, iPhone készüléket behelyezi az iPod, iPhone csatlakozóba [17]. A töltési állapot megjelenik az iPod, iPhone kijelzőjén. A részleteket lásd az iPod, iPhone kezelési útmutatójában.

Az iPod, iPhone töltésének leállítása

Vegye ki az iPod, iPhone készüléket. A rendszer kikapcsolása is leállítja az iPod, iPhone töltését.

Megjegyzések

- Az iPod, iPhone behelyezésekor vagy eltávolításakor az iPod, iPhone készüléket az iPod, iPhone csatlakozóval azonos szögben tartsa és ne csavargassa vagy hajlítgassa az iPod, iPhone károsodásának megelőzése érdekében.
- Ne szállítsa a készüléket a csatlakozóba behelyezett iPod, iPhone készülékkel, mert ez meghibásodást okozhat.
- Az iPod, iPhone behelyezésekor vagy eltávolításakor tartsa meg a készüléket az egyik kezével, és ügyeljen, hogy ne nyomja meg véletlenül az iPod, iPhone kezelőszerveit.
- Az iPod, iPhone leválasztása előtt szüneteltesse a lejátszást.
- Video lejátszásakor gyorskereséshez előre vagy vissza tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ [7] gombot, ha a ◀◀/▶▶ [7] nem működik.
- Ha az iPhone csatlakoztatva van a rendszerhez és lejátszás közben bejövő hívás érkezik a készülék szünetelteti a lejátszást, hogy fogadhassa a hívást.
- A hangerőszint beállításához használja a VOLUME +/- [9] gombot. A hangerő az iPod, iPhone készüléken beállításkor nem változik.
- Ez a rendszer csak iPod, iPhone készülékkel működik. Más típusú hordozható audiólejátszó nem csatlakoztatható.
- Az iPod, iPhone használatát lásd az iPod, iPhone kezelési útmutatójában.
- A Sony nem vállal felelősséget az iPod, iPhone készüléken tárolt adatok az iPod, iPhone ezzel a készülékkel történő használatára során bekövetkező elvesztéséért vagy sérüléséért.

Fájl lejátszása USB-eszközről (az észak-amerikai modell kivételével)

A rendszeren lejátszható audioformátumok: MP3*, WMA*, AAC*

* A DRM másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatóak le.

A rendszerrel nem lehet lejátszani online zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.

Az alábbi Internet címen található információt a kompatibilis eszközökről.

<<http://support.sony-europe.com/>>

- 1 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- [3] gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB (USB) aljzathoz [12].
- 3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a [4] gombot.

További műveletek

Funkció	Gombnyomás
A lejátszás szüneteltetése	[4]. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
A lejátszás leállítása	[5]. A lejátszás folytatásához nyomja meg a [4]* gombot. Az ismétléses lejátszás kikapcsolásához nyomja meg ismét a [5] gombot.
Egy mappa kiválasztása	[+/-] [7], többször.
Egy fájl kiválasztása	[<<] [▶▶] [7].
Egy fájl bizonyos pontjának megkeresése	[<<] [▶▶] [7] lejátszás közben tartsa nyomva, majd engedje fel a kívánt pontnál.
Az ismétléses lejátszás kiválasztása	REPEAT [25] többször, a „REP” vagy a „REP1” megjelenéséig.
Az USB-eszköz eltávolítása	[5] tartsa nyomva a készüléken a „No Device” megjelenéséig, majd távolítsa el az USB-eszközt.

* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 vagy WMA fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál folytatja a lejátszást.

A lejátszási mód megváltoztatása

Nyomja meg a PLAY MODE [24] gombot többször, amikor a lejátszás le van állítva az USB-eszközön. Kiválaszthatja a normál lejátszást („[]”) az USB-eszköz mappájában lévő összes fájl lejátszása esetén), véletlen sorrendű lejátszás („SHUF” vagy „[] SHUF”), vagy programozott lejátszás („PGM”).

Megjegyzések az ismétléses lejátszásról

A „REP” jelzi az USB-eszközön található összes audiofájl ismétlését a lejátszás leállításáig.

Megjegyzések a véletlen sorrendű lejátszási módról

Ha a rendszer kikapcsolásakor a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy „[] SHUF”) törlődik és a készülék visszaáll normál lejátszási módba („[]”).

Az USB-eszköz memóriájának kiválasztása

Ha az USB-eszköz több memóriával rendelkezik (például saját memória és memóriakártya), a lejátszás elindítása előtt kiválaszthatja a használni kívánt memóriát.

Az USB-eszköz memóriájának kiválasztásához a készülék kezelőszerveit használja.

- 1 Nyomja meg többször a FUNCTION [3] gombot az USB funkció kiválasztásához.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB (USB) aljzathoz [12].
- 3 Nyomja meg a TOOL MENU [8] gombot, majd nyomja meg az ENTER [13] gombot.
- 4 Nyomja meg többször a [▲/▼] [7] gombot a memóriahely kiválasztásához.

Ha csak egy memória választható ki, folytassa az 5. lépéssel.

A művelet megszakításához nyomja meg a [5] gombot.



- 5 Nyomja meg az ENTER [13] gombot.

Megjegyzések

- Ha USB-vezetékre van szükség, a mellékelt USB-vezetékekkel csatlakoztassa az USB-eszközt. A csatlakoztatni kívánt USB-eszköz működésének részleteit lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a „Reading” megjelenik.
- Ne csatlakoztasson a rendszerhez USB-eszközt USB-elosztón (hubon) keresztül.
- Az USB-eszköz behelyezésekor a rendszer beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy fájl található az USB-eszközön az olvasás befejezése hosszabb időt vehet igénybe.
- Néhány csatlakoztatott USB-eszköz esetében egy művelet végrehajtása után, azt a műveletet, a rendszer kis késéssel hajtja végre.
- A kompatibilitás nem garantált az összes tömörítő-, írószoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem kompatibilis USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem lehetséges.
- Ez a rendszer az alábbi esetekben nem alkalmas az USB-eszközön lévő fájlok lejátszására:
 - ha a mappában lévő audiofájlok száma meghaladja a 999-et,
 - ha az USB-eszközön lévő audiofájlok teljes száma meghaladja a 999-et,
 - Ha az USB-eszközön lévő mappák száma meghaladja a 999-et (a „ROOT” mappát és az üres mappákat is beleértve).A fenti számok a fájl- és mappaszerkezettől függően eltérő lehetnek. Ne mentsen egyéb típusú fájlokat vagy felesleges mappákat az audio fájlokat tároló USB-eszközre.
- A rendszer csak 8 mappa mélységben tud lejátszani.
























- Elképzeltető, hogy a rendszer nem támogatja az USB-eszköz minden funkcióját.
 - A rendszer kikapcsolásakor a folytatólagos lejátszás megszakad.
 - A készülék az audiofájlok nem tartalmazó mappákat átugorja.
 - A rendszeren lejátszható audio formátumok az alábbiak:
 - MP3: fájl kiterjesztés „.mp3”
 - WMA: fájl kiterjesztés „.wma”
 - AAC: fájl kiterjesztés „.m4a”
- Ne feledje, ha a fájlnev rendelkezik a megfelelő kiterjesztéssel, de a fájl valójában eltérő formátumú, a rendszer zajt játszhat le vagy meghibásodhat.

A rendszer használata akkumulátortöltőként

A bekapcsolt rendszert használhatja az újratölthető akkumulátorral rendelkező USB-eszköz töltéséhez. A töltés az USB-eszköz  (USB) csatlakozóhoz  csatlakoztatásakor megkezdődik. Az USB-eszköz kijelzőjén megjelenik a töltési állapot. A részleteket lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.

Egyéni lejátszási program összeállítása (Programozott lejátszás)

Az USB funkció az észak-amerikai modellen nem elérhető.

- 1 Válassza ki a CD vagy USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/-  gombot.
- 2 Válassza ki a lejátszási módot.
Nyomja meg többször a PLAY MODE  gombot a „PGM” megjelenéséig, amikor a lejátszás le van állítva.
- 3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.
Nyomja meg többször a                     

A hang beállítása

Funkció	Gombnyomás
Állítsa be a hangerőt	VOLUME +/- [9].
Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [6] a készüléken.
A hanghatások beállítása	EQ [20] többször a „BASS” vagy „TREBLE” kiválasztásához, majd a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [7] gombokkal állítsa be a szintet.

A kijelzések beállítása

Funkció	Gombnyomás
A kijelzőn megjelenő információ módosítása ¹⁾	DISPLAY [27] többször, a rendszer bekapcsolt állapotában.
A kijelzési mód módosítása (lásd lentebb)	DISPLAY [27] többször, a rendszer kikapcsolt állapotában. ²⁾

¹⁾ Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez, vagy az USB-eszköz információit (az észak-amerikai modell kivételével), például:

- műsorszám vagy fájl száma, normál lejátszáskor,
- műsorszám vagy fájl neve („J”) normál lejátszásakor,
- előadó neve („”) normál lejátszásakor,
- album vagy mappa neve („”) normál lejátszásakor,
- teljes lejátszási idő és a CD-DA lemezen lévő műsorszámok teljes száma (csak a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, ha a lejátszás le van állítva),
- az MP3 lemezen vagy az USB-eszközön lévő mappák (albumok) teljes száma (csak a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, ha a lejátszás le van állítva),
- kötetcímkével, ha az MP3 lemez vagy az USB-eszköz rendelkezik kötetcímkével (csak a normál lejátszási mód kiválasztása esetén, ha a lejátszó vagy az USB-eszköz le van állítva).

A DAB/DAB+ rádióállomások információit is ellenőrizheti (csak CMT-MX550i esetén), például szolgáltató neve, csatornanev, memóriahely szám, frekvencia, DLS (Dynamic Label Segment – dinamikus név jel) vagy együttes név.

²⁾ Amikor a készülék ki van kapcsolva a STANDBY jelző [2] világít.

Az alábbi kijelzési módok állnak rendelkezésre a készüléken:

Kijelzési mód	A rendszer kikapcsolt állapotában ¹⁾ ,
Bemutató	A bemutató be van kapcsolva.
Energiatakarékos üzemmód ²⁾	Energiatakarékossági okokból a kijelző kikapcsol. Az időzítő és az óra továbbra is működik.
Óra ³⁾	Az óra jelenik meg a kijelzőn.

¹⁾ Ha a rendszer ki van kapcsolva a STANDBY jelző [2] világít.

²⁾ Energiatakarékos üzemmódban nem lehet az órát beállítani.

³⁾ Az órákijelzés 8 másodperc után önműködően energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Megjegyzések a kijelzésekről

- A nem megjeleníthető karakterek helyén „_” kerül kijelzésre.
- Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 - MP3 lemez és USB-eszköz teljes lejátszási ideje (az észak-amerikai modell kivételével),
 - MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.
- A következők kijelzése nem megfelelő:
 - VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt lejátszási ideje,
 - az olyan mappa- és fájlnevek, amelyek nem felelnek meg az ISO 9660 1-es, 2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett formátumnak.
- Az alábbiakat kijelzi a készülék:
 - a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
 - ID3 mező információt az olyan MP3 fájlokban, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mező információt használnak (a 2-es verziójú ID3 mező információ kijelzésének elsőbbsége van, ha mindkét verziójú ID3 információs mező megtalálható egy MP3 fájlban).

Megjegyzés a DAB/DAB+ információk kijelzéséről (csak CMT-MX550i esetén)

Az alábbi információ is megjelenik:

- 8 karakterig szolgáltató neve, 128 karakterig a DLS (Dynamic Label Segment – dinamikus név jel) és 16 karakterig az együttes név.

Az időzítő használata

A rendszer két időzítő funkciót biztosít. Ha mindkét időzítőt használja, akkor az elalvás időzítő élvez elsőbbséget.

Elalvás időzítő:

Zenehallgatás közben aludhat el. A funkció akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

Nyomja meg többször a SLEEP [26] gombot. Ha az „AUTO” opciót választja ki, akkor a rendszer önműködően kikapcsol a lejátszott lemez vagy az USB-eszköz megállásakor, illetve 100 perc elteltével.

Lejátszott időzítő:

A beállított időpontban felébredhet CD, FM rádióállomás, DAB/DAB+ rádióállomás (csak CMT-MX550i esetén), iPod, iPhone vagy USB-eszköz (az észak-amerikai modell kivételével) hallgatására. Győződjön meg róla, hogy az óra be legyen állítva.

1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a műsorforrást, majd a VOLUME +/- [9] gombokkal állítsa be a hangerőt.

Ha egy megadott CD műsorszám vagy audiofájl lejátszásával szeretne kezdeni, készítse el a programot.

2 Válassza ki az időzítő beállítási módot.

Nyomja meg a TIMER MENU [21] gombot.

3 Állítsa be a lejátszás időzítőt.

A **↕** **[7]** többszöri megnyomásával válassza ki a „PLAY SET?” opciót, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot.

4 Állítsa be a lejátszás elindításának időpontját.

A **↕** **[7]** többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot. A fenti eljárással állítsa be a percet is.

5 Használja a 4. lépésben ismertetett eljárást a lejátszás befejezési idejének a beállításához.

6 Válassza ki a hangforrást.

A **↕** **[7]** többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt hangzasképet, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a **I/⏻** **[1]** gombot. A rendszer önműködően bekapcsol a beállított időpont előtt. Ha a rendszer a beállított időpontban be van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem fog működni. Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól a lejátszás megkezdéséig terjedő időszakban.

A beállítás ellenőrzése

1 Nyomja meg a TIMER MENU **[21]** gombot.

2 A **↕** **[7]** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „TIMER SEL?” opciót, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot.

3 A **↕** **[7]** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „PLAY SEL?” opciót, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot.

A lejátszás időzítő kikapcsolása

Ismételje meg a fenti eljárást a 3. lépésben a „TIMER OFF?” kiválasztásával, majd nyomja meg a **⊕** **[13]** gombot.

A beállítás megváltoztatása

Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Megjegyzések iPod, iPhone felhasználók számára

- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone készüléken a lejátszás legyen folyamatban a lejátszás időzítő használatakor.
- A csatlakoztatott iPod, iPhone állapotától függően elképzelhető, hogy a lejátszás időzítő nem működik.

Hasznos tanács

A lejátszás időzítő beállítva marad, amíg nem törli a beállítást.

Hibaelhárítás

1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása megtörtént-e, és megfelelő-e.

2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa végre a tanácsolt hibaelhárító műveletet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Amikor a STANDBY jelző villog

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és ellenőrizze az alábbiakat.

- A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
- Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
- Az iPod, iPhone csatlakozó **[17]** nem zárlatos? Ha a STANDBY jelző **[2]** abbahagyta a villogást, csatlakoztassa újra a hálózati vezetékét, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

Általános

A hálózati csatlakozóvezeték csatlakoztatása után a bemutató akkor is megjelenik, ha nem kapcsolta be a rendszert.

- Nyomja meg a DISPLAY **[27]** gombot egyszer, amikor a rendszer ki van kapcsolva. A bemutató kikapcsol.

A rendszer nem kapcsol be

- A hálózati csatlakozóvezeték be van dugva?

A rendszer váratlanul készenlét módba lép.

- Ez a jelenség nem meghibásodás. A rendszer körülbelül 30 másodperc után önműködően készenlét módba lép, ha nem használja vagy nincs audiojel kimenet. Lásd „Az önműködő készenlét funkció kikapcsolása” szakaszt.

Az órabeállítás vagy a lejátszás időzítő beállítás váratlanul megszakad.

- Ha körülbelül egy percig nem végez műveletet, az órabeállítás vagy lejátszási időzítő beállítás önműködően megszakad. Kezdje előlről a beállítást.

Nincs hang.

- A + és – hangugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
- Csak a mellékelt hangugárzókat használja?
- Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy rádióállomás adása átmenetileg szünetel.

Csak egy csatornán hallható hang vagy a két oldal hangereje kiegyensúlyozatlan.

- Amennyire lehet szimmetrikusan helyezze el a hangugárzókat.
- Csak a mellékelt hangugárzókat csatlakoztassa.

Erős zúgás vagy zaj.

- Helyezze a készüléket távolabb a zajforrástól.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati aljzathoz.
- Szereljen fel (külön megvásárolható) zajsűrűt a hálózati csatlakozóvezetékre.

A távvezérlő nem működik.

- Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a készülék távvezérlés érzékelője [10] közül, és helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven működő fényforrásoktól.
- Irányítsa a távvezérlőt a készülék érzékelőjére.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.

A STANDBY jelző [2] tovább világít a hálózati csatlakozóvezeték kihúzása után.

- Elképzelhető, hogy a STANDBY jelző [2] nem kapcsol ki azonnal a hálózati csatlakozóvezeték kihúzása után. A jelenség nem utal meghibásodásra. A jelző körülbelül 40 másodperc után kikapcsol.

CD-, MP3-lejátszó

Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze be újra.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre (például egy rögzített állványra).
- Helyezze a hangugárzókat távolabb a készüléktől, vagy állítsa őket külön állványra. Nagy hangerőnél a hangugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.

A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- Térjen vissza a normál lejátszáshoz a PLAY MODE [24] többszöri megnyomásával, amíg a „PGM” és „SHUF” jelzés eltűnik a kijelzőről.

A lejátszás elkezdése tovább tart a szokásosnál.

- Az alábbi lemezek esetén a lejátszás megkezdési ideje hosszabb lehet:

- bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
- többmenetes lemez,
- lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet adatot hozzáadni),
- sok könyvtárat tartalmazó lemez.

iPod, iPhone

Nincs hang.

- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone csatlakozása megfelelő legyen.
- Ellenőrizze, hogy a zene lejátszás folyamatban legyen az iPod, iPhone készüléken.
- Állítsa be a hangerőt.

A hang torz.

- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone csatlakozása megfelelő legyen.
- Csökkentse le a hangerőt.
- Válassza az iPod, iPhone „EQ” menüpontjának „Off” vagy „Flat” beállítását.

Az iPod, iPhone nem működik.

- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone csatlakozása megfelelő legyen.
- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone a legfrissebb szoftvert tartalmazza. Ha nem, frissítse az iPod, iPhone szoftverét mielőtt a rendszerrel használja.
- Mivel a rendszer és az iPod, iPhone működése eltérő, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni az iPod, iPhone készüléket a távvezérlő vagy a készülék kezelőszerveivel. Ilyen esetben használja az iPod, iPhone kezelőszerveit.

Az iPod, iPhone nem tölthető.

- Ellenőrizze, hogy az iPod, iPhone csatlakozása megfelelő legyen.
- A rendszer csak bekapcsolt állapotban alkalmazható az iPod, iPhone akkumulátorának töltésére.

Az iPhone csengőhang hangereje nem változik.

- A csengőhang hangerejét az iPhone készüléken állítsa be.

USB-eszköz (az észak-amerikai modell kivételével)





A csatlakoztatott iPod, iPhone vagy USB-eszköz nem tölthető, ha egyszerre mindkettő csatlakoztatva van.

- Nem tölthető egyszerre az iPod, iPhone és az USB-eszköz.

Támogatott USB-eszközt használ?

- Ha nem támogatott USB-eszközt használ, akkor a következő problémák fordulhatnak elő. A kompatibilis USB-eszközök listáját lásd „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban megadott honlapon.
 - A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
 - A rendszer nem jeleníti meg a fájlok vagy mappák nevét.
 - A lejátszás nem lehetséges.
 - A hang ugrik.
 - Zaj hallható.
 - A hang torz.

Az „Over Current” (túláram) üzenet jelenik meg.

- Probléma merült fel az  (USB) aljzat  elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az USB-eszközt az  (USB) aljzattól . Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

Nincs hang.

- Az USB-eszköz nem lett megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

Zaj, hangkiesés vagy torz hang tapasztalható.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Maga a zenei adat tartalmazhat zajt. A számítógép állapotától függően zaj kerülhet a zenei adatra, a létrehozásakor. Hozza létre a zenei adatot ismét.
- A fájl kódolásához használt bitsűrűség túl alacsony. Másoljon magasabb bitsűrűséggel kódolt fájlokat az USB-eszköze.

A „Reading” hosszú ideig látható, vagy a lejátszás elindulása hosszú időt vesz igénybe.

- Az olvasási folyamat az alábbi esetekben hosszú időt vehet igénybe.
 - Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát tartalmaz.
 - A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
 - A memória mérete nagyon nagy.
 - A belső memória töredezett.



Hibás kijelzés

- Másolja fel a zenei adatot újra az USB-eszköze, mivel az azon tárolt adat valószínűleg megsérült.
- A rendszer csak a számokat és betűket tudja megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem megfelelően jelennek meg.

A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- A kompatibilis USB-eszközök információit lásd „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban megadott internetes címen.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. A probléma megoldásához olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját.

A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- A kompatibilis USB-eszközök információit lásd „Az USB-eszközön lévő fájlok lejátszása” szakaszban megadott internetes címen.
- Nyomja meg a   gombot a lejátszás elindításához.

A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- Állítsa a lejátszási módot Normál lejátszás módra.

A fájlok nem játszhatók le.

- Az audiofájlok kiterjesztése nem „.mp3”, „.wma” vagy „.m4a”.
- A tárolt adatok formátuma nem MP3, WMA vagy AAC.
- Az USB memória nem támogatott, nem FAT16 vagy FAT32 típusú fájl rendszerre lett megformázva.*
- Ha partícionált USB memóriát használ, akkor csak az első partíción található fájlok lesznek lejátszhatók.
- A tömörített vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.

* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan USB-eszközök, melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket. A részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Rádió

Erős zaj hallható vagy az állomásokat nem lehet behangolni. (A „TUNED” vagy a „STEREO” felirat villog a kijelzőn.)

- Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
- Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és helyezze el így az antennát.
- Helyezze az antennát távolabb hangszugárzóvezetektől és a hálózati csatlakozóvezetektől a zajos vétel megelőzése érdekében.
- Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos készülékeket.

A DAB/DAB+ rádióállomások vétele nem megfelelő (csak CMT-MX550i esetén).

- Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat, majd hajtja végre a DAB önműködő keresési eljárást (lásd „A DAB/DAB+ rádióállomások vétele” szakaszban).
- A kiválasztott DAB/DAB+ szolgáltatás nem elérhető. Nyomja meg a +/- [7] gombot egy másik szolgáltatás kiválasztásához.
- Ha elképzelték, hogy egyes szolgáltatások vagy frekvenciák megváltoznak vagy nem tudja elérni a megszokott szolgáltatásokat. Végezze el a DAB önműködő keresés eljárást a szolgáltatás tartalmának újra regisztrálásához. (Az eljárás végrehajtása törli a korábban tárolt szolgáltatásokat.)

A vételi minőség javítása

Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását az energiatakarékosság funkcióval. Alapértelmezésként a CD tápellátása be van kapcsolva.

A CD-lejátszó tápellátásának kikapcsolásához a készülék kezelőszerveit használja.

1 Nyomja meg többször a FUNCTION [3] gombot a CD funkció kiválasztásához.

2 A I/⏻ [1] megnyomásával kapcsolja ki a rendszert.

3 Miután a „STANDBY” abbahagyta a villogást, nyomja meg a DISPLAY [27] gombot az óra megjelenítéséhez, majd nyomja meg a I/⏻ [1] gombot a [] + [7] nyomva tartása közben, amíg megjelenik a „CD POWER OFF” felirat.

Kikapcsolt CD-lejátszó tápellátás esetén a lemezek elérési ideje növekszik. A CD-lejátszó tápellátásnak visszakapcsolásához ismétélje meg az eljárást a „CD POWER ON” megjelenéséig.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

A gyári beállítások visszaállításához a készülék gombjait használja.

1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozóvezetékét, majd kapcsolja be a készüléket.

2 Az ENTER [13] nyomva tartása közben tartsa nyomva a I/⏻ [1] gombot a „RESET” megjelenéséig.

Minden felhasználói beállítás, például a tárolt rádióállomások, időzítő, és az óra törlődnek.

Az önműködő készenlét funkció kikapcsolása

A rendszer önműködő készenlét funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval a rendszer önműködően belép készenlét módba, ha körülbelül 30 percig nem végez semmilyen műveletet vagy nincs audiojel kimenet.

Az önműködő készenlét funkció a gyári beállítás szerint be van kapcsolva.

Az önműködő készenlét funkció kikapcsolásához a készülék kezelőszerveit használja.

Tartsa nyomva a I/⏻ [1] gombot, amikor a rendszer be van kapcsolva, az „AUTO STBY OFF” megjelenéséig.

A funkció bekapcsolásához ismétélje meg az eljárást az „AUTO STBY ON” megjelenéséig.

Megjegyzések

- Mielőtt a rendszer önműködően készenlét módba lép, 2 percre megjelenik az „AUTO STBY” üzenet a kijelzőn.
- Az önműködő készenlét funkció rádióvétel (FM/DAB) közben nem működik, akkor sem, ha be van kapcsolva.
- Elképzelték, hogy az alábbi esetekben a rendszer nem lép önműködő készenlét módba:
 - audiojel érzékelésekor,
 - audio műsorszámok vagy fájlok lejátszásakor,
 - a lejátszás időzítő vagy az elalvás időzítő működésekor.

Üzenetek

CD Over: lejátszás illetve szünet közben a ►► [7] gombot nyomva tartva elérte a lemez végét.

Data Error: nem lejátszható fájl próbált lejátszani az USB-eszközről.

Error: az USB-eszköz nem ismerhető fel vagy ismeretlen eszközt csatlakoztatott.

LOCKED: a lemeztálca nem nyílik ki. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedéssel.

No Device: nincs csatlakoztatva USB-eszköz vagy a csatlakoztatott USB-eszközön a lejátszás leállt.

No Disc: nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan lemezt helyezett be, amit nem lehet lejátszani.

No Memory: a lejátszási forrásként kiválasztott memóriakártya nincs behelyezve az USB-eszközbe.

No Preset (csak DAB/DAB+ esetén): nincsenek tárolt állomások.

No Service (csak DAB/DAB+ esetén): az országban vagy régióban nem érhető el támogatott DAB/DAB+ adás.

No Step: az összes programozott műsorszámot törölték.

No Text (csak DAB/DAB+ esetén): a behangolt szolgáltatás nem rendelkezik szöveges információval.

No Track: az USB-eszközön lévő lejátszható fájl nem töltődött be a rendszerbe.

Not in Use: olyan műveletet próbált végrehajtani, ami az adott helyzetben nem elérhető.

Not Supported: nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.

Push STOP!: lejátszás közben megnyomta a PLAY MODE [24] gombot.

Step Full!: több, mint 25 műsorszámot vagy fájlt (lépést) próbált beprogramozni.

TIME NG!: a lejátszás időzítő kezdő és befejező időpontja azonos.

Óvintézkedések

A készülékkel lejátszható lemezek

- Audio CD
- CD-R, CD-RW (audio adat, MP3 fájlok)

A készülékkel nem lejátszható lemezek

- CD-ROM
- CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2. szint, Joliet formátumban rögzített MP3 lemezek.
- Többmenetes CD-R, CD-RW lemezek, melyeknél nem lettek lezárva a menetek.
- Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett CD-R, CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis eszközzel készített CD-R, CD-RW lemezek.
- Nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) fájloktól eltérő fájlokat tartalmazó lemez.
- Nem szabványos alakú lemezek (például szív, négyzet, csillag).
- Lemezek, melyeken ragasztószalag, papír vagy ragasztómaradvány van.
- Hitelesítő pecsétell ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó túlnyúlt a pecséten.
- Olyan lemez, amelyre ragacsos tapintású tintával van címke nyomtatva.

Megjegyzések a lemezekről

- Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.
- A tisztításhoz ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez használt antisztatizáló szert.

- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.

Biztonság

- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és forduljon szakemberhez mielőtt újra használná a készülékét.
- A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

Elhelyezés

- A készülékét ne helyezze el döntött helyzetben vagy olyan helyen ami túlságosan forró, hideg, poros, koszos, párás, ahol a levegő szabad áramlása akadályozott, vagy ahol rázkódásnak, közvetlen napfénynek vagy éles fénynek van kitéve.
- Legyen óvatos, ha a készülékét vagy a hangsugárzókat védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés keletkezhet.
- Ha a készülékét közvetlenül egy hideg helyről egy meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a CD-lejátszó belsejében található lencsén páralecsapódás jöhet létre, ami meghibásodáshoz vezethet. Ebben az esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja bekapcsolva a készülékét, amíg a nedvesség elpárolog belőle.

Felmelegedés

- Működés közben a készülék felmelegedése normális és nem ok az aggodalomra.
- Ne érintse meg a burkolatot nagy hangerőn történt folyamatos használat után, mert a burkolat felforrósodhat.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszerrel

Ez a hangsugárzó rendszer nincs mágnesesen leárnyékolva, ezért a közelben lévő tv-készülék képe mágnesesen torzítottá válhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tv-készülékét, várjon 15–30 percet, majd kapcsolja vissza.

Ha nincs javulás, akkor helyezze a hangsugárzókat távolabb a tv-készüléktől.

A burkolat tisztítása

Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék burkolatát. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CMT-MX550i és CMT-MX500i típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IPm együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

Készülék

AUDIO TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐK
KIMENŐTELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:

(csak az egyesült államokbeli modellnél)
6 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre vezérelve, 120–10 000 Hz frekvenciamenetnél; 30 W csatornánkénti RMS terhelhetőség, 10%-nál nem magasabb teljes harmonikus torzítás 250 mW-tól egészen a névleges kimenőtjesítményig terjedő terhelés mellett.

Erősítő

DIN névleges teljesítmény: 25 W + 25 W (6 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folytonos RMS kimenő teljesítmény (referencia): 30 W + 30 W (6 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia): 30 W + 30 W (6 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)

Bemenet

AUDIO IN (sztereó minijack): érzékenységi 700 mV, impedancia 47 kΩ

Kimenetek

SPEAKERS: 6 Ω impedanciájú hangsugárzó csatlakoztatásához

CD-lejátszó

Rendszer: CD-lejátszó és digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői

Kibocsátási időtartam: folyamatos

Lézer kimenet*: kevesebb, mint 44,6 μW

*Ezt a kimeneti értéket az optikai kiolvasófej lencséjének 200 mm távolságban 7 mm-es rekeszrel mértük.

Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz

Jel-zaj arány: több mint 90 dB

Dinamikataromány: több mint 90 dB

Vevőegység

FM vevőegység:

FM sztereó, FM szuperheterodin rádió

Vételi frekvenciák:

87,5–108,0 MHz (50 kHz lépésköz)

Antenna: FM huzalantenna

Antennacsatlakozó: 75 Ω, aszimmetrikus

Középfrekvencia: 10,7 MHz

DAB/DAB+ vevőegység (csak CMT-MX550i esetén):

FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin vevőegység

Vételi frekvenciák*

Band-III: 174,928 (5 A) MHz–239,200 (13F) MHz

* A részleteket lásd az alábbi „DAB/DAB+ frekvenciátáblázatban”.

Antenna: DAB/FM huzalantenna

Antennacsatlakozó: 75 Ω, F aljzat

DAB/DAB+ frekvenciátáblázat (Band-III)

Frekvencia	Elnevezés	Frekvencia	Elnevezés
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,920 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

*Ez a rendszer a frekvenciákat két tizedesjeggyel jeleníti meg.

iPod, iPhone rész

A kompatibilis iPod, iPhone modellek:

- iPod touch 2. generáció
- iPod touch 1. generáció
- iPod classic 120 GB, 160 GB (2009)
- iPod classic 160 GB (2007)
- iPod classic 80 GB
- iPod nano 5. generáció (videokamera)
- iPod nano 4. generáció (video)
- iPod nano 3. generáció (video)
- iPod nano 2. generáció (alumínium)

- iPod nano 1. generáció
- iPod 5. generáció (video)
- iPod 4. generáció (színes kijelző)
- iPod 4. generáció
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

3-286-551-51(1)

USB rész (az észak-amerikai modell kivételével)

Támogatott bitsűrűség:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbps, VBR

WMA: 48–192 kbps, VBR

AAC: 48–320 kbps

Mintavételezési frekvenciák:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

⚡ (USB) csatlakozó: a típusú, 500 mA legnagyobb áram

Hangsugárzó

Hangsugárzó rendszer: 2 utas hangsugárzó rendszer, bassz-reflex

Hangszóró egységek:

Mélyhangszóró: 100 mm, kónuszos

Magashangszóró: 40 mm, kónuszos

Névleges impedancia: 6 Ω

Méretetek (szé × ma × mé):

kb. 150 mm × 240 mm × 220 mm

Tömeg: kb. nettó 2,0 kg hangsugárzóként

Általános

Energiaellátási követelmények:

220–240 V, 50/60 Hz váltóáram

Teljesítményfelvétel: 33 W



Méretetek (szé × ma × mé) (hangsugárzók nélkül):

kb. 309 mm × 122 mm × 247 mm

Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 2,9 kg

Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA (R6) típusú elemek (2 db), FM huzalantenna (1 db) (CMT-MX500i), DAB/FM huzalantenna (2 db) (CMT-MX550i), hangsugárzóvezetékek (2 db) (az észak-amerikai modell kivételével), hangsugárzótlapok (8 db), dokkoló adapter iPhone modellekhez (1 készlet)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

	iPhone
	iPhone 3G-hez és iPhone 3GS-hez

iPod dokkoló adapterek

Az adapter számozása 12 vagy 15 az egyes dokkoló adapterek alsó-hátsó részén látható. Ha más iPod modelleket használ, akkor szükséges az Apple Inc. kompatibilis dokkoló adapterét külön megvásárolnia.

- Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
- A nyomtatott áramkörtől nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.