

Bežične stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-RF865RK

Hrvatski

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina te na njega nemojte stavljati posude ispunjene tekućinama poput vaza.

Baterije (vanjske ili ugradene) nemojte dugotrajno izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje povjerite samo stručnom osoblju.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Budući da se mrežni adapter koristi za spajanje i odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u radu, odmah ga odspojite iz utičnice.

Preglasan zvuk u slušalicama može prouzročiti gubitak slaha.

Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani izvana.

Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).



Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema uskladena s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima Direktive 1999/5/EC. Pojedinosti potražite na internetskoj stranici: <http://www.compliance.sony.de/>



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najblže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, obratite se lokalnom uredi, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim otpadom. Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija sprječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterija ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi svoje sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka, zamjenu baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru. Kako biste bili sigurni da će se baterija zbrinuti pravilno, odnesite je u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom vadenju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji Sony MDR-RF865RK bežičnih slušalica. Prije korištenja pažljivo pročitajte ove upute i zadržite ih za buduću uporabu. Neke od značajki:

- Bežični sustav koji omogućava slobodno kretanje tijekom slušanja, bez ograničavajućih kabela
- Jednostavno spajanje na TV prijemnik i hi-fi opremu
- Funkcija za brzo punjenje s mehanizmom za sigurno punjenje
- Sustav za smanjenje smetnji kako bi se postigao jasan zvuk s minimalnim smetnjama prijenosa
- Automatsko ugadanje na slušalicama za optimalan prijem signala
- Raspoloživa 3 kanala za prijenos
- Domet prijema do 100 metara*
- Dugo vrijeme reprodukcije (oko 25 sati)
- Reprodukcija iznimno vjernog zvuka
- Ugadanje glasnoće na samim slušalicama

* Domet prijema ovisi o uvjetima uporabe

Napomene

- Čvrsto umetnite priključak.
- Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Uporaba AC adaptera s priključcima drugačijih polariteta ili drugih karakteristika može prouzročiti kvar uređaja.




- Uvijek koristite isključivo isporučeni AC adapter. Čak i adapteri s istim naponom i polaritetom priključka mogu oštetiti ovaj uređaj zbog strujnog kapaciteta ili drugih faktora.

2 Stavite slušalice na predajnik tako da se njihovi kontakti poklope s kontaktima predajnika i provjerite svijetli li indikator CHG.

Potrebitno je oko 3,5 sati za potpuno punjenje baterije (indikator CHG se po završetku punjenja gasi). Kad kontakti predajnika dodirnu kontakte slušalica, indikator CHG na vrhu lijeve slušalice zasvijeti u crvenoj boji. Pri postavljanju slušalice na predajnik treba se začuti "klik".

Kad su slušalice pravilno postavljene na predajnik, njihova gornja površina je poravnata s predajnikom.

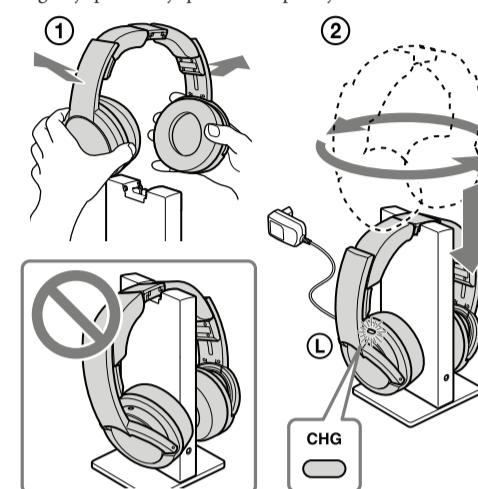

Vrijeme punjenja i uporabe

Približno vrijeme punjenja	Približno vrijeme uporabe*
3,5 sati ^{*2}	25 sati ^{*3}

*1 pri izlazu od 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW

*2 sati potrebitni za potpuno punjenje prazne baterije

*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.

Ako indikator CHG ne zasvijeti

Indikator neće zasvijeti ako se kontakti slušalica i predajnika međusobno ne dodiruju. U tom slučaju izvadite slušalice i ponovo ih umetnite u predajnik tako da indikator zasvijeti.

Punjjenje baterije slušalica nakon uporabe

Postavite slušalice na predajnik nakon uporabe. Indikator CHG zasvijeti i punjenje počinje.

Nije potrebno skinuti slušalice s predajnika po završetku punjenja.

Napomene

- Predajnik se automatski isključuje tijekom punjenja baterije.
- Ne izlažite slušalice ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevu svjetlu, vlasti, pjesku, prašini ili mehaničkim udarcima.
- Koristite li slušalice izvan preporučenog temperaturnog raspona, indikator CHG trepće i punjenje se zaustavlja. Puniti bateriju na temperaturama između 5° i 35°.
- Ako slušalice niste duže vrijeme koristili, može se skratiti trajanje akumulatorske baterije. To će se poboljšati nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja.
- Kad se trajanje baterije smanji napola, baterija je možda islužena. Za podatke o zamjeni baterija obratite se prodavaču ili Sonyjevom servisu.
- Ne spremajte slušalice na mjestu s visokim temperaturama na duže vrijeme. Ako su spremljene duže od godine dana, napunite bateriju jednom godišnje kako biste sprječili pretjerano pražnjenje.
- Nemojte dodirivati kontakte predajnika. Ako se kontakti zaprljavaju, punjenje možda neće biti moguće.
- Punjenje se možda neće dovršiti ako su kontakti predajnika i slušalica prašnjava. Obrišite ih pamučnom krpicom itd.


Povezivanje

Podešavanje predajnika

1 Spojite predajnik na AV komponentu


Odaberite jedan od niže navedenih načina povezivanja, ovisno o tipu priključka.

- (A) Spajanje priključka za slušalice vanjske opreme
Čvrsto umetnite priključak.

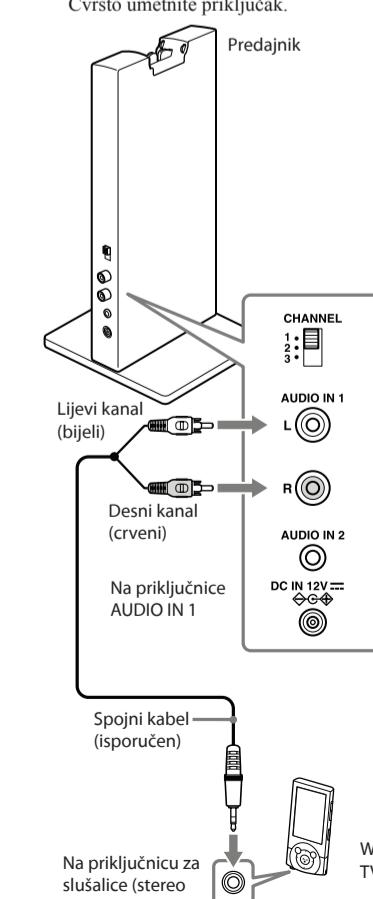


Punjjenje

1 Spojite isporučeni AC adapter na predajnik.

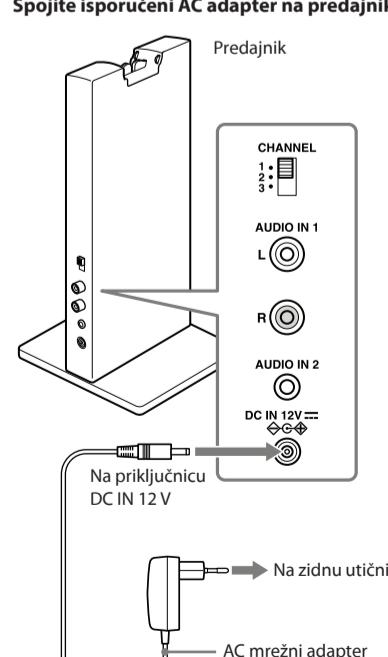


Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

- ⑤ Za spajanje na priključnicu LINE OUT ili REC OUT vanjske opreme
Čvrsto umetnite priključak.

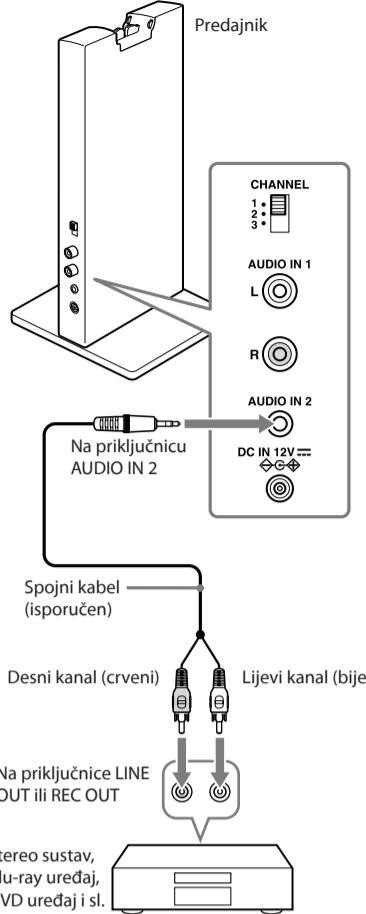

5 Tipkom na desnoj slušalici podesite isti kanal kao i na predajnik.

Pritisnite kratko tipku AUTO TUNING za automatsko ugađanje slušalica. Ne primite li jasan audiosignal ili promjenite položaj preklopke CHANNEL na predajniku, pritisnite tipku ponovno.
Po dovršetku ugađanja pojačajte glasnoću regulatorom VOL na desnoj slušalici na umjerenu razinu. Za pojačavanje glasnoće zakrenite regulator VOL prema točki.

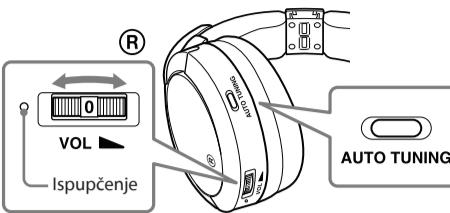

Napomene

- Prilikom gledanja filmova nemojte previše ojačavati glasnoću tiših scena. Kad se zvuk ponovo pojača, tako možete oštetiťi sluh.
- Za ovu opremu zajamčena je sigurna uporaba u temperaturnom rasponu 5 °C – 35 °C.
- Ako prije skidanja slušalica odspojite AC adapter iz predajnika, može se čuti buka.

Nakon uporabe

Isključite slušalice.

Napomena

Kapacitet baterije može se smanjiti uklučujući slušalice i stavite ih na predajnik dok je AC adapter odspojen s predajnika.

Slanje RF signala s predajnika

Predajnik počinje slati RF signale automatski, čim detektira audio signal sa spojenog uređaja.

Napomene

- Buša koju možete čuti u slušalicama može varirati, ovisno o položaju predajnika i karakteristikama prostorije. Savjetujemo da postavite predajnik na mjesto na kojem je zvuk najčišći.
- Smjestite li predajnik na metalni stol, može se pojaviti šum ili se može smanjiti domet prijema. Nemojte predajnik stavljati na metalni stol.


Ako audiosignala nema oko 5 minuta

Prijenos RF signala s predajnika se automatski prekida kad nema audiosignala u trajanju od približno 5 minuta. Kad predajnik prestane prenositi signal, njegov indikator POWER treperi zeleno 60 sekundi i zatim se gasi. RF signali se automatski nastavljaju prenositi kad se detektira audio signal. Prijenos RF signala se može prekinuti kad se u trajanju oko 5 minuta slušač iznimno tih zvuk. U tom slučaju pojačajte glasnoću spojenog AV uređaja unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen i smanjite glasnoću slušalica.


Ako se iz uređaja spojenog na priključnice AUDIO IN čuje buka, prijenos RF signala se možda neće prekinuti.

Postupak smanjenja šuma

Predajnik komprimira audiosignal i konvertira ga u RF signal. Slušalice konvertiraju primljeni RF signal u audiosignal i dekomprimiraju ga. Tim postupkom smanjuje se šum pokupljen tijekom prijenosa.

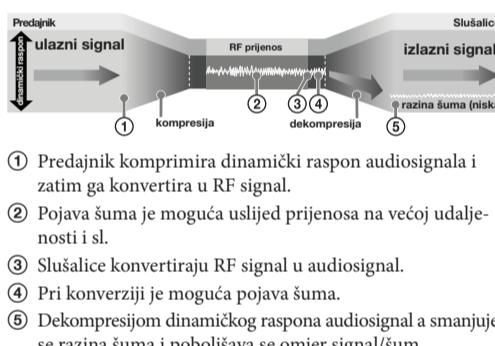

3 Preklopkom CHANNEL odaberite radijsku frekvenciju.

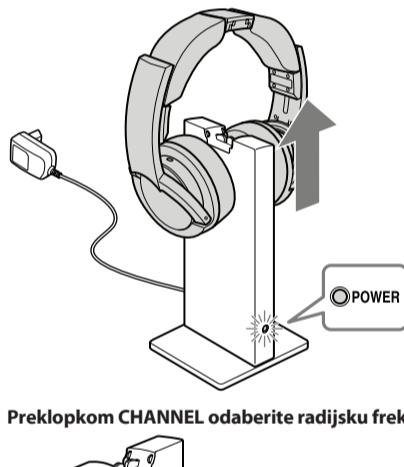

Efektivan domet predajnika

Optimalna udaljenost na kojoj sustav može raditi bez smetnji je oko 100 metara. Ta udaljenost može varirati, ovisno o mjestu uporabe. Pojave li se smetnje unutar gore navedene udaljenosti, približite slušalice predajniku ili odaberite drugi kanal.

Napomene

- Kad koristite slušalice unutar efektivnog dometa predajnika, možete ga postaviti na bilo koje mjesto u odnosu na položaj slušanja.
- Čak i unutar dometa prijema signala postoje neke "mrtve točke" unutar kojih prijem RF signala nije moguć. To je karakteristično za RF signale i ne predstavlja kvar. Ta se pojava može otkloniti tako da malo pomaknete predajnik.


Provjera preostaloga kapaciteta baterije

Pomaknite preklopku na lijevoj slušalici na "ON" i provjerite indikator POWER na lijevoj slušalici. Kad indikator svijetli zeleno, baterija je još uvijek upotrebljiva. Napunite punjivu bateriju ako je indikator POWER zatamnjeno ili ako treperi, ili ako zvuk postane izobličen ili bučan.

Zamjena jastučića za uši


Jastučići se mogu zamjeniti. Ako se zaprljavaju ili istroše, zamjenite ih prema opisu u nastavku. Jastučići za uši nisu komercijalno nabavljeni. Zamjenske jastučiće možete nabaviti u trgovini u kojoj ste kupili ove slušalice ili kod najbližeg Sonyjevog zastupnika.

1 Izvucite stari jastučić iz utora na slušalici.

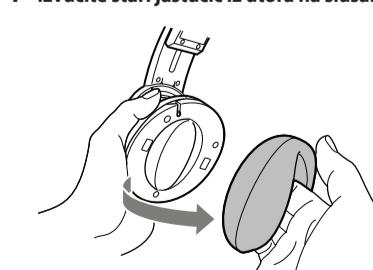

2 Navucite novi jastučić preko ruba utora na slušalici.

Navucite jednu stranu jastučića preko ruba utora slušalica i zatim ga navucite na slušalicu kao što je prikazano na donjoj slici.
Kad je jastučić pravilno umetnut u utor, podesite ga u vertikalni položaj.

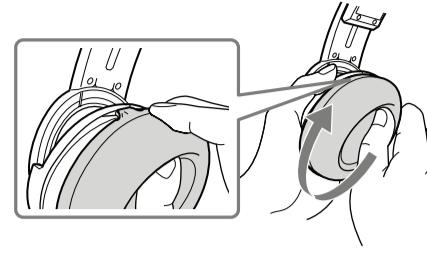

Tehnički podaci

RF stereo predajnik (TMR-RF865R)

Modulacija

FM stereo

Frekvencija nosioca

863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz

Kanal

Ch1, Ch2, Ch3

Raspont prijenosa

Najviše oko 100 metara

Audio ulazi

Pin priključnice (lijeva/desna)

Sereo minipriklučnica

Napajanje

DC 12 V (putem isporučenog AC adaptéra)

Dimenzije

Oko 120 mm × 264 mm × 120 mm (š/v/d)

Masa

Približno 470 g

Potrošnja

3 W

Radna temperatura

5 °C – 35 °C

Bežične stereo slušalice (MDR-RF865R)

Frekvencijski raspont reprodukcije

10 Hz – 22 000 Hz

Izvor napajanja

Ugradena litij-ionска punjiva baterija

Masa

Približno 320 g

Radna temperatura

5 °C – 35 °C

Isporučeni pribor

AC mrežni adapter (12 V) (1)

Spojni kabel (stereo minipriklučak ↔ pin priključak × 2), 1 m (1)

Jamstveni list (1)

Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

* "WALKMAN" i logo "WALKMAN" su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.