

SONY[®]

Sound Bar

Användarinstruktioner

SE



HT-ST7

Innehållsförteckning

Installation

Innehållet i förpackningen	3
Installera	4
Sätta i de trådlösa tranceivrarna	5
Ansluta	6
Starta systemet	8


Grundläggande funktioner

Lyssna på ljud	9
Använda ljudeffekter	10
Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter	12


Övrigt

Delar och kontroller	14
Ändra inställningarna	17
Felsökning	19


Innehållet i förpackningen




Högtalare (1)



Högtalarfront (1)

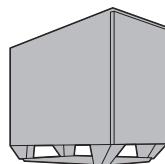


Subwoofer (1)

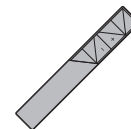


Fjärrkontroll (1)




R03-batterier (storlek AAA) (2)

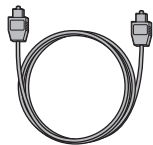


Optisk digitalkabel för en tv (1)



IR-förlängare* (1) * Du hittar information om hur du använder IR-förlängaren i referensguiden.



Fötter (2) och skruvar (2)



Trådlösa tranceivrar (2)



Användarinstruktioner (denna bok) (1)



Referensguide (1)






Om du vill...

Fästa högtalarfronten






- Fäst eller ta loss högtalarfronten parallellt till frontpanelen.

Fästa sidofötterna

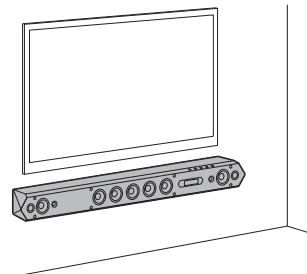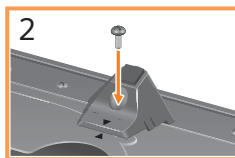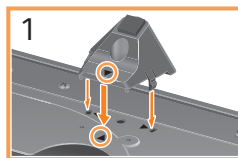

Vill du installera högtalaren på en vägg?
Anvisningarna finns i referensguiden.

Sätta i de trådlösa tranceivrarna

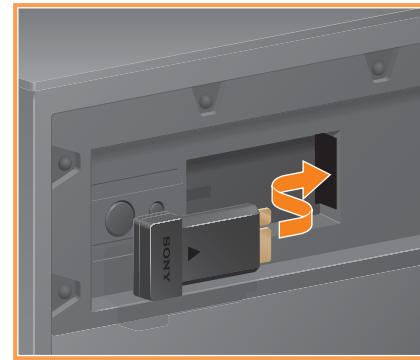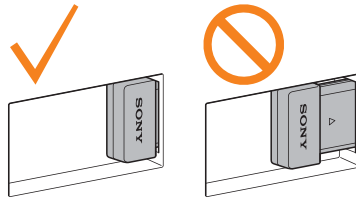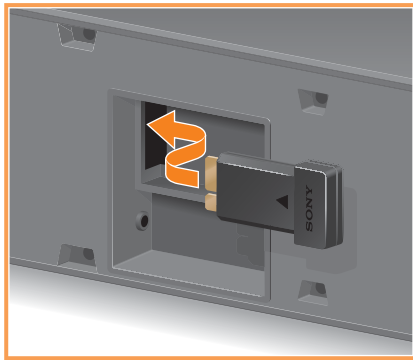


Tips!


- De två trådlösa tranceivrarna är identiska. Du kan sätta in valfri tranceiver i högtalaren eller subwoofern.

Ansluta

Ansluta endast en tv

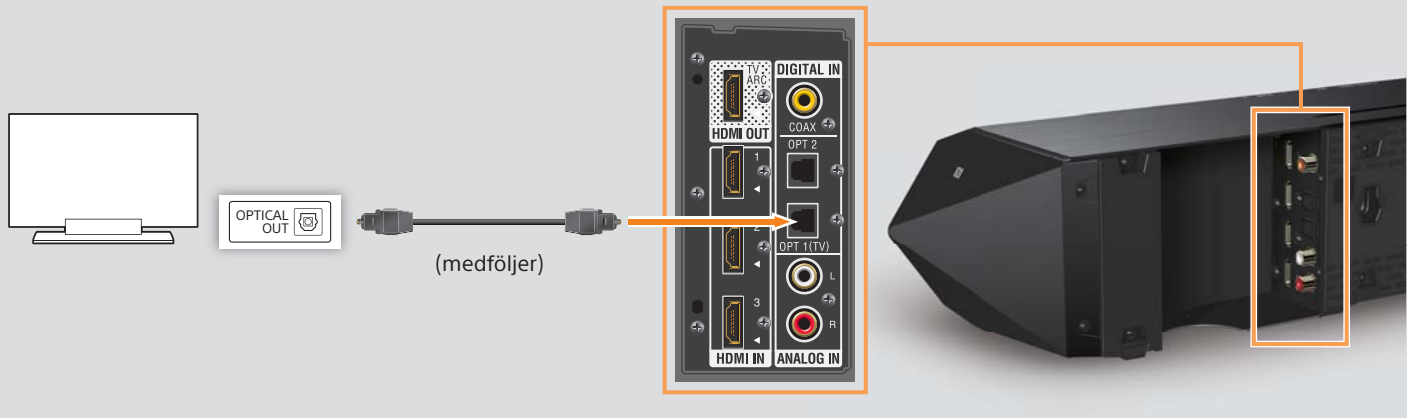

När du ansluter en tv och andra enheter

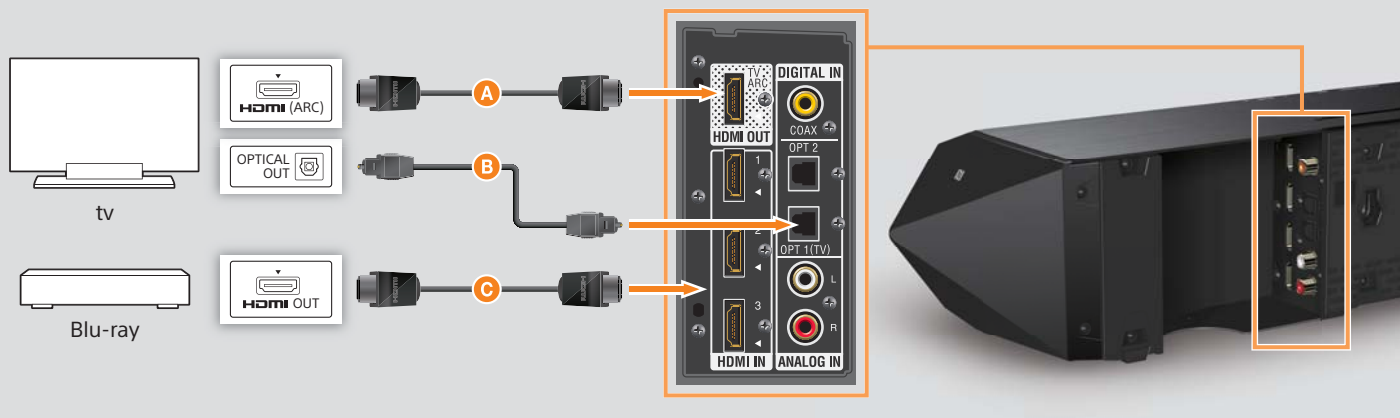


Använd HDMI-kablar **A** **C** (medföljer inte). Om din tv har stöd för ARC-funktionen behöver du inte ansluta den optiska digitalkabeln **B**.

I referensguiden finns information om HDMI-anslutningar.


Om du vill lyssna på flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital ljudutmatning på den enhet som är ansluten till systemet.

Starta systemet

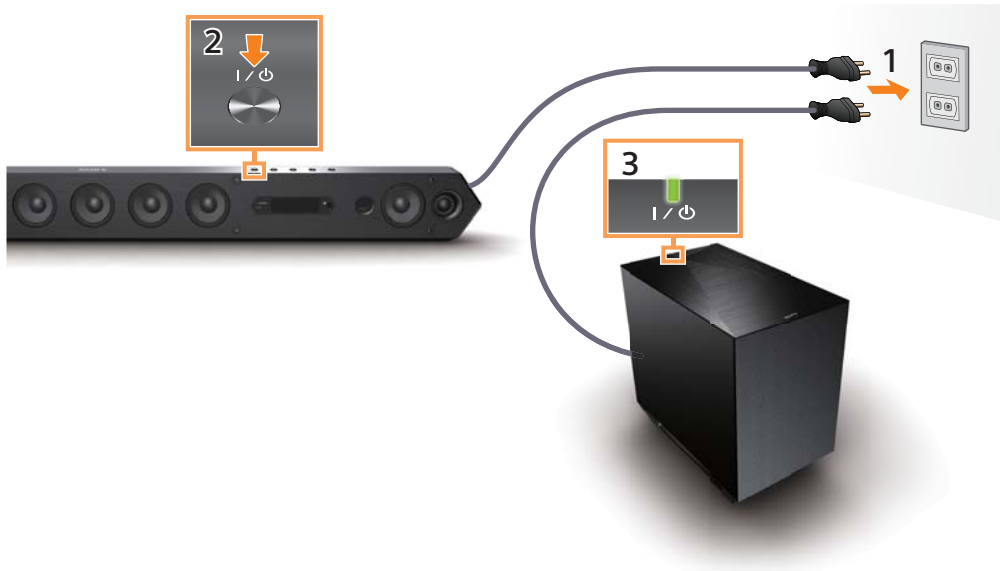


- 1 Anslut nätströmskabeln.
- 2 Tryck på knappen I/⏻ på högtalaren.
- 3 Kontrollera att indikatorn I/⏻ på subwoofern lyser i grönt. Om den inte lyser är trådlös överföring inte aktiverad. Se felsökning (sidan 19).

Sätt i batterierna (medföljer).

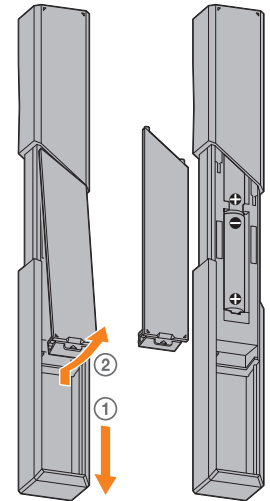




Vald insighalsenhet

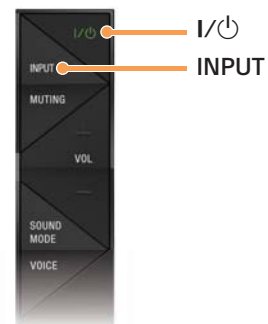

Tryck flera gånger på INPUT tills rätt enhet för insighalsen visas i frontpanelens teckenfönster.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Använda ljudeffekter

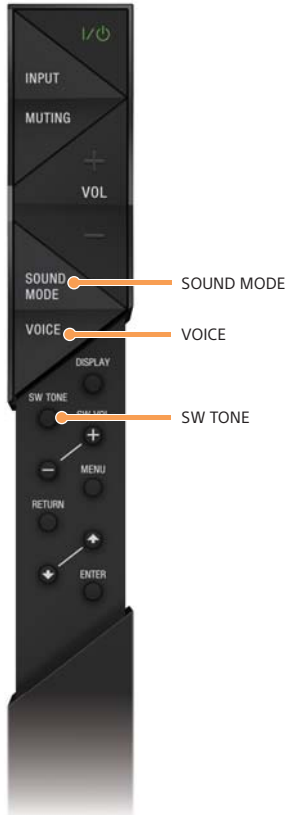


SOUND MODE: Ställa in ljudeffekter.	MOVIE	Ljudeffekter som passar för filmer
	MUSIC	Ljudeffekter som passar för musik
	FOOTBALL (virtuellt fotbollsläge)	Ljudeffekter som ger dig känslan att du är närvarande på en fotbollsstadion när du tittar på en fotbollsmatchsändning Obs! Denna funktion har inte stöd för mono-ljud.
	STD (standard)	Ljudeffekter som passar för tv-program
VOICE: Gör dialogen tydligare.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (subwoofer-ton): Väljer baston.	TONE 1	En skarpaste baston
	TONE 2	En baston som passar olika källor (standard)
	TONE 3	En mer dynamisk baston



Registrera BLUETOOTH-enheter (parning)




- 1 Tryck på knappen BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Ställ in din BLUETOOTH-enhet i parningsläge och välj HT-ST7. Om lösenord efterfrågas anger du 0000.
- 3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blått.


 BLUETOOTH-anslutningen upprättad

 BLUETOOTH-parning pågår eller försöker upprätta anslutning

Med one-touch-anslutning (NFC)

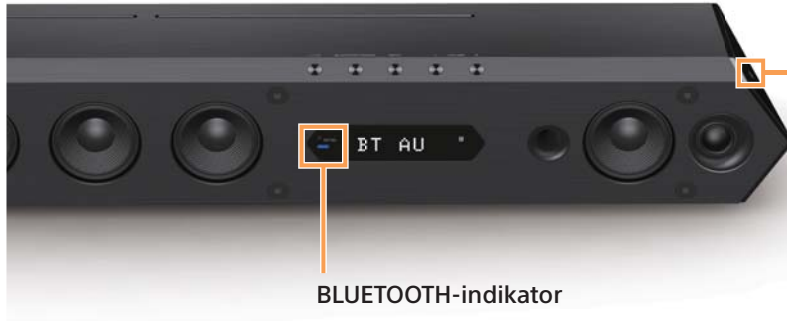

BLUETOOTH-indikator

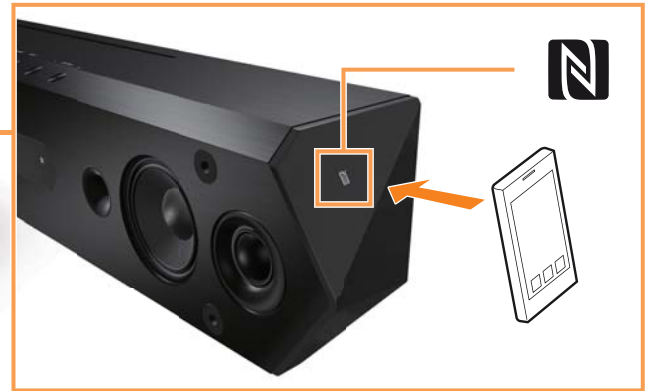

1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.



2 Rör vid N-märket på högtalaren med din smarttelefon.


3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser i blått, vilket indikerar att anslutningen har upprättats.

- Kompatibla smarttelefoner
Smarttelefoner med inbyggd NFC-funktion
(operativsystem: Android 2.3.3 eller nyare, dock ej Android 3.x)

Delar och kontroller



- 1** Knappen I/⏻ (på/viloläge)
- 2** Knappen BLUETOOTH PAIRING (sidan 12)
- 3** Knappen INPUT (sidan 9)
- 4** Knapparna VOL (volym) +/-
- 5** NFC-sensor (sidan 13)
Parar/ansluter till en NFC-enhet när det finns en NFC-enhet i närheten.
- 6** MUTING-indikator
- 7** Frontpanelens teckenfönster av/BLUETOOTH-indikator
Lyser i vitt när systemet är på, inte i BLUETOOTH-läge och frontpanelens teckenfönster är av.
Tänds i blått i BLUETOOTH-läge (sidan 12).
- 8** Frontpanelens teckenfönster
- 9** R (fjärrkontrollsensor)

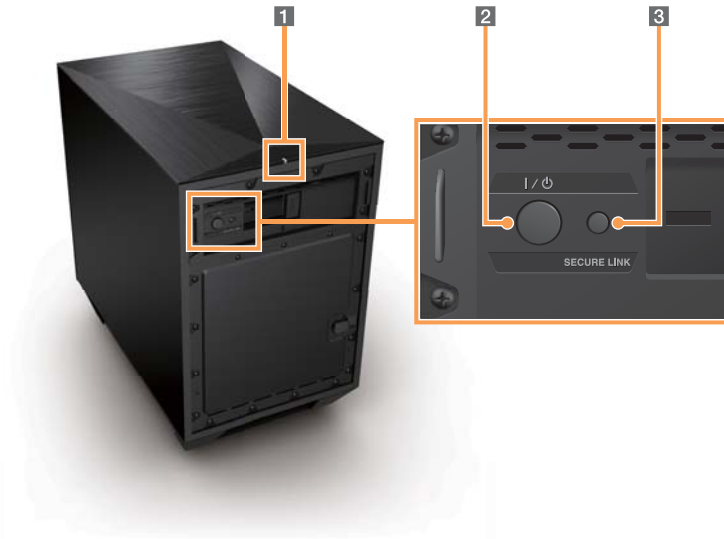


1 Indikatorn I/⏻ (på/viloläge) (sidan 8)

2 Knappen I/⏻ (på/viloläge)

3 Knappen SECURE LINK


Länkar angiven högtalare till subwoofer när det finns flera trådlösa ljudenheter. Du hittar mer information i referensguiden.

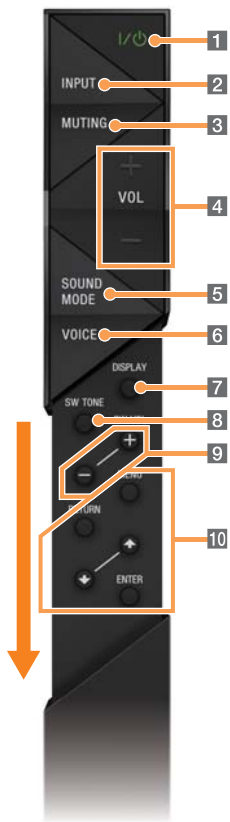

- 1 I/⏻ (på/viloläge)
- 2 INPUT (sidan 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (volym) +/-
- 5 SOUND MODE (sidan 10)
- 6 VOICE (sidan 10)
- 7 DISPLAY
Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret.: På → Mörk → Av.
* När teckenfönstret aktiveras visas information om ljudformat i fönstret.
- 8 SW TONE (sidan 10)
- 9 SW VOL (subwoofer-volym) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (sidan 17)

Ändra inställningarna

Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj sedan önskad inställning med $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN.

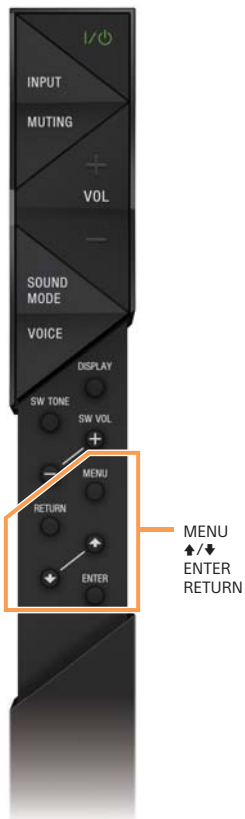

Meny		Funktion	Standard
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Du kan lyssna på Dolby Digital-ljud även med låg ljudvolym. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimerar ljud i enlighet med den komprimeringsinformation som finns i innehållet. AUTO: Komprimerar ljud som är kodat i Dolby TrueHD automatiskt.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Du kan justera ljudet om bilden och ljudet inte är synkroniserade med varann. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Du kan lyssna på multiplexsändningsljud i Dolby Digital. (M/S (huvud- och underkanaler)/MAIN (huvudkanal)/SUB (underkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ställer in ljudet så att det återges dynamiskt och klarare även vid lägre volymer. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Återger de låga volym ljud som har en tendens att elimineras vid ljudkomprimering. (ON/OFF) Obs! HEQ fungerar bara när BT AU är valt. Den fungerar inte med andra insignaler, även om läget visas i teckenfönstret.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Minskar avvikelser i volym mellan olika program eller mellan program och reklam. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Aktiviserar eller avaktiverar funktionen Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Ställer in energisparläget för funktionen pass-through för HDMI-signaler. (AUTO/ON) AUTO: Matar ut signaler från systemets HDMI OUT TV (ARC)-uttag i viloläge när tv:n är på. Denna inställning sparar ström i viloläge jämfört med inställningen ON. ON: Matar alltid ut signaler från HDMI OUT TV (ARC)-uttaget i viloläge. Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Låter dig lyssna på digitalt ljud från en tv som har stöd för ARC-tekniken och som är ansluten med en HDMI-kabel. (ON/OFF) Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.	ON
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	När systemet har parningsinformation är det i standby för BLUETOOTH även när det är avstängt. (ON/OFF) Obs! I läget standby för BLUETOOTH blinkar BLUETOOTH-indikatorn långsamt i blått.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Ställer in om systemet ska använda AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF) Obs! Om du ändrar inställningen när systemet är anslutet till en BLUETOOTH-enhet så byts anslutningen till enheten.	OFF



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Meny	Funktion	Standard
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Aktiverar och inaktiverar funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Systemet stängs av automatiskt när ingen funktion genomförs under en viss tid (cirka 20 minuter) och systemet inte tar emot någon insignal.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Gör så att systemet kan skicka vidare signalen från en fjärrkontroll till tv:n. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Visar aktuell version för inbyggd programvara.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	När Secure Link-anslutningen inte är upprättad visas SEC. ON. SEC. ON: Låter dig länka angiven högtalare till subwoofer när det finns flera trådlösa ljudenheter inom räckhåll. När Secure Link-anslutningen är upprättad visas SEC.OFF. SEC.OFF: Släpper Secure Link-inställningen.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Låter dig ändra den trådlösa frekvensen om ljudet till subwoofern hoppar. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Låter dig kontrollera om trådlös ljudöverföring är aktiverad på systemet eller inte. (OK/NG)	-

Felsökning

Se fler vanliga frågor i referensguiden.

Inget tv-ljud matas ut från systemet.

- Se till att rätt ingångskälla är vald. Du kan testa andra insignalskällor genom att trycka flera gånger på knappen INPUT (sidan 9).
- Kontrollera anslutningen för HDMI-kabeln, den optiska digitalkabeln eller den ljudkabel som är ansluten till systemet och tv:n (sidorna 6 och 7).
- Kontrollera tv:ns ljudutgång.

Inget ljud från den anslutna BLUETOOTH-enheten matas ut från systemet.

- Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blått (sidan 12).
- Se till att systemet inte är placerat för långt från BLUETOOTH-enheten, eller att systemet inte störs av ett trådlöst nätverk, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en mikrovågsugn.

Inget ljud matas ut från subwoofern.

- Kontrollera att subwoofers nätströmskabel är ansluten (sidan 8).
- Se till att de trådlösa transceivrarna är rätt isatta (sidan 5).
- Om indikatorn I/🔊 är släckt:
 - Kontrollera att subwoofers nätströmskabel är ordentligt ansluten.
 - Slå på subwoofern genom att trycka på knappen I/🔊 på subwoofern.
- Om indikatorn I/🔊 blinkar snabbt i grönt:
Tryck först på knappen I/🔊 på subwoofern, sätt sedan in den trådlösa transceivern i subwoofer korrekt och tryck en gång till på knappen I/🔊 på subwoofern.
- Om indikatorn I/🔊 blinkar snabbt i rött:
Tryck på knappen I/🔊 för att stänga av subwoofern och kontrollera att inget blockerar subwoofers ventilationshåll.

Systemet stängs av automatiskt.

- Funktionen A. STBY är inställd (sidan 18).

Tv:ns fjärrkontroll fungerar inte.

- Du kan eventuellt lösa detta problem med IR-förlängaren. Se referensguiden.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)