

STR-DA2800ES

Priručnik za brzo postavljanje


Ovaj Priručnik za brzo postavljanje opisuje kako spojiti zvučnike, subwoofer, monitor i Blu-ray Disc uredaj za reprodukciju tako da možete uživati u višekanalnom surround zvuku. Pojedinosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s prijemnikom.



* 4 4 2 9 1 1 4 3 1 * (1)


1 Postavljanje zvučnika

Slike u nastavku prikazuju primjere 7,2-kanalnog sustava zvučnika koji upotrebljava 7 zvučnika (prednji zvučnici, središnji zvučnik, surround zvučnici, stražnji surround ili prednji visokotonski zvučnici) i jedan subwoofer.

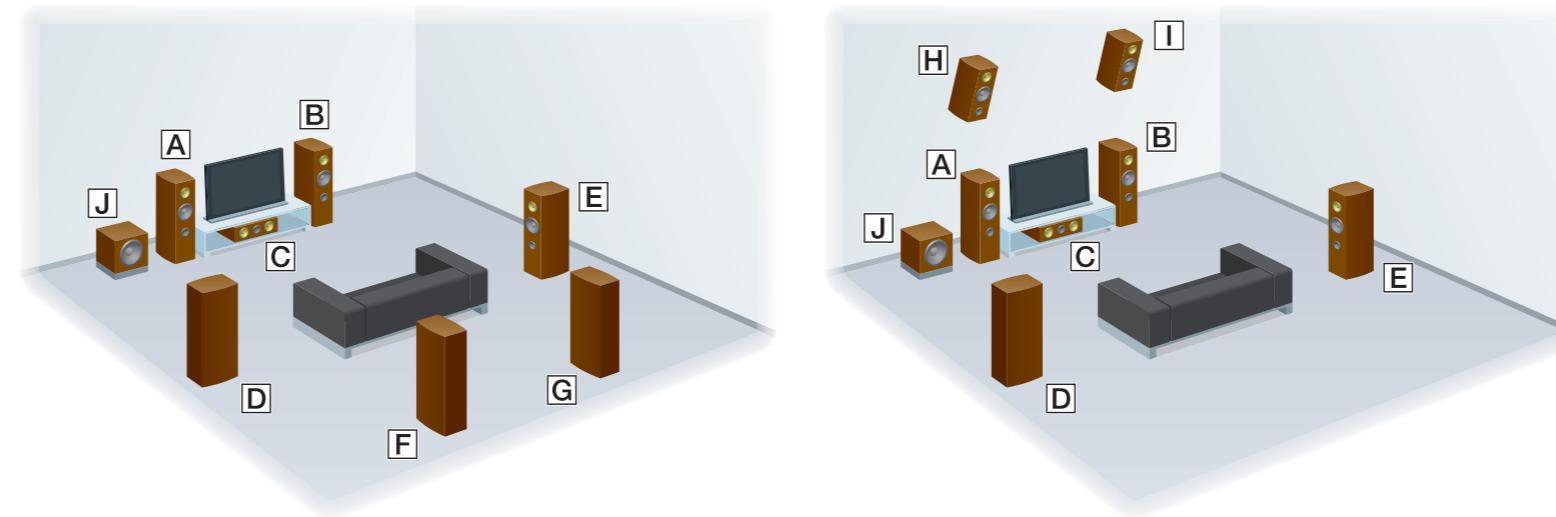

- [A] Prednji lijevi zvučnik
- [B] Prednji desni zvučnik
- [C] Središnji zvučnik
- [D] Lijevi surround zvučnik
- [E] Desni surround zvučnik
- [F] Stražnji lijevi surround zvučnik
- [G] Stražnji desni surround zvučnik
- [H] Lijevi visokotonski zvučnik
- [I] Desni visokotonski zvučnik
- [J] Subwoofer

2 Spajanje zvučnika

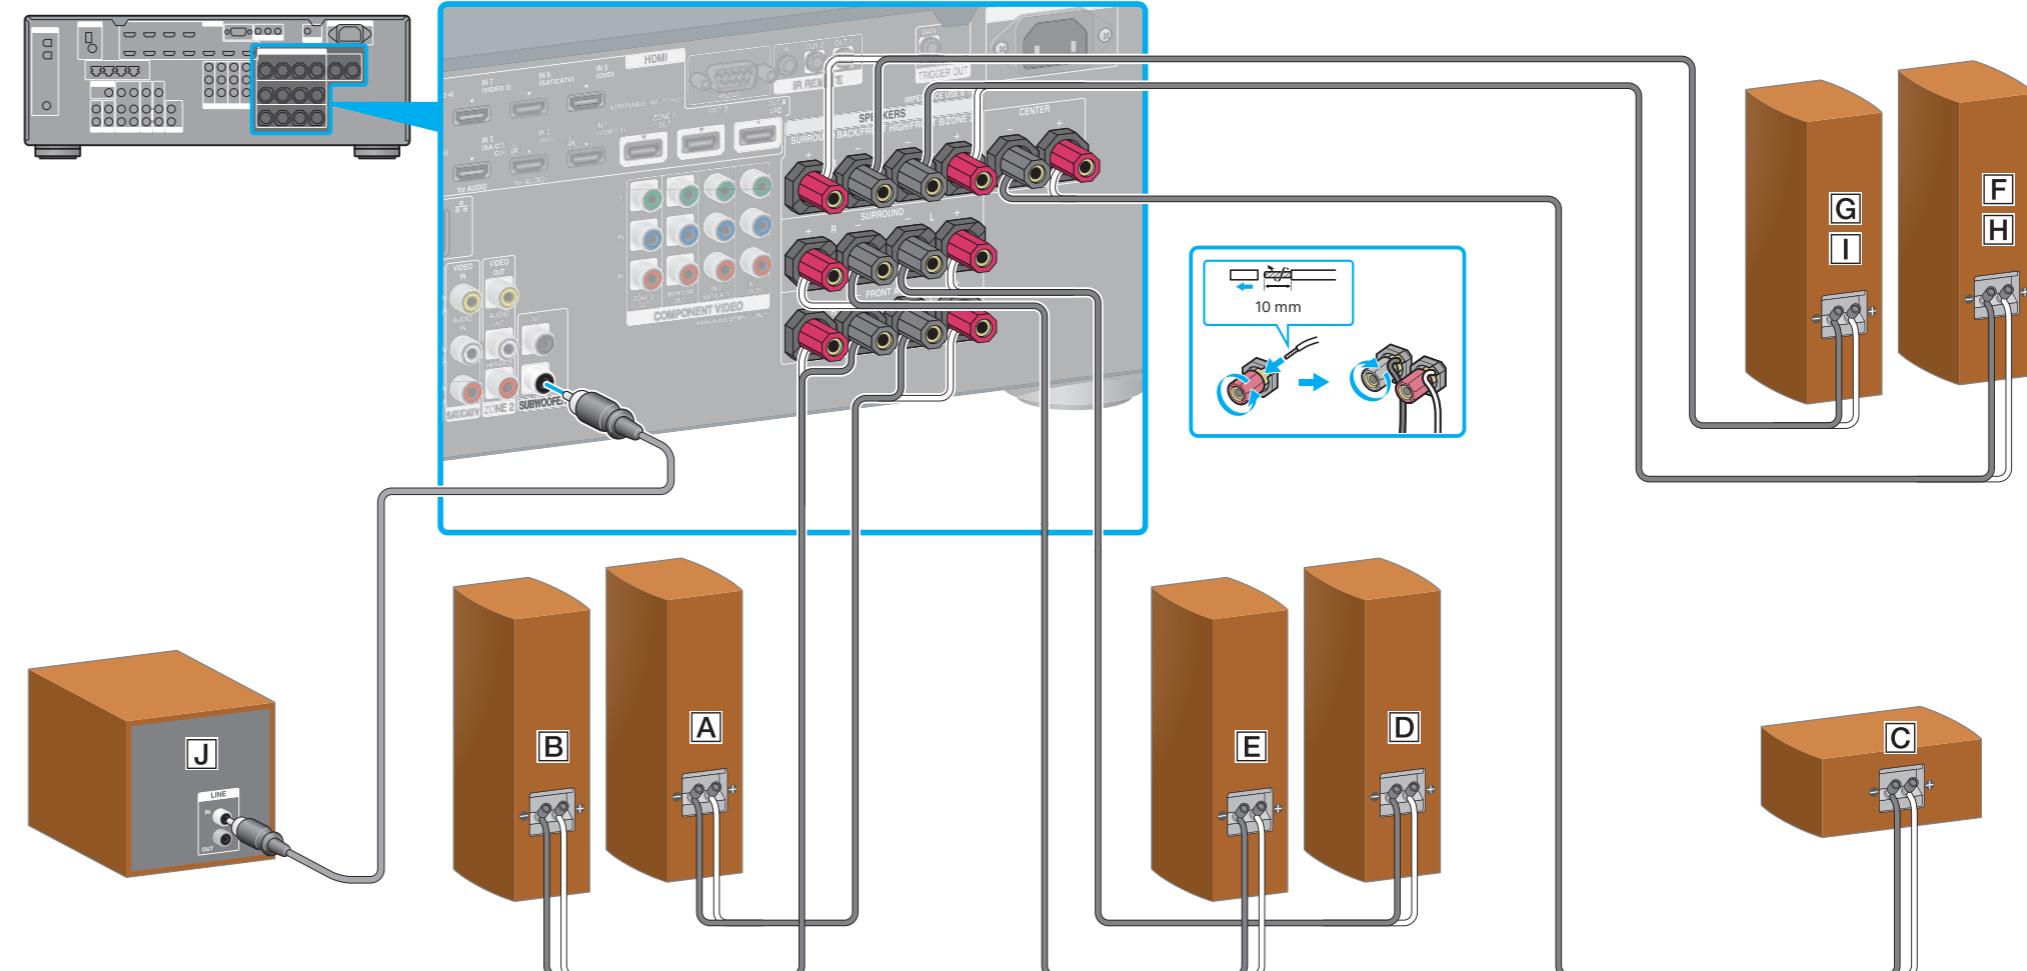

1 Postavljanje zvučnika

2 Spajanje zvučnika

3 Spajanje monitora


4 Spajanje Blu-ray Disc uredaja za reprodukciju

5 Na kraju spojite sve kabele za napajanje


6 Uključivanje prijemnika

7 Postavljanje prijemnika


3 Spajanje monitora

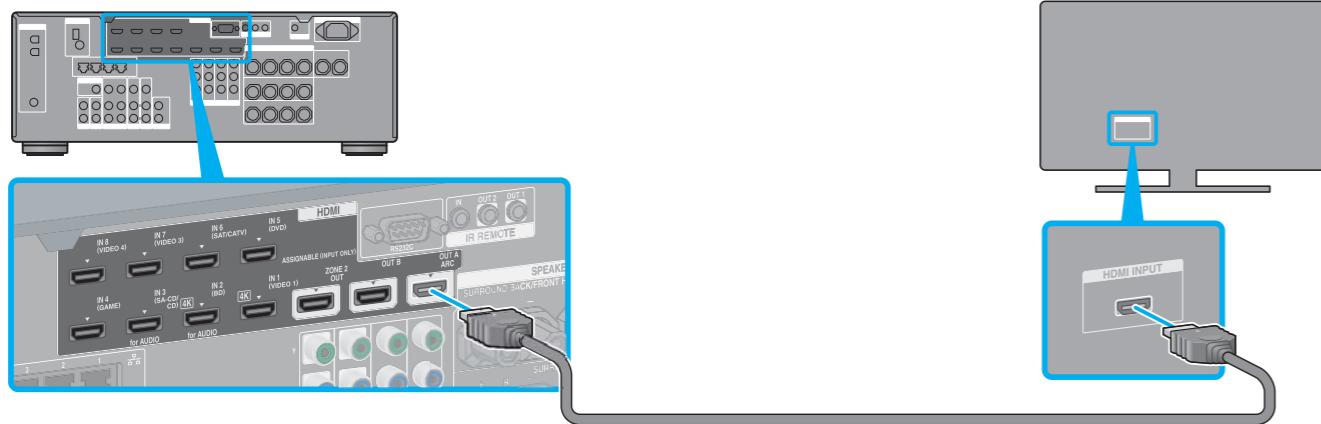


4 Spajanje Blu-ray Disc uređaja za reprodukciju

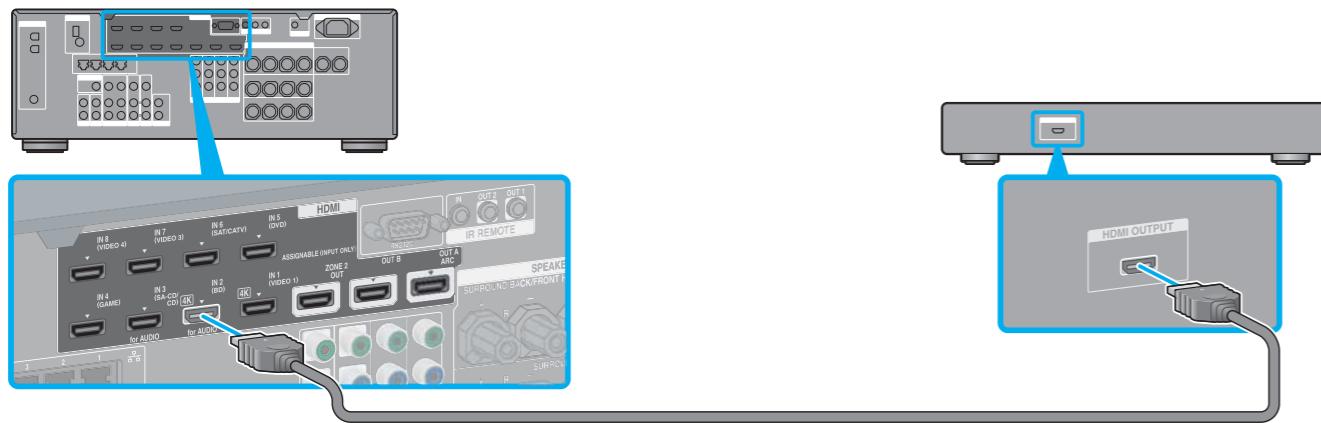

5 Na kraju spojite sve kabele za napajanje

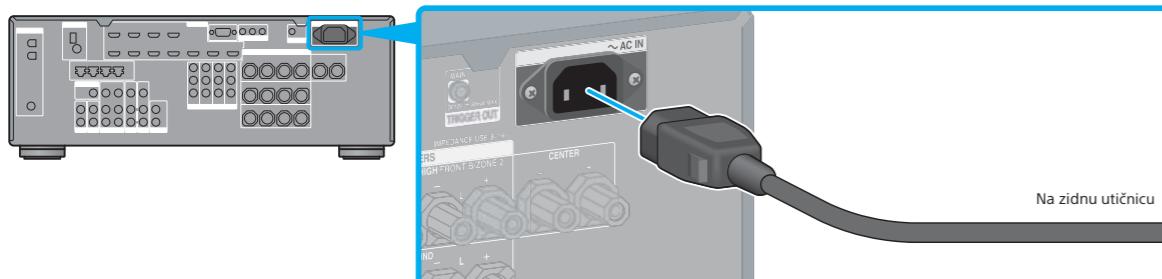


6 Uključivanje prijemnika

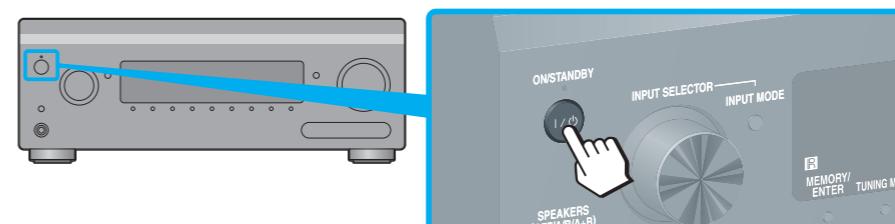

7 Postavljanje prijemnika

Prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je spojen prijemnik.
Kada prvi put uključite prijemnik, pojavljuje se EULA zaslon na TV zaslonu. Prihvati EULA ugovor za nastavak na zaslonu Easy Setup, zatim postavite prijemnik u skladu s uputama na zaslonu Easy Setup.

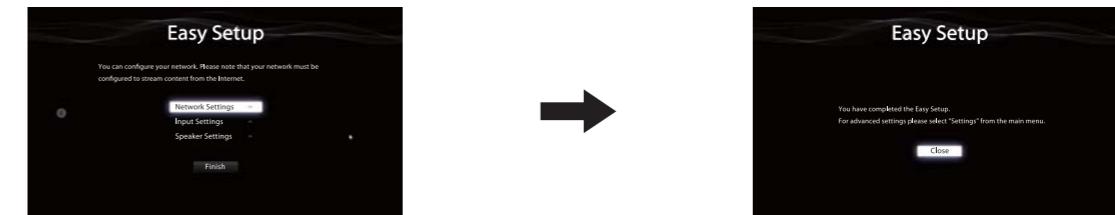

Kada završite korake od 1 do 7, pokrenite reprodukciju na Blu-ray Disc uređaju za reprodukciju.

Napomene

- Kada započnete rad s prijemnikom, provjerite jeste li najprije pritisnuli AMP na daljinskom upravljaču. U protivnom naredbe koje slijede možda neće doći do prijemnika.
 - Postavite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju tako da može emitirati višekanalne audio signale. Za Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju tvrtke Sony provjerite jesu li postavke „Audio (HDMI)”, „DSD Output Mode”, „Dolby Digital/DTS”, „Dolby Digital” i „DTS” postavljene na „Auto”, „On”, „Bitstream”, „Dolby Digital” i „DTS” (od 1. kolovoza 2012.).

