

SONY[®]



* 3 0 9 7 3 4 2 1 1 * (1)

Digitálny záznamník

SK

Návod na použitie

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) je umiestnené na zadnej strane zariadenia a výrobné číslo (Serial No.) je umiestnené vo vnútri priestoru pre batérie. Výrobné číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. ICD-B500 Serial No. _____

IC RECORDER

ICD-B500

Informácia pre spotrebiteľov

Nižšie uvedené predpisy FCC platia len pre verzie modelov, ktoré boli vyrobené pre trh v USA. Ostatné verzie modelov sa neradia technickými predpismi FCC.

INFORMÁCIA

Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commission)

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.

Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky zapojenej na inú fázu než je pripojený prijímač.
- Obrátiť sa na predajcu alebo požiadať o radu rádio/TV špecialistu.

Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.

Prevádzka je podmienená splnením dvoch podmienok:

- (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie,
- (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia, kontaktujte: Zákaznícke informačné centrum Sony alebo pozri web-stránku <http://www.sony.com/>

Informácia

PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO UJMY, KTORÉ VZNIKLI AKOUKOL'VEK CHYBOU ZARIADENIA ALEBO AKÝMKOL'VEK POUŽÍVANÍM ZARIADENIA.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom.

Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie

a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bezpečnostné upozornenia

Napájanie

- Zariadenie je určené len pre prevádzku pri jednosmernom napätí 3 V (DC). Použite dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA).

Bezpečnosť

- Zariadenie nepoužívajte počas vedenia akéhokoľvek motorového vozidla, ani počas bicyklovania.

Manipulácia

- Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým otrasom.
- Ak by došlo k vniknutiu akéhokoľvek pevného objektu, alebo kvapaliny do zariadenia, vyberte batérie a pred opätovným použitím nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.

Rušenie

- V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu, môže byť pri zázname alebo pri prehrávaní počuť rušenie.
- Rušenie (šum) sa môže nahráť aj v prípade, že náhodou šuchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení počas nahrávania.

Údržba

- Na čistenie povrchu zariadenia použite jemnú handričku mierne namočenú vo vode. Nepoužívajte lieh, benzín alebo riedidlá.


Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa vášho zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.

Odporúčanie k zálohovaniu dát


Aby ste predišli možnému riziku straty údajov z dôvodu náhodnej aktivácie zariadenia alebo jeho poruchy, odporúčame vám zálohovať vaše záznamy vytvorením kópií v kazetovom záznamníku alebo v PC atď.

Krok 1: Vloženie batérií

1 Posuňte a odklopte kryt priestoru pre batérie.

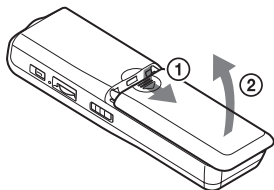


2 Vložte dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA) a založte kryt. Dodržte správnu polaritu.

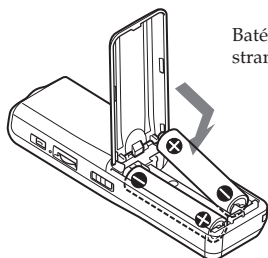

Batérie vkladajte najskôr stranou –.

Ak sa kryt priestoru pre batériu náhodou uvoľní, upevnite ho podľa obrázka.

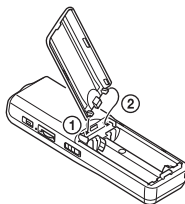


Pri prvom vložení batérií, prípadne pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín. Vykonajte kroky 2 až 3 v "Krok 2: Nastavenie hodín", aby ste nastavili dátum a čas.

Výmena batérií

Stav batérií je na displeji zobrazovaný indikátorom.

Keď bliká , vymeňte batérie za nové.

Keď bliká , batérie sú vybité. Zariadenie nebude funkčné.

Výdrž batérií*

Pri nepretržitom používaní je dostupný čas v režime HQ cca 11 hodín pre nahrávanie/7,5 hodiny pre prehrávanie a v režime SP a LP cca 22 hodín pre nahrávanie/11 hodín pre prehrávanie.

* Pri použití alkalických batérií Sony LR03 (veľkosť AAA).

* Pri prehrávaní cez vstavaný reproduktor a nastavení hlasitosti na strednú hodnotu.

Výdrž batérií môže byť v závislosti od spôsobu používania zariadenia kratšia.

Poznámky



- Nepoužívajte mangánové batérie.
- Po výmene batérií sa na displeji zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín. Ak k tomu dôjde, opätovne nastavte dátum a čas. Záznamy a nastavenie upozorňujúceho signálu však zostanú uchované.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte obidve batérie za nové.
- Nenabíjajte nedobijateľné batérie.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batérie. Predídete tak prípadnému poškodeniu zariadenia vytečením batérií.
- Ak zariadenie sprístupňuje údaje, na displeji sa zobrazí "ACCESS". Počas sprístupňovania údajov nevyberajte batérie. V opačnom prípade sa môžu údaje poškodiť.

Krok 2: Nastavenie hodín

Pri prvom vložení batérií, prípadne pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín. V takomto prípade postupujte od kroku 2.

1 Zobrazte ponuku pre nastavenie hodín.

- 1 Zatláčajte a pridržiajte **DISPLAY/MENU** na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE". Zariadenie sa prepne do režimu Menu.



- 2 Stláčaním – **◀◀** alebo **▶▶+** zobrazte "SET DATE".




- 3 Stlačte **▶■**PLAY/STOP. Bliká číslica pre rok.



2 Nastavte dátum.

- 1 Stláčaním – **◀◀** alebo **▶▶+** zvolíte rok.

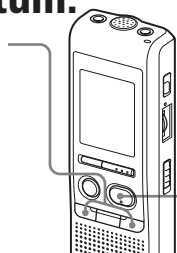

- 2 Stlačte **▶■**PLAY/STOP. Bliká číslica pre mesiac.



- 3 Postupne nastavte mesiac a deň, potom stlačte **▶■**PLAY/STOP. Bliká číslica pre hodinu.



Rada



Pre zvolenie roku 2007 zobrazte "07Y".

3 Nastavte čas.

- 1 Stláčaním – **◀◀** alebo **▶▶+** nastavte hodinu.



- 2 Stlačte **▶■**PLAY/STOP. Bliká číslica pre minúty.

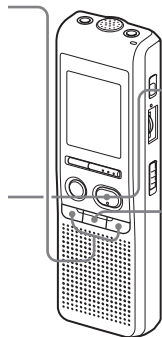

- 3 Nastavte minúty.



- 4 Pri zaznení časového signálu (napr. z rozhlasu) stlačte **▶■**PLAY/STOP. Obnoví sa zobrazenie "SET DATE".



- 5 Stláčaním **■**STOP vypnete režim Menu. Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete, na displeji sa zobrazí aktuálny čas.



Rada

Zariadenie nemá prepínač zapnutia / vypnutia. Displej je stále zapnutý.

Nahrávanie záznamov

Do každého zo štyroch priečinkov (A, B, C a D) môžete nahráť až 99 záznamov. Keďže sa novo nahraný záznam automaticky pridáva za posledný záznam, nahrávanie môžete spustiť veľmi rýchlo bez toho, aby ste vyhľadávali koniec posledného záznamu.

Napr.	Záznam 1	Záznam 2	Nový záznam	Voľný priestor
-------	----------	----------	-------------	----------------

Poznámka

Pred vytvorením dlhého záznamu vymeňte batérie a skontrolujte ich stav pomocou indikátora stavu batérií.

Poznámka k nahrávaniu

Ak počas nahrávania suchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení, môže sa do záznamu nahráť šum.

Maximálny čas záznamu

Maximálny čas záznamu vo všetkých priečinkoch je nasledovný. Záznamy môžete nahrávať až do vyčerpania maximálnej dĺžky záznamov v jednom priečinku.

HQ*	30 h. 25 min.
-----	---------------

SP**	81 h. 15 min.
------	---------------

LP***	150 h. 15 min.
-------	----------------

(h.: hodiny / min.: minúty)

* HQ: Režim vysokokvalitného záznamu (monofonický zvuk)

** SP: Režim štandardného záznamu (monofonický zvuk)

*** LP: Režim dlhšieho záznamu (monofonický zvuk)

Poznámky

- Ak chcete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku, zvolte režim HQ. Informácie o prepínaní režimu záznamu pozri v časti "Zmena režimu záznamu".
- Pred vytváraním dlhého záznamu skontrolujte stav batérií pomocou indikátora batérií.
- Maximálny čas záznamu a počet záznamov, ktoré môžete vytvoriť, závisí od podmienok používania.
- Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch HQ, SP aj LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje v rozmedzí od maximálneho času pre záznam v režime HQ po maximálny čas pre záznam v režime LP.
- Z dôvodu systémových obmedzení digitálneho záznamového systému je najkratšia časová jednotka záznamu v tomto zariadení cca 2 sekundy. Môžu sa preto vyskytnúť nasledovné situácie:
 - Ak je záznam kratší než 2 sekundy, bude napriek tomu identifikovaný, ako keby mal 2 sekundy, takže zostávajúci čas pre záznam môže poklesnúť o viac, než je skutočná dĺžka takéhoto záznamu.
 - Keď je celková dĺžka jednotlivého záznamu dlhšia než najkratšia časová jednotka záznamu, ale nie je deliteľná číslom zodpovedajúcim najkratšej časovej jednotky záznamu, zostávajúci čas pre záznam môže poklesnúť o viac, než je skutočná dĺžka takéhoto záznamu.
 - Súčet hodnoty na počítadle (uplynutý čas záznamu) a zostávajúceho času pre záznam môže byť nižší, než je celkový dostupný čas pre záznam.

1 Zvoľte režim záznamu.

Pozri časť "Zmena režimu záznamu" ďalej v texte.


2 Zvoľte priečinok.

Pozri časť "Výber priečinka".

3 Spustíte nahrávanie.

① Stlačte ●IIREC/PAUSE.

② Hovorte do vstavaného mikrofónu.



Indikátor voľnej kapacity pamäte

Režim nahrávania
Číslo aktuálneho záznamu
Počítadlo*



Indikátor OPR
(Počas nahrávania svieti načerveno.)

* Na displeji je zobrazenie zvolenej tlačidlom DISPLAY/MENU.


Počas nahrávania nie je potrebné držať zatlačené tlačidlo ●IIREC/PAUSE.

4 Zastavte nahrávanie.

●IIREC/PAUSE

▶■PLAY/STOP

- ◀◀◀
(Vyhľadávanie vzad - Review)

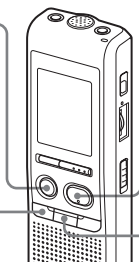

Stlačte ■STOP.
Zariadenie sa zastaví na začiatku aktuálneho záznamu.


Ak po ukončení nahrávania nezmeníte priečinok, pri ďalšom nahrávaní sa záznam uloží do toho istého priečinka.

Pre	Postup
Pozastavenie nahrávania*	Stlačte II REC/PAUSE. Počas pozastavenia nahrávania bliká indikátor OPR načerveno a na displeji bude blikáť "PAUSE".
Ukončenie pozastavenia a obnovenie nahrávania	Stlačte II REC/PAUSE. Nahrávanie sa obnoví z toho istého miesta. (Pre ukončenie nahrávania po jeho pozastavení stlačte ■ STOP.)
Počúvanie aktuálneho záznamu	Stlačením ■ STOP zastavte nahrávanie a stlačte ▶ ■ PLAY/STOP.
Okamžité prehranie aktuálneho záznamu	Stlačte ▶ ■ PLAY/STOP počas nahrávania.
Prehľadávanie vzad počas nahrávania (Vyhľadávanie vzad)	Zatlačte a pridržiňte ◀◀ počas nahrávania alebo pozastavenia nahrávania. Režim záznamu sa ukončí a začne sa prehľadávanie aktuálneho záznamu. Ak uvoľníte tlačidlo, prehrávanie sa spustí od daného miesta.
Nastavenie citlivosti mikrofónu	Citlivosť mikrofónu je možné nastaviť pomocou Menu. Pozri "Nastavenie citlivosti mikrofónu". H (vysoká): Nahrávanie mítingov v tichých a/alebo rozľahlých priestoroch. L (nízka): Nahrávanie pri diktovaní alebo nahrávanie na hlučných miestach.

* Cca hodinu po pozastavení nahrávania sa pozastavenie automaticky ukončí a zariadenie sa prepne do režimu zastavenia.


Výber priečinka

- 1 Zatlačte a pridržiňte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
- 2 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶**+ zobrazte "FOLDER" a stlačte **▶****■**PLAY/STOP.
- 3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶**+ vyberte želaný priečink a stlačte **▶****■**PLAY/STOP.
- 4 Stlačením **■**STOP vypnete režim Menu.

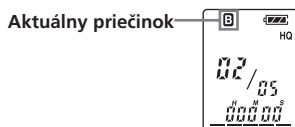

Indikátor voľnej pamäte

Indikácia voľnej pamäte sa počas nahrávania znižuje po jednom políčku.




Ak zostávajúci čas záznamu klesne pod 5 minút, posledné políčko indikácie voľnej pamäte bude blikáť. Ak je zobrazený zostávajúci čas pre záznam, tak v prípade že bude zostávajúci čas už len 1 minútu, bude tiež blikáť hlásenie "REMAIN". Ak chcete pokračovať v zázname, odstráňte nejaký záznam.

Poznámky

- Ak je pamäť plná a stlačíte tlačidlo **II**REC/PAUSE, na displeji bude blikáť hlásenie "FULL" sprevádzané výstražným signálom. Pokračovanie je možné až po odstránení ľubovoľného nepotrebného záznamu.
- Ak stlačíte **II**REC/PAUSE, keď už je vo zvolenom priečinku 99 záznamov, na displeji bude blikáť hlásenie "FULL" sprevádzané výstražným signálom. Zvoľte iný priečink, alebo odstráňte nepotrebné záznamy.

Automatické spustenie záznamu pri zaregistrovaní zvuku — Funkcia Advanced VOR

Ak je v ponuke Menu nastavená funkcia VOR (voice operated recording - zvukom ovládaný záznam) na ON (zapnutá), nahrávanie sa začne automaticky, keď záznamník detekuje nejaký zvuk. (Na displeji je zobrazené "VOR".)



Nahrávanie sa ukončí, keď záznamník nedetekuje žiadny zvuk. (Na displeji bude blikáť "VOR PAUSE".)



Poznámka

Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky. V Menu nastavte citlivosť mikrofónu na "H (vysoká)" alebo "L (nízka)". Ak po zmene nastavenia citlivosti nie ste spokojní s výsledným záznamom, alebo ak sa chystáte vykonať dôležitý záznam, nastavte VOR na OFF.

Nahrávanie záznamov (pokračovanie)

Nastavenie citlivosti mikrofónu

- 1 Zatláčajte a pridržiajte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
- 2 Stláčaním –◀◀ alebo ▶▶+ zvolíte "SENS" a stlačíte ▶■PLAY/STOP.
- 3 Stláčaním –◀◀ alebo ▶▶+ zvolíte "H (vysoká citlivosť)" alebo "L (nízka citlivosť)" a stlačíte ▶■PLAY/STOP.
- 4 Stláčením ■STOP vypnete režim Menu.



Prehrávanie záznamov

Pri prehrávaní staršieho záznamu začnite od kroku 1.
Pri prehrávaní práve vykonaného záznamu začnite od kroku 3.


1 Zvoľte priečinok.

Pozri časť "Výber priečinka".


2 Zvoľte číslo záznamu.

Stláčaním –◀◀ alebo ▶▶+ zobrazíte číslo požadovaného záznamu.

- ◀◀: nižšie čísla záznamov
- ▶▶+: vyššie čísla záznamov

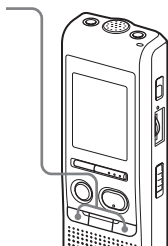

Číslo zvoleného záznamu



Počet záznamov v priečinku
Počítadlo*

Opakované prehrávanie záznamu — Repeat Play

Počas prehrávania zatlačte ▶■PLAY/STOP na viac než 1 sekundu.

Zobrazí sa "↺" a zvolený záznam sa prehráva opakovane.

Štandardné prehrávanie obnovíte opätovným stláčením ▶■PLAY/STOP. Prehrávanie zastavíte stláčením ■STOP.

Súvislé prehranie všetkých záznamov v priečinku — Continuous Play


Pomocou funkcie CONT v ponuke Menu môžete aktivovať funkciu súvislého prehrania všetkých záznamov v priečinku. Keď nastavíte CONT na ON, môžete prehrať všetky záznamy v priečinku postupne za sebou.

* Na displeji je zobrazenie zvolené tlačidlom DISPLAY/MENU (pozri ďalej v texte).


3

Spustite prehrávanie.

① Stlačte ►■PLAY/STOP.



Počítadlo (alebo zvolený režim zobrazenia)

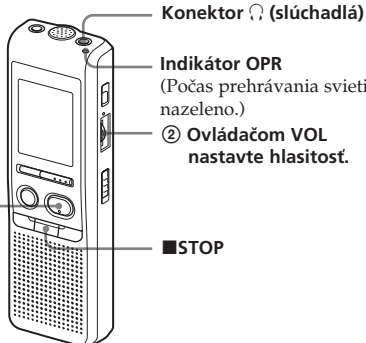

Konektor (slúchadlá)

Indikátor OPR
(Počas prehrávania svieti nazeleno.)

② Ovládačom VOL nastavte hlasitosť.

■STOP

Po prehraní jedného záznamu sa zariadenie zastaví na začiatku nasledujúceho záznamu. Keď je funkcia Continuous play (Súvislé prehrávanie) nastavená na "ON" (pozri ďalej v texte), zariadenie sa zastaví po prehraní všetkých záznamov v priečinku.

Ak bol prehraný posledný záznam v priečinku, zariadenie sa zastaví na začiatku posledného záznamu.

Diskrétné počúvanie

Do konektora (slúchadlá) pripojte slúchadlá (nedodávané). Vstavaný reproduktor sa automaticky vypne. Ak počujete šum (hluk), vyčistite konektor slúchadiel.

Ďalšie operácie

Pre	Postup
Zastavenie v aktuálnom bode	Stlačte ►■PLAY/STOP alebo ■STOP. Pre obnovenie prehrávania z toho istého bodu stlačte ►■PLAY/STOP znova.
Posuv na začiatok aktuálneho záznamu	Stlačte jedenkrát -◀◀.
Posuv na nasledujúci záznam	Stlačte jedenkrát ►►+.
Posuv na predchádzajúce záznamy/nasledujúce záznamy	Stláčajte -◀◀ alebo ►►+. (V režime zastavenia držaním zatlačeného tlačidla prepínate záznamy súvislo.)

Vyhľadávanie vpred/vzad počas prehrávania (Cue/Review)

Pre vyhľadávanie vpred držte počas prehrávania zatlačené tlačidlo ►►+ a uvoľnite ho v bode, kde si želáte obnoviť prehrávanie.

Pre vyhľadávanie vzad držte počas prehrávania zatlačené tlačidlo -◀◀ a uvoľnite ho v bode, kde si želáte obnoviť prehrávanie.

Ak držíte tlačidlo ►►+ alebo -◀◀ zatlačené dlhšie než 10 sekúnd, zariadenie spustí vyhľadávanie vyššou rýchlosťou.

Počas prvých 10 sekúnd vyhľadávania vpred/vzad bude počuť zvuk.

Pri vyhľadávaní vyššou rýchlosťou nebude počuť zvuk.

Počas vyhľadávania vpred/vzad bude bez ohľadu na nastavenie režimu zobrazenia zobrazené počítadlo.

Rada

Ak sa vyhľadávanie ukončí na konci posledného záznamu, na displeji na 5 sekúnd bliká "END". (Zvuk nie je počuť.) Ak počas blikania "END" držíte tlačidlo -◀◀ zatlačené, záznam bude prehrávaný vzad zvýšenou rýchlosťou a štandardné prehrávanie sa obnoví v bode, v ktorom tlačidlo uvoľníte. Keď prestane blikáť "END" a zhasne indikátor OPR, zariadenie sa nastaví na začiatok posledného záznamu.

Ak je posledný záznam dlhý a prehrávanie chcete spustiť v jeho neskoršej časti, zatlačením a pridržaním tlačidla ►►+ prehrajte záznam zrýchlene až na jeho koniec a potom počas blikania "END" držte zatlačené tlačidlo -◀◀ a vyhľadajte požadovaný bod.

(Pri zázname, ktorý nie je posledný, sa nastavte na začiatok nasledujúceho záznamu a prehrávaním vzad vyhľadajte požadovaný bod.)

Odstránenie záznamov

Postupné odstraňovanie záznamov

Keď odstránite nejaký záznam, ostatné záznamy sa posunú vpred a prečísľujú sa tak, aby medzi nimi nevzniklo prázdne miesto bez záznamu.

Pred odstránením

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4	Záznam 5
----------	----------	----------	----------	----------

Odstránenie záznamu č. 3


Po odstránení

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4
----------	----------	----------	----------

Záznamy za odstráneným záznamom sa prečísľujú.




- 1 Počas prehrávania záznamu, ktorý chcete odstrániť, stlačte ERASE, alebo v režime zastavenia zatlačte a podržte ERASE na dlhšie než 1 sekundu. Zaznie pípnutie a 10-krát sa opakovane prehráva celý záznam, pričom bliká číslo záznamu a hlásenie "ERASE".



- 2 Počas opakovaného prehrávania záznamu stlačte ERASE.

Záznam sa odstráni a zostávajúce záznamy sa prečísľujú. (Napríklad ak odstránite záznam č. 3, záznam č. 4 sa prečísľuje na záznam č. 3. Po odstránení sa zariadenie nastaví na začiatok nasledujúceho záznamu.)



Nahrané záznamy môžete odstraňovať postupne po jednom, alebo môžete odstrániť všetky záznamy v priečinku naraz.

Odstránený záznam však už nie je možné obnoviť.

Zrušenie odstraňovania

Pred krokom 2 stlačte ■STOP.

Odstránenie ostatných záznamov

Opakujte kroky 1 a 2.

Vymazanie časti záznamu

Najskôr záznam rozdeľte a potom postupujte podľa krokov pre odstraňovanie záznamov.

Odstránenie všetkých záznamov v priečinku

Napr.

Priečink A

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Voľný priestor
----------	----------	----------	----------------

Priečink B

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3
----------	----------	----------

Voľný priestor


Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3
----------	----------	----------

- 1 Pomocou DISPLAY/MENU zvolíte priečink, ktorý chcete odstrániť. (Pozri "Výber priečinka" v predošlom texte.)




- 2 Súčasne zatlačte ■STOP a ERASE na viac než 1 sekundu.

Na 10 sekúnd bude blikáť "ALL ERASE".



- 3 Keď zobrazenie bliká, stlačte ERASE.




Zrušenie odstraňovania


Pred krokom 3 stlačte ■STOP.

Index častí a ovládacích prvků


Zariadenie

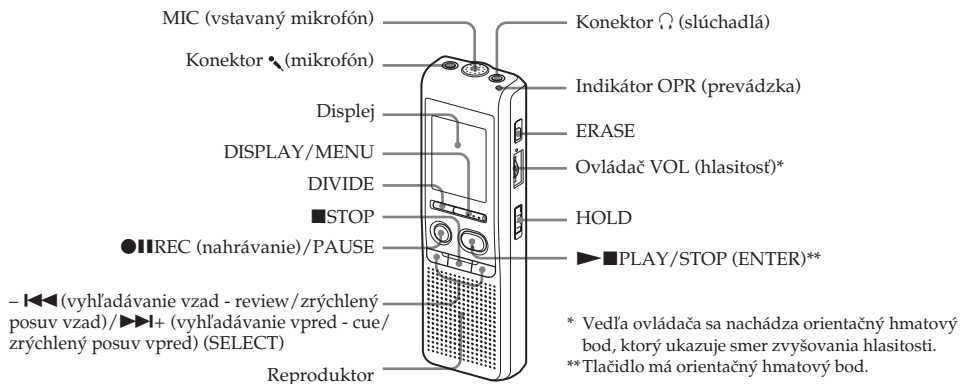

Displej

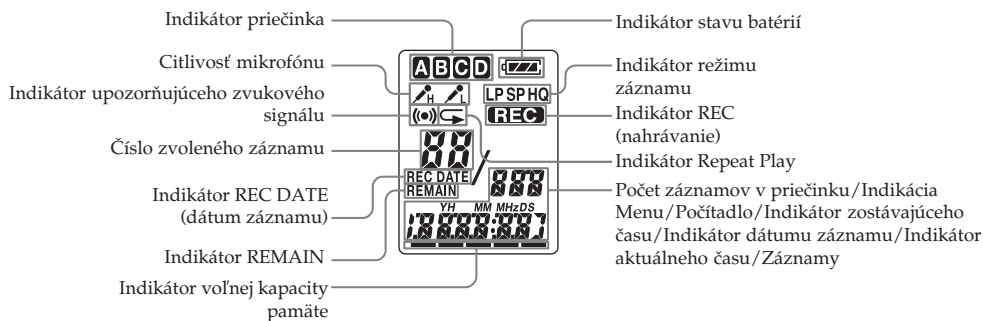


Zadná časť

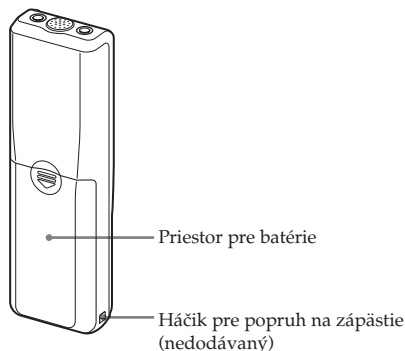

► Rôzne spôsoby nahrávania

Pridanie ďalšieho záznamu k staršiemu záznamu

Záznam môžete pridať k práve prehrávanému záznamu. Pridaný záznam sa umiestni za aktuálny záznam a bude považovaný za jeho súčasť.

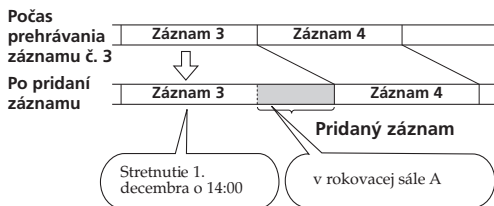


1 Počas prehrávania zatlačte ● REC/PAUSE na viac než 1 sekundu.

Na displeji sa zobrazí indikácia "REC" a 3 sekundy bliká "ADD".

Indikátor OPR svieti načerveno.

Nový záznam sa pridá za koniec aktuálneho záznamu.



2 Stlačením ■ STOP zastavte nahrávanie.

Poznámky

- Záznam sa nedá pridať, ak je voľná kapacita nedostatočná.
- Pridaná časť záznamu sa nahrá v rovnakom režime záznamu (HQ, SP alebo LP).

Nahrávanie cez externý mikrofón alebo z iného zariadenia


- 1 Do konektora (mikrofón) zapojte mikrofón s napájaním (Plug in power) alebo iné zariadenie.

Pri nahrávaní cez externý mikrofón



Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón automaticky vypne. Ak zapojíte mikrofón typu Plug in power, bude sa takýto mikrofón automaticky napájať zo záznamníka.

Pri nahrávaní z iného zariadenia

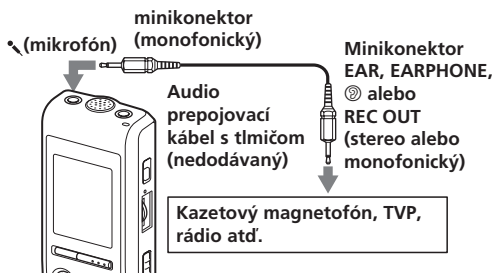

- 2 Nahrávanie vykonajte podľa postupu v časti "Nahrávanie záznamov".


Poznámky

- Prepojenia vykonajte správne a pevne.
- Za účelom kontroly správnosti prepojení a nastavenia hlasitosti odporúčame vykonať skúšobný záznam.
- Pri pripojení iného zariadenia než Sony pozri návod na použitie príslušného zariadenia.


Automatické spustenie záznamu pri detekovaní zvuku — Funkcia Advanced VOR

- VOR ON:** Funkcia VOR (Voice Operated Recording) je zapnutá. Nahrávanie sa spustí vtedy, keď zariadenie detekuje nejaký zvuk a ukončí sa vtedy, keď nebude detekovaný žiadny zvuk. Miesto bez zvuku sa teda nenahrá.
- VOR OFF:** Funkcia VOR je vypnutá. Je zvolený režim štandardného nahrávania.

1 Zatlačte a pridržte **DISPLAY/MENU** na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí **"MODE"**.




2 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶+** zobrazte **"VOR"** a stlačte **▶■PLAY/STOP**.
Bude blikať **"OFF"** (alebo **"ON"**).



3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶+** zvolte **"ON"** alebo **"OFF"** a stlačte **▶■PLAY/STOP**.
Nastavenie je dokončené.



4 Stláčením **■STOP** vypnete režim Menu.





► Ďalšie funkcie

Rozdelenie záznamu

Počas nahrávania alebo prehrávania môžete záznam rozdeliť na dve časti a rozdelenému záznamu sa priradí nové číslo záznamu. Rozdelením záznamu môžete jednoducho vyhľadať želaný bod, od ktorého chcete záznam prehrať, najmä ak sa jedná o dlhé záznamy, napr. záznam prednášok. Záznamy môžete deliť, kým celkový počet záznamov v priečinku nebude 99.

Počas nahrávania alebo prehrávania záznamu stlačte **DIVIDE v bode, kde chcete záznam rozdeliť.**



- Ak stlačíte **DIVIDE** počas nahrávania:** Nové číslo záznamu sa pridá v mieste, kde stlačíte tlačidlo a na displeji bude 3 sekundy blikať nové číslo záznamu a **"DIVIDE"**. Záznam sa rozdelí na dva. Medzi záznamami však nebude prázdné miesto.



☞ Rada

Záznamy môžete rozdeliť aj počas pozastavenia nahrávania.

- Ak stlačíte **DIVIDE** počas prehrávania:** Nové číslo záznamu sa pridá v mieste, kde stlačíte tlačidlo a na displeji bude 3 sekundy blikať nové číslo záznamu a **"DIVIDE"**. Číslo ďalších záznamov sa zvýšia o jedno.

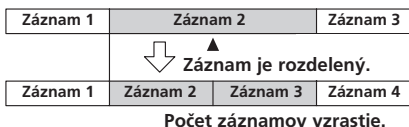

Prehrávanie rozdeleného záznamu

Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶+** zobrazte požadované číslo záznamu, keďže každá rozdelená časť záznamu má svoje vlastné číslo.

☞ Súvislé prehranie rozdelených záznamov

Podľa popisu v časti "Súvislé prehranie všetkých záznamov v priečinku" nastavte **CONT** v ponuke Menu na **ON**.

Poznámky




- Ak už zvolený priečink obsahuje 99 záznamov, nie je možné záznamy deliť. V takomto prípade odstránením nepotrebných záznamov alebo presunutím záznamov do iného priečinka znížte počet záznamov na 98 alebo menej ešte pred samotným delením.
- Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie upozorňujúceho signálu, signál zostane priradený len pôvodnému číslu rozdeleného záznamu.
- Záznam nie je možné rozdeliť v prvej a poslednej sekunde záznamu.
- Ak záznam delíte príliš často, zariadenie neskôr nemusí záznam dokázať rozdeliť.
- Po rozdelení záznamu zariadenie nedokáže rozdelené záznamy spojiť.
- Ak počas nahrávania záznamy rozdeľujete príliš často, môže sa vyskytnúť nasledovný jav: Indikátor **OPR** bude stále blikať a určitý čas nebude možné zariadenie ovládať. Nejde o poruchu zariadenia. Počkajte, kým indikátor **OPR** nezhasne.

Presúvanie záznamov do iného priečinka — Funkcia Move

Nahrané záznamy môžete presunúť do iného priečinka.

Príklad: Presunutie záznamu č. 3 z priečinka A do priečinka C

- 1** Kým je zariadenie zastavené, vyberte záznam, ktorý chcete presunúť.
- 2** Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
- 3** Stláčaním - I◀◀ alebo ▶▶+ zobrazte "MOVE" a stlačte ▶■PLAY/STOP. Bliká určený cieľový priečink.
- 4** Stláčaním - I◀◀ alebo ▶▶+ vyberte priečink, do ktorého chcete premiestniť záznam (v tomto prípade C).
- 5** Stlačte ▶■PLAY/STOP. Záznam sa presunie do určeného priečinka.
- 6** Stláčením ■STOP vypnete režim Menu.



Zrušenie presunutia záznamu(ov)

Pred krokom 5 stlačte ■STOP.

Poznámka

Funkcia presúvania nevytvorí kópiu záznamu v druhom priečinku. Ak presuniete záznam do iného priečinka, z pôvodného priečinka sa tento záznam odstráni.

Prehrávanie záznamov v stanovenom čase s upozorňujúcim signálom (Alarm)


Vo zvolenom čase sa môže prehrať zvolený záznam, pred ktorým zaznie upozorňujúci signál. Ak v kroku 6 zvolíte "B-ONLY", spustí sa iba upozorňujúci signál a prehrávanie sa nespuští.

- 1** Vyberte priečink (pozri "Výber priečinka") a zobrazte záznam, ktorý si želáte prehrať s upozorňujúcim signálom.
- 2** Zvoľte režim nastavenia upozorňujúceho signálu.
 - 1** Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
 - 2** Stláčaním - I◀◀ alebo ▶▶+ zvoľte "ALARM OFF". (Ak už má zvolený záznam nastavený upozorňujúci signál, zobrazí sa "ALARM ON". Ak nechcete meniť vykonané nastavenie, stláčením ■STOP vypnete režim Menu.)

Poznámka

Ak nie sú nastavené hodiny, alebo vo zvolenom priečinku nie je žiadny záznam, hlásenie "ALARM OFF (alebo ON)" sa nezobrazí a upozorňujúci signál nie je možné nastaviť.

- 3** Stlačte ▶■PLAY/STOP. Začne blikat "OFF".
- 4** Stláčaním - I◀◀ alebo ▶▶+ zobrazte "ON". Začne blikat "ON".
- 5** Stlačte ▶■PLAY/STOP. Na displeji bude blikat "DATE".



- 3** Nastavte dátum pre upozorňujúci signál.
Prehranie v nastavenom dátume

(Záznam sa bude prehrávať v ten istý deň, v tú istú hodinu každý rok, kým záznam neodstránite.)

- 1** Počas blikania "DATE" stlačte ▶■PLAY/STOP. Bliká čísla pre rok.



- ② Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
vypnete rok a stlačte
▶■PLAY/STOP.

Bliká číslica pre mesiac.



- ③ Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte mesiac a stlačte
▶■PLAY/STOP.

Indikátor pre deň začne blikaf.




- ④ Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte deň.

Prehranie jedenkrát týždenne
Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte deň v týždni.



Prehranie každý deň v ten istý čas

Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte "DAILY".



- 4 Stlačte ▶■PLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.



- 5 Nastavte čas pre upozorňujúci
signál.


- ① Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte hodinu a stlačte
▶■PLAY/STOP.

Bliká číslica pre minúty.




- ② Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte minúty a stlačte
▶■PLAY/STOP.

Zobrazí sa "B-PLAY".



- 6 Nastavte zvuk upozorňujúceho
signálu.

- ① Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+
zvoľte zvuk signálu "B-PLAY"
(prehrávanie záznamu po signáli)
alebo "B-ONLY" (iba upozorňujúci
signál)




- ② Stlačte ▶■PLAY/STOP.

Zobrazí sa hlásenie "ALARM ON".



- 7 Stlačeníím ■STOP vypnete režim
Menu.



Ak zvolíte číslo záznamu, ktorý má priradený upozorňujúci signál, zobrazí sa indikátor "☹".
V nastavenom čase bude ca 10 sekúnd zaznievať upozorňujúci signál a spustí sa prehrávanie zvoleného záznamu.
Počas prehrávania bude na displeji blikaf hlásenie "ALARM".

Po prehraní záznamu sa zariadenie zastaví na začiatku daného záznamu.

Opätovné vypočutie záznamu

Stlačte ▶■PLAY/STOP. Ten istý záznam sa prehrá od začiatku.

Vypnutie upozorňujúceho signálu pred spustením prehrávania

Stlačte ■STOP, keď zaznieva upozorňujúci signál.
Vypnutie je možné, aj keď je aktivovaná funkcia HOLD.

Poznámky

- Ak nie sú nastavené hodiny alebo vo zvolenom priečinku nie je žiadny záznam, upozorňujúci signál nie je možné nastaviť (po stlačení DISPLAY/MENU v kroku 2 sa zariadenie neprepne do režimu nastavenia pre upozorňujúci signál).
- Ak sa pokúšate nastaviť prehrávanie s upozorňujúcim signálom, pričom ste už jedno nastavenie vykonali, z dôvodu upozornenia pred novým nastavením sa zobrazí hlásenie "PRE SET".
- Ak sa pokúšate nastaviť čas alarmu na čas ktorý už bol nastavený, na displeji sa zobrazí "BACK-D" a nie je možné nastaviť alarm.
- Ak náhodou v stanovenom čase prehrávate nejaký iný záznam, v nastavenom čase sa prehrávanie záznamu ukončí a spustí sa prehrávanie zvoleného záznamu.
- Ak nastavený čas nastane počas nahrávania záznamu, upozorňujúci signál v dĺžke 10 sekúnd zaznie až po ukončení nahrávania záznamu. V nastavenom čase pre upozorňujúci signál bude na displeji blikaf indikátor "☹".
- Ak by sa počas nahrávania mal spustiť upozorňujúci signál pred viac než jeden záznam, prehrá sa len prvý takýto záznam.
- Ak nastane nastavený čas, keď je aktívny režim Menu, upozorňujúci signál zaznie a režim Menu sa vypne.
- Ak odstránite záznam, ktorému bolo priradené nastavenie upozorňujúceho signálu, takéto nastavenie sa tiež zruší.
- Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie prehrávania s upozorňujúcim signálom, prehrávanie sa zastaví v bode rozdelenia záznamu.
- Hlasitosť prehrávania môžete nastaviť ovládačom VOL.
- Ak nastavený čas nastane počas odstraňovania, po dokončení odstraňovania zaznie upozorňujúci signál na 10 sekúnd a spustí sa prehrávanie.
- Nastavenie upozorňujúceho signálu sa nezruší po prehraní záznamu. Pre zrušenie nastavenia vykonajte nižšie uvedené postup.

Zrušenie alebo zmena nastavenia upozorňujúceho signálu

- 1 Zvoľte záznam, pre ktorý ste nastavili spustenie upozorňujúceho signálu a zatlačením a pridržením DISPLAY/MENU na viac ako 1 sekundu zapnete režim MENU.
- 2 Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+ zvoľte "ALARM ON".
- 3 Stláčaním ▶■PLAY/STOP rozklikajte "ON".
- 4 Zrušenie nastavenia upozorňujúceho signálu: Stláčaním – I◀◀ alebo ▶▶I+ rozklikajte "OFF" a stlačte ▶■PLAY/STOP.

Zmena nastavenia upozorňujúceho signálu:



Stlačte ▶■PLAY/STOP. Keď sa zobrazí nastavenie dátumu pre upozorňujúci signál, vykonaním krokov 3 až 6 z časti "Prehrávanie záznamov v stanovenom čase s upozorňujúcim signálom (Alarm)" zmeňte nastavenie upozorňujúceho signálu.

- 5 Stlačeníím ■STOP vypnete režim Menu.

Ochrana pred náhodnou aktiváciou — Funkcia HOLD

Posuňte prepínač HOLD do polohy "ON". Na tri sekundy sa zobrazí "HOLD", čím sa indikuje zablokovanie všetkých funkcií tlačidiel.

Ak aktivujete funkciu HOLD počas zastavenia, na displeji sa zobrazí "HOLD" a následne sa vypnú všetky zobrazenia.

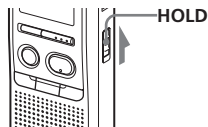

Zrušenie funkcie HOLD

Posuňte prepínač HOLD do polohy "OFF".

Poznámka

Ak je funkcia HOLD aktivovaná počas nahrávania a chcete zastaviť nahrávanie, musíte funkciu HOLD zrušiť.

Rada

Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete ukončiť prehrávanie záznamu s upozorňujúcim signálom.

Upozorňujúci signál alebo prehrávanie ukončíte stlačením tlačidla ■STOP.

Vypnutie zvukového signálu (pípania)

BEEP ON: Ako potvrdenie vykonania operácie zaznie zvukový signál (pípnutie).

BEEP OFF: S výnimkou upozorňujúceho signálu žiadny iný zvukový signál nezaznieva.

- 1 **Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".**




- 2 **Stláčaním -<<< alebo >>>+ zobrazíte "BEEP ON (alebo OFF)" a stlačte >>>■PLAY/STOP. Bude blikať "ON (alebo OFF)".**



- 3 **Stláčaním -<<< alebo >>>+ zvolíte "ON" alebo "OFF" a stlačte >>>■PLAY/STOP. Nastavenie je dokončené.**



- 4 **Stlačením ■STOP vypnete režim Menu.**



Voľba režimu zobrazenia

Režim zobrazenia môžete meniť pre režimy zastavenia, nahrávania a prehrávania.

Po každom stlačení tlačidla DISPLAY/MENU sa bude režim meniť nasledovne:


☞ Zobrazenie aktuálneho času

Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete, na displeji sa zobrazí aktuálny čas bez ohľadu na zvolený režim zobrazenia.



Počítadlo:

Uplynutý prehrávací/nahrávací čas záznamu




Zostávajúci čas (REMAIN):

V režime prehrávania:


Zostávajúci čas záznamu.

V režime zastavenia a nahrávania Zobrazenie zostávajúceho nahrávacieho času.




Dátum záznamu (REC DATE)*:

Dátum nahrania aktuálneho záznamu.



Čas záznamu (REC DATE)**:

Čas nahrania aktuálneho záznamu.



* Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí sa "-Y-M-D".

** Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí sa "--:--".

Zmena režimu záznamu

HQ: Môžete nahrávať vo vysokej (najvyššej) kvalite zvuku (monofonický zvuk).

SP: Záznam môžete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku (monofonický zvuk).

LP: Môžete nahrávať dlhší záznam (monofonický zvuk).

- 1 Zatláče a pridržierte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".




- 2 Skontrolujte, či je zobrazené "MODE" a stlačte ►■PLAY/STOP.

Bude blikať "HQ (alebo SP, LP)".



- 3 Stláčaním –|◀◀ alebo ▶▶|+ zvolíte "HQ", "SP" alebo "LP" a stlačte ►■PLAY/STOP.


Nastavenie je dokončené.



- 4 Stláčaním ■STOP vypnete režim Menu.

Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa štandardné zobrazenie.

Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete, na displeji sa zobrazí aktuálny čas a zvolený režim záznamu.




Súvislé prehranie všetkých záznamov v priečinku

CONT ON: Súvislé prehranie všetkých záznamov v priečinku.


CONT OFF: Prehrávanie sa zastaví na konci každého záznamu.

- 1 Zatláče a pridržierte DISPLAY/MENU na viac ako sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".



- 2 Stláčaním –|◀◀ alebo ▶▶|+ zobrazte "CONT" a stlačte ►■PLAY/STOP.

Bude blikať "OFF (alebo ON)".



- 3 Stláčaním –|◀◀ alebo ▶▶|+ zvolíte "ON" alebo "OFF" a stlačte ►■PLAY/STOP.

Nastavenie je dokončené.



- 4 Stláčaním ■STOP vypnete režim Menu.



Riešenie problémov

Skôr ako pristúpite k žiadosti o opravu, prezrite si tento prehľad. Ak problémy naďalej pretrvávajú, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Zariadenie nepracuje.

- Batérie nie sú vložené podľa správnej polarizácie.
- Batérie sú vybité.
- Tlačidlá sú blokované prepínačom HOLD. (Pri stlačení akéhokoľvek tlačidla na 3 sekundy zablíkajú "HOLD".)

Z reproduktora nepočuť zvuk.

- Sú pripojené slúchadlá.
- Úroveň hlasitosti je minimálna.

Nie je možné spustiť nahrávanie a zobrazí sa hlásenie "FULL".

- Pamäť je plná. Odstráňte nepotrebné záznamy.
- Vo zvolenom priečinku je uložených už 99 záznamov. Zvoľte iný priečinok, alebo odstráňte nepotrebné záznamy.

Počuť šum.

- Počas nahrávania ste ťukli prstom alebo iným predmetom po zariadení, z tohto dôvodu sa do záznamu nahrál šum.
- Počas nahrávania alebo nahrávania bolo zariadenie umiestnené blízko zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu.
- Konektor pripojeného mikrofónu bol počas nahrávania znečistený. Vyčistite konektor.
- Konektor pre slúchadlo/slúchadlá je znečistený. Vyčistite konektor.

Úroveň záznamu je nízka.

- V Menu nastavte citlivosť mikrofónu na "H (vysoká)".

Nahrávanie je rušené.

- Je aktivovaná funkcia Advanced VOR. Nastavte VOR na "OFF".

Úroveň záznamu je nestabilná (pri nahrávaní hudby atď.).

- Toto zariadenie má automatické nastavenie úrovne záznamu pre nahrávanie prednášok, hlasových záznamov atď. Nie je určené pre nahrávanie hudby.

Zobrazuje sa "--Y--M--D" alebo "--:--".

- Nenastavili ste hodiny.

Zobrazuje sa "--Y--M--D" alebo "--:--" v zobrazení REC DATE.

- Dátum a čas záznamu sa nezobrazí, ak ste v čase nahrávania nemali nastavený dátum a čas.

Záznam nie je možné rozdeliť.

- Záznam nie je možné rozdeliť v priečinku, v ktorom je 99 záznamov.
- Ak príliš často delíte záznamy, zariadenie neskôr nemusí dokázať záznamy rozdeliť.
- Záznam nie je možné rozdeliť v prvej alebo poslednej sekunde záznamu.

Trvá dlhšie, kým zariadenie začne fungovať.

- Ak počas nahrávania záznamy rozdeľujete príliš často, môže sa vyskytnúť nasledovný jav: Indikátor OPR bude stále blikať a určitý čas nebude možné zariadenie ovládať. Nejde o poruchu zariadenia. Počkajte, kým indikátor OPR nezhasne.

Nie je možné vykonať záznam, aj keď ešte nie je vyčerpaný maximálny čas pre záznam.

- Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch HQ, SP aj LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje v rozmedzí od maximálneho času pre záznam v režime HQ po maximálny čas pre záznam v režime LP.
- Ak je v každom z priečinkov nahraných 99 záznamov, už nie je možné nahrávať ďalšie záznamy.
- Z dôvodu systémových obmedzení digitálneho záznamového systému nahrá toto zariadenie vždy minimálnu časovú jednotku. Keď celková dĺžka jednotlivého záznamu nie je deliteľná minimálnou časovou jednotkou, zostávajúci čas pre záznam môže poklesnúť o viac, než je súčet skutočných dĺžok všetkých už vykonaných záznamov.

Zariadenie nepracuje správne.

- Vyberte batérie a opäť ich vložte.

Nezabudnite, že počas servisných činností môže dôjsť k odstráneniu nahraných záznamov.

Technické údaje

Záznamové médium

Vstavaná pamäť Flash s kapacitou 256 MB,
monofonický záznam
Skutočná kapacita pamäte môže byť nižšia.

Čas záznamu

HQ: 30 hodín 25 minút
SP: 81 hodín 15 minút
LP: 150 hodín 15 minút

Frekvenčný rozsah

HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP: 220 Hz - 3 400 Hz
LP: 220 Hz - 3 100 Hz

Reproduktor

Priemer cca 2,8 cm

Výstupný výkon

250 mW

Vstup/Výstup

- Konektor pre slúchadlá (minikonektor, stereo)
pre slúchadlá s impedanciou 8 - 300 Ohm
- Konektor pre mikrofón
(minikonektor, monofonický)
Plug in power (s napájaním)
Minimálna vstupná úroveň 0,6 mV

Napájanie

Dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA):
3 V jednosmerné

Rozmery (š/v/h) (bez prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)

34,6 × 109,5 × 18,0 mm

Hmotnosť (vrátane batérií)

65 g

Dodávané príslušenstvo

Návod na použitie (1)
Alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA) (2)
Slúchadlá (1) (okrem modelov pre USA,
Kanadu, Európu a modelu Tourist)
Puzdro (1) (okrem modelov pre USA, Kanadu,
Európu a modelu Tourist)

Voliteľné príslušenstvo

Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
(pre telefónny záznam)
Audio prepájovací kábel RK-G64HG/
RK-G69HG (okrem modelov pre Európu)
Aktívny reproduktor SRS-T88, SRS-T80

Váš predajca nemusí poskytovať kompletný sortiment
uvedeného voliteľného príslušenstva. Podrobné
informácie vám poskytne predajca.

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.