

SONY®

Montură tip E

Cameră video digitală cu obiectiv interschimbabil

*Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/o singură atingere (NFC)
– Manual de instrucțiuni*

RO

α

NEX-5T

© 2013 Sony Corporation

Fabricat în : Thailanda

NFC (Near Field Communication – *Comunicație în câmp apropiat*)

Pentru a transmite fotografii/ filme de la cameră la un telefon inteligent (Partajare la o singură atingere (NFC)) /

Pentru a utiliza telefonul inteligent ca telecomandă pentru cameră (Comandă la distanță cu o singură atingere (NFC)) : consultați secțiunea A-1 de mai jos.



Pentru a transmite fotografii/ filme de la cameră la un calculator, prin intermediul Wi-Fi : consultați secțiunea B-1 de la pagina 4.



A-1

Instalați cea mai recentă variantă de PlayMemories Mobile la telefonul dvs. inteligent. Vizitați site-ul web special* pentru preluarea aplicațiilor. Este posibil ca aplicația PlayMemories Mobile să nu fie activată corespunzător la anumite telefoane inteligente sau la unele tablete.

*<http://www.sony.net/pmm/>



Android 2.3~




iOS 4.3~

* Funcțiile O singură atingere (NFC) sunt disponibile la Android 4.0~

* Funcțiile O singură atingere (NFC) nu sunt disponibile.

a Conectarea printr-o singură atingere, folosind un telefon inteligent Android cu funcția NFC activă (Partajare la o singură atingere)


- 1 Afișați imaginea care să fie transferată la cameră.



- 2 Verificați dacă funcția NFC este activă la telefonul inteligent.




- 3 Atingeți camera de telefonul inteligent mai mult de 2 secunde.

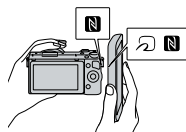


b Conectarea fără a folosi funcția NFC


- 1 Afișați la cameră imaginea care să fie transferată.
- 2 Selectați : MENIU → [Playback] → [Send to Smartphone].
- 3 Selectați [Select on This Device] → [This Image].
- 4 Când camera este gata pentru transfer, pe ecran apare o interfață cu informații la cameră. Conectați telefonul inteligent și camera folosind acele indicații.

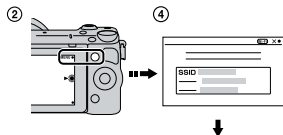

Android

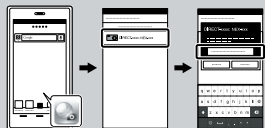

iPhone/iPad

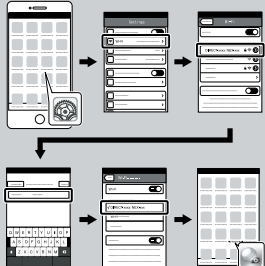

Pentru a folosi un telefon inteligent ca telecomandă pentru camera digitală (Telecomandă la o singură atingere (NFC))

Cu această cameră, puteți folosi telefonul inteligent pentru a verifica, înaintea înregistrării, compoziția imaginii. Treceți camera în modul înregistrare după A-1, apoi atingeți telefonul inteligent de cameră, aliniind marcajul N de pe ambele echipamente, mai mult de 2 secunde sau treceți camera în modul înregistrare, apoi selectați : MENU → [Application] (Aplicație) → [Smart Remote Embedded] (Telecomandă inteligentă încorporată) și treceți la secțiunea A-2 [b] pasul ④.

B-1

Instalați pe calculatorul dvs. software-ul dedicat preluat de la site-ul web indicat în dreapta.

- Pentru Windows, puteți instala software-ul cu ajutorul discului CD-ROM (furnizat).



Windows



<http://www.sony.net/pm/>

Mac

Wireless Auto Import*

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

* Selectați [Wireless Auto Import] (*Import automat fără fir*)

B-2

Conectați camera la un punct de acces wireless.

Dacă nu puteți realiza conexiunea, consultați manualul de instrucțiuni al punctului de acces wireless sau consultați administratorul punctului de acces.


a : când folosiți un punct de acces cu buton WPS push :

Selecționați MENU → [Setup] (Configurare) → [WPS Push] (Apăsare WPS), apoi apăsați butonul WPS push corespunzător echipamentului punctului de acces de conectat.

b : când cunoașteți SSID și parola punctului de acces

Selecționați MENU → [Setup] (Configurare) → [Access Point Settings] (Reglaje punct de acces).


Selecționați punctul de acces, apoi apăsați zona centrală a discului de comandă pentru a introduce parola punctului de acces → [OK]

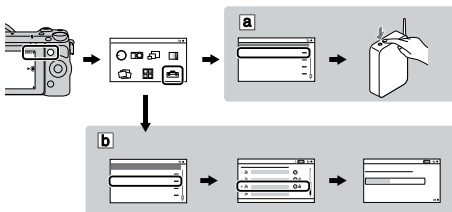


B-3

Transmiteți fotografiile / filmele de la camera dvs. la calculator. Selecționați MENU → [Playback] (Redare) → [Send to Computer] (Transmitere la calculator).

Camera va începe să transmită automat imagini. Începând cu a doua dată, vor fi transmise numai imaginile nou înregistrate.

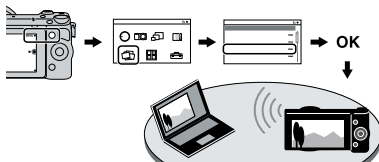

SONY®



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.