

CD radio kasetofon

CFD-S05

©2010 Sony Corporation

Uputstvo za upotrebu

<http://www.sony.net/>

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacione otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Nemojte postavljati upaljene sveće na uređaj.

Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.

Budući da se odspajanje uređaja sa mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ako primetite kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen. Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Baterije nemojte izlagati (pakovanje baterija ili umetnute baterije) visokoj temperaturi, na primer, direktnom sunčevom svetlu, vatri ili sličnom, na duži vremenski period.

Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze se na spoljnoj donjoj strani uređaja.


Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.

Izvori napajanja

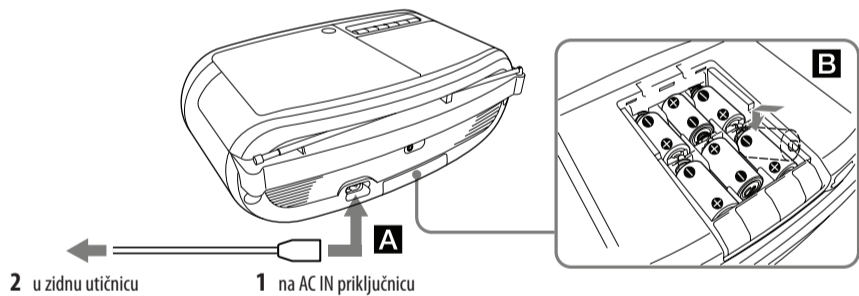

2 u zidnu utičnicu 1 na AC IN priključnicu

Spojite mrežni kabl **A** ili u baterijsko sanduče **B** umetnite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).

Napomene

- Zamenite baterije kad se indikator OPR/BATT zatamni ili kad uređaj prestane da radi. Zamenite istovremeno sve baterije novima. Pre zamene baterija, izvadite disk iz uređaja.
- Za upotrebu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabl sa uređaja.

Za korisnike u Evropi

Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako posle reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.

Tehnički podaci

CD uređaj

Sistem
Digitalni audio sistem sa kompaktnim diskom
Funkcije laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 μW
(Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva objekтива optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekventni odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/-2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod merljivog nivoa

Radio

Frekventni opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1602 kHz
MEDUFREKVENCIJA
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena

Kasetofon

Sistem snimanja
2-kanalni stereo sa 4 zapisa
Vreme premotavanja
Oko 150 s sa Sonyjevom kasetom C-60

Frekventni odziv
TYPE I (normal): 80 Hz - 10 000 Hz

Opšte

Zvučnik
Širokopojasni: promer 8 cm, 4 Ω, kupasti (2)
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo minipriključnica):
Za slušalice impedanse 16 Ω - 32 Ω
Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriključnica)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
Za CD radio kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (veličina C) baterije
Potrošnja energije
AC 13 W
Trajanje baterije
Za CD radio kasetofon:

Snimanje FM programa	
Sony R14P: oko 4,5 h	
Sony alkalna LR14: oko 19 h	
Reprodukcija kasete	
Sony R14P: oko 2,5 h	
Sony alkalna LR14: oko 13 h	
CD reprodukcija	
Sony R14P: oko 1 h	
Sony alkalna LR14: oko 8 h	



Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.

Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike: sledeća informacija odnosi se samo na uređaje prodate u zemljama koje primenjuju direktive EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Ipak, pošto strana sa digitalnim audio materijalom nije usklađena sa Compact Disc (CD) standardom, ne možemo garantovati reprodukciju na ovom proizvodu.

Dimenzije
Približno 365 x 134 x 230 mm (š/v/d) (uključujući delove koji vire)
Masa
Približno 2,7 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Mrežni kabl (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Dodatni pribor

Sonyjeve slušalice serije MDR

Mere opreza

Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE reprodukovati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*)

* CD-DA je skraćenica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje Audio CD-ova.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reprodukovati

- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u CD formatu
- Loše snimljen, ogreban ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili CD-R/CD-RW snimljen nekompatibilnim uređajem za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizovani

Napomene o diskovima

- Pre reprodukcije očistite disk krpom. Obrišite disk od sredine prema ivici. Ako na disku ima ogrebotina, prljavštine ili otisaka prstiju, to može uzrokovati greške pri očitavanju.



- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Ne lepите papir ili nalepnice na CD i nemojte ogrebat površinu CD-a.
- Nakon reprodukcije, smestite disk u pripadajuću kutiju.

Sigurnost

- Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD uređaju štetan za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
- Ukoliko unutar kućišta dospe čvrst predmet ili tečnost, odspojite uređaj te ga odnesite osposobljenom serviseru na pregled.
- Na ovom uređaju ne mogu se reprodukovati diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte upotrebljavati ovakve diskove.

O izvorima napajanja

- Za napajane preko utičnice proverite da li odgovara radni napon uređaja radnom naponu na mestu priključenja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci") a za spajanje na mrežnu utičnicu koristite isporučeni mrežni kabl. Ne koristite ni jedan drugi kabl.
- Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete upotrebljavati duže vreme.
- Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako biste sprečili oštećenje koje može uzrokovati curenje baterija ili korozija.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. U poslednje vreme neke izdavačke kuće prodaju različite muzičke diskove sa tehnološkim zaštitom autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reprodukovati na ovom uređaju.

O postavljanju


- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora toplote, na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara, ili u automobil parkiran na suncu.
- Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
- Ne stavljajte ništa unutar 10 mm sa bočne strane kućišta. Ventilacioni otvori trebaju biti nezaklonjeni kako bi uređaj mogao raditi pravilno i za duže trajanje njegovih komponenata.
- U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih kartica sa magnetnim zapisom i satova sa oprugom kako biste izbegli njihovo oštećivanje zbog uticaja magneta.

O radu

- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivu unutar CD uređaja. Ukoliko do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i sačekajte približno sat vremena dok vlaga ne ispari.
- Ako uređaj niste koristili duže vreme, podesite ga u reprodukcijski mod kako biste ga zagrejali nekoliko minuta pre umetanja kasete.

Napomene o kasetama

- Odlomite zaštitni graničnik na strani A ili B na kaseti kako biste sprečili slučajno snimanje. Ako želite takvu kasetu ponovo da koristite za snimanje, prekritje otvor odlomljenog graničnika lepljivom trakom.

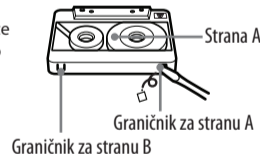


- Upotreba kasete sa vremenom reprodukcije preko 90 minuta se ne preporučuje osim za dugo neprekidno snimanje ili reprodukciju.

Čišćenje kućišta

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili rastvore kao što su alkohol ili benzin.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa ovim uređajem, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Osnovne funkcije

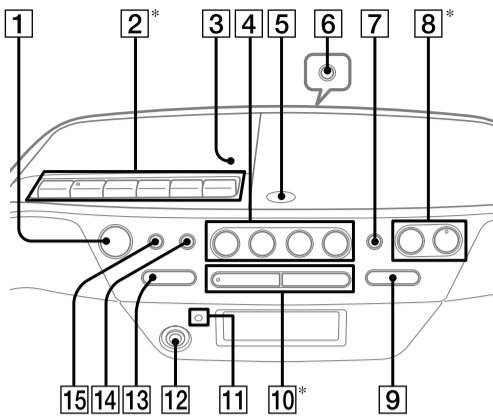

* VOLUME + [8], ► [10] i ► [2] imaju ispušćenje.

Pre upotrebe uređaja

Uključenje/isključenje uređaja

Evropski model: Pritisnite OPERATE [1].
Ostali modeli: Pritisnite POWER [1].

Napomena

Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) [1] dok se indikator OPR/BATT [11] ne uključi.

Za podešavanje glasnoće

Pritisnite VOLUME+, - [8].

Za upotrebu slušalice

Spojite slušalice na priključnicu [6] (slušalice) na zadnjem delu uređaja.

Za pojačavanje basova

Pritisnite MEGA BASS [7].

Na ekranu se pojavljuje "MEGA BASS".


Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovo pritisnite tipku.

Reprodukcija CD diska

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].


2 Pritisnite CD [4].

3 Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] te stavite u CD fioku disk sa nalepnicom okrenutom prema gore. Za zatvaranje poklopca fiok diska pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5].

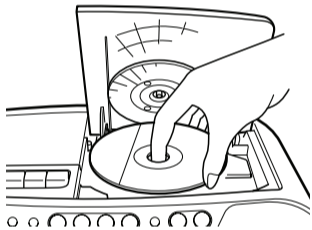

4 Pritisnite ► [10].

Uređaj jedanput reprodukuje sve zapise.



Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	► [10]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [10].
Prelazak na sledeći zapis	►► [9].
Povratak na prethodni zapis	◄◄ [9].
Traženje određenog dela pri slušanju zvuka	►► (unapred) ili ◄◄ (unazad) [9] tokom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mesto.
Traženje određenog dela uz gledanje displeja	►► (unapred) ili ◄◄ (unazad) [9] tokom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mesto, a zatim pritisnite ►► [10].
Vađenje diska	▲ PUSH OPEN/CLOSE [5].

Saveti

- Reprodukcija započinje od zapisa na kojem ste zaustavili reprodukciju (nastavak reprodukcije). Dok je reprodukcija zaustavljena, prikazuje se broj zapisa koji će se reprodukovati.
- Za poništenje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije od početka prvog zapisa), pritisnite ■ [10] dok je CD zaustavljen. Nastavak reprodukcije se takođe poništi kad otvorite fioku diska ili isključite uređaj.

Slušanje radio programa

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite RADIO BAND [4] više puta.

Svaki put kad pritisnete tipku odabir talasnog područja se menja između AM i FM.

3 Zadržite TUNE + ili - [13] dok se na displeju ne počnu menjati cifre frekvencije.

Uređaj automatski pretražuje radio frekvencije i zaustavlja traženje kad pronađe stanicu sa dovoljno snažnim signalom.

Ako ne možete da podesite stanicu, pritisnite TUNE + ili - [13] više puta za promenu frekvencije korak po korak. Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "St".

Savet

Smetnje kod FM prijema možete smanjiti promenom stereo prijema u mono prijem.


- Pritisnite MODE [15].
Pojavljuje se bilo "St" bilo "Mo".
- Tokom prikazivanja "St", pritisnite MODE [15] kako bi se prikazalo "Mo".

Reprodukcija kasete

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite TAPE [4].

3 Pritisnite ■ ▲ [2] i umetnite kasetu u pripadajuće sanduče, stranom koju želite da reprodukujete okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje poklopca sandučeta kasete pritisnite CLOSE [3].
Proverite da traka nije olabavljena kako biste sprečili oštećenje kasete ili uređaja.

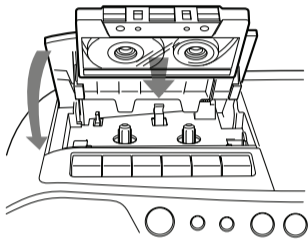

4 Pritisnite ► [2].

Uređaj započne reprodukciju.

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	■ [2]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje reprodukcije	■ ▲ [2].
Brzo unapred ili premotavanje*	◄◄ ili ►► (brzo unapred ili premotavanje) [2]
Vađenje kasete	■ ▲ [2].

* Kad je kasetasasvim namotana, pritisnite ■ ▲ [2], a za njeno otpuštanje ◄◄ ili ►► [2].

Snimanje na kasetu

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite ■ ▲ [2] za otvaranje sandučeta za kasetu i umetnite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje poklopca sandučeta kasete pritisnite CLOSE [3].

3 Odaberite izvor koji želite snimati.

Za snimanje s CD uređaja, umetnite CD i pritisnite CD [4].
Za snimanje sa radija podesite stanicu koju želite.

4 Pritisnite ● [2] za početak snimanja (automatski se pritisne ► [2]).

Za	Pritisnite
Pauzu snimanja	■ [2]. Za nastavak snimanja, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje snimanja	■ ▲ [2].

Saveti

- Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće uticati na snimanje.
- Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska ● [2] u koraku 4, pritisnite MODE [15] na uređaju za odabir položaja ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje šum.
- Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
- Snimak možete izbrisati na sledeći način:
 - Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
 - Umetnite kasetu sa koje želite izbrisati snimak.
 - Pritisnite TAPE [4].
 - Pritisnite ● [2].

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00

www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.

Dodatne funkcije

Upotreba displeja

Za proveru ukupnog broja zapisa i vremena reprodukcije CD-a

Pritisnite jedanput ■ [10] kod zaustavljene reprodukcije diska, a dvaput u toku reprodukcije. Nakon prikaza ukupnog broja zapisa prikazuje se ukupno vreme reprodukcije. Za ponovnu proveru ukupnog broja zapisa pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Provera broja tekućeg zapisa CD-a

Pritisnite DISPLAY/ENTER [14] tokom reprodukcije CD diska.

Provera broja tekuće programirane radio stanice

Pritisnite DISPLAY/ENTER [14] tokom slušanja programirane radio stanice.

Odabir moda reprodukcije CD diska

Pritisnite više puta MODE [15] (tokom reprodukcije pritisnite ■ [10], zatim pritisnite MODE [15]), dok se na displeju ne pojavi "C1", "C2", "SHUF", "SHUF" i "C3", "PGM" ili "PGM" i "C3". Zatim nastavite kako sledi:

Za odabir	Odabrati	Zatim
Ponavljanje pojedinačnog zapisa	"C1"	Pritisnite ◄◄ ili ►► [9] za odabir zapisa koji želite ponavljati, a zatim pritisnite ►► [10].
Ponavljanje svih zapisa	"C2"	Pritisnite ►► [10].
Reprodukcija slučajnim redosledom	"SHUF"	Pritisnite ►► [10].
Ponavljanje zapisa nasumično	"SHUF" i "C3"	Pritisnite ►► [10].
Programirana reprodukcija	"PGM"	Pritisnite ◄◄ ili ►► [9], zatim DISPLAY/ENTER [14] za zapise koje želite programirati; možete reprodukovati redosled reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite ►► [10].
Ponavljanje programiranih zapisa	"PGM" i "C3"	Pritisnite ◄◄ ili ►► [9], zatim DISPLAY/ENTER [14] za zapise koje želite programirati; možete reprodukovati redosled reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite ►► [10].

Poništavanje odabranog moda reprodukcije

Pritisnite MODE [15] (pritisnite tokom reprodukcije ■ [10], a zatim MODE [15]) više puta dok odabrani mod ne bude više prikazan na displeju.

Provera programiranih zapisa i redosleda reprodukcije na displeju

Za proveru redosleda zapisa pre reprodukcije pritisnite DISPLAY/ENTER [14] (tokom reprodukcije pritisnite ■ [10], a zatim DISPLAY/ENTER [14]).

Svaki put kada pritisnete tipku broj zapisa pojavljuje se programiranim redosledom.

Brisanje tekućeg programa

Pritisnite jedanput ■ [10] kod zaustavljene reprodukcije diska, a dvaput u toku reprodukcije. Tekući program biće izbrisan. Zatim kreirajte novi program sledeći postupak programiranja.

Saveti

- Ako pokušate da programirate 21 ili više zapisa na displeju će se prikazati "FULL".
- Možete ponovo reprodukovati isti program, budući da je memorisan sve dok ne otvorite sanduče diska.
- Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite praznu kasetu i pritisnite ● [2] za početak snimanja.
- Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tokom reprodukcije slučajnim redosledom ili tokom programirane reprodukcije.

Memorisanje radio stanica

U memoriju uređaja možete memorisati radio stanice. Možete memorisati do 30 radio stanica, 20 FM i 10 AM, bilo kojim redosledom.

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali talasno područje.

3 Zadržite AUTO PRESET [4] kroz 2 sekunde dok na displeju ne počne da treperi "Auto".

4 Pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Stanice se memorišu u memoriju od nižih frekvencija prema višim.

Ako se neka stanica ne može memorisati automatski
Stanicu sa slabim signalom trebate podesiti ručno.

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali talasno područje.

3 Podesite željenu stanicu upotrebom TUNE + ili - [13].

4 Zadržite MEMORY [14] kroz 2 sekunde dok na displeju ne počne da treperi programski broj.

5 Zadržite PRESET + ili - [9] dok na displeju ne počne da treperi željeni programski broj za stanicu.

6 Pritisnite DISPLAY/ENTER [14].

Nova stanica će zameniti staru.

Savet

Memorisane radio stanice ostaju u memoriji čak i ako odspojite mrežni kabl ili izvadite baterije.

Reprodukcija memorisanih radio stanica

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite RADIO BAND [4] kako biste odabrali talasno područje.

3 Pritisnite PRESET + ili - [9] za podešavanje memorisane stanice.

Spajanje dodatnih komponenti

Možete uživati u zvuku sa dodatne komponente poput prenosnog digitalnog audio uređaja upotrebom zvučnika ovog uređaja. Pre svih povezivanja odspojite mrežni kabl svake od komponenti. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu komponente koju želite spojiti.

1 Upotrebom audio spojnog kabla (nije isporučen) spojite AUDIO IN [12] priključnicu na izlaznu priključnicu prenosnog digitalnog audio uređaja ili drugog uređaja.

2 Pritisnite tipku OPERATE (POWER) [1] za uključenje uređaja.

3 Uključite spojeni uređaj.

4 Pritisnite AUDIO IN [4] i započnite reprodukciju na spojenom uređaju.

Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika ovog uređaja.

Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder, koristite produžni kabl (nije isporučen) sa stereo minipriključkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.

Savet

Možete snimati zvuk spojenog uređaja. Umetnite praznu kasetu i pritisnite ● [2].

U slučaju problema

Opšte

Uređaj nije uključen.

- Čvrsto spojite kabl napajanja u zidnu utičnicu.
- Proverite da li su pravilno umetnute baterije.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.

Nema zvuka.

- Odspojite slušalice kad želite zvuk da slušate kroz zvučnike.

Čuje se šum.

- Neko koristi u blizini uređaja prenosni telefon ili drugu opremu koja emituje radio talase.
→ Odmaknite prenosni telefon i sl. od uređaja.

CD uređaj

CD disk se ne reprodukuje ili je prikazano "Cd - -", čak i kada je CD disk umetnut.

- Stavite CD nalepnicom prema gore.
- Očistite disk.
- Izvadite CD disk i ostavite poklopac CD fiok otvoren približno sat vremena kako bi vlaga isparila.
- CD-R/CD-RW je prazan.
- Problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem za snimanje ili aplikativnim softverom.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.


Zvuk se prekida.

- Smanjite glasnoću.
- Očistite CD ili ga zamenite ako je jako oštećen.
- Stavite uređaj na mesto gde nema vibracija.
- Očistite sočivo diska komercijalno dostupnom duvaljkom za optiku.
- Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri upotrebi CD-R/CD-RW diska lošeg kvaliteta ili ako postoji problem kod uređaja za snimanje ili aplikativnog softvera.

Radio

Prijem je loš.

- Preusmerite antenu kako biste poboljšali FM prijem.

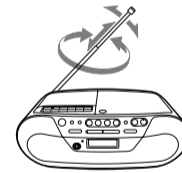

- Preusmerite uređaj kako biste poboljšali AM prijem.



Zvuk je slab ili je lošeg kvaliteta.

- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
- Odmaknite uređaj od TV-a.

Slika na TV-u postaje nestabilna.

- Ako slušate FM program pored TV-a sa sobnom antenom, odmaknite uređaj od TV-a.

Kasetofon

Traka se ne pomera kod pritiska funkcijskih tipki kasetofona.

- Dobro zatvorite sanduče za kasetu.

Tipka ● [2] ne radi ili se ne odvija reprodukcija ili snimanje na kasetu.

- Proverite da li je zaštitni graničnik kasete na mestu.

Reprodukcija, snimanje ili brisanje su lošeg kvaliteta.

- Očistite glave suvom ili mokrom kasetom za čišćenje (dodatno nabavljiva) nakon svakih 10 sati upotrebe, pre početka važnih snimanja ili nakon reprodukcije stare kasete. Zaprljane glave kasetofona mogu uzrokovati smanjenje kvaliteta zvuka ili nemogućnost snimanja ili reprodukcije kasete. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu kasete za čišćenje.
- Koristili ste kasetu TYPE II (high position) ili TYPE IV (metal). Koristite samo kasete TYPE I (normal).
- Razmagnetišite glave kasetofona pomoću komercijalno dostupnog uređaja za razmagnetizavanje glava.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.

Ako primenom navedenih saveta ne uspete da uklonite probleme, odspojite mrežni kabl ili izvadite baterije. Kad sa displeja nestanu svi indikatori, spojite mrežni kabl ili ponovo umetnite baterije. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.