

# SONY®

## ***Sistem audio personal***

---

*Manual de instrucțiuni – Ghid de pornire rapidă*

RO



# ***SRS-BTS50***

© 2013 Sony Corporation

Fabricat în China

## Manuale furnizate

### Ghid de pornire rapidă (acest manual)

- Prezentul manual vă furnizează instrucțiuni cu privire la modul în care să conectați aparatul la echipamentele Bluetooth și la modul de efectuare a operațiilor de bază.

### Manual de instrucțiuni

- Vă prezintă măsurile de precauție care se impun și specificațiile produsului.

### Ghid de asistență (variantă electronică)

- Citiți ghidul de asistență pe ecranul calculatorului dvs. sau al telefonului inteligent, când doriți să aflați mai multe detalii cu privire la modul de folosire a echipamentului. Ghidul de asistență conține de asemenea informații relativ la Soluționarea problemelor care vă pot ajuta în rezolvarea eventualelor disfuncționalități ce pot apărea.
- Adresa URL unde puteți găsi ghidul de asistență este :  
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/>
- Codul bidimensional :



## Informații privind mărcile

- Denumirea Bluetooth și siglele asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor marce de către Sony Corporation este făcută sub licență.
- Marcajul N este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și / sau în alte țări.
- Android este marcă de comerț a Google Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin respectivilor proprietari.


## Cuprins

Informații generale.....	2
Măsuri de precauție.....	4
Ce este tehnologia Bluetooth wireless .....	5
Specificații .....	7

## Încărcarea unității

Această unitate are încorporat un acumulator cu ioni de litiu.

Încărcați acumulatorul cu ajutorul adaptorului de c.a., furnizat, înainte de folosi sistemul pentru prima dată.

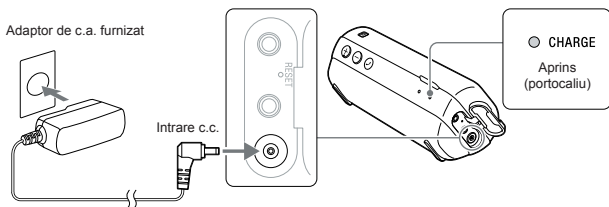


Încărcarea începe când unitatea este conectată la o priză de perete prin intermediul adaptorului de c.a., iar indicatorul ÎNCĂRCARE (Charge) se aprinde, fiind de culoare portocalie. Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 3 ore, după care indicatorul luminos se stinge.

## Punerea în legătură și conectarea cu echipamentul Bluetooth

Alegeți cazul dvs. dintre cele 4 variante de punere în legătură prezentate în continuare.

### Punerea în legătură pentru prima dată cu un echipament Bluetooth (Punerea în legătură automată)

- 1 Porniți echipamentul deplasând și menținând comutatorul POWER/ HOLD (Alimentare) în poziția POWER ON/ OFF (Alimentare pornit/ oprit) până ce indicatorul luminos se aprinde, fiind de culoare verde.

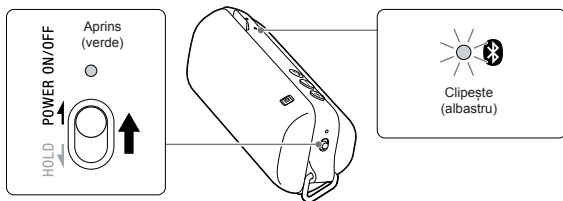

- 2 Parcurgeți procedura de punere în legătură la echipamentul Bluetooth pentru a detecta această unitate.

Când pe ecranul echipamentului Bluetooth apare lista de echipament detectate, selectați „SONY:SRS-BTSS50”.

Dacă este solicitată introducerea unei parole la echipamentul Bluetooth, introduceți „0000”.

- 3 Realizați conexiunea Bluetooth de la echipamentul Bluetooth.


Când unitatea este conectată cu un echipament Bluetooth, indicatorul Bluetooth (albastru) încetează să clipească și luminează continuu.

## Punerea în legătură cu două sau mai multe echipamente Bluetooth (Punerea în legătură manuală)

---

**1** Porniți echipamentul.

**2** Apăsați și mențineți apăsat butonul PAIRING timp de aproximativ 2 secunde până când indicatorul Bluetooth (albastru) începe să clipească des.

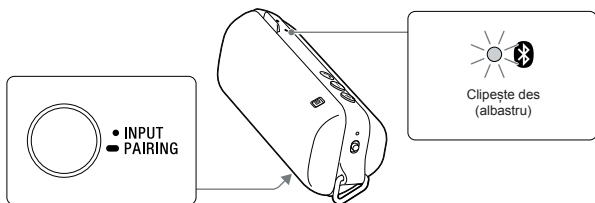

**3** Parcurgeți pașii 2 și 3 ai procedurii „Punerea în legătură pentru prima dată cu un echipament Bluetooth (Punerea în legătură automată)” de la pag. 4.

## Conectarea cu echipamentele puse în legătură

---

**1** Porniți echipamentul.

**2** Dacă indicatorul Bluetooth (albastru) este stins, apăsați o dată butonul INPUT (Intrare) pentru ca indicatorul Bluetooth (albastru) să înceapă să clipească.

**3** Realizați conexiunea Bluetooth de la echipamentul Bluetooth.

# Conectarea printr-o singură atingere la telefonul inteligent

---

La simpla atingere a acestei unități cu un telefon inteligent, unitatea va fi pornit automat, va efectua succesiv procedurile de punere în legătură și apoi de conectare *Bluetooth*.

## NFC

NFC (Near Field Communication - *Comunicație în câmp apropiat*) este o tehnologie care permite comunicația wireless la mică distanță între diverse echipamente, cum ar fi telefoane mobile și etichete de siguranță IC. Datorită funcției NFC, comunicarea datelor poate fi realizată cu ușurință prin simpla atingere a simbolului corespunzător sau a locației dedicate de pe echipamentele compatibile NFC.

### 1 Activați funcția NFC de la telefonul inteligent.

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru telefonul inteligent.

- Dacă sistemul de operare al telefonului inteligent este Android 2.3.3. sau versiuni ulterioare, însă anterioare variantei Android 4.1, treceți la pasul 2.
- Dacă telefonul inteligent este Android 4.1. sau versiuni ulterioare, treceți la pasul 4.

### 2 Preluăți și instalați aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.

„NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită care poate fi preluată de la magazinul virtual Google Play.

Pentru a prelua această aplicație, căutați „NFC Easy Connect” sau accesați-o folosind următorul cod bidimensional. Este posibil ca pentru preluarea aplicației să fie necesară plata unor taxe de comunicație.

În cazul folosirii codului bidimensional :

Folosiiți aplicația de citire a codurilor bidimensionale



#### Notă

- Este posibil ca aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări și/ sau regiuni.


### 3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.

Verificați dacă interfața aplicației este afișată.


#### 4 Atingeți telefonul inteligent de această unitate.

Deblocați mai întâi ecranul telefonului inteligent.

Atingeți telefonul inteligent de zona marcată cu N a acestei unități și mențineți cele două echipamente în contact până ce telefonul inteligent reacționează.

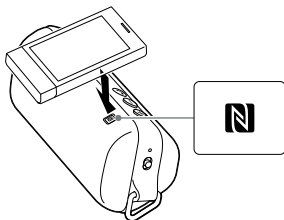

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a stabili conexiunea.

Când conexiunea *Bluetooth* este stabilită, indicatorul  *Bluetooth* (albastru) al sistemului încetează să mai clipească, rămânând aprins.

Pentru a deconecta unitatea, atingeți-o din nou cu telefonul inteligent.

#### **Observații**

- Dacă este dificil să stabiliți conexiunea, încercați următoarele :
  - activați aplicația „NFC Easy Connect” și deplasați puțin telefonul inteligent în zona cu marcajul N a unității.
  - dacă telefonul inteligent este într-un etui, scoateți-l.

## Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri telefonice


Acționați unitatea după ce ați realizat conexiunea Bluetooth cu echipamentul dvs. Bluetooth.

### Ascultarea muzicii

Profil : A2DP, AVRCP

**Porniți redarea la echipamentul Bluetooth, apoi ajustați volumul.**

Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru echipamentul Bluetooth conectat, apoi reglați volumul apăsând butoanele VOL +/- ale unității.

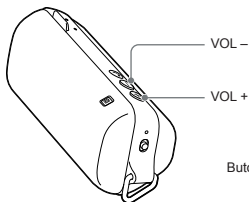


Butonul VOL + are un punct tactil.

### Realizarea de apeluri telefonice


Profil : HSP, HFP

**Acționați telefonul inteligent pentru a efectua un apel**

Pentru a încheia o convorbire telefonică, apăsați butonul  (apel) de la unitate.

**Pentru a primi un apel, apăsați butonul  de la unitate**

Acționați în același fel pentru recepționarea unui apel în timp ce ascultați muzică.

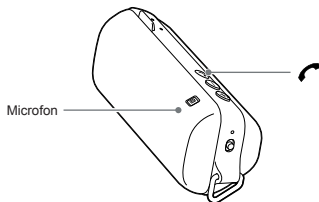



<http://www.sony.ro>

RO



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.