

SONY[®]

4-546-411-12(1) (DK)

DK

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv

Betjeningsvejledning


α

E-mount

ILCE-QX1

Brug af håndledsremmen (medfølger)

- Vægtbegrænsning: 850 gram

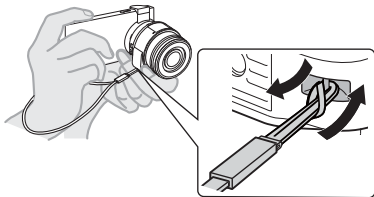



Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home™ fra følgende URL.

<http://www.sony.net/pm/>

Ejerens notater

Modellen og serienumrene findes på bagsiden. Notér serienummeret i nedenstående felt. Henvis til disse numre, når du ringer til Sony-forhandleren vedrørende dette produkt.

Modelnr. WW024382 (ILCE-QX1)/WW024382 (ILCE-QX1L)

Serienr. _____

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG

Batteripakke

Hvis batteripakken bruges forkert, kan den revne og være skyld i brand eller kemiske forbrændinger. Vær opmærksom på følgende.

- Forsøg ikke at skille den ad.
- Du må ikke knuse batteripakken eller udsætte den for stød eller slag, f.eks. ved at tabe den eller ved at hamre eller træde på den.
- Lad være med at kortslutte batteripakken, og lad ikke nogen metalgenstande berøre batterikontakterne.

- Udsæt den ikke for temperaturer over 60 °C ved f.eks. at placere den i direkte solskin eller i en bil, der er parkeret direkte i solen.
- Må ikke udsættes for åben ild eller brændes.
- Brug ikke beskadigede eller lækkende litiumionbatterier.
- Sørg for at oplade batteripakken med en original Sony-batterioplader eller med en enhed, der kan oplade batteripakken.
- Hold batteripakken uden for små børns rækkevidde.
- Hold batteripakken tør.
- Udskift den kun med den samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af Sony.
- Bortskaf brugte batteripakker præcis som beskrevet i instruktionerne.

AC-adapter

Brug den nærmeste stikkontakt, når du bruger AC-adapteren. Tag straks AC-adapterstikket ud af stikkontakten, hvis der forekommer fejl under brug af apparatet.

Kunder i Europa

Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan

Produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning:

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland



Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Bemærkninger

Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme forårsager, at dataoverførslen afbrydes undervejs (mislykkes), skal du genstarte programmet eller tage kommunikationskablet (USB, osv.) ud og sætte det i igen.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet, for brug med tilslutningskabler, der er kortere end 3 meter.

De elektromagnetiske felter med de angivne frekvenser kan påvirke billede og lyd på denne enhed.

Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.

Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Om kameraet

Kameraet er designet til at blive tilsluttet en smartphone via Wi-Fi. Du kan overføre billeder til en smartphone direkte efter optagelsen.

Denne vejledning omfatter to modeller: en med et medfølgende objektiv og en uden objektiv. Modelnavnet varierer, hvis objektivet medfølger.

Modelnavn	Objektiv
ILCE-QX1	Medfølger ikke
ILCE-QX1L	E16-50 mm

Gennemgang af de medfølgende elementer


- Genopladelig batteripakke NP-FW50 (1)
- E16-50 mm Power-zoomobjektiv (1) (med objektivfrontdæksel/formonteret på kameraet) (kun ILCE-QX1L)
- Dæksel til kamerahus (1) (kun ILCE-QX1)
- Mikro-USB-kabel (1)
- Håndledsrem (1)
- Smartphoneholder (1)
- Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)

Om dette kamera (fortsat)

Navne på hoveddelene

- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Tænd/sluk-/opladnings-/
filmlampe
Grøn: Tændt
Orange: Oplader
Rød: Optager en film
- 3 Skærmpanel
☒ : Angiver, at der ikke er isat
noget hukommelseskort
Wi-Fi : Angiver Wi-Fi-indstillinger
☑ : Enkelt tilslutning (standard)
☑☑ : Multitilslutning
☑☑☑ : Wi-Fi OFF
- 4 Objektivfrigørelsesknap

- 5 Flash
 - 6 ⚡ (flash pop-up) knap
 - 7 Mikrofon
 - 8 Lukkerknap
 - 9 Billedsensor*
 - 10 Objektivkontakter*
 - 11 Knappen RESET
- * Berør ikke denne del direkte.

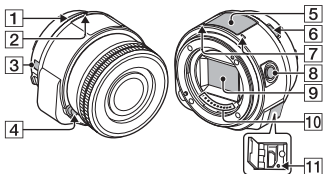


Opladning af batteriet

Oplad batteripakken, før du bruger kameraet. Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte kameraet til en computer, når du vil oplade.

Sådan åbnes batteridækslet:
Flyt grebet i retning af ①, og hold det der. Træk batteridækslet i retning af ②, og skub det i retning ③ for at åbne det.

- Sluk for strømmen, mens batteriet oplades.
- Hvis du ikke har en computer, skal du bruge AC-adapteren AC-UD10 (sælges separat).

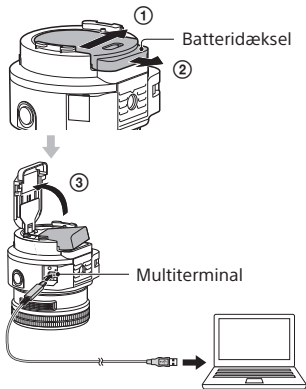


Isætning af et hukommelseskort

Isæt et microSD-hukommelseskort (sælges separat) eller et Memory Stick Micro™ (M2)-medie (sælges separat), før du optager.

Bemærk! Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når det indsættes.

- Hukommelseskort bruges til lagring af billeder på [20M] (standardindstilling) eller til lagring af video.

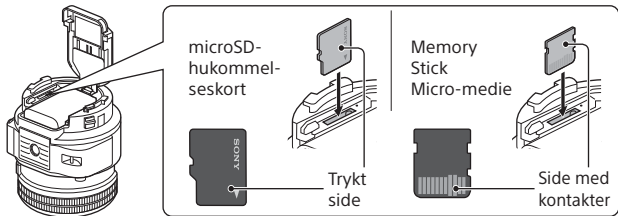

Installation af PlayMemories Mobile™

DK

Installer PlayMemories Mobile på din smartphone, før du bruger kameraet. Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret, skal du opdatere det til den nyeste version.



Hvis du ønsker oplysninger om PlayMemories Mobile, henvises du til supportwebstedet. <http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Søg efter PlayMemories Mobile på Google Play, og installer det.



■ iPhone

Søg efter PlayMemories Mobile på App Store, og installer det.




Tilslutning af kameraet til en smartphone via Wi-Fi

Tilslutningsmetoden varierer afhængigt af typen af smartphone. Tilslut via Wi-Fi i henhold til din smartphonetype.

Android (inkompatibel med NFC)

- ① Tænd for strømmen til kameraet.
- ② Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
- ③ Vælg det SSID, der er trykt på mærkaten på bagsiden af kameraets batteridæksel.

- ④ Angiv adgangskoden, der er trykt på samme mærkat (kun første gang).

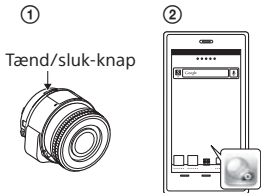




Android (kompatibel med NFC)

- ① Lad N-mærket på smartphonen berøre **N** (N-mærke) på kameraet.


Tændt: Fortsæt berøringen (1-2 sekunder) uden at flytte smartphonen, indtil PlayMemories Mobile starter.
Slukket: Fortsæt med at lade kameraet og smartphonen berøre hinanden, indtil kameraet tændes.

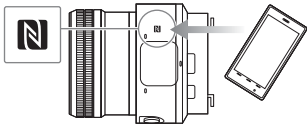

Tilslutning af kameraet til en smartphone via Wi-Fi (forsat)

iPhone


- ① Tænd for strømmen til kameraet.
- ② Vælg [Settings] på smartphonen, og vælg derefter [Wi-Fi].
- ③ Vælg det SSID, der er trykt på mærkatene på bagsiden af kameraets batteridæksel.
- ④ Angiv adgangskoden, der er trykt på samme mærkat (kun første gang).
- ⑤ Bekræft tilslutningen til SSID'et på kameraet.
- ⑥ Vend tilbage til startskærmen, og start derefter PlayMemories Mobile.

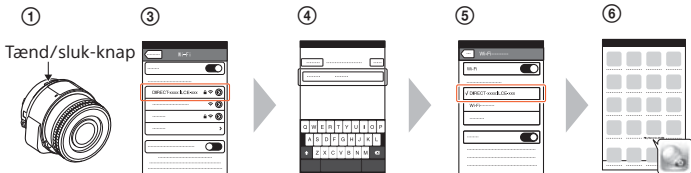

Montering af kameraet på en smartphone

Monter kameraet på en smartphone efter at have sat smartphoneholderen (medfølger) fast på kameraet.

- ① Sæt kameraet fast på holderen. Anbring kameraet i holderens åbning, juster de hvide mærker, og drej derefter holderen, indtil den klikker.

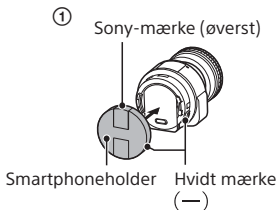


Montering af kameraet på en smartphone (fortsat)

- ② Åbn klemmerne på holderen.
 - ③ Udvid klemmerne på holderen, og sæt den på en smartphone, mens du holder godt fast i kameraet (kamerahus og objektiv).
- Sving ikke rundt med kameraet, når der er en smartphone påsat, da smartphonen kan glide ud af holderen.
 - Sørg for ikke at trykke på nogen knapper, når smartphonen sættes på.

②



③




Optagelse af billeder

- ① Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
- ② Optag billeder med kameraets lukkerknap eller PlayMemories Mobile.

[2M]-billeder overføres automatisk til smartphonen, og der vises en gennemgangsskærm. [20M]-billeder gemmes på kameraets hukommelseskort i kameraet (standardindstilling).

Skærm i PlayMemories Mobile*

- 1 Skift optagelsestilstande
- 2 Lukker/filmknap
- 3 Indstillinger
- 4 Skift mellem stillbillede/film
- 5 Zoom

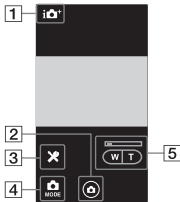

Afslutning


- ① Afslut PlayMemories Mobile for at vende tilbage til startskærmen.
- ② Sluk for strømmen til kameraet.
 - Hvis du slukker for strømmen til kameraet, før du afslutter PlayMemories Mobile, vises der en fejlmeddelelse. Dette er ikke en fejl.
 - * Skærmen i applikationen kan ændres uden forudgående varsel i fremtidige opgraderinger.

Se i hjælpevejledningen

Hjælpevejledningen er en onlinemanual.

Se i hjælpevejledningen, hvis du vil vide mere om detaljer, indstillinger og betjening af PlayMemories Mobile samt om forholdsregler.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

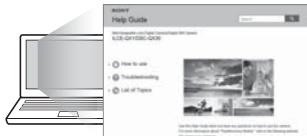

Spørgsmål og svar

Hvorfor oplades kameraet ikke?

- Sluk kameraet.

Hvorfor blinker strømlampen rødt?

- Hukommelseskortet er ikke isat korrekt. Sæt det i i den rigtige retning (se "Isætning af hukommelseskort").

Hvordan kan jeg rette dato og tid?

- Når Wi-Fi-forbindelsen mellem kameraet og din smartphone er foretaget, indstilles dato og tid på kameraet automatisk til det samme som på smartphonen.

Hvordan vender jeg tilbage til standardindstillingen?

- Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen RESET.

Hvordan ændrer jeg indstillinger som f.eks. billedstørrelse?

- Du kan foretage ændringer på indstillingsskærmen i PlayMemories Mobile.

Hvordan kan jeg se antallet af billeder eller Wi-Fi-indstillinger?

- Se "Specifikationer" i denne vejledning eller i "Hjælpevejledning (HTML)".

Hvorfor er strømmen til kameraet uventet blevet tændt?

- Hvis der er en NFC-aktiveret smartphone tæt på kameraet, kan kameraet blive tændt ved et uheld. Dette er ikke en fejl.

Hvorfor overføres film ikke til min smartphone efter optagelse?

- Film optages på et hukommelseskort, men overføres ikke automatisk.

Hvorfor skal jeg angive adgangskoden igen?

- Afhængigt af din smartphones model bliver du måske bedt om at angive adgangskoden igen, selvom du har angivet den. I denne situation skal du foretage tilslutningshandlingen igen (se "Tilslutning af kameraet til en smartphone via Wi-Fi").

Specifikationer

Strøm: genopladelig batteripakke NP-FW50, 7,2 V

Strømforbrug (under optagelse): 2,2 watt

Maksimal opladningsspænding: jævnstrøm 8,4 V

Maksimal opladningsstrøm: 1,02 A

Batterilevetid og antal billeder, der kan optages

	Batterilevetid	Antal billeder
Optagelse (stillbilleder)	-	Ca. 440 billeder
Faktisk optagelse (film)	Ca. 95 min.	-
Kontinuerlig optagelse (film)	Ca. 150 min.	-

- Tallet er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Ovenstående tal varierer afhængigt af typen af smartphone, og hvordan den bruges.

(Modelnr. WW024382)

Varemærker

-  α , Memory Stick™, MEMORY STICK™, Memory Stick Micro, MEMORY STICK MICRO, PlayMemories Home er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Android, Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men mærkerne™ og® er muligvis ikke benyttet i alle tilfælde i denne vejledning.



Bemærkninger om brug af kameraet

Bemærkninger om brug af kameraet

- Når du monterer en smartphoneholder på kameraet, skal du passe på ikke at klemme fingrene.
- Hold ikke kun i din smartphone, når du har monteret kameraet på den. Holderen kan falde af smartphonen, hvis du holder i smartphonen alene, især når der er et tungt objektiv monteret på kameraet. Hold på selve kamerahuset eller objektivet.

Om kameraets temperatur

Kameraet og batteriet kan blive varmt på grund af kontinuerlig brug, men det er ikke en fejl.

Om beskyttelse mod overophedning

Afhængig af kamera- og batteritemperaturen kan du måske ikke optage film, eller strømmen slukkes automatisk for at beskytte kameraet.

I denne situation skal du slukke kameraet, indtil kameraets og batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet afkøle tilstrækkeligt, slukkes strømmen måske igen, eller du vil ikke kunne optage film.

Om sikkerheden ved brug af trådløse LAN-produkter

Sørg for altid at bruge et sikret trådløst netværk sammen med dine enheder, så du undgår hacking, ikke-godkendt tredjepartsadgang og andre svagheder. Det er vigtigt at indstille sikkerhed, når du bruger den trådløse netværksfunktion. Sony garanterer ikke og er ikke ansvarlig for eventuel skade, der er et resultat af utilstrækkelig sikkerhed eller brug af den trådløse netværksfunktion.

Om brug og pleje

Undgå voldsom håndtering, adskillelse, modificering, fysiske slag eller påvirkninger som at hamre, tabe eller træde på produktet. Pas især på objektivet.

Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål finder du på vores websted for kundesupport.

<http://www.sony.net/>



4546411120

©2014 Sony Corporation