

Greito pasirengimo darbui vadovas (šis vadovas)

Atlikę 1-3 veiksmus, muzikos failų galite klausytis per kompiuterį.



Pagalbos žinynas (internetinis vadovas)

Pateikiama informacija, kaip naudoti įrenginį.


- Pateikiama išsami informacija, kaip naudotis įvairiomis funkcijomis, pavyzdžiui, kaip klausytis muzikos įrašų, išsaugotų mobiliuosiuose įrenginiuose arba kompiuteryje.
- Greitai pasieksite naujausią ir kitą pageidaujamą informaciją, tereikės atidaryti skyrių „Troubleshooting“ arba ieškoti naudojant raktažodį.

UDA-1:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Hi-Res Audio Player:

<http://rd1.sony.net/help/ha/ap/>

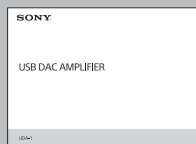

Nurodymų vadovas

Pateikiama informacija apie specifikacijas ir pastabas, kaip naudoti įrenginį.

SONY[®]

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti įrenginį,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/




* 4 4 6 9 1 3 1 1 3 * (2)

Greito pasirengimo darbui vadovas


USB DAC AMPLIFIER
UDA-1

1 Įrenginį prijunkite prie garsiakalbių

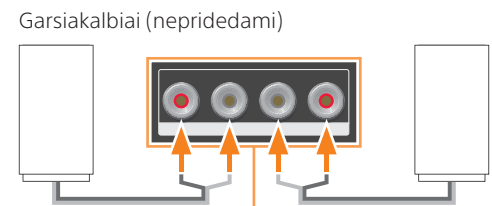

Garsiakalbiai (nepridedami)


Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prijunkite prie įrenginio galiniame skydelyje esančio įvado AC IN.

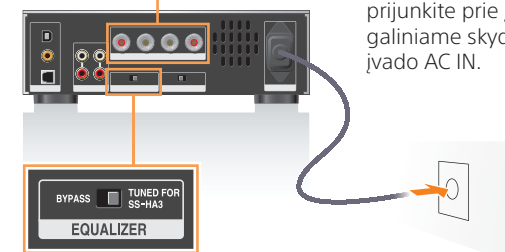

Valdiklį EQUALIZER perjunkite į TUNED FOR SS-HA3, jei naudojate rekomenduojamus garsiakalbius SS-HA3 (nepridedami).

Sujungę įrenginį ir garsiakalbius, įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą.


2 Įrenginį prijunkite prie kompiuterio

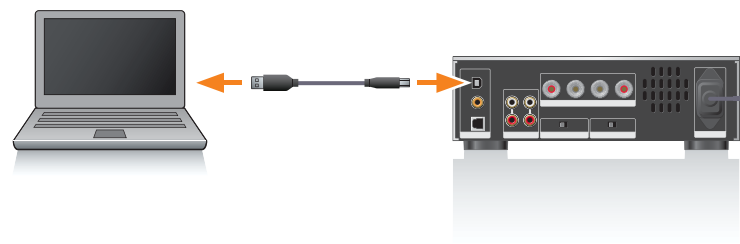

1 Vieną USB kabelio (pridedamas) galą įkiškite į kompiuterį, kitą – į USB (↔) lizdą įrenginio galiniame skydelyje.

2 Paleiskite kompiuterį.

3 Kompiuteryje įdiekite tinkamą tvarkyklę

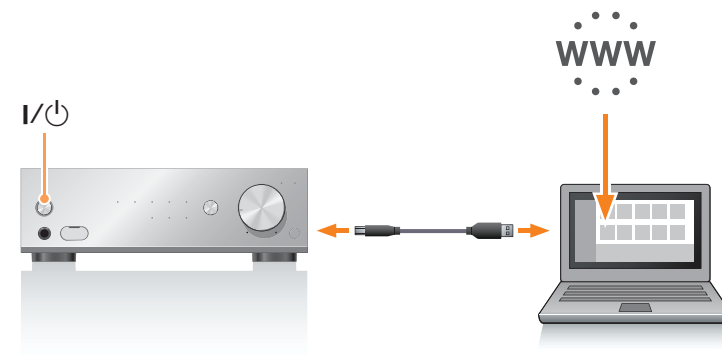

1 Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite I/⏻.

2 Kompiuteryje įdiekite tinkamą tvarkyklę.

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir įveskite UDA-1.
<http://support.sony-europe.com/>
Išsamios informacijos apie tvarkyklės diegimą ieškokite šioje svetainėje.

Atkurkite garso failus kompiuteryje



Kelias kartus paspauskite INPUT SELECTOR ir pasirinkite USB REAR.



Garso failą atkurkite naudodamiesi garso grotuvo programine įranga.



Sureguliuokite įrenginio garsumą.

Siūlome naudoti mūsų garso grotuvo programinę įrangą. Jei jūsų garso grotuvo programinė įranga nepalaiko didelės raiškos garso, išbandykite mūsų rekomenduojamą programinę įrangą „Hi-Res Audio Player“: <http://support.sony-europe.com/> Išsamios informacijos ieškokite pagalbos žinyne.

Daugiau informacijos apie įrenginį ir tai, kaip išnaudoti visas jo galimybes, rasite toliau nurodytoje svetainėje.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/