


FM/MW/LW Compact Disc Player




Установка/подключения

CDX-GT45IP

©2008 Sony Corporation Printed in Russia

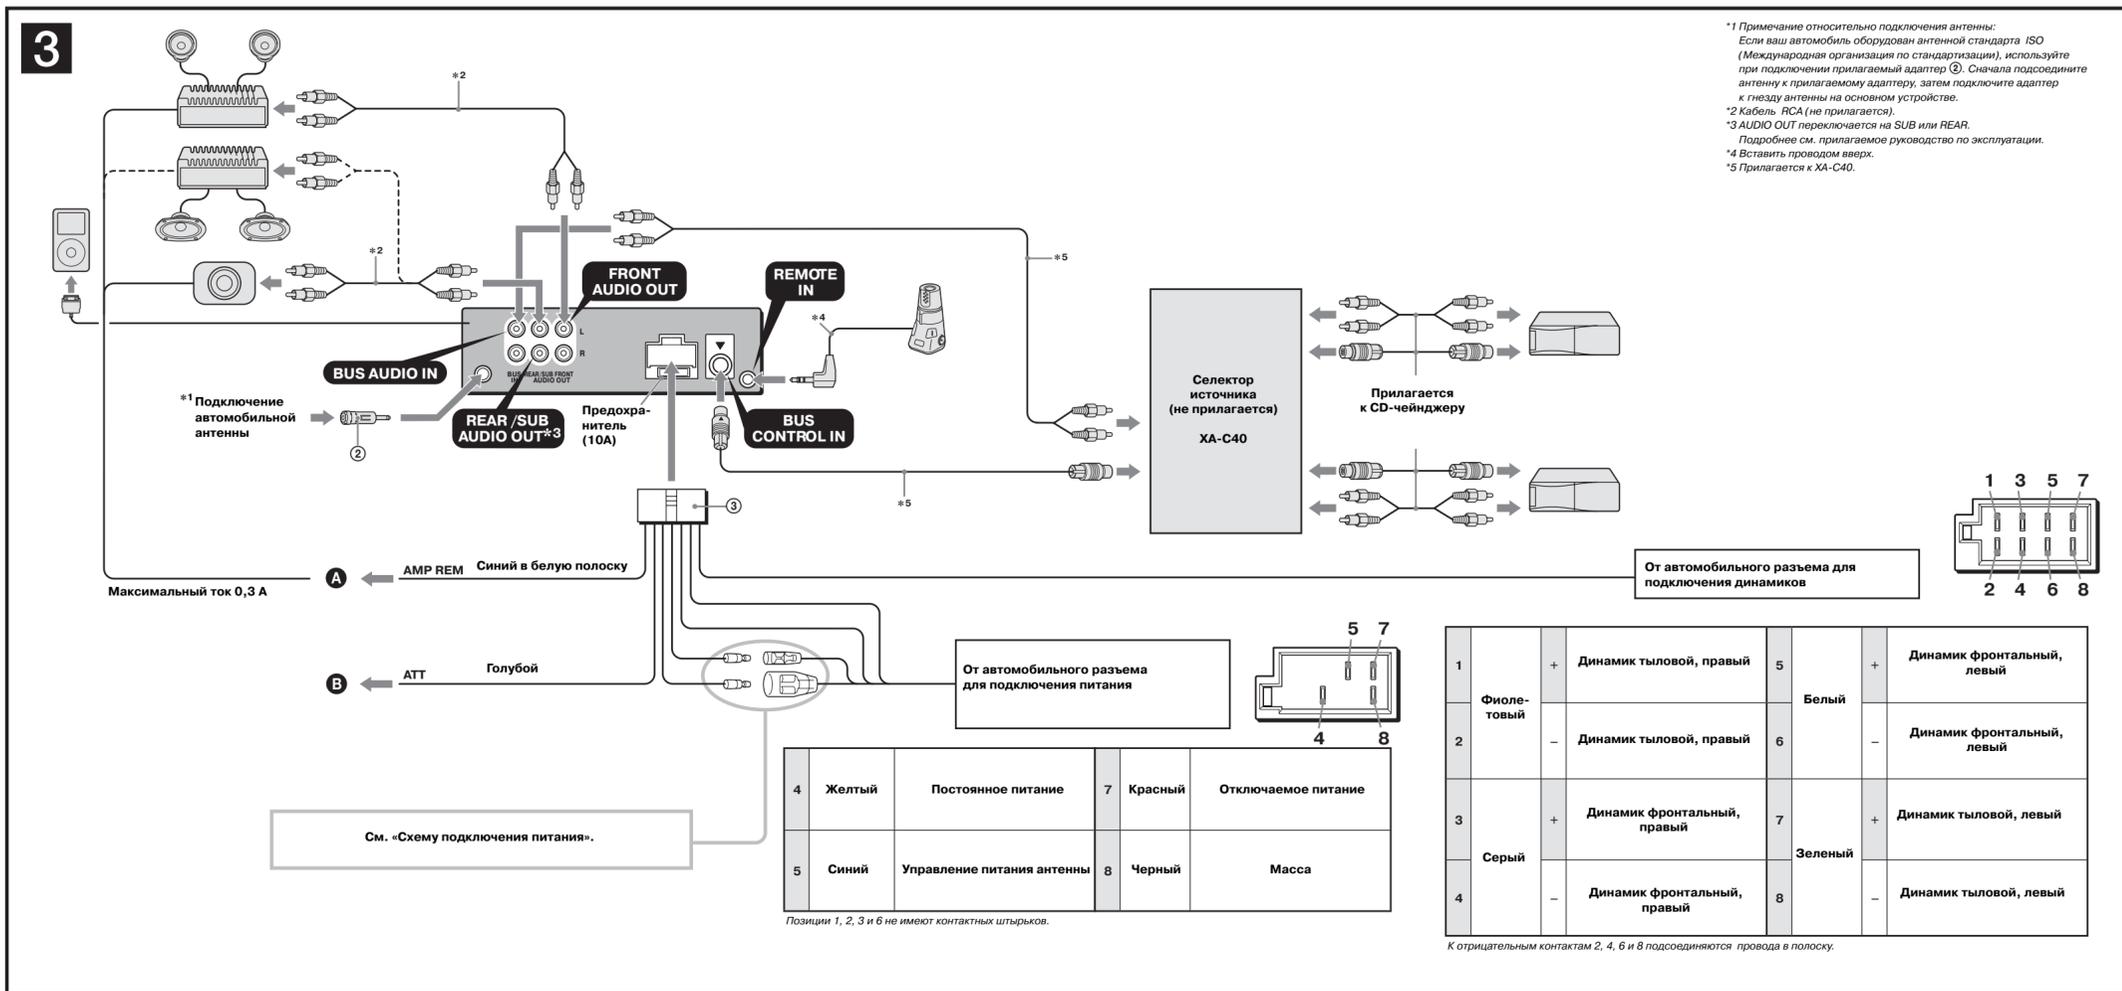

*1 Примечание относительно подключения антенны:
Если ваш автомобиль оборудован антенной стандарта ISO (Международная организация по стандартизации), используйте при подключении прилагаемый адаптер (2). Сначала подсоедините антенну к прилагаемому адаптеру, затем подключите адаптер к гнезду антенны на основном устройстве.
*2 Кабель RCA (не прилагается).
*3 AUDIO OUT переключается на SUB или REAR.
*4 Подобрать см. прилагаемое руководство по эксплуатации.
*5 Вставить проводом вверх.
*6 Прилагается к XA-C40.

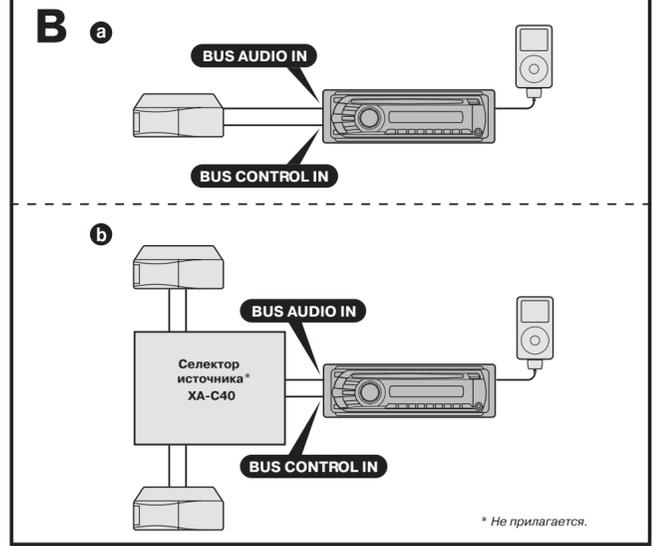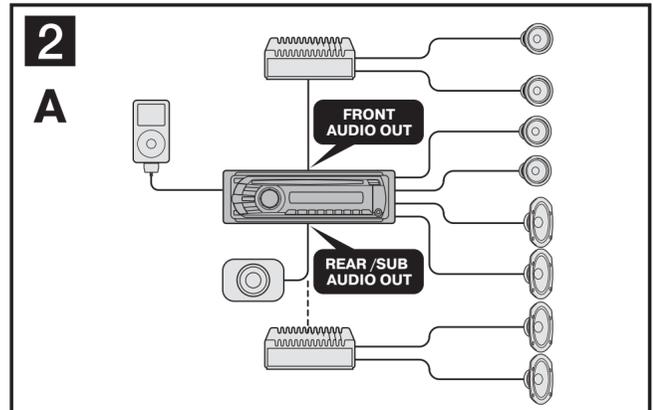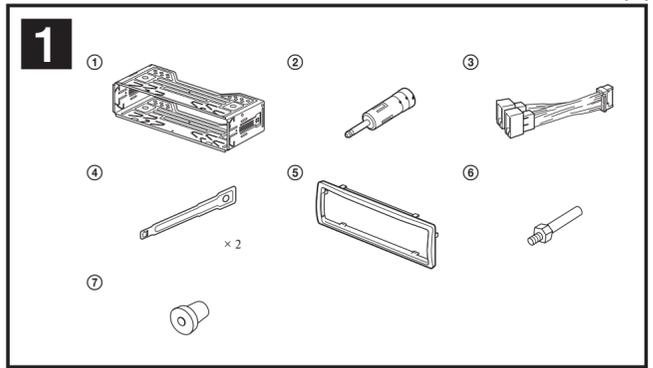

Предупреждения

- Устройство предназначено для работы только от источника постоянного тока напряжением 12 В с отрицательным заземлением.
- Не допускайте попадания проводов под крепежные винты и между подвижными частями (например, салазками сидений).
- Во избежание короткого замыкания перед подключением выключите зажигание.
- Сначала подключите к устройству провод питания (3) и динамики и только затем подключите провод питания к дополнительному разъему питания.
- Подсоедините все провода заземления к общей точке заземления.
- В целях безопасности заизолируйте неподключенные провода с помощью электроизоляционной ленты.

Примечания относительно провода питания (желтый)

- При подсоединении устройства в комбинации с другими стереокомпонентами номинальная сила тока сети питания автомобиля должна быть больше, чем сумма характеристик предохранителей всех компонентов.
- Если в сети питания автомобиля не имеется цепи нужного номинала, подсоедините устройство к аккумулятору напрямую.

iPod является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. в США и в других странах.

Список деталей 1

- Номера в списке соответствуют номерам в данном руководстве.
- Устройство поступает в продажу с установленными монтажным кронштейном (1) и защитной рамкой (2). Перед монтажом с помощью демонтажных ключей (4) выньте устройство из кронштейна (1). Подробнее см. раздел «Снятие защитной рамки и установочного кронштейна (4)» на обороте.
- Сохраните демонтажные ключи (4), они понадобятся, если вы захотите извлечь устройство из автомобиля.

Внимание! Будьте осторожны, обращаясь с кронштейном (1), чтобы не поранить пальцы.



Примечание

Перед установкой убедитесь, что фиксаторы на обеих сторонах кронштейна (1) загнуты вовнутрь на 2 мм. Если фиксаторы не отогнуты или отогнуты наружу, устройство не будет надежно закреплено и может выпасть.

Пример подключения 2

- Убедитесь в том, что вы подсоединили провод заземления перед подключением усилителя.
- Звуковой предупредительный сигнал подается в случае, если используется встроенный усилитель.

Советы (2-В)

- Если вы подключаете только один CD-чейнджер или другое дополнительное устройство, выполните подключение к устройству напрямую.
- Для подключения двух или более CD-чейнджеров или других дополнительных устройств требуется селектор источника XA-C40 (не прилагается).

Схема подключения 3

A К гнезду AMP REMOTE IN дополнительного усилителя мощности. Это соединение предназначено только для усилителей. Подключение других систем может привести к повреждению устройств.

B К интерфейсному кабелю телефона.

Предупреждение

Если вы используете электроприводную антенну без релейного блока, то подключение данного устройства с использованием прилагаемого соединительного провода питания (3) может повредить антенну.





Примечания относительно проводов управления и питания

- Провод управления электроприводной антенной (синий) подает +12 В постоянного тока, когда вы включаете тюнер или используете функцию AF (альтернативная частота) и TA (дорожные сообщения).
- Если ваш автомобиль оснащен встроенной FM/MW/LW-антенной на заднем/боковом стекле, подсоедините провод управления питанием электроприводной антенны (синий) или дополнительный провод питания (красный) к разъему питания на антенном усилителе автомобиля. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру фирмы Sony.
- Электроприводная антенна без релейного блока не может использоваться с данным устройством.

Подключение для сохранения данных в памяти устройства
Если подключен желтый провод питания, то питание будет подаваться в цель памяти устройства даже при выключенном зажигании.

Примечания относительно подключения динамиков

- Перед подключением динамиков выключите устройство.
- Во избежание поломки используйте динамики с сопротивлением от 4 до 8 Ом и мощностью, соответствующей выходной мощности устройства.
- Не подсоединяйте разъемы динамиков к шасси автомобиля, не подсоединяйте разъемы правых динамиков к разъемам левых динамиков.
- Не подсоединяйте провод заземления устройства к отрицательному (-) разъему динамика.
- Не пытайтесь соединить динамики параллельно.

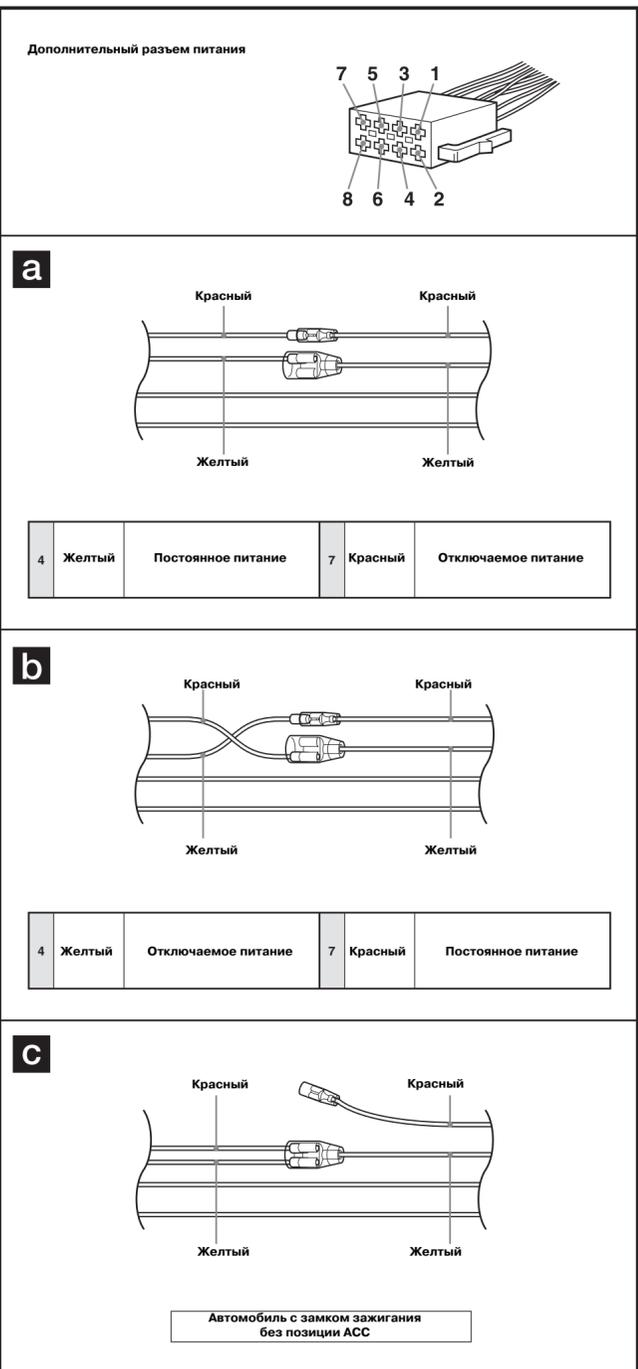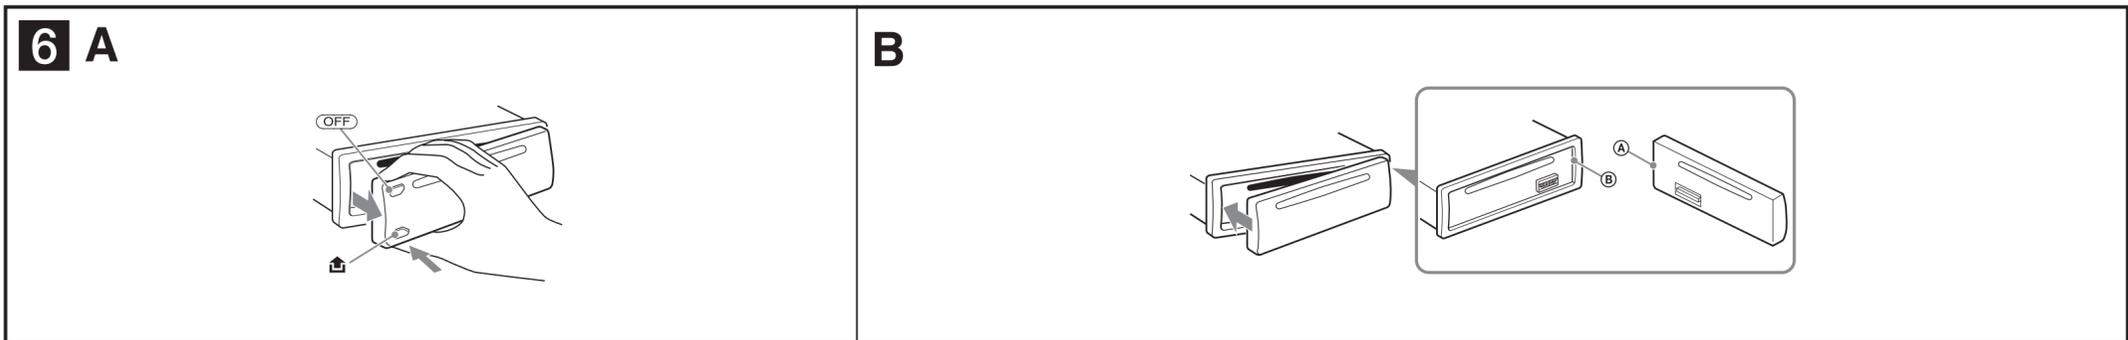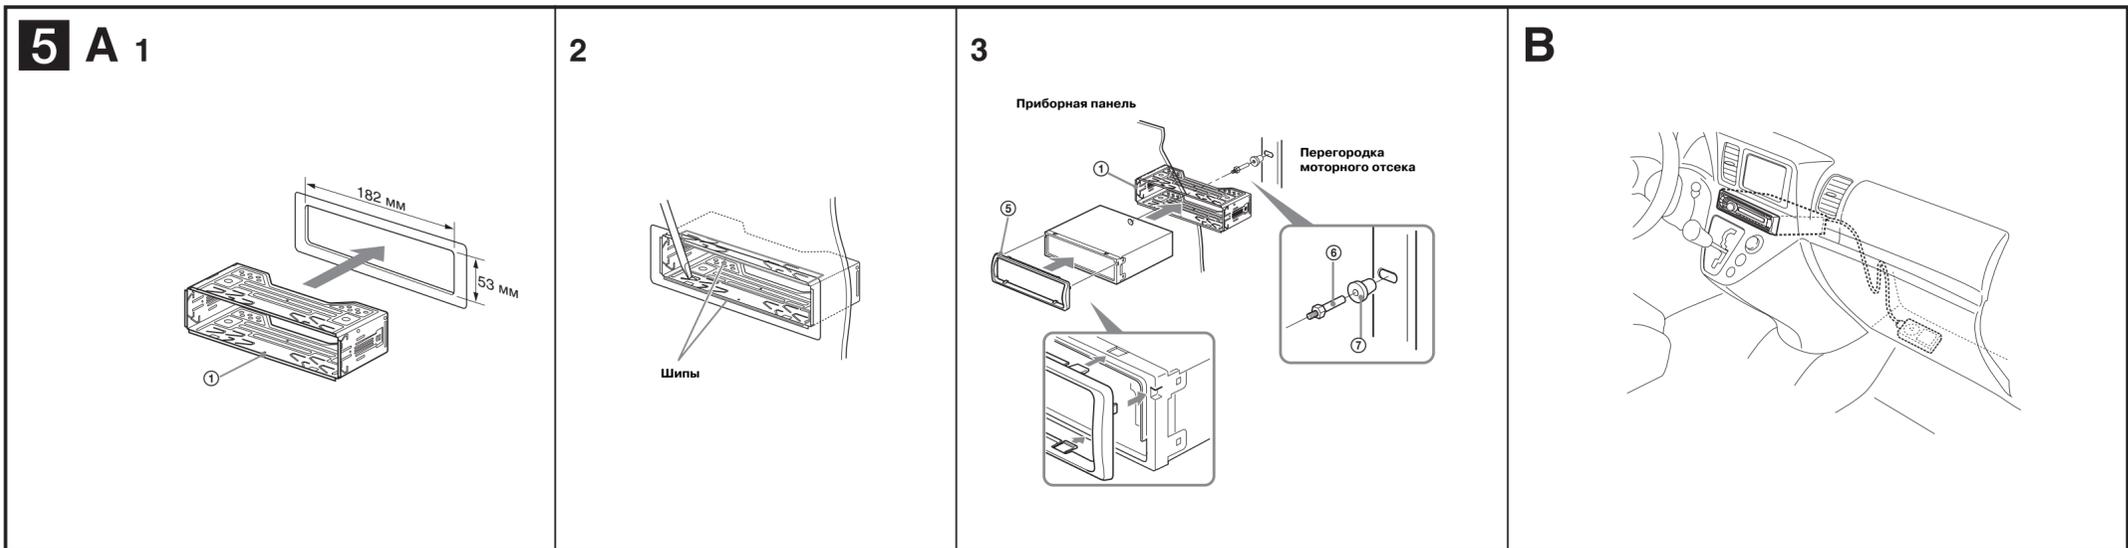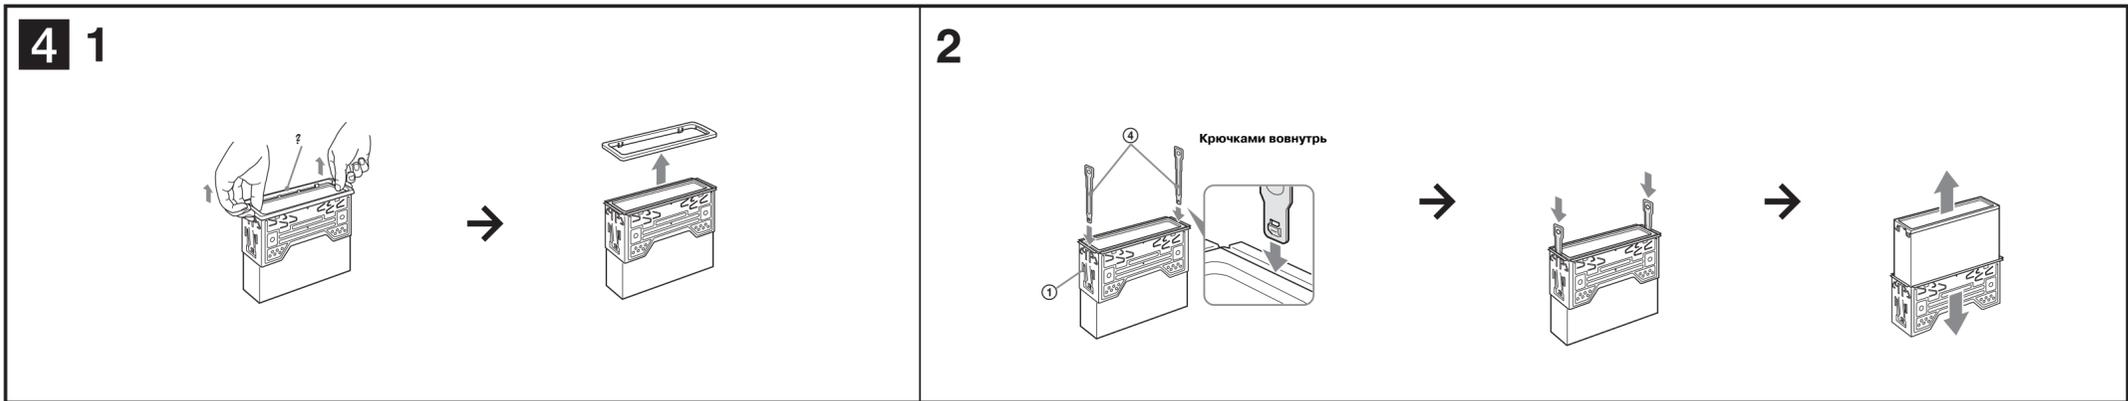

Меры предосторожности

- Тщательно выберите место для установки устройства, оно не должно мешать управлению автомобилем.
- Устанавливайте устройство в местах, где оно не будет подвержено воздействию пыли, грязи, повышенной вибрации и высокой температуры. Не устанавливайте устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи обогревателей.
- Для надежной и безопасной установки используйте только поставляемые в комплекте детали.

Угол наклона при монтаже
Установите устройство под углом менее 45°.

Снятие защитной рамки и установочного кронштейна 4

Перед установкой снимите с устройства защитную рамку ③ и кронштейн ①.

- Снимите защитную рамку ③. Возьмитесь с двух сторон за защитную рамку ③ и снимите ее.
- Снимите кронштейн ①.
 - Вставьте демонтажные ключи ④ между устройством и кронштейном ① до щелчка.
 - Сдвиньте кронштейн ① вниз, затем выньте устройство.

Пример монтажа 5

5-A Установка в приборную панель

Примечания

- Отогните штыли наружу, если необходимо, для обеспечения плотной фиксации устройства (5-A-2).
- Убедитесь, что все 4 зажима на защитной рамке ③ как следует встали в соответствующие пазы устройства (5-A-3).

5-B Установка iPod

Примечания

- Убедитесь, в том, что iPod не мешает управлению автомобилем. Например, поместите iPod в ящик для перчаток и т.п.
- Длина соединительного док-кабеля составляет 1,22 м. Место для установки iPod должно находиться в пределах досягаемости соединительного док-кабеля.

Снятие и установка передней панели 6

Перед установкой устройства снимите переднюю панель.

6-A Снятие

Перед снятием передней панели нажмите кнопку (OFF). Нажмите кнопку ⑤, и снимите переднюю панель.

6-B Установка

Совместите отверстие ⑥ на передней панели с выступом ⑦ на устройстве, как указано на рисунке, затем слегка нажмите на левую сторону передней панели до щелчка.

Предостережение, если замок зажигания автомобиля не имеет позиции ACC

Убедитесь, что установлена функция Auto Off. Подробнее см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации. После выключения устройство автоматически полностью отключается через установленный промежуток времени, что предотвращает разрядку аккумулятора. Если функция Auto Off не используется, то, после того как вы повернули ключ в замке зажигания и выключили двигатель, нажмите и удерживайте кнопку (OFF) на устройстве до тех пор, пока индикация на дисплее устройства не погаснет.

Кнопка RESET

После завершения установки и подключений снимите с устройства переднюю панель и нажмите на кнопку RESET каким-либо заостренным предметом, например, шариковой ручкой.




Схема подключения питания

Дополнительные разъемы для подключения питания различаются в зависимости от автомобиля. Чтобы убедиться в правильности выполненных подключений, сверьтесь со схемой дополнительного разъема питания вашего автомобиля. Существуют три основных типа подключения (см. рисунки выше). Возможно, вам придется поменять местами красный и желтый провода в соединительном кабеле питания стереосистемы.

После проверки правильности подключения к разъемам подключите устройство к электропитанию автомобиля. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, связанные с подключением устройства, которые не рассматривались в настоящем руководстве, пожалуйста, обратитесь к дилеру фирмы Sony.