

Læs dette først

Betjeningsvejledning

Læs denne vejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.




Se "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning)


Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer med kameraet.

1 Gør batteriet klar


Isæt batterierne.

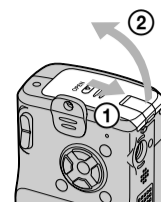

Åbn dækslet, mens du trykker på OPEN.

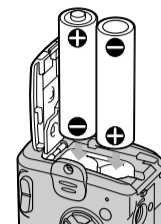


Match \oplus/\ominus , og isæt.

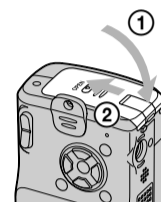


Luk dækslet.

2 Tænd kameraet/indstil uret

1 Vælg




2 Tryk på POWER.

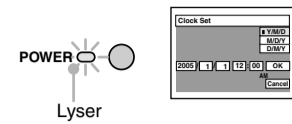


3 Indstil uret med kontrolknappen.


1 Vælg datodisplay-formatet med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, og tryk derefter på \bullet .

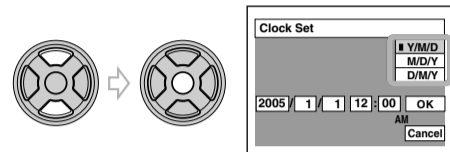

2 Vælg hvert punkt med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, indstil den numeriske værdi med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, og tryk derefter på \bullet .

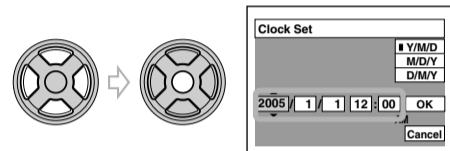


3 Vælg [OK] med \blacktriangleright , og tryk derefter på \bullet .

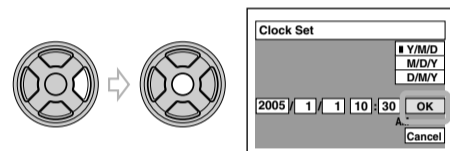

• For at annullere skal du vælge [Cancel] og trykke på \bullet .

3 Isæt en "Memory Stick" (medfølger ikke)

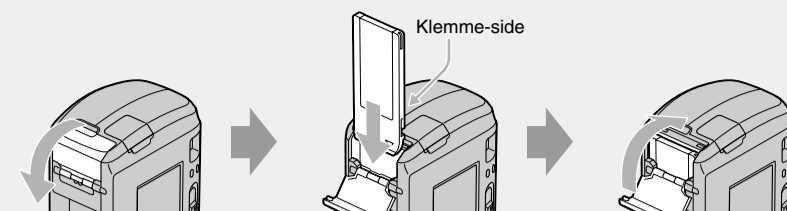

Set "Memory Stick" en helt i, indtil den klikker på plads.

Når der ikke er isat en "Memory Stick".

Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB). → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 22)


4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges

1 Vælg en indstilling.




2 Tryk på / (billedstørrelse).

3 Vælg størrelsen med $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

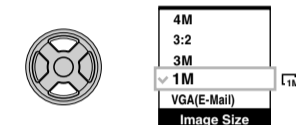

• Ovenstående skærm gælder for stillbilleder. For film skal du vælge [640(Fine)] (kun "Memory Stick PRO"), [640(Standard)] eller [160].

4 Tryk på / (Billedstørrelse) for at gennemføre indstillingen.

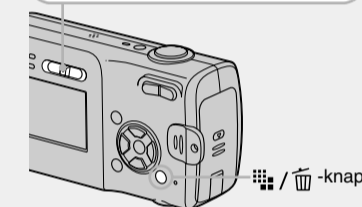

Ved brug af alkalibatterier

Læs "Om alkalibatterier (medfølger)/Oxy-nikkel primær-batteri (medfølger ikke)" grundigt. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 85)

Brug af andre batterier end de medfølgende

Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier/ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary Battery. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 85)
• Nikkel-metalhydrid-batterier kan gentagne gange oplades til brug.

Brug af lysnetadapteren

Du kan tilslutte kameraet med AC-LS5K lysnetadapteren (medfølger ikke). → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 15). Se betjeningsvejledningen til lysnetadapteren.

Sådan kontrolleres den resterende batteritid

Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på LCD-skærmen.

Indikator for resterende batteri					
Retningslinjer for resterende batteri	Tilstrækkelig resterende strøm	Batteri halvt fuld	Batteri svagt, optagelse/afspilning standser snart.	Udskift batterierne med nye eller fuldt opladede nikkel-metalhydrid-batterier. (Advarselsindikatoren blinker.)	

- Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder ikke altid korrekt.
- Ved brug af alkalibatterier/Oxy Nickel Primary Battery viser indikatoren for resterende batteri ikke altid de korrekte oplysninger.
- Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteri ikke.

Sådan tages batterierne ud

Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet og tag batterierne ud. Pas på ikke at tabe batterierne.

Sådan ændres dato og klokkeslæt


Vælg [Clock Set] på (Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 50)

Om ur-displayet

- Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3-1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
- Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.

Når strømmen slås til

- Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
- Undgå at berøre objektivdelen, når dækslet åbnes og objektivdelen slås ud. Lad ikke kameraet stå med objektivdelen slået ud i længere tid med strømmen slået fra. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.



Sådan slås strømmen fra

Tryk på POWER igen.
• Hvis kameraet kører på batteristrom, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).

Ændring af sprogindstillingen

Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menu-skærmen. Vælg (Setup) med kontrolknappen, vælg derefter [Language] i (Setup1), og vælg det ønskede sprog. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 49)

Om stillbilledstørrelser

For nærmere oplysninger om billedstørrelsen → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)

Billedstørrelse	Retningslinjer	Antal billeder	Udskrivning
4M (2304x1728) (standardindstilling)	Til udskrivning af billeder med høj tæthed i størrelse A4 eller A5	Færre	Fin
3:2 (2304x1536)*		↑↓	↑↓
3M (2.048x1.536)			
1M (1.280x960)	Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse	↑↓	↑↓
VGA(E-Mail) (640x480)	Til optagelse af et stort antal billeder Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider		

*Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.

Om det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film

Det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.


For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 21)



• Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.

Sådan udtages en "Memory Stick"

Åbn "Memory Stick"-dækslet, og skub derefter "Memory Stick" en ind en gang.

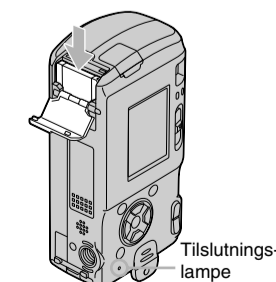

Når tilslutningslampen er tændt

Du må ikke åbne batteridækslet/"Memory Stick"-dækslet eller slå strømmen fra. Dataene kan beskadiges.

5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)

1 Vælg en indstilling.

Stillbillede (auto-justering-indstilling):

Vælg

Film:

Vælg

Indfang motivet i fokus-rammens midte.

Brug af kontrolknappen

Brug af blitz til stillbilleder

Valg af måling-indstilling

Brug af selvudløseren

Kontrol af det sidst optagede billede (Quick Review)

2 Optag med lukkerknappen.

Stillbillede:

Tryk og hold halvt ned for at fokusere AE/AF-lås-indikator Blinkende → tændt/bipper

Tryk helt ned Lukkeren høres.

AF-områdesøgerens ramme

Film:

Tryk helt ned

Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.

Brug af zoom

Zoomknap

Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.

Når zoomskaleringen overstiger 3x, bruger kameraet [Digital Zoom]. For nærmere oplysninger om [Digital Zoom]-indstillinger og billedkvalitet → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 42)

Optag stillbilleder (Scene Selection)

1 Vælg .

2 Tryk på MENU.

MENU

3 Vælg den ønskede Scene Selection-indstilling.

1 Vælg (Kamera) med

2 Vælg den ønskede Scene Selection-indstilling med

4 Optag med lukkerknappen.

• For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.
• Den her valgte indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.

Sådan annulleres Scene Selection

Vælg [Auto] eller [Program] med .

6 Se/slette billeder

1 Vælg .

2 Vælg et billede med / .

Stillbillede: billedstørrelsen vises
Film: vises

Film:

For at afspille en film skal du trykke på .

Afspilningslinje

Tilbage/Fremspoling: (Vende tilbage til normal afspilning:)
Lydstyrke:
Standse afspilning:

• Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse mindre.

Sådan slettes billeder

- 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på / (slet).
- 2 Vælg [Delete] med , og tryk derefter på .

Sådan annulleres sletning

Vælg [Exit], og tryk derefter på .

Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)

Tryk på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.

- Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
- For at slette billedet skal du trykke på / (Slet), vælge [Delete] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

Vælg blitzzindstilling for stillbilleder

Inden trin **2** skal du trykke gentagne gange på på kontrolknappen, indtil den ønskede indstilling er valgt.

Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller i modlys (standardindstilling)

Tvungen blitz

Langsom synkronisering (Tvungen blitz)

SL Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så en baggrund, der ligger uden for blitzlyset, kan optages tydeligt.

Ingen blitz

- Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto])
W-side: Ca. 0,2 til 3,8 m
T-side: Ca. 0,5 til 2,1 m
- Blitzen blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzlys.

Valg af måling-indstilling

Du kan vælge en måling-indstilling, der indstiller hvilken del af motivet, der skal måles for at bestemme eksponeringen.

Plet-måling (□)

Måling udføres kun for en del af motivet. Det er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der er stærk kontrast mellem motivet og baggrunden.

Opdelt måling (Ingen indikator)

Dette billede opdeles i flere områder, og måling udføres for hvert område. Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering.

Inden trin **2** skal du indstille (Kamera) på en anden indstilling end [Auto] → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 24)

Tryk på på kontrolknappen. For at annullere punktmåling skal du trykke på igen.

Punktmålerens trådkors

Indfang motivet her.

- Når du bruger punktmåling til at fokusere på måling-positionen, anbefales det at indstille (Fokus) på [Center AF] → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 28)

Brug selvudløseren

Inden trin **2** skal du trykke på på kontrolknappen.

Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker med en tællerlyd, indtil lukkeren klikker (ca. 10 sekunder senere).

Selvudløserlampe

Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på

• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt, og bipet høres ikke. Opbyg optagelsen på ny og fokusér igen.

Motiver det er svært at fokusere på er:

- Langt fra kameraet og mørke
- Genspejler lys eller har en skinnende overflade
- Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig.
- Blinkende
- Set gennem glas
- I modlys
- I hurtig bevægelse

Sådan identificeres punkter på skærmen

→ "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 16)

Sådan slukkes LCD-skærmen

Tryk gentagne gange på (Display/LCD til/fra). Brug søgeren til at spare batteristrøm eller til at optage billeder, når det er svært at se billeder på LCD-skærmen.

-knap

Scene Selection-indstillinger

Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.

Snow
Optager hvide sekvenser lyst.

Candle*
Optag sekvenser med levende lys uden at ødelægge stemningen.

Beach
Optager kyster eller søbredder, hvor vandets blå farve tydeligt optages.

Twilight portrait*
Optager portrætter i mørke omgivelser.

Landscape
Optager landskaber o.lign. ved kun at fokusere på et fjernt motiv.

Twilight*
Optager natsekvenser på afstand, uden at den mørke stemning i omgivelserne går tabt.

Soft snap
Optager portrætter af mennesker, blomster osv. med en mild stemning.

*Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.

Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection

Inden optagelse i trin **2** skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip.
→ "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 25)

Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)

Mens et stillbillede vises, skal du trykke på for at zoome ind på billedet.

For at ophæve zoom skal du trykke på .

Justere delen: /

Annulere afspilningszoom:

Sådan gemmes forstørrede billeder: [Trimming] → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 40)

Se en indeksskærm

Tryk på (indeks), og vælg derefter et billede med / .

For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på . For at vise den næste (forrige) indeksskærm skal du trykke på .

Sådan slettes billeder i indeksskærm

1 Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på / (Slet) og vælge [Select] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

2 Vælg det billede, du vil slette, med / , og tryk derefter på for at vise (Slet) -indikatoren på det valgte billede.

Sådan annulleres et valg

Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter på for at slette -indikatoren fra billedet.

3 Tryk på / (Slet).

4 Vælg [OK] med , og tryk derefter på .

- For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med i trin 1 i stedet for [Select], og derefter trykke på .