

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Manual Përdorimi

Ju faleminderit për blerjen. Para përdorimit të aparatit, lexoni me vëmendje këto udhëzime.

Fillimi

Shikimi

Internet

Parametra dhe rregullime

Informacione



PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatin në pika ose spërkatje, dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, si vazo mbi aparatin.


Për të shmangur shok elektrik, mos e hapeni kapakun e aparatit.
Lejoni servisimin vetëm teknikëve të autorizuar.

Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i autorizuar.

Bateritë ose bateritë e instaluar në aparatin nuk duhet të ekspozohen në ngrohje të madhe si diell, zjarr ose diçka të ngjashme.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të zmahdojnë rrezikun ndaj syve. Pasi që rrezja e laserit e përdorur në këtë Blu Ray CD/DVD aparat është e dëmshme për sytë, mos u mundoni ta çmontoni shtëpizën. Servisoni pajisjen vetëm tek personel të kualifikuar.

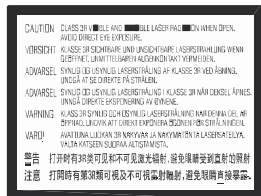

Kjo shenjë gjendet në kutinë mbrojtëse të laserit brenda njësisë.



Ky aparat është klasifikuar si CLASS 1. LASER produkt.

CLASS 1 LASER PRODUKT gjendet në pjesën e jashtëme të njësisë.



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor. dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materiallet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyren lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Europe Only



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga tekniku i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servिसimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servिसim ose garancinë.

Masa sigurie

- Njësia punon me rrymë 220–240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni rrymën operuese të njësisë a është identike me rrjetin e rrymës.
- Instaloni njësinë që rryma kryesore të mund të largohet lehtë nga priza e rrymës në rast të ndonjë nevojë.

Masa sigurie

Kjo pajisje është testuar dhe ka plotësuar kufizimet e theksuar në EMC Direktivën për përdorim të kordonit më të shkurtë se 3 metra.

Mbi vendosjen

- Vendosni njësinë në vend me ventilim adekuat për të parandaluar ngrohjen e sistemit.
- Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbuloni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.
- Mos e ekspozoni aparatin në burime të flakës së hapur (si qiri në ndezur).
- Mos instaloni njësinë në vend të mbyllur, si raft për libra ose ndonjë vend të ngjashëm.
- Mos vendosni njësinë jashtë, në makina ose në anija ose ndonjë automjet tjetër.
- Nëse njësia është sjellë prej vendit të flohtë në të ngrorhtë ose është vendosur në dhomë me lagështi, ajo mund të kondensohet brenda thjerrëzës në njësinë. Nëse kjo ndodh, sistemi mund mos të operojë mirë. Në këtë rast, largoni diskut dhe lëreni sistemin të kyçur për gjysmë ore deri sa lagështia të avullojë.
- Mos instaloni njësinë në pozitë të pjerrët. Ajo është dizajnuar që të operojë vetëm në pozitë horizontale.
- Mos vendoni objekte të rënda mbi njësinë. Mund të kufizojë pranimin e njësisë.
- Mos vendosni njësinë në vende që përdoret pajisje mjekësore. Mund të shkaktojë defekt të instrumenteve mjekësore.
- Nëse përdorni pacemaker ose aparate tjera mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e aparatit mjekësore para se të përdorni wireless LAN funksionin.
- Aparati duhet të instalohet dhe operohet në distancë minimale prej 20 cm ose më tepër mes aparati dhe trupit të personit (pa përfshirë ekstremitet: duar, kyçëse, këmbë dhe nyje).

- Mos vendoni objekte të rënda mbi njësinë.
- Mos vendosni gjëra të rënda mbi kapakun e diskut. Nëse po, mund të dëmtoni njësinë ose tjetër.
- Kur të lëvizni njësinë, largoni disqet. Nëse jo, disku mund të dëmtohet.
- Largoni kordonin e rrymës dhe gjithë kordonët tjera nga njësia kur të lëvizni aparatin.

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk është fikur tërësisht nga rryma nëse nuk keni nxjerrë nga priza e rrymës, madje edhe njësia është shkyçur.
- Largoni njësinë nga priza kryesore nëse nuk planifikoni të përdorni për një periudhë të gjatë. Për të larguar, kapeni tek kyçësja dhe asnjëherë për teli.
- Kujdes gjatë hapave në vijim për të parandaluar që kordoni i rrymës të dëmtohet. Mos përdorni kordonin nëse është i dëmtuar. Nëse po, mund të rezultojë me shok elektrik ose zjarr.
 - Mos e kapni kordonin e rrymës mes aparati dhe murit, raftit etj.
 - Mos vendosni asgjë të rëndë mbi kordonin e rrymës ose të tërhiqni kordonin e rrymës vetë.

Mbi rregullimin e zërit

Mos e rritni zërit duke dëgjuar pjesë me zë të ulët ose pa audio sinjal. Nëse e bëni, altoparlantët mund të dëmtohen kur lëshohet përnjëherë zë i lartë.

Mbi pastrimin

Pastroni shtëpizën, panelin dhe kontrollet me leckë të butë pak të lagur në tretje me detergjent. Mos përdorni leckë abrazive, detergjent pluhur ose tretës siç janë alkool ose benzenë.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/thjerrëzave

Mos përdorni pastrues të disqeve ose pastrues të thjerrëzave (përfshirë edhe spërkatës). Këto mund të shkaktojnë defekt aparatit.


Mbi ndryshimin e pjesëve

Nëse sistemi riparohet, pjesët e riparuar mund të grumbullohen për ripërdorim ose qëllime riciklimi.


Mbi lidhjen me HDMI OUT kyçësen

Kujdes gjatë kësaj sepse trajtimi i gabuar mund të dëmtojë HDMI OUT kyçësen dhe konektorin.

- Me kujdes drejtoni HDMI OUT kyçësen në pjesën e mbrapshme të aparatit me HDMI konektorin me duke kontrolluar formën. Siguroni që konektori mos të jetë

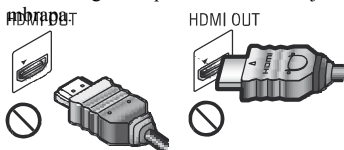

- Siguroni të largoni HDMI kordonin gjatë lëvizjes së aparatit.



- Kapeni HDMI konektorin drejtë gjatë lidhjes ose largimit të HDMI kordonit. Mos e rrotulloni ose forconi HDMI konektorin në HDMI OUT kyçësen.

Mbi 3D vide pamjet

Disa njerëz mund të ndjehen keq (siç është lodhje e syrit, lodhje ose neveritje) gjatë shikimit të 3D pamjeve. Sony rekomandon që gjithë shikuesit të marrin pushime të rregullta gjatë shikimit në 3D. Gjatësia dhe frekuenca e pauzave do të varet prej personi në person. Duhet të vendosni se cila ju konvenon më mirë. Nëse keni ndonjë ndjenje të keqe, duhet të ndaloni me shikimin e 3D pamjeve deri sa të përfundojë; konsultoni mjekun nëse është e nevojshme. duhet gjithashtu të shikoni (i) manualin për përdorim dhe/ose mesazhet e paralajmërimit për ndonjë aparat që përdoret me, ose Blu-ray disk përmbajtje që lëshohen me produktin dhe (ii) ueb faqen* për informatat më të hollësishme. Shikimi i fëmijëve (posaçërisht i atyre nën gjashtë vite) është ende në zhvillim. Konsultoheni me mjekun (me pediatër ose oftamolog) para se të lejoni fëmijët të shikojnë 3D video pamje. Të rriturit duhet të vëzhgojnë të vegjlit për të siguruar se respektojnë rekomandimet më poshtë.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky sistem është i aftë të mbajë fotografi ose meny në kranin e juaj televiziv pandërprerë. Nëse lini ndonjë fotografi në TV aparatit e juaj për një kohë të gjatë, rezikoni dëmtim permanent të ekranit të televizorit. Televizorët me projeksjon janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj dukurie

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me aparatit, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Mbrojtje nga kopjimi


Keni parasysh mbrojtjen e avancuar të sistemit që përdoren në Blu-ray Disc™ dhe DVD media. Këto sisteme me emrin AAC (Advanced Access Content System) dhe CSS (Content Scramble System), mund të përbajnë kufizime në shikim, analog dalje dhe veçori tjera të ngjashme. Operimi i këtij produkti dhe kufizimet mund të dallojnë prej datës së blerjes, sepse bordi qeveritar i AAC mund të miratojë ose ndryshojë kufizimet pas kohës së blerjes.

Shënim mbi Cinavia

Ky produkt përdor Cinavia teknologjinë për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paautorizuara të filmave komercial dhe videove dhe këngëve të tyre. Kur të zbulohet përdorimi i ndaluar dhe pa autorizim, një mesazh do të shfaqet dhe shikimi ose kopjimi do të ndërpritet.

Më tepër informata për Cinavia teknologjinë mund të gjeni në Qendrën për Informacione Konsumatori në internet në <http://www.cinavia.com>. Për të kërkuar më tepër informacione mbi Cinavia me postë elektronike, dërgoni një postkartelë me e-mail adresën e juaj në: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Shenjat dalluese

- “AVCHD” dhe “AVCHD” logo janë shenja dalluese të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Java është shenjë dalluese e Oracle dhe/ose partnerëve.
-  “XMB,” dhe “cross media bar” janë shenja dalluese të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- Prodhuar me licencë prej Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dhe simboli me dy D janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.

- Prodhuar me licencë nën patentën e SHBA-ve, patenta tjera të lëshuara dhe në pritje. DTS-HD, simboli, dhe bashkë me simbolin janë shenja dalluese të regjistruara & DTS-HD Master Audio është shenjë dalluese e DTS, Inc. Produkti përfshin softuer. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Ky sistem përdor teknologjinë High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI logoja dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose tregtare të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, dhe logo janë shenja dalluese të Blu-ray Disc Association.
- “DVD Logo” është shenjë dalluese e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,” dhe “CD” logo janë shenja dalluese.
- “BRAVIA” është shenjë dalluese e Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Ky produkt inkorporon teknologjinë pronësore nën licencë nga Verance Corporation dhe është mbrojtura me patentën e SHBA-së 7,369,677 dhe patenta tjera të SHBA-ve të lëshuara dhe në pritje si dhe të drejta dhe sekret tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është shenjë dalluese e Verance Corporation. Të drejta 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuar Verance. Inxhinieria e kthyer ose çmontimi ndalohe.

- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë lëndë e të drejtave intelektuale të Microsoft.

Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti është i ndaluar pa licencat përkatëse nga Microsoft.

Pronarët përdorin Microsoft PlayReady™ përmbajtjet për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, përfshirë edhe atë të mbrojtur me ligj. Ky aparat përdor PlayReady teknologjinë për qasje PlayReady-përmbajtjes së mbrojtur dhe WMDRM. Nëse aparati nuk arrin të zbatojë kufizimet për përdorimin e përmbajtjes, pronarët mund të kërkojnë nga Microsoft të kthejnë aftësinë e aparatit për PlayReady-përmbajtjen e mbrojtur. Kthimi nuk duhet të ndikojë mbi përmbajtjen e pambrojtur ose qasje tjetër teknologjike. Pronarët mund të kërkojnë të azhurnojnë PlayReady për qasje në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pajtoheni për azhurmim, nuk do të mund të qasni në përmbajtjen që duhet azhurmim.

- Teknologjia për njohjen e muzikës dhe videove dhe të dhënave janë ofruar nga Gracenote®.
- Gracenot është standardi industrial për teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përmbajtjeve të ngjashme. Për më tepër informata, vizitoni www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, dhe të dhënat muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., copyright © 2000- Gracenote. Gracenote Software, copyright ©2000-present Gracenote. Një ose më tepër patentë në pronësi të Gracenote vlejnë për produktin dhe shërbimin. Shikoni ueb faqen për listë të madhe të patentave të Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo dhe “Powered by Gracenote” logo janë ose shenja të regjistruara ose shenja dalluese të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ dhe Wi-Fi Protected Setup™ janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED Logo është shenjë certifikuese e Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Mark është shenjë e Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, the DLNA Logo dhe DLNA CERTIFIED™ janë shenja dalluese, shenja servिसimi ose certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK nga Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuar.



- Gjitha shenjat tjera dalluese janë shenja në pronësi të pronarëve të tyre përkatës.
- Emrat tjera dhe produktet në sistemin janë shenja dalluese të prodhueseve.™ dhe ® shenjat nuk janë të vendosur në dokumentin

Gracenote® Marrëveshje licence për përdoruesin

Ky aplikacion ose aparat përmban softuer nga Gracenote, Inc, nga Emeryville, Kaliforni ("Gracenote softueri"). Softueri nga Gracenote ("Gracenote softueri") e mundëson aparatin të bëjë identifikimin e diskut dhe dosjeve/skedarëve dhe të merr informata lidhur me muzikën, përfshirë emrin e artistit, emrin, këngën dhe titullin ("Gracenote të dhëna") nga serverët në internet ose serverë të inkorporuar (kolektivisht "Gracenote serverë") dhe të bëjë funksione tjera. Mund të përdorni Gracenote të dhënat vetëm për përdorim nga përdoruesi i fundit të këtij aplikacioni ose aparati.

Juve keni rënë dakord që do të përdorni Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët vetëm për përdorim të juaj personal jokomercial. Jeni dakord që të mos të caktoni, kopjoni, transferoni ose emetoni Gracenote softuerin ose diçka nga Gracenote të dhënavë ndonjë pale të tretë. **JENI DAKORD QË MOS TË PËRDORNI OSE EKSPLOATONI GRACENOT TË DHËNAT, GRACENOT SOFTUERIN DHE GRACENOTE SERVERIN PËRVEÇ NËSE NUK LEJOHET PARAPRAKISHT.**

Jeni dakord që licenca e juaj jo-ekskluzive për të përdorur Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverin do të ndërpritet nëse i shkelni ndalimet. Nëse licenca e juaj ndërpritet, jeni dakord që të ndaloni përdorimin e Gracenote të dhënavë, Gracenote softuerit dhe Gracenote serverët. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët, përfshirë edhe të drejtat e pronësisë. Në asnjë rast Gracenote do të bëhet përgjegjëse për ndonjë pagesë ose informatë që do të jepni. Jeni dakord që Gracenote, Inc. mund të kërkojë të drejtat e saja me këtë marrëveshje drejtpërdrejtë në emrin e saj.

Gracenote servisi përdor identifikues unik për të kërkuar pyetje për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit të caktuar është të mundësojë Gracenote servisit të numërojë pyetjet pa mos ditur se kush jeni. Për më tepër informata, shikoni ueb faqen për Politikat e Privatësisë së Gracenote për Gracenote servisin.

Gracenote softueri dhe çdo opsion i Gracenote të dhënavë janë të licencuar për juve. "AS IS." Gracenote nuk bën përfaqësim ose garanci, ekspres ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Gracenote të dhënavë nga Gracenote serverët. Gracenote rezervon të drejtën për të fshirë të dhënat nga Gracenote serverët ose të ndryshojë kategoritë e të dhënavë për ndonjë arsye që Gracenote e konsideron si të mjaftueshme. Nuk bëhet asnjë garanci që Gracenote softueri, Gracenote të dhënat dhe Gracenote serverët janë pa gabime ose që funksionimi i tyre do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e obliguar të jep lloje të reja të përmirësuar ose plotësuese ose kategori që Gracenote mund të jep në të ardhmen dhe mund të ndërpriti kurdo që të preferoni.

GRACENOTE NUK MERR PËRGJEGJËSI PËR GJITHA GARANCITË EKSPRES OSE TË NËNKUPTUARA, PËRFSHIRË POR JO TË KUFIZUAR NË GARANCI TË SUPOZUARA TË MALLRAVE, QËNDRUESHMËRISË PËR NDONJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULL, ETJ. GRACENOTE NUK GARANTON QË REZULTATET E MARRA NGA PËRDORIMI I JUAJ NGA GRACENOTE SOFTUERIT OSE NDONJË GRACENOTE SERVER. NË ASNJË MËNYRË GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR HUMBJE OSE DËMTIM TË PROFITIT OSE TË ARDHURAVE TË HUMBURA.

Përmbajtja

- 2 PARALAJMËRIM
- 4 Masa sigurie

Fillimi

- 10 Pjesët dhe kontrollet
- 14 Hapi 1: Lidhja e aparatit
- 16 Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin
- 16 Hapi 3: Rregullimi i lehtë

Shikimi

- 18 Lëshimi i diskut
- 20 Shikimi nga USB flashi
- 20 Shikimi me anë të internetit
- 22 Opsione të qatshme

Internet

- 25 Shfletimi i ueb faqeve

Parametra dhe rregullime


- 27 Përdorimi i Settings Displays
- 27 [Network Update]
- 27 [Screen Settings]
- 29 [Audio Settings]
- 30 [BD/DVD Viewing Settings]
- 30 [Parental Control Settings]
- 31 [Music Settings]
- 31 [System Settings]
- 32 [Network Settings]
- 33 [Easy Network Settings]
- 33 [Resetting]

Informacione plotësuese

- 34 Mënjanimi i problemeve
- 38 Specifikimet

Pjesët dhe kontrollet

Paneli i përparmë

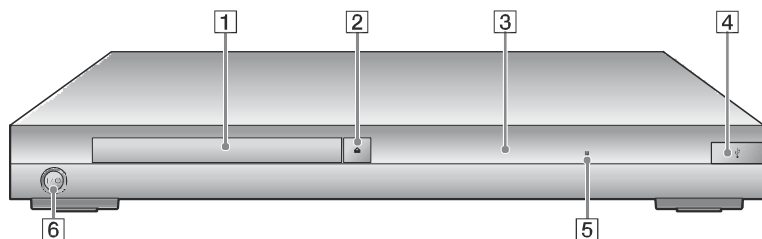

- 1 **Kapaku i diskut**
- 2 **▲ (open/close)**
- 3 **Paneli i përparmë**
- 4 **⏏ (USB) kyçësja**
Lidhjeni USB flashin me këtë
- 5 **Censori për telekomandë**
- 6 **I/O (on/standby)**


Kyç njësinë ose vendos në modin standby.

Për mbyllje të kapaku të diskut (Child Lock)

Mund të mbyllni kapakun e diskut për të mos hapet me gabim.

Kur aparati është kyçur, mbajeni shtypur ► në aparatit për më gjatë se 10 sekonda. Kapaku i diskut mbyllet ose lëshohet.

Paneli i mbrapse

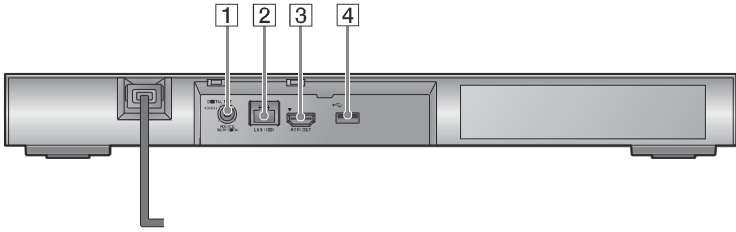


Filimi

- 1 **DIGITAL OUT (COAXIAL) kyçëse**
- 2 **HDMI OUT kyçëse**
- 3 **LAN (100) terminal**
- 4 **• (USB) kyçëse**

Telekomanda

Funksionet e gatshme në telekomandë dallojnë varësisht nga disku ose situata.

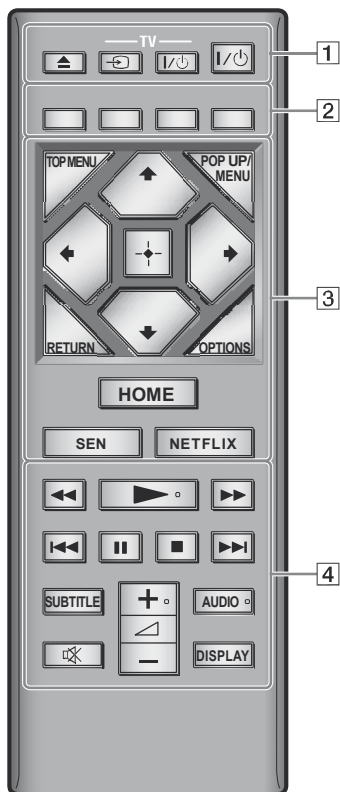

• Numri 5, AUDIO, +, dhe butonat kanë pikë prekëse. Përdorni pikat prekëse si referencë gjatë përdorimit të telekomandës.

1 ▲ (open/close)

Hapën dhe mbyllën kapakun e diskut.

-TV- (TV input select)

Kalon mes TV dhe burimeve tjera hyrëse.

- TV (TV on/standby)

Kyçën TV aparatit ose e vendos në standby modin.

(on/standby)

Kyçën TV aparatit ose e vendos në standby modin.

2 Butonat me ngjyrë (kuqe/gjelbër, verdhë/blu)

Shënon titullin/kapitullin, numrat/stacionin, etj.

3 TOP MENU

Hapën dhe mbyllën BD ose DVD Top Menu.

POP UP/MENU

Hapën ose mbyllën BD-ROM Pop-up Menu, ose DVD menynë.

OPTIONS (faqe 22)


Shfaq menynë e opsioneve në TV ekranin.

HOME

Hyn në menynë kryesore të aparatit. Shfaq letrën e murit kur të shtypet në ikonën e menysë kryesore.

RETURN

Kthehet në menynë paraprake.



Lëviz hijesimin në opsionin e shfaqur.

Butoni në mes (ENTER)

Hynë në opsionin e zgjedhur.

HOME

Hyn në menynë kryesore të aparatit. Shfaq letrën e murit kur të shtypet në ikonën e menysë kryesore.

SEN (faqe 20)

Qasje në “Sony Entertainment Network™” shërbimin në internet.

NETFLIX

Qasje në “NETFLIX” shërbimin në internet. Për detaje tjera të NETFLIX, vizitoni ueb faqen me poshtë dhe kontrolloni pyetjet me të parashtruara.
<http://support.sony-europe.com/>

D ◀◀/▶▶ (fast reverse/fast forward)

- Përshpejtoni para/mbrapa diskun gjatë shikimit. Çdoherë që shtypni butonin, shpejtësia e kërkimi ndryshon.
- Aktivizon shikimin e ngadalësuar nëse keni shtypur më tepër se një sekondë në modin pauzë.
- Lëshon një kuadro pas tjetrit në modin pauzë.

▶ (play)

Lëshon ose ri-lëshon shikimin.

◀◀/▶▶ (previous/next)

Kërce në kapitullin/këngën ose fshën paraprake/vijuese.

|| (pause)

Pauzon ose ri-fillon shikimin.

■ (stop)

Ndal shikimin dhe mban mend pikën e ndaljes (pikën e vazhimit). Pika e vazhimit është pika e fundit që keni shikuar ose dëgjuar ose fotografinë e fundit ose skedarin.

SUBTITLE (faqe 29)

Zgjedh gjuhën e titrave kur titra shumë-gjuhësh janë incizuar në BD-ROM/DVD VIDEO.

◀ (volume) +/-

Rregullon TV zërin.

AUDIO (faqe 29)

Zgjedh zërin e gjuhës kur zëra shumë-gjuhësh janë incizuar në BD-ROM/DVD VIDEO.

Zgjedh zërin e CD-ve.



muting)


Shkyç zërin për kohësisht.

DISPLAY (faqe 19)

Shfaq informata shikimi dhe kërkimi në TV ekranin.

Menyja kryesore

Menyja kryesore paraqitet kur të shtypni ◀/▶HOME. Zgjidhni kategori me anë të ↑/↓. Shtypni opcionin me dhe shtypni ENTER.

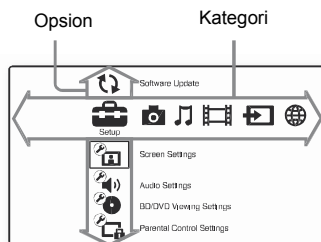



- (Setup): Përshtat rregullimet e aparatit.
- (Photo): Shfaq fotografitë.
- Music): Lëshon muzikë.
- (Video): Lëshon video.
- [Input]: Bëni Screen mirroring me pajisjen kompatible të burimit.
- (Network): Shfaq opcionet e rrjetit.

Hapi 1: Lidhja e aparatit

Mos lidhni kordonin e rrymës (kryesorin) pa i bërë gjithë lidhjes.



Lidhja e TV aparatit

Lidhjeni aparatin me TV-në me HDMI kordon me shpejtësi të lartë.

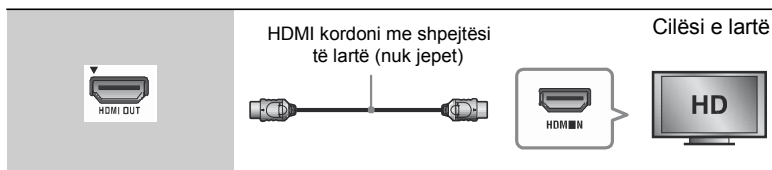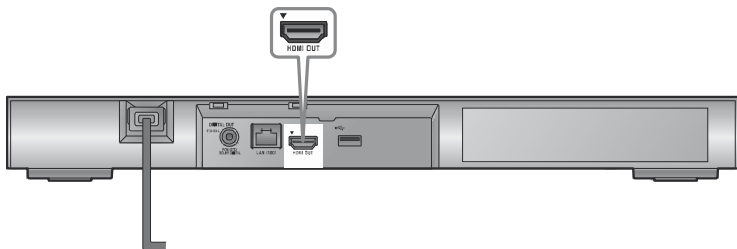

Lidhja e AV përforcuesit (marrësit)

Zgjidhni një prej metodave vijuese të lidhjes sipas kyçëseve në AV përforcuesin (marrësin). Kur të zgjidhni A ose B, bëni rregullimet përkatëse në [Audio rregullime] (faqe 28).

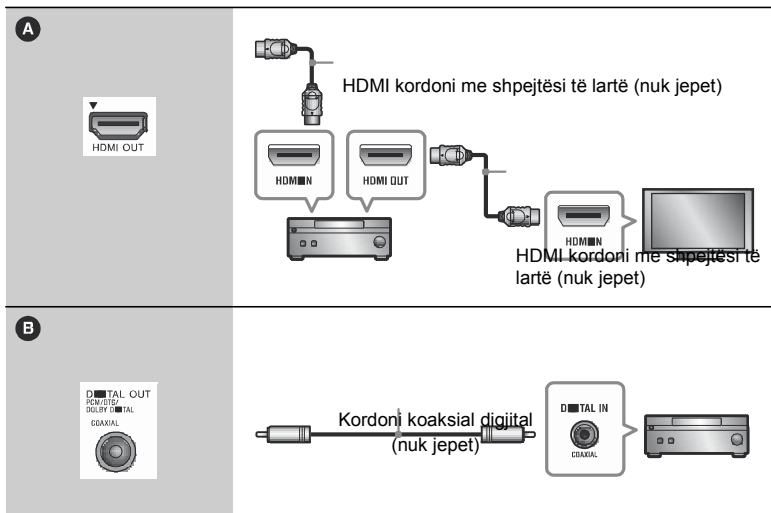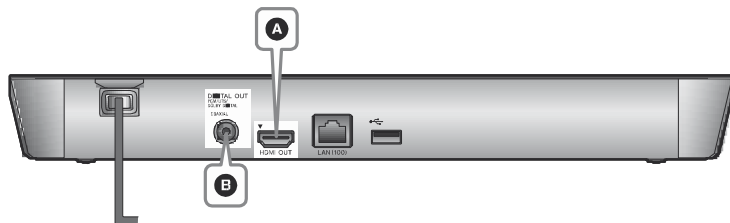


Mos e vendosni aparatën mbi AV përforcuesin.

Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin

Nëse nuk do të lidhni aparatit me rrjetin, vazhdoni në “Hapi 3: Rregullimi i lehtë” (faqe 16).

Rregullimi me tel


Përdorni LAN për lidhje me LAN (100 terminalin në njësinë).

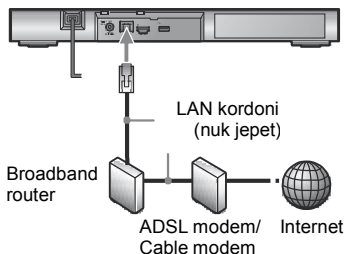

Me anë të kordonit të mbrojtur (LAN kordon), të drejtë ose kryq rekomandohet.

Wireless Setup

Përdorni wireless LAN që është integruar brenda aparatit.

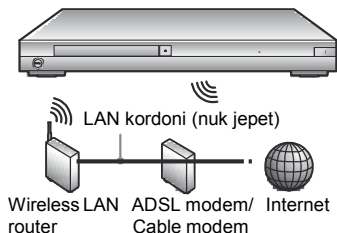


Hapi 3: Rregullimi i lehtë

Kur të kyçni për herën e parë

Pritni për një kohë të shkurtë deri sa aparati të kyçet dhe të fillojë [Easy Initial Settings].


- 1** Vendosni dy R6 (madhësi AA) bateri duke përputhur + dhe – shenjën e baterive me simbolet që gjenden në vendin për bateri.

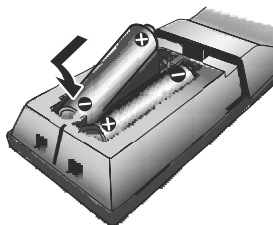

- 2** Kyçeni aparatit në prizë rryme.




- 3** Shtyp I/O për të kyçur aparatit.

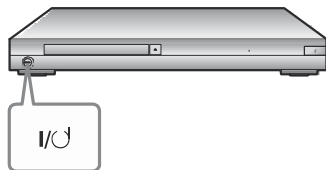

4 Kyçeni TV aparatin dhe ndryshoni zgjedhësin e hyrjes në TV që sinjali prej aparati të paraqitet në TV ekranin.

5 Kryeni [Easy Initial Settings].

Ndiqni udhëzimet në ekran për të kryer rregullimet elementare me **↑/↓/←/→** dhe ENTER në telekomandën

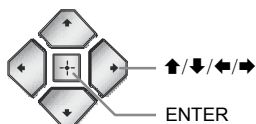

6

Kur [Easy Initial Settings] të kompletohet, zgjidhni [Easy Network Settings] për të përdorur funksionet e rrjetit të aparatit.


- Për të lëshuar lidhjen pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wireless Setup(built-in)].
- Për të shkyçur internetin pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wired Setup].

Lëshimi i diskut

Për disqet që lëshohen, shikoni faqe 39.

1 Ndryshoni zgjedhësin e hyrjes në TV aparatit që sinjali nga sistemi të paraqitet në TV ekranin.

2 Shtypeni **▲** dhe vendoseni diskut në kapakun.

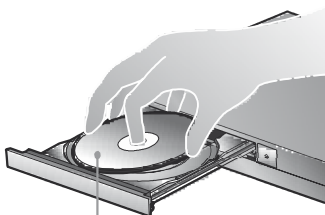

Pjesa që lexohet nga poshtë.

3 Shtypeni **▲** për të mbyllur kapakun.

Fillon shikimi.

Nëse shikimi nuk fillon automatikisht, zgjidh **▶** në

[Video], [Music],

[Photo] kategorinë dhe shtyp ENTER.

Shikimi i BONUSVIEW/BD-LIVE

Disa BD-ROM me “BD-LIVE Logo**” kanë përmbajtje shtesë dhe të dhëna tjera të cilat mund të shkarkohen.



1 Lidhni USB flashin me (USB) portin në pjesën e mbrapse të njësisë (faqe 11).

Për ruajtje lokale, përdorni 1 GB ose të më shumë.

2 Përgatituni për BD-LIVE (BD-LIVE vetëm).

- Lidhni sistemin me rrjetin (faqe 16).
- Vendosni [BD Internet Connection] në [BD/DVD Viewing Settings] në [Allow] (faqe 30).

3 Vendosni BD-ROM me BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Metoda e operimit dallon varësisht nga disku. Lexoni udhëzimet për përdorim të diskut.



Për të fshirë të dhëna nga USB flashi, zgjidh [Delete BD Data] në [Video] kategorinë, dhe shtyp ENTER. Të gjitha të dhënat në dosjen do të fshihen.

Shikimi i Blu-ray 3D

Mund të shikoni Blu-ray 3D Disc me “Blu-ray 3D” logo*.



1 Përgatituni për Blu-ray shikim të diskut.

- Lidhjeni aparatën me 3D-aparatet kompatible me HDMI kordonin me shpejtësi të madhe.
- Vendosni [3D Output Setting] dhe [TV Screen Size Setting for 3D] në [Screen Settings] rregullimin (faqe 27).

2 Vendosni Blu-ray 3D Disc.

Metodat e përdorimit dallojnë varësisht nga disku. Shikoni udhëzime e dhëna me diskun.




Shikoni edhe udhëzimet që vijnë me TV aparatën e juaj dhe aparatet e lidhura.

Shfaqja e informatave të shikimit

Mund të kontrolloni informatat e shikimit, etj duke shtypur DISPLAY. Informatat e shfaqur dallojnë varësisht nga lloji i diskut dhe statusit të sistemit.

Shembull: Kur kemi BD-ROM

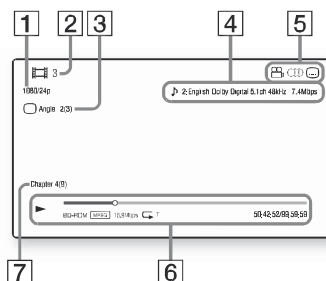

- 1 Rezolucioni/video frekuenca
- 2 Numri i titullit ose emri
- 3 Këndi momental i zgjedhur
- 4 Audio rregullimi momental
- 5 Funkionet e bëra (këndi, audio, titrat)
- 6 Informata për shikimin
Shfaq modin e shikimit, shiritin e statusit, llojin e diskut, video kodeksin, bit rate, llojin e përsëritjes, koha e kaluar, gjithsej koha.
- 7 Numri i kapitullit

Shikimi nga USB flashi

Për llojet e skedarëve që lëshohen shikoni, faqe 40.

1 Lidhni USB flashin me (USB) port në njësinë (faqe 10).

Shikoni udhëzimet e operimit të USB flashit para lidhjes.

2 Zgjidh [Video], [Music], or [Photo] kategorinë në menynë kryesore me anë të ◀/▶.

3 Zgjidh (USB flash) me ▲/▼, dhe shtyp ENTER.

Shikimi me anë të internetit

Dëgjimi i Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network shërben si një portë për ofrimin e internet përmbajtjeve të zgjedhura dhe llojeve të ndryshme të argëtimit të porositorit në njësinë e juaj.



- Disa përmbajtje interneti kërkojnë regjistrim me PC para se të lëshohen.
- Disa përmbajtje interneti mund mos të jenë të gatshme në disa rajone/shtete.

1 Lidhni sistemin me një rrjet (faqe 16).


2 Shtypni SEN butonin në telekomandë.

3 Zgjidhni internet përmbajtje dhe llojet e ndryshme të on-demand zbatimës me ▲/▼ dhe shtyp ENTER.

Përdorimi i panelit me kontrollë

Paneli me kontrollë paraqitet kur video fisha lëshohet. Opsionet e dhëna mund të dallojnë varësisht nga provajderë i internetit.

Për të shikuar sërish, shtypeni DISPLAY.

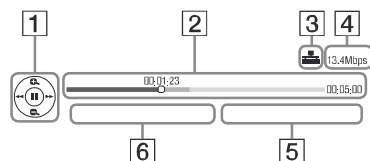

1 Menyja me kontrollë

Shtyp ▲/▼/◀/▶ ose ENTER për operime shikimi.

2 Shiriti i statusit

Shiriti i statusit, kursori që tregon pozitën momentale, koha e lëshimit, kohëzgjatja e video skedarit

3 Indikator i rrjetit

▬ kjo tregon fuqinë e sinjalit wireless lidhjen.

📶 tregon lidhjen me tel.

4 Shpejtësia e transmetimit të rrjetit

5 Emri i videos vijuese

6 Emri i videos momentale të zgjedhur


Lëshimi i skedarëve në rrjet shtëpiak (DLNA)

Aparati (DLNA Player) mund të lëshon video/muzikë/foto në DLNA komponentë tjera (DLNA Server) me rrjetin e juaj.

1 Përgatituni për DLNA funksion.

- Lidhni sistemin me rrjetin (faqe 16).
- Përgatitni DLNA komponentët tjerë. Për detaje, shikoni udhëzimet për operim të komponentëve.


Shikimi i skedarit nga DLNA server me njësinë (DLNA player)

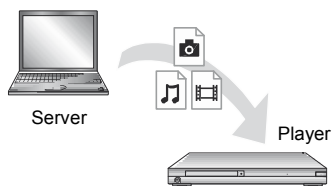

Zgjidhni DLNA server ikonën nga [Video], [Music], ose [Photo] Kategorinë dhe pastaj zgjidhni skedarin që dëshironi të shikoni.

Kontrollimi i aparatit me anë të produktit tjetër (Renderer)

Mund të operoni sistemin me DLNA-kontrollues të certifikuar (telefon, etj) për të kontrolluar shikimin.

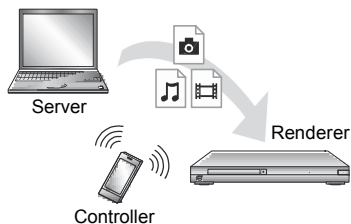

Kontrolloni këtë njësi me DLNA kontrollues. Shikoni udhëzimet që vijnë me DLNA kontrolluesin.

Përdorimi i “TV SideView”

“TV SideView” është aplikacion falas celular për aparate telekomandë (si telefona të mençur, etj.). Duke përdorur “TV SideView” me këtë aparat, mund me lehtësi të kënaqeni me aparatin duke i përdorur aparatin e juaj telekomandë. Mund të lansoni servis ose aplikacion drejtpërdrejtë nga aparati telekomandë dhe të shikoni informata mbi diskun gjatë shikimit. “TV SideView” mund të përdoret edhe si telekomandë dhe tastierë për softuerin.

Para se të përdorni “TV SideView” aparatin me këtë aparat për herën e parë, siguroni që të regjistroni “TV SideView” aparatin. Ndiqni udhëzimet në ekran për “TV SideView” aparatin për regjistrim.



Regjistrimi mund të bëhet vetëm në menyne kryesore.

“Screen mirroring” është funksion për të shfaqur ekranin e pajisjet telefonike në TV ekranin nga Miracast teknologjia. Pajisja mund të lidhet drejtpërdrejt me pajisje kompatible për Screen mirroring compatible (si p.sh. telefon, tablet). Mund të shikoni ekranin e pajisjes tjetër në ekranin e madhe të TV aparatit. Nuk duhet ruter për internet ose internet për këtë veçori.



- Kur përdorni Screen mirroring, cilësia e fotografisë ose zërit mund ndonjëherë të keqësohet për shkak të pengesave nga rrjetet tjera.
- Disa funksione të rrjetit mund mos të përdoren gjatë Screen mirroring.
- Siguroni që pajisja është kompatible me Miracast. Nuk garantohet lidhja me gjitha pajisjet Miracast.

1 Zgjidh [Screen mirroring] nga [Input] kategoria e menysë kryesore me dhe shtyp ENTER.

2 Ndiqni udhëzimet në ekran. 0020

Opsione të gatshme

Rregullimet dhe operimet e shikimit mund të lëshoni me shtypjen e OPTIONS. Opsionet e gatshme dallojnë varësisht nga situata.

Opsionet e rëndomtë

■ **[Repeat Setting]:** Përsërit shikimin.

■ **[3D Menu]:**

- [Simulated 3D]: Rregullon efekte 3D të simuluar.
- [3D Depth Adjustment]: Rregullon thellësinë e 3D pamjeve.
- [2D Playback]: Vendos shikimin në 2D pamje.

■ **[Play]/[Stop]:** Lëshon ose ndal shikimin.

■ **[Play from start]:** Lëshon skedarët prej fillimit.

■ **[Change Category]:** Ndryshon kategoritë mes [Video], [Music] dhe [Photo] kategori.

[Video] vetëm

■ **[3D Output Setting]:** Këq ose shkyç emetimin në 3D automatikisht.

■ **[A/V SYNC]:** Rregullon vonesën mes fotografisë dhe zërit, duke vonuar zërin sipas emetimit të fotografisë (0 deri 120 milli sekonda).

■ **[Video Settings]:**

- [Picture Quality Mode]: Zgjedh rregullimin e pamjeve për lloje të ndryshme të dritës përreth.
 - z [Direct]
 - z [Brighter Room]
 - z [Theater Room]
 - z [Auto]
 - z [Custom1]/[Custom2]
- × [Texture Remaster]: Rregullon mprehtësinë dhe detajet e skajeve.







- × [Super Resolution]: Përmirëson rezolucionin.
 - × [Smoothing]: Zvogëlon lidhjen në ekran duke rregulluar gradacionet në pjesë të caktuara.
 - × [Contrast Remaster]: rregullon automatikisht nivelet e bardha dhe zeza që ekrani mos të bëhet i errët dhe pamja e ndryshuar.
 - × [Clear Black]: Rregullon ekranin nga elementet e errëta të pamjes. Nuk mprehët hijezimi, ajo mundëson që të paraqiten mirë tonet e zeza.
 - × [FNR]: Zvogëlon zhurmën e rastit që paraqitet në fotografi.
 - × [BNR]: Zvogëlon zhurmën në formë mozaiku në fotografinë.
 - × [MNR]: Zvogëlon zhurmën e vogël rreth fotografitë (zhurmë mushkonje).
 - × [Contrast]
 - × [Brightness]
 - × [Colour]
 - × [Hue]
- **[Pause]:** Pazon shikimin.
 - **[Top Menu]:** Shfaq BD ose DVD menynë kryesore.
 - **[Menu]/[Popup Menu]:** Shfaq BD-ROM menynë ose DVD menynë.
 - **[Title Search]:** Kërkon titullin për BD-ROM/DVD VIDEO dhe fillon skedarin prej fillimin.
 - **[Chapter Search]:** Kërkon kapitullin dhe fillon skedarin prej fillimi.
 - **[Audio]:** Ndryshon gjuhën kur incizohen gjuhë të shumta në BD-ROM/DVD VIDEO. Zgjedh këngët në CD.
 - **[Subtitle]:** Ndryshon gjuhën e titrave kur janë incizuar më shumë titra në BD-ROM/DVD VIDEO.
 - **[Angle]:** Kalon në kënde tjera shikimi kur zbulohen multi-kënde në BD-ROM/DVD VIDEO.
 - **[Number Entry]:** Zgjedh numrat duke përdorur butonat në telekomandë.
 - **[IP Content Noise Reduction]:** Rregullon video cilësinë për përmbajtjen e internetit.
 - **[Video Search]:** Shfaq informata për BD-ROM/DVD-ROM duke u bazuar. Kërkon informata relevante me fjalë kyçe nga Gracenote kur të zgjidhni [Cast] ose [Related]. Shfaq listë të titujve kur zgjidhni [Playback History] ose [Search History].
- 🎵 **[Music] vetëm**
 - **[Add Slideshow BGM]:** Regjistron këngët në USB flash si muzikë.
 - **[Add Slideshow BGM]:** Regjistron skedarë muzikor nga USB memoria si prezantim me muzikë (BGM).
 - **[Music Search]:** Shfaq informata për audio CD (CD-DA) duke u bazuar në Gracenote teknologji. Kërkon informata relevante me fjalë kyçe nga Gracenote kur të zgjidhni [Track], [Artist] ose [Related]. Shfaq listë të titujve kur zgjidhni [Playback History] ose [Search History].

[Photo] vetëm

- **[Slideshow Speed]:** Ndryshon shpejtësinë PPT.
- **[Slideshow Effect]:** Vendosi efektet gjatë prezantimit.
- **[Slideshow BGM]:**
 - [Off]: Shkyç funksionin.
 - [My Music from USB]: Vendosi këngët e regjistruara në [Add Slideshow BGM].
 - [Play from Music CD]: Vendosi këngët në CD-DA.
- **[Change Display]:** Ndryshon mes [Grid View] dhe [List View].
- **[View Image]:** Shfaq fotografinë e zgjedhur.
- **[Slideshow]:** Fillon prezantimin.
- **[Rotate Left]:** Rrotullon fotografinë kundër akrepave për 90 shkallë.
- **[Rotate Right]:** Rrotullon fotografinë drejt akrepave për 90 shkallë.

Shfletimi i ueb faqeve

Mund të lidheni me internet dhe të shikoni ueb faqe.

- 1 Përgatituni për shfletim në internet.**
Lidheni sistemin me rrjetin (faqe ...)
- 2 Zgjidh  (Network) në menyën kryesore me  **
- 3 Zgjidh  [Internet Browser] me   dhe shtyp ENTER.**



Disa ueb faqe përdorin funksione që shfletuesi nuk përmban. Disa ueb faqe mund mos të shfaqen ose nuk funksionojnë.

Për të shënuar URL

Zgjidhni [URL entry] prej menysë së opsionit. Shënoni URL me anë të tastierës dhe pastaj zgjidhni [Enter].

Vendosja e faqes nisëse

Deri sa të shfaqet faqja që dëshironi, zgjidhni [Set as start page] prej menysë së opsioneve.

Për kthim në faqen paraprake


Zgjidh [Previous page] nga menya e opsioneve. Nëse faqja paraprake nuk paraqitet edhe kur zgjedh [Previous Page], zgjidhni [Windows List] nga menya e opsioneve dhe faqen që doni të ktheheni nga lista.







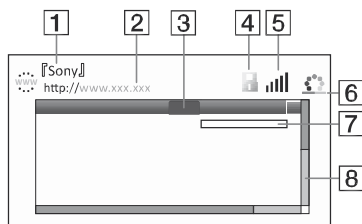

Për të dalë nga shfletuesi

Shtyp HOME.

Pamja e shfletuesit të internetit

Mund të kontrolloni informata në internet me DISPLAY.
Informatat e shfaqura dallojnë varësisht nga ueb faqja dhe statusi.



- 1** Titulli i faqes
- 2** Kursori
Lëvizni me shtypjen e    .
Vendosni kursorin në lidhjen që doni dhe shtyp ENTER.
- 3** Adresa e faqes
- 4** SSL ikona
Paraqitet kur URL e lidhur është e sigurt.
- 5** Indikator i fuqisë së sinjalit
Paraqitet kur sistemi është lidhur me wireless rrjetin.
- 6** Progres shiriti/Ikona e ngarkimit
Paraqitet kur lexohet faqja ose gjatë shkarkimit/transferimit të fishës.
- 7** Fusha për shënimin e tekstit
Shtyp ENTER dhe zgjidhni “Input” prej menysë së opsioneve për të hapur tastierën.
- 8** Shiriti i lëvizjes
Shtypeni     për të lëvizur faqen në të majtë, lartë, poshtë, djathtë.

Opsionet e gatshme


Rregullime dhe operime të ndryshme janë të gatshme me shtypjen e OPTIONS.

Opsionet e gatshme dallojnë varësisht nga situata.


- **[Browser Setup]:** Shfaq rregullimet e internet shfletuesit.
 - [Zoom]: Zmadhon ose zvogëlon madhësinë e përmbajtjes së shfaqur.
 - [JavaScript Setup]: Vendos nëse kyç ose shkyç JavaScript.
 - [Cookie Setup]: Vendos nëse pranon ose jo kukit e shfletuesit.
 - [SSL Alarm Display]: Vendos nëse të aktivizojë ose jo SSL.
- **[Input]:** Shfaq tastierën për të shënuar shkronjat gjatë shfletimit të internetit.
- **[Break]:** Lëviz kursorin në linjën tjetër për të shënuar tekstin.
- **[Delete]:** Fshin një shkronjë në anën e majtë të kursorit gjatë shënimit të tekstit.
- **[Window List]:** Shfaq listë të gjitha ueb faqeve të hapura. Ju mundëson të ktheheni në ueb faqe të shikuar më para duke zgjedhur dritaren.
- **[Bookmark List]:** Shfaq listën e shenjave të ref.
- **[URL entry]:** Ju mundëson të shënoni URL kur të shfaqet tastiera.
- **[Previous page]/[Next page]:** Kalon në faqen paraprake/vijuese.
- **[Cancel loading]:** Ndalet me ngarkimin e faqes.
- **[Reload]:** Ringarkon faqen e njëjtë.
- **[Add to Bookmark]:** Shton faqen momentale në listën e preferencave.

- **[Set as start page]:** Vendos faqen momentale në faqen e nisjes.
- **[Open in new window]:** Hap lidhjen në dritare të re.
- **[Character encoding]:** Vendos kodimin e karaktereve.
- **[Display certificate]:** Shfaq certifikatat e serverit të dërguara nga faqet që përmbajnë SSL.

Përdorimi i Settings Displays

Zgjidh  (Setup) në menynë kryesore kur të duhet të ndryshoni rregullimet e sistemit.

Rregullimet fabrike janë theksuar.

1 Zgjidh  (Setup) në menynë kryesore me anë të /.

2 Zgjidhni ikonën e rregullimit me / dhe shtypni ENTER.

[Software Update]

■ [Update via Internet]

Azhurnon softuerin e aparatit me rrjetin që ka. Siguroni që rrjeti të jetë i lidhur me internet. Për detaje, shikoni “Hapi 2: Përgatitja e rrjetit për lidhje” (faqe 16).

■ [Update via USB Memory]

Azhurnon softuerin e aparatit me USB flash. Siguroni që dosja për azhurnimin e softuerit ka ermin e duhur si “UPDATE” dhe që gjithë skedarët duhet të ruhen në këtë dosje. Aparati mund të njeh deri më 500 skedarë/dosje në një shtresë përfshirë edhe ato për azhurnim.



- Rekomandojmë azhurnimin e rrjetit në çdo 2 muaj.
- Për informata mbi funksionet e azhurnimit, shikoni ueb faqet në vijim:

: <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings]

■ [3D Output Setting]

[Auto]: Zakonisht zgjidhni këtë.

[Off]: Zgjidhni këtë për të kthyer në 2D _____

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

Vendos ekranin në 3D TV kompatibil.

■ [TV Type]

[16:9]: Zgjidhni kur të lidhni TV me ekran të gjerë ose TV me modin e ekranit të gjerë.

[4:3]: Zgjidhni këtë kur lidhni TV standard 4:3 pa modin e ekranit të gjerë.

■ [Screen Format]

[Full]: Zgjidhni këtë gjatë lidhjes së TV aparatit me funksion të modit të gjerë.

Shfaq fotografi 4:3 në 16:9 proporcion madje edhe në TV ekran të gjerë.

[Normal]: Ndryshon madhësitë e fotografisë për të përfshirë në ekranin me proporcionin original.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Sistemi shfaq fotografi gjerë shirita në pjesën e epërme dhe poshtme të TV-së



[Pan & Scan]: Shfaq fotografi të gjerë në gjithë ekranin dhe i pret pjesët që nuk i plotëson.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: Zakonisht zgjidhet kjo. Njësia automatikisht zbulon nëse materiali është video ose film dhe ndryshon në metodën përkatëse të ndryshimit.

[Video]: Metodi i ndryshimit për materiale video çdoherë do të zgjidhet pa dallim nga materiali.

■ [Output Video Resolution]

Zakonisht zgjidhet [Auto]. Zgjidhni [Original Resolution] për emetim të rezolucionit të incizuar në disk. Kur rezolucioni është më dobët se SD, ajo transferohet në SD rezolucion.

■ [BD-ROM 24p Output]

[Auto]: Emeton 1920 × 1080p/24 Hz video sinjale nëse e lidhur me 1080/24p- TV kompatibil me anë të HDMI (OUT) kyçëses.

[On]: Kyç funksionin.

[Off]: Zgjidhni këtë kur TV aparati nuk është kompatibil me 1080/24p video

■ [DVD-ROM 24p Output]

[Auto]: Emeton 1920 × 1080p/24 Hz video sinjale nëse e lidhur me 1080/24p- TV kompatibil me anë të HDMI (OUT) kyçëses.

[Off]: Zgjidhni këtë kur TV aparati nuk është kompatibil me 1080/24p video

■ [4K Output]

[Auto1]: Emeton 2K (1920 × 1080) video sinjale gjatë shikimit të videos dhe 4K video kur të lidheni me Sony 4K pajisje kompatible.

Emeton 4K video sinjale gjatë shikimit të 24p video përmbajtjeve në BD/DVD ROM ose fotografi kur të lidheni me pajisje jo kompatible Sony 4K. Ky rregullim nuk funksionon për 3D video.

[Auto2]: Emeton automatikisht 4K/24p video sinjale kur të lidheni 4K/24p – pajisje kompatible dhe të bëni rregullimet përkatëse në [BD- ROM 24p Output] ose [DVD-ROM 24p Output], dhe emëron edhe 4K/24p fotografi kur lëshoni 2D fotografi.

[Off]: Shkyç funksionin.



Nëse pajisja juaj Sony nuk zbulohet kur [Auto1] zgjidhet, rregullimi duhet të ketë efekti në njëjtë si [Auto2] rregullimi.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatikisht zgjedh llojin e aparatit të jashtëm dhe ndryshohet në rregullimet përkatëse të ngjyrës.

[YCbCr (4:2:2)]: Emeton YCbCr 4:2:2 video sinjale.

[YCbCr (4:4:4)]: Emeton YCbCr 4:4:4 video sinjale.

[RGB]: Emeton RGB video sinjale.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë.
 [12bit], [10bit]: Emeton 16bit/12bit/
 10bit video sinjale nëse TV aparati i
 lidhur është kompatibel me Deep
 Colour.
 [Off]: Zgjidhni këtë kur fotografia është
 e paqetë ose ngjyra është jonatyrore.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Zbut gradacionin e video
 sinjaleve nga HDMI OUT kyçësja.
 [Off]: Zgjidh këtë kur emetimi
 prishet ose ka ngjyrë jonatyrale.

■ [IP Content NR Pro]

[Video3]/[Video2]/[Video1]/
 [Film1]/[Film2]/[Film3]: Përshat
 cilësinë e pamjet nga interneti.
 [Off]: Shkyç funksionin.

■ [Pause Mode]

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë.
 Fotografia emetohet pa prishje.
 [Frame]: Fotografia emetohet me
 rezolucion të lartë.

 [Audio Settings]**■ [Digital Audio Output]**

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë.
 Emeton audio sinjale sipas statusit të
 HDMI aparatit të lidhur.
 [PCM]: Emeton PCM sinjale prej
 DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
 OUT kyçësës.

■ [DSD Output Mode]

[On]: Emeton DSD sinjale prej HDMI
 OUT kyçësë me Super Audio CD. Në
 [On], nuk emetohet sinjal prej kyçësëve
 tjera.
 [Off]: Emeton PCM sinjale prej HDMI
 OUT kyçësja me Super Audio
 CD.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emeton audio të marrë nga
 miksimi i audio interaktive dhe audio
 sekondar në audio primar.
 [Off]: Emeton vetëm audio primar.
 Zgjidhni këtë për emetim të HD audio
 sinjale në AV përforcues (marrës).

■ [Digital Music Enhancer]

[On]: Vendos efektin e zërit gjatë shikimit
 të internet ose USB përmbajtjes.
 [Off]/[Sound Bar Mode]: Shkyç
 funksionin.

■ [DTS Neo:6] [Cinema]/[Music]:

Emeton zë të simuluar multi-kanal prej
 2-channel burimeve me anë të HDMI
 OUT kyçësë sipas aftësisë së aparatit të
 lidhur me modin DTS Neo:6 Cinema
 ose DTS Neo:6 Muzikë.
 [Off]: Emeton zë me numrin origjinal
 të kanaleve me HDMI OUT kyçësen.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Lëshon në diapazon specifik
 të caktuar nga disku (CD-ROM
 vetëm). Disqet tjera lëshohen në [On]
 nivelin.
 [On]: Bën lëshimin në nivelin
 standard të kompresimit.
 [Off]: Nuk ka kompresim. Prodohet
 zë më tëpër dinamik.

■ [Downmix]

[Surround]: Emeton audio sinjale me efekte surround. Kur të zgjidhni këtë, lidhni audio aparat që përmban Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

[Stereo]: Emeton audio sinjale pame efekte surround. Kur të zgjidhni këtë, lidhni audio aparat që nuk kanë Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings]

■ **[BD/DVD Menu Language]** Mund të zgjidhni gjuhën kryesore të menyve ose BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menja për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve”

■ [Audio Language]

Mund të zgjidhni gjuhën kryesore të menyve ose BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Original], gjuha që ka prioritet në diskun do të zgjidhet.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menja për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve” (faqe 43).

■ [Subtitle Language]

Mund të zgjidhni gjuhën e titrave për BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menja për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve” (faqe 43).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Lëshon BD shtresë.

[DVD/CD]: Lëshon DVD ose CD shtresë.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: Zakonisht zgjidhni këtë.

[Do not allow]: Ndalon lidhjen me internet

[Parental Control Settings]

■ [Password]

Vendosni ose ndryshoni shifrën për funksionin e kontrollit prindëror. Shifra ju mundëson të kufizoni BD-ROM, DVD VIDEO ose internet shikimin. Nëse e nevojshme, mund të ndalni shikimin sipas niveleve për BD-ROM dhe DVD VIDEO, dhe Internet video.

■ [Parental Control Area Code]

Shikimi i disa BD-ROM ose DVD VIDEO mund të kufizohet sipas rajonit gjeografik. Skenat mund të bllokohen ose zëvendësohen me tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe shënoni fjalëkalimin prej katër shifrave.

■ [BD Parental Control]

/ [DVD Parental Control] /

[Internet Video Parental Control]

Duke vendosur Kontrollin Prindëror, skenat mund të bllokohen ose zëvendësohen me tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe shënoni fjalëkalimin prej katër shifrave.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: Ju mundëson shikimin e internet videove pa shkallë.

[Block]: Bllokon shikimin e internet videove pas shkallë.

**[Music Settings]****■ [Super Audio CD Playback Layer]**

[Super Audio CD]: Lëshon Super Audio CD shtresë.

[CD]: Lëshon CD shtresë.

■ [Super Audio CD Playback Channels]

[DSD 2ch]: Lëshon 2ch rajone.

[DSD Multi]: Lëshon multi-channel rajone.

**[System Settings]****■ [OSD Language]**

Mund të zgjidhni gjuhën e sistemit për menyte.

■ [Dimmer]

[Bright]: Ndrichim i butë. [Dark]: Ndrichim i ulët.

[Off]: Shkyç ndrichimin gjatë shikimit. Ndrichim i ulët përveç gjatë shikimit.

■ [HDMI Settings]

Duke lidhur Sony komponentë që janë kompatibil me HDMI funksion me HDMI kordon të shpejtë, përdorimi do të lehtësohet.

[Control for HDMI]

[On]: Janë të gatshme BRAVIA Sync veçoritë në vijim:

– One-Touch Play

– System Power-Off

– Language Follow

[Off]: Shkyç funksionin.



Për detaje, shikoni manualin për udhëzime që vije me TV aparatn ose

[Linked to TV-off]

[On]: Automatikisht shkyç aparatn dhe komponentët kompatibil me HDMI nëse i lidhur me TV aparat kalon në standby modin (BRAVIA Sync).

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Quick Start Mode]

[On]: Shkurton kohën e fillimit prej standby modit.

[Off]: Zvogëlon harxhimin në standby.

■ [Auto Standby]

[On]: Kur nuk përdorni sistemin për 30 minuta, sistemi kalon në standby modin automatikisht.

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Auto Display]

[On]: Automatikisht shfaq informatat në ekran gjatë ndryshimit të titujve të shikimit, modat fotografisë, audio sinjalet, etj.

[Off]: Shfaq informata vetëm kur të shtypni DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Kyç funksionin screen saver.

Fotografia e screen save paraqitet nëse nuk e përdorni aparatn për më tepër se 10 minuta deri sa ka meny të kyçur.

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Software Update Notification]

[On]: Cakton sistemin të informojë për softuerin më të ri (faqe 27).
[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: Automatikisht shkarkon informata mbi diskun kur të ndalni shikimin. Për të shkarkuar, sistem duhet të jetë i lidhur me internet.
[Manual]: Shkarkon informata të diskut kur [Video Search] ose [Music Search] zgjidhet.

■ [Device Name]

Shfaq emrin e aparatit. Emri i aparatit nuk mund të ndryshohet.

■ [System Information]

Mund të shfaqni versionin e softuerit dhe MAC adresën.

■ [Software License Information]

Shfaq informata për licencën e softuerit.



[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Lidheni paraprakisht aparatin me rrjetin. Për detaje, shihni “Hapi 3: Përgatitja për lidhje me rrjetin” (faqe 16).

[Wired Setup]: Zgjidhni këtë kur të lidhni me router me anë të LAN kordonit.

[Wireless Setup(built-in)]: Zgjidhni këtë kur përdorni wireless LAN që është integruar në aparatin për wireless lidhje të rrjetit.



Për detaje tjera, vizitoni ueb faqen më poshtë dhe kontrolloni FAQ përmbajtjet:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status]

Shfaq statusin e rrjetit momental.

■ [Network Connection Diagnostics]

Mund të bëni diagnozë të rrjetit, për të kontrolluar a është lidhur mirë rrjeti.

■ [Connection Server Settings]

Cakton ose jo të shfaqën DLNA serverin e lidhur.

■ [Auto Renderer Access Permission]

[On]: Lejon qasje automatike nga DLNA produktet e kontrolluara.
[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Renderer Access Control] Shfaq një listë të DLNA controller-produkteve kompatible dhe cakton nëse po ose jo produkti mund të përdoret me aparatin.

■ [Registered Remote Devices]

Shfaq listë të aparateve të regjistruara “Media Remote”.


■ [Remote Start]

[On]: Kyç dhe shkyç aparatin me anë të aparatit telekomandë që është lidhur me internet.

[Off]: Shkyç funksionin.



Vendosni [Remote Start] në [On] dhe shkyçeni aparatin për të aktivizuar Netork standby (faqe 38).



[Easy Network Settings]

Zgjidh [Easy Network Settings] për të caktuar rregullimin e rrjetit. Ndiqni udhëzimet në ekran.



[Resetting]

■ **[Reset to Factory Default Settings]** Mund të riktheni sistemin në rregullime fabrike duke zgjedhur një grup të rregullimeve. Të gjitha rregullimet brenda grupit do të

■ **[Initialise Personal Information]** Mund të fshini informatat personale që gjenden në sistemin.



Nëse e largoni, transferoni ose riktheni këtë njësi, fshini gjitha informacionet personale për siguri. Merrni masat përkatëse siç janë çlidlhja pas përdorimit të shërbimit të rrjetit.

Mënjanimi i problemeve

Nëse hasni në ndonjë prej vështirësive më poshtë gjatë përdorimit të sistemit, përdorni udhëzuesin për mënjanimin e problemeve para se të kërkonti ndihmën e mjeshtrit. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me distributorin më të afër Sony.

Fotografia

Nuk ka fotografi ose ajo nuk emetohet mirë.

- ➔ Kontrolloni a janë lidhur gjithë kordonët përkatës mirë (faqe 14).
- ➔ Ndrysho zgjedhësin e hyrjes në TV aparatit e juaj në sinjal prej aparatit.
- ➔ Rivendos [Output Video Resolution] në nivelin më të ulët duke shtypur ■ në aparatit për më tepër se 10 sekonda.
- ➔ Për HDMI lidhjet, provojeni këtë:
①Kyçeni dhe shkyçeni aparatit sërish. ②Kyçeni dhe shkyçeni pajisjen e lidhur sërish. ③Çlidhjeni dhe lidhjeni sërish HDMI kordonin.
- ➔ HDMI OUT kyçësja është lidhur me DVI aparat që nuk përmban teknologji të mbrojtur.
- ➔ Për HDMI lidhjet, kontrolloni [Output Video Resolution] rregullimin në [Screen Settings] (faqe 28).
- ➔ Kur emetohen analog sinjale, vendosni [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] në [Screen Settings] rregullimin (faqe 27).
- ➔ Për BD-ROM, kontrolllo [DVD-ROM 24p Output] rregullimin në [Screen Settings] (faqe 28).

Gjuha e menyve në ekran ndryshon automatikisht kur lidhet me HDMI OUT kyçësen.

- ➔ Kur [Control for HDMI] është në [On] (faqe 30), gjuha e menyve në ekran automatikisht ndryshon sipas rregullimeve të gjuhës së TV aparatit të lidhur (nëse ndryshoni rregullimet në TV, etj.).

Zëri

Nuk ka zë ose zëri nuk emetohet mirë.

- ➔ Kontrolloni a janë lidhur gjithë kordonët përkatës mirë (faqe 14).
- ➔ Ndrysho zgjedhësin e hyrjes në AV përforcuesin (marrësin) që audio sinjalet e aparatit të emetohen prej AV përforcuesit (marrësin).
- ➔ Nëse audio sinjali nuk del prej DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT kyçëses, kontrolloni rregullimet (faqe 28).
- ➔ Për HDMI lidhjet, provojeni këtë:
①Kyçeni dhe shkyçeni aparatit sërish. ②Kyçeni dhe shkyçeni pajisjen e lidhur sërish. ③Çlidhjeni dhe lidhjeni sërish HDMI kordonin.
- ➔ Për HDMI lidhjet, nëse aparati është lidhur me TV me anë të AV përforcuesit (marrësin) provoni të lidhni HDMI kordonin drejt me TV. Shikoni gjithashtu edhe manualin për përdorim të dhënë me AV përforcuesin (marrësin).
- ➔ HDMI OUT kyçësja është lidhur me DVI aparat (DVI kyçëset nuk pranojnë audio sinjale).
- ➔ Aparati i lidhur me HDMI OUT kyçësen nuk përmban audio formatet e aparatit. Kontrolloni rregullimet e zërit (faqe 28).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, and DTS-HD Master Audio) nuk emetohet nga bitstream.

- ➔ Vendos [BD Audio MIX Setting] në [Off] në audio rregullimet (faqe 28).
- ➔ Kontrolloni a është AV përforsuesi (marrësi) kompatibel me secilin HD Audio format.

Audio interaktive nuk emetohet.

- ➔ Vendos [BD Audio MIX Setting] në [Off] në audio rregullimet (faqe 29).

Mesazhi Kod 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] paraqitet në ekran gjatë lëshimit të diskut.

- ➔ Audio e video pamjeve që jeni duke shikuar përmban Cinavia kod që tregon se ka kopjim të përbajtjes së prodhuar profesionalisht (faqe 6).

Disku

Disku nuk lëshohet.

- ➔ Disku është i përlyer ose i shtrembët.
- ➔ Disku është nga mbrapa. Vendosni diskun me anën e lëshimit nga poshtë.
- ➔ Disku ka format që nuk mund të lëshohet nga ky aparat.
- ➔ Aparati nuk mund të lëshojë disk që nuk është finalizuar mirë.
- ➔ Kodi rajonal në BD ose DVD nuk përpunohet me aparat

USB flashi

Aparati nuk njeh USB flashin e lidhur në kyçësen.


- ➔ Siguroni që USB flashi është lidhur mirë për USB kyçësen.
- ➔ Kontrolloni mos është dëmtuar USB flashi ose kordoni.
- ➔ Kontrolloni a është kyçur USB flashi.
- ➔ Nëse USB flashi është lidhur me USB gllavinë, lidhni USB flashin drejt me aparat.

Sony Entertainment Network

Fotografia/zëri është i dobët/disa programe nuk shfaqin detajet, posaçërisht gjatë lëvizjes së shpejtë ose skena të errëta.

- ➔ Cilësia e fotografisë/zërit mund të përmirësohet duke ndryshuar shpejtësinë e lidhjes. Ne rekomandojmë që shpejtësia e lidhjes të jetë së paku 2.5 Mbps për video standard definicion (10 Mbps për vide me definicion të lartë)

Fotografia është e vogël.

- ➔ Shtyp  për të zmadhuar.

Lidhja me rrjetin

Aparati nuk mund të lidhet me rrjetin.

- ➔ Kontrolloni lidhjen (faqe 16) dhe rregullimet e rrjetit (faqe 32).

Nuk mund të lidhni PC me internet pasi që “Wi-Fi Protected Setup (WPS)” është kryer.

- ➔ Wireless rregullimet e router mund të ndryshohen automatikisht nëse përdorni Wi-Fi Protected Setup funksionin para rregullimit të routerit. Në këtë rast, ndryshoni wireless rregullimet e PC sipas kësaj.

Nuk mund të lidhni aparatin me wireless LAN router.

- ➔ Kontrolloni a është kyçur wireless LAN router.
- ➔ Varësisht nga rrethina, si materiali i murit, radio valët ose pengesave mes aparatit dhe wireless LAN routerit, distanca komunikuese mund të shkurtohet. Lëvizni aparatin dhe LAN routerin më afër njëri-tjetrit.
- ➔ Aparatet që përdorin shirit frekuence 2.4 GHz si mikrovalë, Bluetooth, ose aparat pa del mund të pengojnë komunikimin. Lëvizni aparatin më larg këtyre aparateve ose shkyçeni aparatet.

Wireless routeri i preferuar nuk zbulohet edhe pasi [Scan] është bërë.

- ➔ Shtyp RETURN për të kthyer në faqen paraprake dhe provoni [Scan] sërish. Nëse routeri ende nuk zbulohet, shtypeni RETURN për të zgjedhë [Manual registration].

Mesazhi “A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Network update” to perform the update.” paraqitet në ekran gjatë kyçjes së aparatit.

- ➔ Shih[Network Update](faqe 26) për të azhurnuar aparatin me versionin më të ri.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Control for HDMI] funksioni nuk punon. (“BRAVIA” Sync).

- ➔ Kontrolloni [Control for HDMI] a është në[On] (faqe 30).
- ➔ Nëse ndryshoni HDMI lidhjen, kyçeni dhe shkyçeni aparatin sërish.
- ➔ Nëse humbni rrymën, vendos [Control for HDMI] në [Off], dhe vendos [Control for HDMI] në [On] (faqe 30).
- ➔ Kontrolloni këtë më poshtë dhe shikoni manualin me udhëzime të komponentëve.
 - komponenti i lidhur është kompatibil me [Control for HDMI] funksionin.
 - rregullimet e komponentëve të lidhur për [Control for HDMI] funksionin janë të saktë.

- ➔ Kur lidhni aparatën me TV me anë të AV përforcuesit (marrësit),
 - nëse AV përforcuesi (marrësi) nuk është kompatibil me [Control for HDMI] funksionin, mund mos të kontrolloni TV aparatën nga njësjia.
 - nëse ndryshoni HDMI lidhjen, kyçeni dhe shkyçeni aparatën sërish ose nëse humbni rrymën, provojeni këtë më poshtë: ①Ndryshoni zgjedhësin e hyrjes e AV përforcuesit (marrësit) që fotografa prej aparatit të del në TV ekranin. ②Vendosni [Control for HDMI] në [Off], dhe vendosni “Control for HDMI” në [On] (faqe 30). Shikoni manualin e përdorimit të dhënë me AV përforcuesin (marrësin).

System Power-Off funksioni nuk punon (BRAVIA Sync).

- ➔ Kontrolloni [Control for HDMI] dhe [HDMI:Linked to TV-off] janë vendosur në [On] (faqe 31).

Tjera

Shikimi nuk fillon prej pikës së parë të përmbajtjes.

- ➔ Shtyp OPTIONS dhe zgjidh [Play from start].

Shikimi nuk fillon prej pikës së nisjes ku jeni ndalur herën e fundit.

- ➔ Pika e nisjes mund të largohet nga memorie varësisht nga disku kur
 - e hapeni kapakun e diskut.
 - kur e çlidhni USB flashin.
 - kur lëshoni tjetër përmbajtje.
 - shkyçni aparatën.

Mesazhi Kod 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 1.] paraqitet në ekran gjatë lëshimit të diskut.

- ➔ Audio e video pamjeve që jeni duke shikuar përmban Cinavia kod që tregon se ka kopjim të përmbajtjes së prodhuar profesionalisht (faqe 5).

Kapak i diskut nuk mund të hapet “LOCKED” ose “D ON” paraqitet në panelin e përparmë.

- ➔ Kur “LOCKED” paraqitet, aparatë është mbyllur. Për të anuluar Mbylljen Fëmijërore shtypeni dhe mbajeni ► në aparatën deri sa “UNLOCK” të paraqitet në panelin e përparmë (faqe 10)
 - ➔ Kur “D ON” paraqitet, kontaktoni distributorin Sony ose servis lokal.

Kapak i diskut nuk hapet dhe nuk mund të largoni diskut edhe pasi të shtypni ▲.

- ➔ Provojeni këtë: ①Shkyçeni aparatën dhe largoni nga rryma.
 - ②Lidhni sërish kordonin e rrymës duke shtypur poshtë ▲ në aparatën.
 - ③Mbajeni të shtypur poshtë ▲ në aparatën deri sa të hapet kapaku.
 - ④Largoni diskut.

“Exxxx” ose “FAN ERR” paraqitet në panelin e përparmë.

- ➔ Kur “Exxxx” paraqitet, kontaktoni distributorin më të afër Sony ose servisin lokal dhe jepni kodin e gabimit.
- ➔ Kur “TEMP” paraqitet, vendosni aparatin në vend me ventilim përkatës për të parandaluar ngrohjen e aparatit.

Aparati nuk reagon ndaj asnjë butoni.

- ➔ Lagështia është kondensuar brenda aparatit (faqe 4).

Specifikimet

Sistemi

Laser: Laser gjysmë-përçues

Hyrje dhe dalje

(Emri i kyçesës:

Lloji i kyçesës/Niveli
dalës/Impedancë)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono kyçese /0.5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT:

HDMI 19- pin standard lidhëse

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB kyçese Lloji A (Për lidhjen e
USB memories, lexuesin e kartelës
memorie, kamera digjitale dhe video
kamerë digjitale)

Wireless

Wireless LAN standard:

IEEE 802.11 b/g/n

Shtrirja e frekuencës:

2.4 GHz shirit: Kanale 1-13

Modulacion:

DSSS dhe OFDM

Në përgjithësi

Rryma:

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Harxhimi:

16 W

Dimensione (përafr.):

430 mm × 210 mm × 49 mm
(gjerë/thellë/lartë) përf. pjesët
projektuese

Pesha (përf.): 2.3 kg
Temperatura operuese:
 5 °C në 35 °C
Lagështia operuese:
 25 % në 80 %

Aksesorët e dhënë

Telekomandë (1)
 R03 (madhësi AAA) baterie (2)

Dizajni dhe specifikimet janë lëndë të ndryshimeve pa paralajmërim.

Disqe që punojnë

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 Meqë Blu-ray Disc specifikimet janë të reja dhe në zhvillim, disa disqe mund mos të lëshohen varësisht nga lloji dhe versioni.

Gjithashtu, audio dalja dallon nga burimit, kyçësja e lidhur dhe audio rregullimet e bëra.

*2 BD-RE: Ver.2.1
 BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 përfshirë llojin e pigmentit organik BD-R (LTH lloji)
 BD-R të incizuar në PC nuk mund të lëshohen
 lëshohen nëse shkresat janë të incizuara.

*3 3CD ose DVD disku nuk do të punojë nëse nuk ka qenë mirë i finalizuar. Për më tepër informata, shikoni udhëzimet për përdorim të aparatit për incizim.

Disqe që nuk punojnë

- BD me kasetë
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD Audio discs
- PHOTO CD
- Data part of CD-Extras
- Super VCD
- Audio materiale nga DualDiscs

Shënime për disqet

Ky produkt është dizajnuar për të lëshuar disqe që janë sipas Compact Disc (CD) standardit. DualDiscs dhe disa disqe muzikore me mbrojtje nuk janë në pajtim me standardin Compact Disc (CD). Andaj, këto disqe nuk mund të jenë kompatibil me produktin.


Shënime për disqet BD/DVD


Disa operime të BD/DVD mund qëllimisht të caktohet nga prodhuesit e softuerit. Meqë ky aparat lëshon BD/DVD sipas përmbajtjes së diskut nga softueri i dizajnuar nga prodhuesi, disa veçori shikimi mund mos të jenë të gatshme.

Shënim për BD/DVD me dy shtresa

Fotografia dhe zëri mund momentalisht të ndalen kur ndryshohen shtesat.

Kodi rajonal (BD-ROM/DVD VIDEO vetëm)

Sistemi i juaj ka kodin e rajonit të shtypur në pjesën e mbrapse dhe do të lëshojë BD-ROM DVD VIDEO të etiketuar me kodin e njëjtë ose 



Skedarë që mund të shikohen

Video

Kodeksi	Lloji	Emërimi	Me audio
MPEG-1 Video*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9*1	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8

Muzikë

Kodeksi	Emërimi
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)* ⁹	.mp3
AAC/HE-AAC* ¹ * ⁹	.m4a, .aac* ⁶
WMA9 Standard* ¹	.wma
LPCM* ⁹	.wav
FLAC* ⁶	.flac, .fla
Dolby Digital* ⁶ * ⁹	.ac3
DSF* ⁶	.dsf
DSDIFF* ⁶ * ¹¹	.dff
AIFF* ⁶	.aiff, .aif
ALAC* ⁶	.m4a

Fotografia

Format	Emërimi
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png* ¹⁰
GIF	.gif* ¹⁰
MPO	.mpo* ⁶ * ¹²

- *¹ Aparati nuk lëshon skedarë me anë të DLNA server.
- *² Aparati lëshon vetëm standard definicion video në DLNA server.
- *³ Aparati nuk lëshon DTS format skedarë në DLNA server.
- *⁴ Aparati lëshon vetëm Dolby Digital format skedarë në DLNA server.
- *⁵ Aparati mund të përmbajë AVC deri në nivelin 4.1.
- *⁶ Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në DLNA server.
- *⁷ Aparati mund të përmbajë korniza deri më 60 fps.
- *⁸ Aparati lëshon AVCHD format skedarë që janë incizuar në video kamerë digjitale, etj. AVCHD format disku nuk do të lëshohet nëse nuk është finalizuar mirë.

Aparati lëshon “.mka” skedarë.

- *⁹ Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në DLNA server.

*¹⁰ Aparati nuk lëshon PNG të animuar ose FIG skedarë.

*¹¹ Për MPO skedarë përveç 3D, pamja kryesore ose pamja e parë shfaqet.



- Disa skedarë nuk mund të lëshohen nga sistemi varësisht nga formati i skedarë, ose DLNA kushtet e serverit.
- Skedarët e edituar me PC mund mos të lëshohen.
- Për disa skedarë nuk do të mund të bëhet përshpejtim para ose mbrapa.
- Aparati nuk lëshon skedarë të koduar si DRM dhe Lossless.
- Aparati mund të njëj dosjet dhe skedarët në vijim ose dosjet në BD, DVD, CD dhe USB flashe:
 - deri në dosjet në drurin e 9-të
 - deri 500 skedarë në drurin e njëjtë
- Aparati mund të njëj dosjet dhe skedarët në vijim në DLNA server:
 - deri në dosjet në drurin e 19-të
 - deri 999 skedarë/dosje në një shtresë
- Aparati përmban kornizë deri më:
 - vetëm 60 fps për AVCHD (MPEG4/AVC).
- 30 fps për video kodekse tjera
- Aparati përmban video bit rate deri më 40 Mbps.
- Aparati përmban video rezolucion deri më 1920 × 1080p.
- Disa USB flashe mund mos të punojnë me aparatin.
- Sistemi mund të njëj Mass Storage Class (MSC) flashe (si memorie ose HDD), aparate për fotografim (SICDs), dhe 101-tastierë.
- Për të shmangur prishjen e të dhënave ose USB flashit ose aparateve tjera, shkyçeni sistemin para lidhjes ose largimit të USB flashit ose aparateve tjera.
- Sistemi mund mos të lëshojë bit rate video cilësore prej DATA CD mirë. Rekomandohet të lëshoni me anë të DATA DVD ose DATA BD.

Për wireless LAN sigurinë

Meqë komunikimi me wireless LAN funksionin vendoset me radio valë, wireless sinjali është i ndjeshëm ndaj ndërprirje. Për të mbrojtur wireless komunikimin, sistemi mbështet funksione të ndryshme. Siguroni që të konfiguroni mirë rregullimet e sigurisë në përputhje me rrethinën e juaj të rrjetit.

◆ Pa siguri

Ndonëse mund lehtë të bëni rregullimet, gjithkush mund të kapën wireless lidhje dhe të hyjë në rrjetin e juaj, madje edhe pa vegla të sofistikuara. Mbani mend që ekziston rreziku i qasjes së paautorizuar ose kapjen e të dhënave.

◆ WEP

WEP jep siguri komunikimeve për të ndaluar tjerët të mos kapin komunikimin ose të hyjnë në wireless rrjetin e juaj. WEP është teknologji sigurimi e cila mundëson që edhe aparate më të vjetra që nuk përmbajnë TKIP/AES të mund të lidhen.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP është teknologji sigurie e zhvilluar si përgjigje e mungesave të WEP. TKIP siguron nivel më të lartë të sigurisë nga WEP.



◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES është teknologji sigurie që përdor metoda të avancuara sigurie të ndryshme nga WEP dhe TKIP.

AES siguron nivel më të lartë të sigurisë nga WEP ose TKIP.

Shënime për disqet

- Për të ruajtur diskun të pastër, kapeni për skajet. Mos e prekni sipërfaqen.  Pluhur, gishta ose gërvishnje në diskun mund të shkaktojnë defekt.
- Mos ekspozoni diskun në dritë direkte ose burime të ngrohtësisë siç janë ajër i ngrohtë ose tërë e lini në makinë të parkuar në diell sepse temperatura mund të rritet shumë brenda makinës.
- Pas shikimit, vendosni diskun në kuti.
- Para lëshimit, pastrojeni diskun me leckë për pastrim. Pastrojeni diskun nga qendra drejt jashtë. 
- Mos përdorni tretësi si benzenë, hollues, pastrues komercial të synuar për vinil LP.
- Nëse keni shtypur etiketën e diskut, thajeni mirë para lëshimit
- Mos përdorni disqet në vijim.
 - Disk për pastrimin e thjerrëzës.
 - Disk që nuk ka formë standarde (p.sh. kartelë, zemër).
 - Disk me etiketë ose ngjitëse.
 - disk që ka celofan ose ngjitëse ose ngjitëse mbi atë.
- Mos e fërkoni pjesën lëshuese të diskut për të larguar gërvishjet mbi atë.

Kodet e TV aparateve të kontrollueshme

Duke mbajtur -TV- I/⏻, shënoni kodin e prodhuesit me anë të butonave numerike. Nëse është dhënë më tepër se një kod, provoni të shënoni një nga një deri sa të gjeni kodin që funksionon me TV aparatit e juaj.

Prodhuesi	Kodi
Sony (Default)	Colour button (red)
Philips	Colour button (green) / Colour button (yellow) / RETURN
Panasonic	Colour button (blue) / Centre button (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	M
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	<
Samsung	➔
LG/Goldstar	m

Softueri i këtij sistemi mund të azhurnohet. Për informata për azhurnime dhe informata më të reja për udhëzimet e përdorimit, vizitoni ueb faqen më poshtë:

<http://support.sony-europe.com/>

🇬🇧 Për të gjetur këshilla, ndihmë dhe informata për Sony produktet dhe shërbimet, ju lutemi vizitoni : www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-535-717-21(1)

© 2014 Sony Corporation



* | - 4 5 3 5 7 1 7 2 1 3 *