


Positie van bedieningselementen en basisfuncties

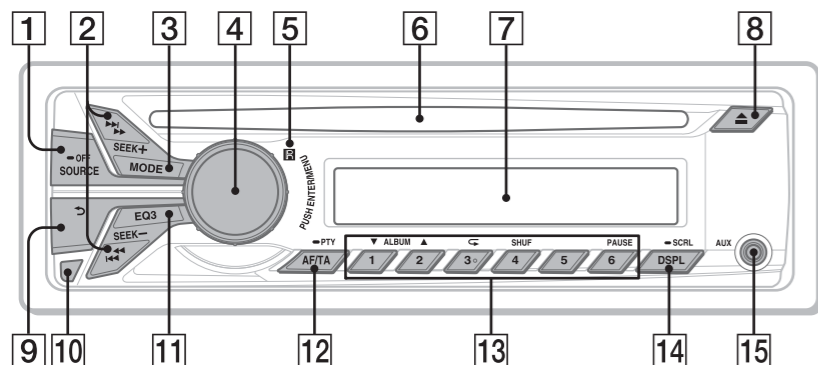

- 1 SOURCE/OFF-knop**
Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen en om de bron te selecteren (Radio/CD/AUX).
Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat én het display uit te schakelen.
- 2 SEEK +/- knoppen**
Radio:
Hiermee kunt u automatisch afstemmen op zenders (indrukken) of handmatig een zender zoeken (ingedrukt houden).
CD:
Hiermee kunt u een track overslaan (indrukken), meerdere tracks overslaan (indrukken en binnen ongeveer 2 seconden opnieuw indrukken en vasthouden) of terugspoelen/snel vooruitspoelen in een track (ingedrukt houden).
- 3 MODE-knop**
Druk op deze knop om de radioband te selecteren (FM1, FM2, FM3, MW of LW).

- 4 Bedieningsknop/ENTER/MENU-knop**
Draai aan deze knop om het volume aan te passen.
Druk deze knop in om de setup-modus in te schakelen.
- 5 Ontvanger voor de afstandsbediening**
- 6 Schijflade**
Plaats de schijf in de lade (label naar boven) om deze af te spelen.
- 7 Display**
- 8 Knop (Uitwerpen)**
Druk deze knop in om de schijf uit te werpen.
- 9 Knop (TERUG)**
Druk op deze knop om terug te keren naar de vorige weergave op het display.
- 10 Ontgrendelknop van het voorpaneel**
- 11 Knop EQ3 (Equalizer)**
Hiermee kunt u een type equalizer selecteren (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF).

- 12 Knop AF (Alternatieve Frequenties)/ TA (Traffic Announcement; verkeersmelding)/ PTY (programmatype)**
Hiermee kunt u AF en TA instellen (indrukken) of PTY selecteren (ingedrukt houden) in RDS.

- 13 Cijfertoetsen**
Radio:
Hiermee kunt u opgeslagen zenders ontvangen (indrukken) of zenders opslaan (ingedrukt houden).
CD:
① / ②: **ALBUM** ▼/▲ (tijdens het afspelen van MP3/WMA)

- Hiermee kunt een album overslaan (indrukken) of meerdere albums overslaan (ingedrukt houden).
- ③: **(Herhalen)***
- ④: **SHUF**
- ⑥: **PAUSE**
Afspelen onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

- 14 Knop DSPL (Display)/SCRL (Schuiven)**
Hiermee kunt u display-items wijzigen (indrukken) of schuiven door een display-item (ingedrukt houden).
- 15 AUX-aansluiting**


* Deze knop heeft een voelstip.

Waarschuwing als de contactschakelaar van uw auto geen ACC-stand heeft
Zorg ervoor dat de Auto Off-functie is ingesteld. Wanneer u het apparaat uitzet, wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur volledig en automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de batterij leegraakt. Als u de AUTO OFF-functie niet instelt, moet u steeds wanneer u de contactschakelaar uitzet (SOURCE/OFF) ingedrukt houden tot het display is uitgeschakeld.

Het voorpaneel verwijderen

U kunt het voorpaneel van dit apparaat verwijderen om diefstal te voorkomen.

- 1 Houd (SOURCE/OFF) ① ingedrukt.**
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
- 2 Druk op de ontgrendelknop van het voorpaneel ② en trek het paneel vervolgens naar u toe om het te verwijderen.**

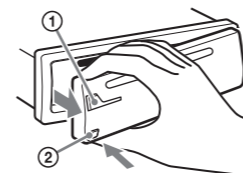


Geluidsalarm

Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF) zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt er gedurende enkele seconden een geluidsalarm. U hoort dit alarm alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt.

Het voorpaneel terugplaatsen

Sluit deel (A) van het voorpaneel aan op deel (B) van het apparaat, zoals is afgebeeld, en druk de linkerkant op zijn plaats totdat u een klik hoort.

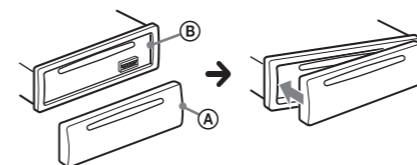

SETUP

De klok instellen

De klok gebruikt een digitale 24 ursaanduiding.

- 1 Druk op (MENU), draai aan de bedieningsknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**
- 2 Draai aan de bedieningsknop totdat "CLOCK-ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**
De ursaanduiding knippert.
- 3 Draai aan de bedieningsknop om het uur en de minuten in te stellen.**
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op (SEEK) +/-.
- 4 Druk nadat u de minuten hebt ingesteld op (MENU).**
De instelling is voltooid en de klok start.

Als u de klok wilt weergeven, drukt u op (DSPL).

Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-functie. Zie "Instellingen aanpassen" op de achterkant van dit blad voor meer informatie en stel "CT-ON" (kloktijd) in.

RADIO

Automatisch zenders opslaan

Opgelet

Wanneer u tijdens het rijden wilt afstemmen op zenders, moet u met het oog op de verkeersveiligheid BTM (Best Tuning Memory) gebruiken.

- 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "TUNER" wordt weergegeven.**
Als u de band wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op (MODE). U kunt kiezen uit FM1, FM2, FM3, MW of LW.
- 2 Druk op (MENU), draai aan de bedieningsknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**
- 3 Draai aan de bedieningsknop tot "BTM" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**
De zenders worden opgeslagen onder de cijfertoetsen waarbij de volgorde wordt bepaald door hun frequentie.



CD

Tracks afspelen in diverse modi

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ③ (↩) or ④ (SHUF) tot de gewenste modus wordt weergegeven.**

Optie	Afspeelmodus
↩ TRACK	Track herhaaldelijk afspelen
↩ ALBUM*	Album herhaaldelijk afspelen
SHUF ALBUM*	Album in willekeurige volgorde afspelen
SHUF DISC	Schijf in willekeurige volgorde afspelen

* Wanneer een MP3/WMA-bestand wordt afgespeeld.

Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, kiest u "↩ OFF" of "SHUF OFF."

SETUP RADIO CD

Geluidskenmerken aanpassen

- Druk tijdens een radio-uitzending of het afspelen van tracks op (MENU), draai aan de bedieningsknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop totdat het gewenste item verschijnt en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop.**
De instelling is voltooid.

- Druk op ↵ (TERUG) om terug te keren naar de vorige weergave op het display.**

De volgende items kunnen worden ingesteld, afhankelijk van bron en instelling:

SOUND:

EQ3 LOW*1

EQ3 MID*1

EQ3 HIGH*1

BALANCE

Hiermee past u de geluidsbalans aan: "R15" - "0" - "L15."

FADER

Hiermee past u het relatieve niveau aan: "F15" - "0" - "R15."

LOUDNESS

Hiermee kunt u lage en hoge tonen versterken voor een helder geluid bij een laag volume: "ON", "OFF".

S.WOOFER*2 (Subwoofer)

SW LEVEL (Volume van subwoofer)

Hiermee past u het volume van de subwoofer aan: "+10 dB" - "0 dB" - "-10 dB."

(Bij de laagste instelling staat "ATT".)

SW PHASE (Subwooferfase)

Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren: "SUB NORM," "SUB REV."

LPF (Low Pass Filter)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de subwoofer selecteren: "OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."

HPF (High Pass Filter)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de luidsprekers voor- en achterin selecteren: "OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."

AUX VOL*3 (AUX-volume)

Hiermee past u het volume aan voor elk extra (auxiliary) apparaat dat is aangesloten: "+18dB" - "0dB" - "-8dB".

Met deze instelling is het niet meer nodig om het volume van de diverse bronnen in te stellen.

*1 Wanneer EQ3 is geactiveerd. Zie voor meer informatie "De equalisatiecurve aanpassen."

*2 Als de audio-uitgang is ingesteld op "SUB-OUT."

*3 Als het AUX-apparaat is geselecteerd.

SETUP RADIO CD

De equalisatiecurve aanpassen

Met de optie "CUSTOM" van EQ3 kunt u de equalizer naar eigen wens instellen.

- Druk tijdens een radio-uitzending of het afspelen van tracks herhaaldelijk op (EQ3) om "CUSTOM" te selecteren en druk vervolgens op ↵ (TERUG).**

- Druk op (MENU).**

- Draai aan de bedieningsknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop tot "EQ3 LOW," "EQ3 MID" of "EQ3 HIGH" wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op de knop.**

U kunt het volume aanpassen in stappen van 1 dB, van -10 dB tot +10 dB.



Herhaal de stappen 4 en 5 om de equalisatiecurve aan te passen. Als u de fabrieksinstelling voor de equalisatiecurve weer wilt herstellen, houdt u (MENU) ingedrukt voordat de instelling is voltooid.

- Druk twee keer op ↵ (TERUG).**

Op het display wordt weer de normale weergave getoond voor radio-ontvangst of het afspelen van tracks.

SETUP RADIO CD

Instellingen aanpassen

- Druk op (MENU), draai aan de bedieningsknop tot de gewenste categorie wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop totdat het gewenste item verschijnt en druk vervolgens op de knop.**

- Draai aan de bedieningsknop om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop.***
De instelling is voltooid.

- Druk op ↵ (TERUG) om terug te keren naar de vorige weergave op het display.**

* Stap 4 is niet nodig bij de instellingen CLOCK-ADJ en BTM.

De volgende items kunnen worden ingesteld, afhankelijk van bron en instelling:

GENERAL:

CLOCK-ADJ (Clock Adjust; klok aanpassen)
Hiermee past u de klok aan.

CAUT ALM*1 (Caution Alarm; geluidsalarm)
Hiermee kunt u het geluidsalarm activeren: "ON", "OFF".

BEEP

Hiermee kunt u het piepgeluid activeren: "ON", "OFF".

AUTO OFF

Hiermee kunt u opgeven na hoeveel tijd het apparaat automatisch volledig moet worden uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgezet: "NO," "30S (Seconden)," "30M (Minuten)," "60M (Minuten)."

AUX-A*1 (AUX Audio)

Hiermee kunt u de weergave van de AUX-bron (extra apparaat) activeren: "ON", "OFF".

REAR/SUB*1

Hiermee kunt u overschakelen naar een andere audio-uitgang: "REAR-OUT" (versterker), "SUB-OUT" (subwoofer).

CT (Clock Time; kloktijd)

Hiermee kunt u de CT-functie activeren: "ON", "OFF".

REGIONAL*2

Hiermee kunt u de ontvangst beperken tot een specifieke regio: "ON", "OFF".

BTM*3

Hiermee kunt u automatisch radiostations opslaan.

*1 Als het apparaat is uitgeschakeld.

*2 Bij FM-ontvangst.

*3 Als de tuner is geselecteerd.

SOUND:

Zie "Geluidskenmerken aanpassen" voor meer informatie.

DISPLAY:

DEMO (Demonstratie)

Hiermee kunt u de demonstratie activeren: "ON", "OFF".

DIMMER

Hiermee kunt u de helderheid van het display wijzigen: "ON", "OFF".

AUTO SCR* (Automatisch schuiven)

Hiermee kunt u automatisch schuiven in lange items: "ON", "OFF".

M.DISPLAY (Beweging weergeven)

- "ON": om bewegende patronen weer te geven.
- "OFF": om bewegende patronen te deactiveren.

* Als de CD is geselecteerd.