

Uz galvas liekams displejs

Sākšanas norādījumi



Pirms lietošanas skatiet arī uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Veselības aizsardzības pasākumi un Piesardzības pasākumi.


HMZ-T2

Audio, video vai 3D atskaņošanas no PlayStation®3 (PS3™) iztrūkuma novēršana

Audio un video problēmas var rasties, ar kādu no šiem paņēmieniem mainot PS3™ izvadi.

- Izvade uz šo sistēmu mainīta, izmantojot sistēmas HDMI tranzīta funkciju.
- Izvade uz šo sistēmu mainīta, tieši savienojot izmantojot PS3™ un šo sistēmu pēc PS3™ izmantošanas ar televizoru.

Šādā gadījumā, kad ieslēgta sistēma, izslēdziet PS3™ un pēc tam turiet nospiestu PS3™ barošanas pogu vismaz 5 sekundes (līdz atskan vēl viens signāls), lai to restartētu.

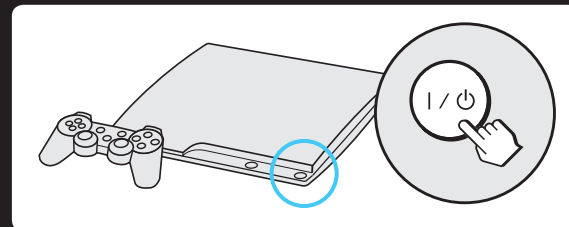

PlayStation ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme. Arī PS3 ir tā paša uzņēmuma preču zīme.

Kas atrodams iepakojumā



Uz galvas liekamā ierīce



Procesora bloks



Austiņas



HDMI kabelis

Mainstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads)
Piederumi
Dokumentācija




Drukāts, izmantojot tinti, kuras pamatā ir augu eļļa bez VOC (gaistošas organiskās sastāvdaļas).


© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (LV)

1 Savienošana


1 Savienojiet atskaņošanas iekārtu un televizoru.

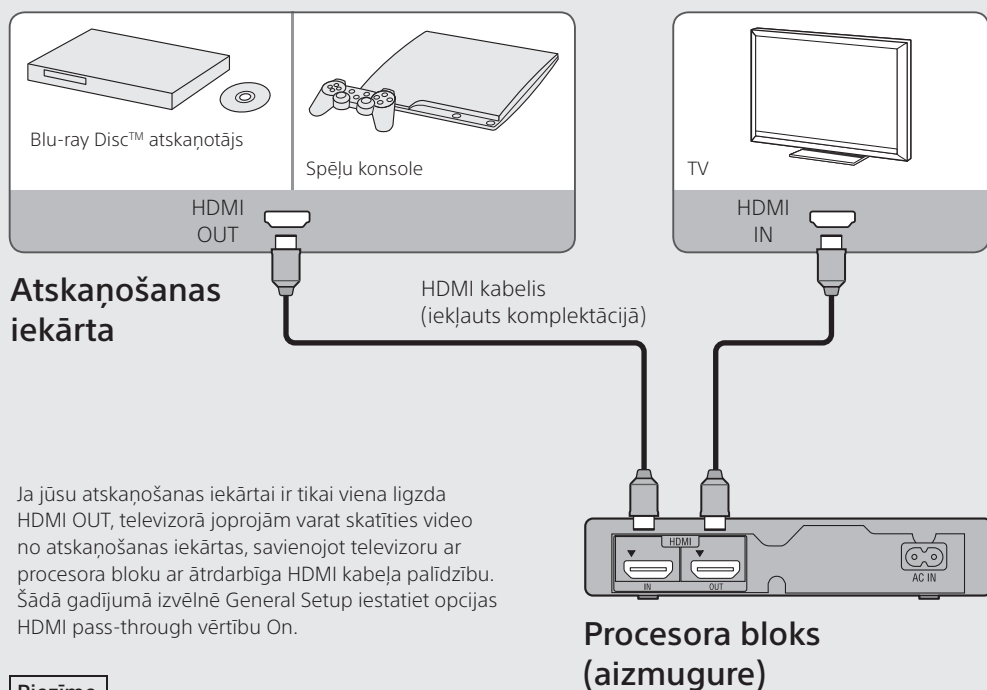


2 Pievienojiet uz galvas liekamo ierīci.

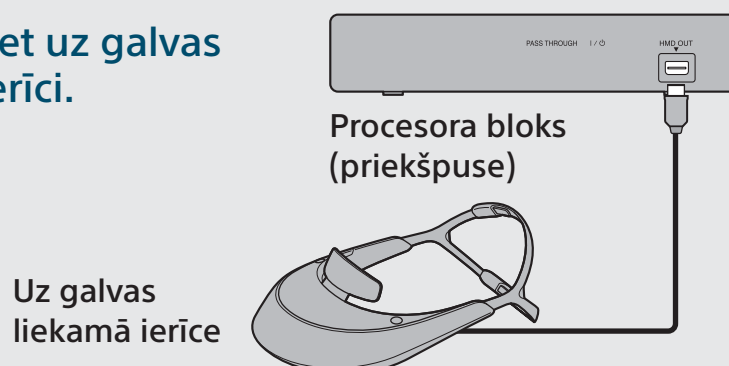

3 Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.

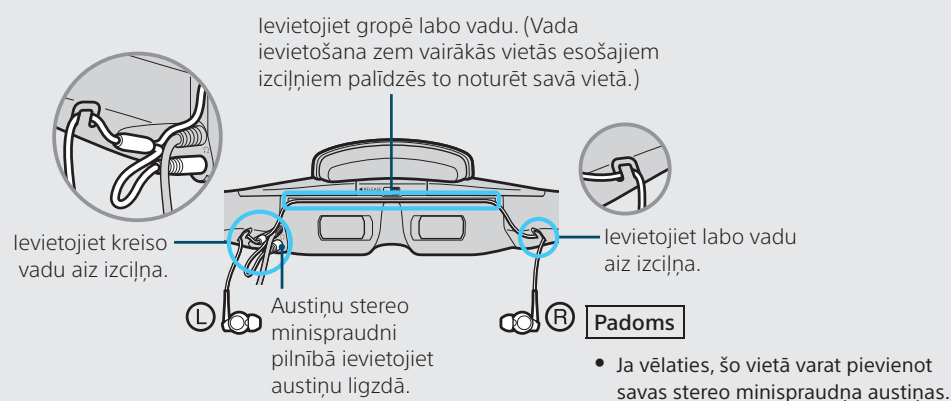


4 Pievienojiet ierīces mainstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un iespraudiet to rozetē.

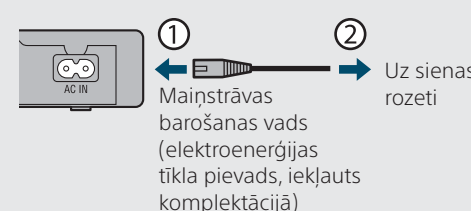

5 Ieslēdziet sistēmu (⏻).

Tagad procesora bloka strāvas indikators deg zaļā krāsā.

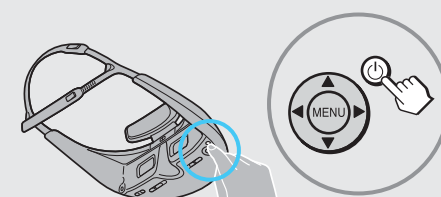


6 Ieslēdziet atskaņošanas iekārtu (⏻).

Turpinājums sadaļā **2 Uzlikšana** ➔

2 Uzlikšana


Uzliekot ierīci, vairs neredzēsiet, kas notiek ārpus tās. Pirms to uzliekat, pārskatiet 2.–4. darbību (Uzlikšana, Iestatīšana un Izbaudiet), lai zinātu, kā rīkoties.

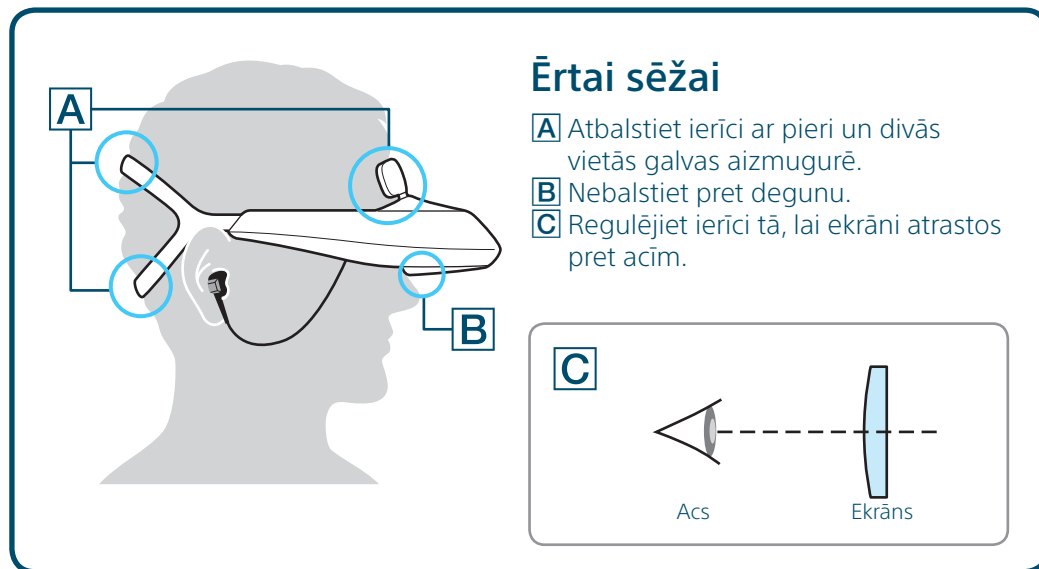

Ērtai sēžai

- A** Atbalstiet ierīci ar pieri un divās vietās galvas aizmugurē.
- B** Nebalstiet pret degunu.
- C** Regulējiet ierīci tā, lai ekrāni atrastos pret acīm.

Ja parasti lietojat brilles vai kontaktlēcas, skatīšanās laikā lietojiet tās kā parasti (izņemot lasīšanas brilles). Ievērojiet, ka skatīšanās ar bifokālām brillēm var nebūt piemērota.

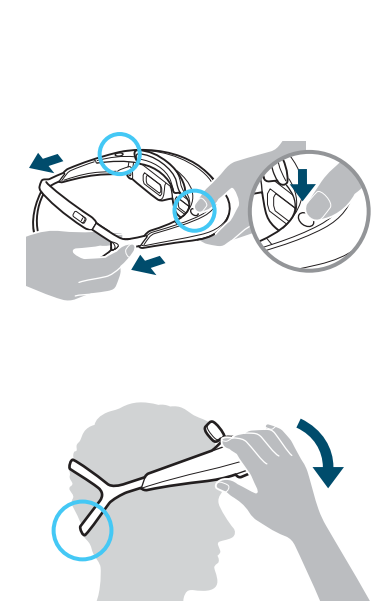


1 Izvelciet galvas siksnīšu.

Vienā vai otrā pusē turiet nospiestu siksnīņas atbrīvošanas pogu un izvelciet galvas siksnīšu.

2 Uzlieciet uz galvas liekamo ierīci.

Nolaidiet apakšējo galvas siksnīšu līdz galvas pamatnei.

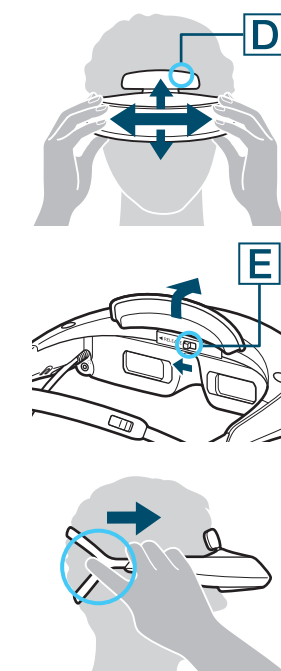

3 Regulējiet novietojumu uz galvas.

Uzmanīgi noregulējiet ierīci pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju, lai atrastu vislabāko novietojumu, kurā skatāties ekrānu centrā.

Piezīmes

- Ja skatīšanās laikā ierīce konstatē, ka pieres balsts **D** nebalstās pret jūsu pieri, ekrāni tiek deaktivizēti. Pārļiecinieties, vai pieres balsts piekļaujas cieši pieri.
- Ja pieres balsts **D** ir pārāk tālu atpakaļ (attiecībā pret pieri), iespējams, būs grūti skatīties ekrānos. Šādā gadījumā, turot fiksēšanas sviru **E** pastumtu pa kreisi, paceliet pieres balstu un pabīdiet to uz priekšu.



4 Cieši pievelciet galvas siksnīšu.

Padoms

- Augšējās un apakšējās galvas siksnīņas garumu var regulēt. Detalizētu informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

5 Ielieciet ausiņas.

Ar R apzīmēto ausiņu ievietojiet labajā ausī, bet ar L apzīmēto – kreisajā.

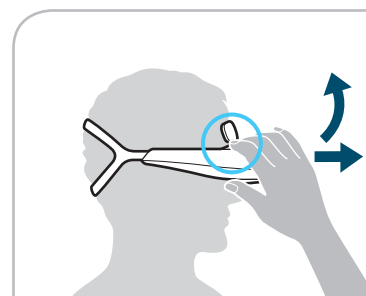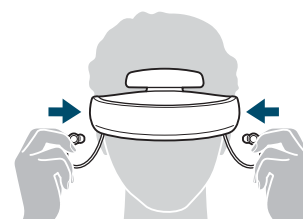


Lai noņemtu uz galvas liekamo ierīci

- Pirms noņemat uz galvas liekamo ierīci, izņemiet no ausīm ausiņas.
- Turiet abās pusēs esošās siksnīņas atbrīvošanas pogas un pavelciet ierīci uz priekšu, vienlaikus ceļot to uz augšu.


3 Iestatīšana

Izpildiet ekrānā redzamos darbināšanas norādījumus.

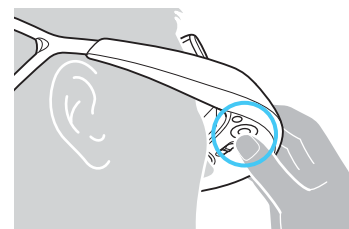


1 Izvēlieties displeja valodu (tikai pirmajā reizē).

Spiediet pogu ▲/▼, lai izvēlētos valodu, un pēc tam nospiediet pogu MENU vai ►.

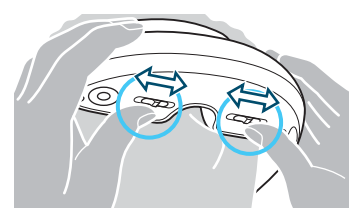


2 Regulējiet lēcu plētumu.

Bīdiet katras lēcas plētuma regulētāju, līdz abi ekrāni ir skaidri saskatāmi. Pēc regulēšanas nospiediet pogu MENU vai ►.




Padomi

- Ja pēc lēcu plētuma regulēšanas ekrāns nav skaidri saskatāms, sāciet atkal ar sadaļu "2 Uzlikšana".
- Ja ir grūti regulēt, mēģiniet pirms regulēšanas abus regulētājus novietot centrālajā stāvoklī.



Visas trīs atzīmes I un horizontālā līnija krustojas.

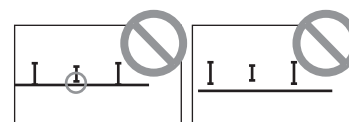

Vairākas atzīmes I un horizontālā līnija nekrustojas.

3 Pārbaudiet displeju līdzinājumu.

Pārļiecinieties, vai visas trīs atzīmes I krustojas ar horizontālo līniju, un nospiediet pogu MENU vai ►. Ir pieņemami, ja atzīmes I un horizontālā līnija krustojas pozīcijā, kas neatbilst ekrāna centram.

Piezīme

- Pat, ja viena atzīme I un horizontālā līnija nekrustojas, pārtrauciet šīs sistēmas lietošanu. Detalizētu informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatā.


4 Izpildiet redzamos norādījumus.

Pēc informācijas izlasīšanas nospiediet pogu MENU vai ►.

4 Izbaudiet

Vadiet atskaņošanu no saderīgiem atskaņošanas avotiem.

Atskaņošanas vadīšana no ierīces

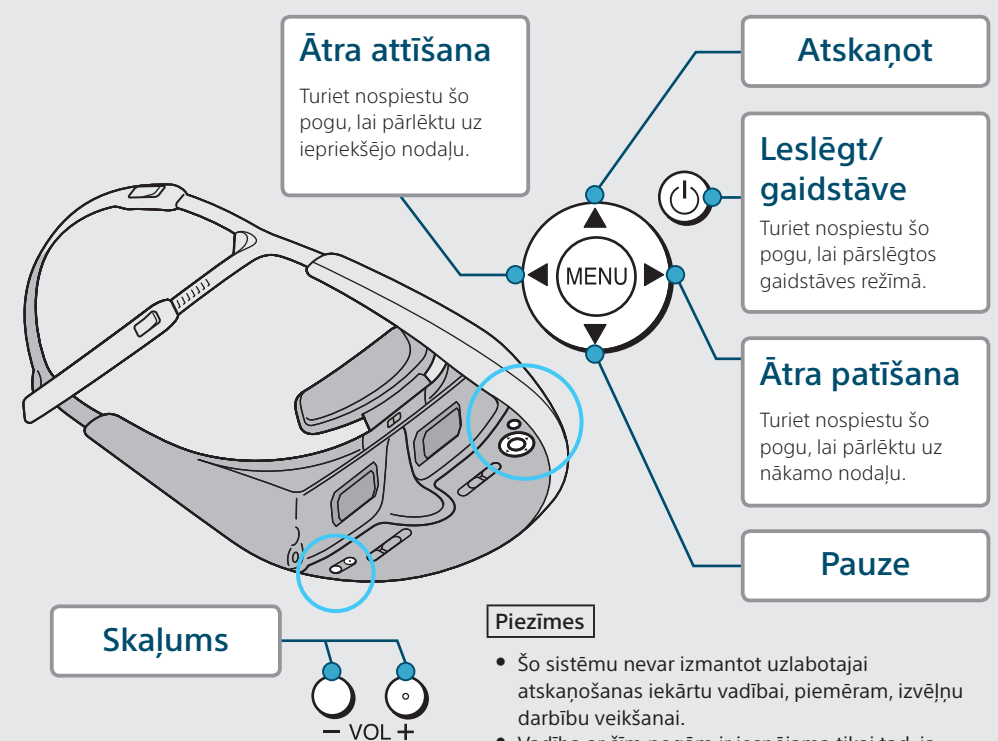

Piezīme

- Šo sistēmu nevar izmantot uzlabotajai atskaņošanas iekārtu vadībai, piemēram, izvēlņu darbību veikšanai.
- Vadība ar šīm pogām ir iespējama tikai tad, ja izvēlnes General Setup opcijai Control for HDMI ir iestatīta vērtība On (noklusējuma iestatījums).
- Dažas atskaņošanas iekārtas nevar vadīt, izmantojot uz galvas liekamās ierīces pogas.

Detalizētu informāciju par izvēlnes iestatījumu konfigurēšanu un piederumu pievienošanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Piezīme

- Lai novērstu audio, video vai 3D atskaņošanas iztrūkumu, kad sistēma ir savienota ar PlayStation®3 (PS3™), skatiet norādījumus par problēmu novēršanu lappusē pa labi no vāka.