


# SONY®

4-570-893-01(1) (BG)



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


Ⓐ

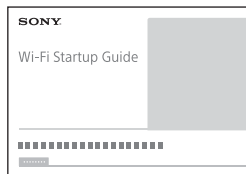

Ⓑ



Ⓒ

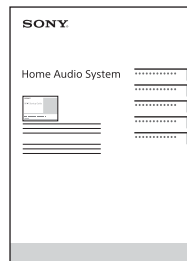

## Български

За стабилност и удобство се препоръчват актуализации на това устройство преди използване.

### Актуализиране на софтуера

#### 1 Свържете устройството към мрежата

За подробности вижте Ръководството за стартиране за Wi-Fi (отделен документ). (Ⓐ)  
Ако бъде намерена нова версия на софтуера, на дисплея светва „UPDATE“. (Ⓑ)

#### 2 Актуализирайте софтуера на устройството

За подробности вижте инструкциите за експлоатация (отделен документ). (Ⓒ)  
Когато приключи актуализацията на софтуера, на дисплея се показва „Complete“.  
Натиснете I/⏻, за да изключите устройството и след това натиснете отново, за да го включите.