

SONY®

Sound Bar

Vodič za početak



HT-CT770

Postavljanje


1	Sadržaj paketa	4
2	Postavljanje	5
3	Veza	6
4	Uključivanje sustava	8
5	Slušanje zvuka	9

Osnovne radnje


	Uživanje u zvučnim efektima	10
	Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja	12

Dodatne informacije o ostalim značajkama potražite u uputama za upotrebu.


1 Sadržaj paketa



Tanki zvučnik (1)

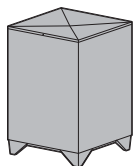


Subwoofer (1)

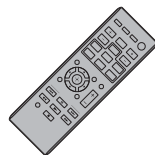


Daljinski upravljač (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)

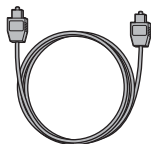

Optički digitalni kabel za TV (1)



Nosači za montiranje na zid (2)
i vijci (2)





Vodič za početak (ova knjižica) (1)




Upute za upotrebu (1)

Postavljanje daljinskog upravljača

Podignite poklopac baterije i umetnite dvije baterije AA u položaju prikazanom na crtežu.

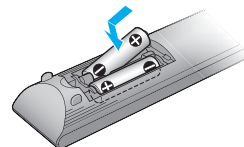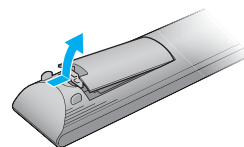

2 Postavljanje

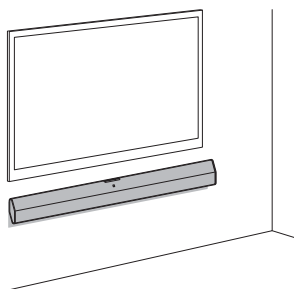


Postavljanje tankog zvučnika na zid

Pogledajte upute za upotrebu.


3 Veza

Povezivanje s TV-om

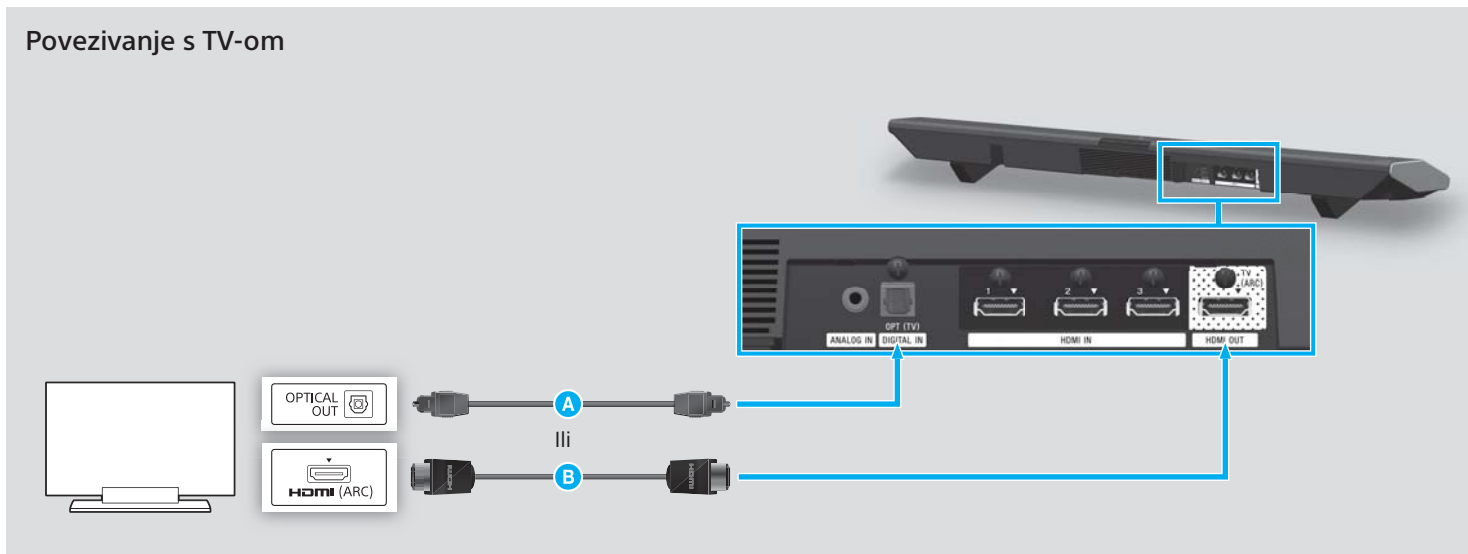

Ako TV koji je potrebno povezati nije opremljen terminalom optičkog audio izlaza, povežite HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine) s terminalom HDMI ulaza s oznakom „ARC”. Ako je terminal HDMI ulaza s oznakom „ARC” povezan s drugim uređajem, isključite taj uređaj i priključite ovaj tanki zvučnik.

Postupak spajanja s TV-om i drugim uređajima

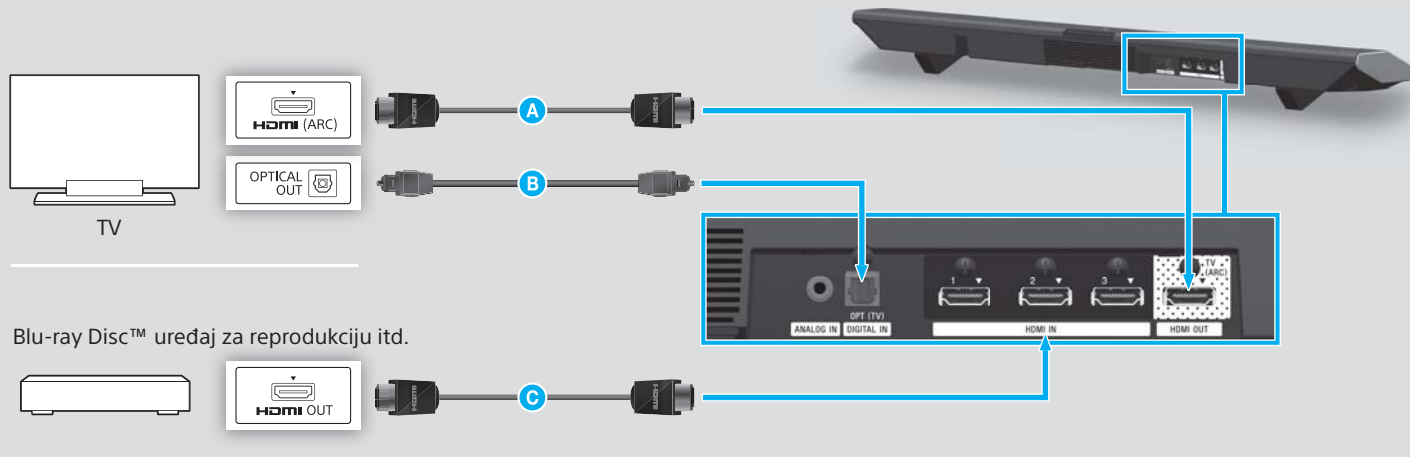


Ovo je veza za učinkovitije uživanje u surround zvuku.

A HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako terminal HDMI ulaza nema oznaku „ARC”, provedite postupak povezivanja **A** i **B**.


C HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako je povezan s TV-om, isključite ga i povežite s tankim zvučnikom.

4 Uključivanje sustava

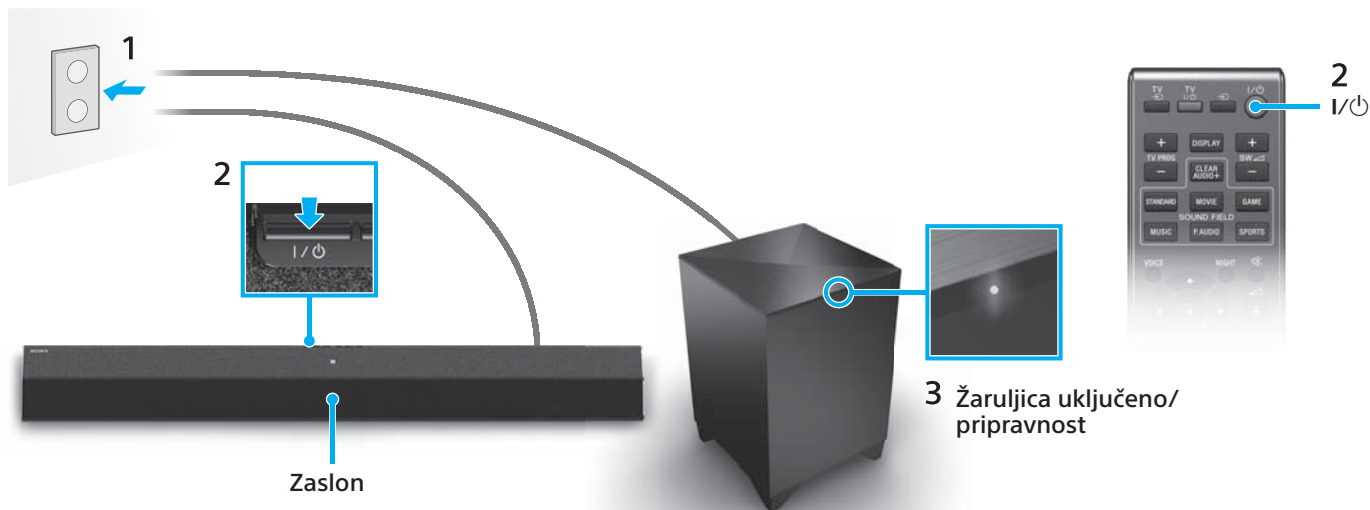

- 1 Spojite kabel za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I/O (uključeno/pripravnost). Zaslon će zasvijetliti.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica uključeno/pripravnost subwoofera zeleno. Ako ne svijetli, bežični prijenos nije aktiviran. Pogledajte „Nema zvuka iz subwoofera” u odjeljku „Rješavanje problema” u uputama za upotrebu.
- 4 Uključite priključeni uređaj.

5 Slušanje zvuka

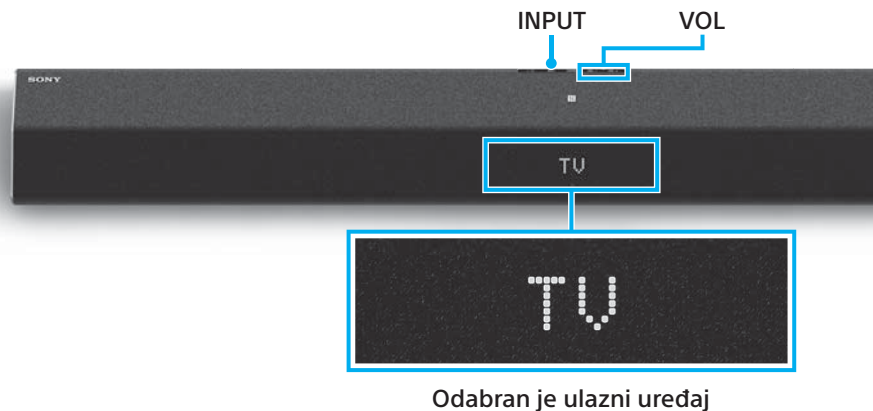

Slušanje zvuka TV-a

- 1 Pritišćite gumb → (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku da biste odabrali ulaz „TV”.
- 2 Pritisnite gumb ∇ (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču ili gumb VOL na tankom zvučniku za prilagodbu jačine zvuka.


Za slušanje zvuka ulaznog uređaja osim TV-a

Pritišćite gumb → (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku sve dok se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Postavljanje je dovršeno! Uživajte!

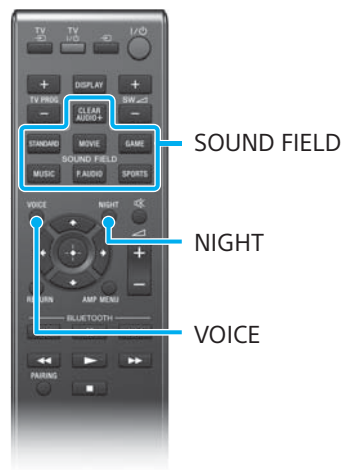

Uživanje u zvučnim efektima

Da biste postavili zvučni efekt, pritisnite neki od gumba za zvučni efekt na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina prilikom provjere zaslona.


SOUND FIELD: Efekti koji odgovaraju ulaznom zvuku.	CLEARAUDIO+	Odgovarajuća postavka zvuka automatski se odabire za izvor zvuka.
	STANDARD	Odgovara svakom izvoru.
	MOVIE	Dijalog je jasan, a zvuk je snažan i realističan.
	SPORTS	Komentar je jasan, klicanje se čuje u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
	GAME	Zvukovi su snažni i realistični, prikladni za igranje igara.
	MUSIC	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju glazbenom programu, glazbenim Blu-ray diskovima ili DVD diskovima.
	P.AUDIO (Prijenosni audio)	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju prijenosnom uređaju za reprodukciju glazbe koji koristi DSEE*.

VOICE: Pomaže vam da jasnije čujete dijaloge.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Raspon dijaloga je naglašen.
	TYPE3	Raspon dijaloga je naglašen, a dijelovi raspona koje starije osobe teško razaznaju su pojačani.
NIGHT: Jačina zvuka je niska uz minimalan gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.	ON	Uključuje funkciju Night mode (noćni način rada).
	OFF	Isključuje funkciju Night mode (noćni način rada).

* DSEE je kratica za Digital Sound Enhancement Engine, tehnologiju za kompenzaciju visokog raspona i vraćanje preciznog zvuka, koju je neovisno razvila tvrtka Sony.

Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja

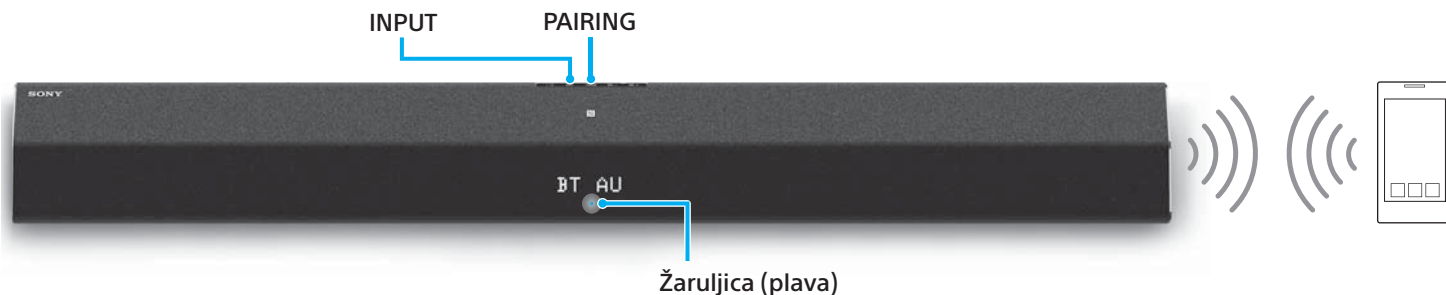

Uparivanje sustava s uređajem (uparivanje)

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.
Žaruljica  brzo treperi tijekom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „SONY:HT-CT770”.
Ako od vas bude zatraženo da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica . (Veza je uspostavljena.)


Savjet

Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se indikator koji preporučuje koju aplikaciju treba preuzeti, u skladu s opremom koju ste povezali. Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom „SongPal” koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom. Pojediniosti o aplikaciji „SongPal” potražite u isporučnim uputama za upotrebu pod naslovom „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)”.

Reprodukcija zvuka s registriranog uređaja

- 1 Pritišćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU”.
Žaruljica  treperi tijekom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Na BLUETOOTH uređaju odaberite „SONY:HT-CT770”.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica . (Veza je uspostavljena.)
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbenog softvera u povezanom BLUETOOTH uređaju.

Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)

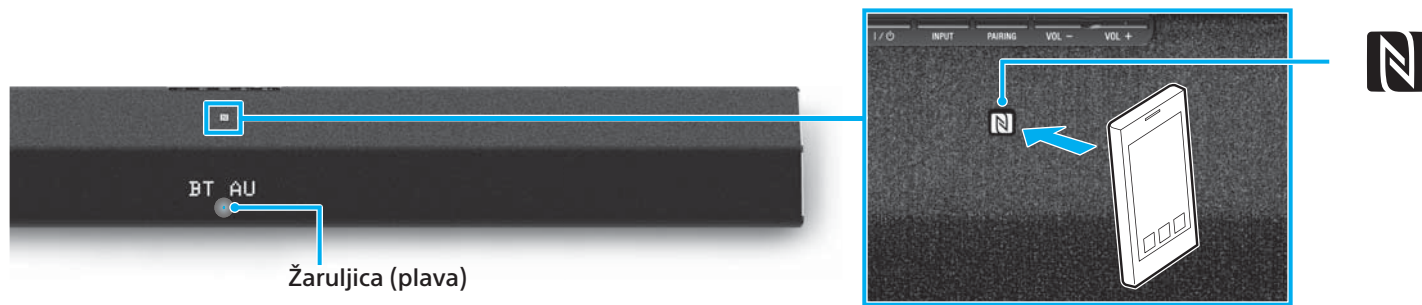

- 1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.



- 2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na tankom zvučniku.
 - 3 Provjerite svijetli li žaruljica (plavo). (Veza je uspostavljena.)
- Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 * (2)