


**Acerca do método de funcionamento do sistema**

Ligue a Barra de coluna e o televisor com o cabo HDMI® (não fornecido) para visualizar o ecrã de funcionamento do sistema no televisor. Prepare o cabo HDMI®.


HT-RTZ7  
Guia de configuração

**Configurar o telecomando do HT-CT790**

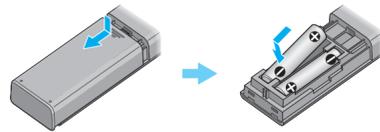


Cada uma das três caixas contém os seguintes produtos.

- Sound Bar HT-CT790
- Sistema de áudio pessoal SRS-ZR5




O presente documento descreve a configuração a utilizar com os dois produtos. Para obter mais informações, consulte os manuais incluídos na caixa de cada produto.

**1 Localizar a posição de instalação**

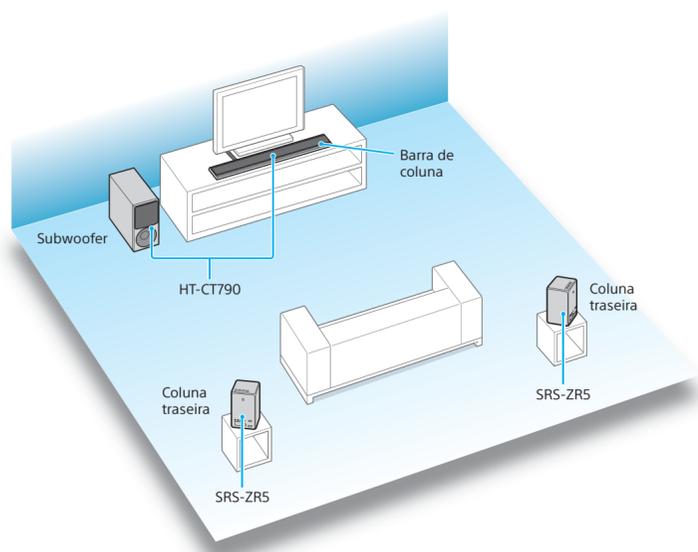

**Para montar a Barra de coluna numa parede**  
Consulte "Montar a unidade numa parede" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

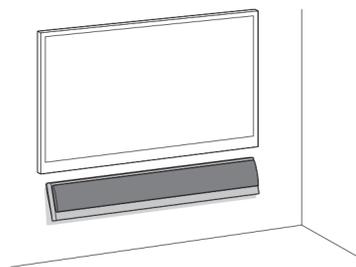


- Nota**
- Não coloque cartões magnéticos no sistema ou junto do sistema.
  - À exceção do televisor, não coloque objetos metálicos nas imediações do sistema. As funções sem fios poderão tornar-se instáveis.


**2 Ligar a um televisor**

A tomada de entrada HDMI® do televisor tem a indicação "ARC" ?

**SIM**

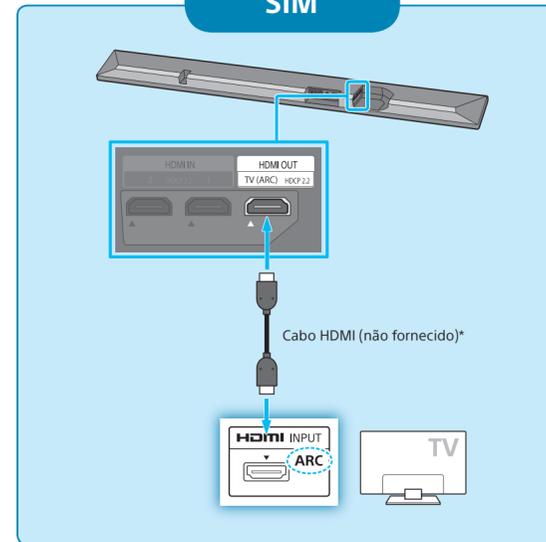

**NÃO**

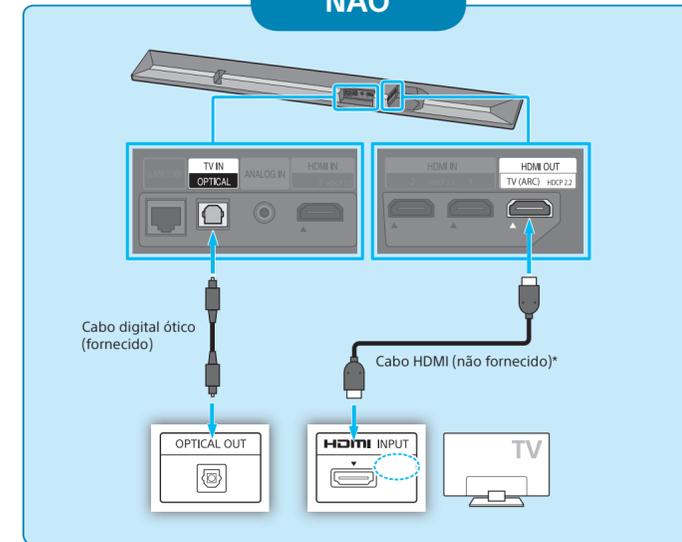


\* Para desfrutar de imagens em 4K/60p, recomenda-se a utilização de cabos HDMI® de alta velocidade Premium com Ethernet. Para obter mais informações, consulte "Formatos de entrada de vídeo suportados" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

**Nota**

- Certifique-se de que o cabo HDMI® está corretamente inserido.

**3 Ligar a outros dispositivos**

- Desligue o Cabo HDMI® da tomada HDMI® IN do televisor, em seguida, ligue-o novamente a qualquer uma das tomadas HDMI® IN (HDMI® IN 1/2/3) na Barra de coluna. Para desfrutar de som surround de alta qualidade dos formatos Dolby TrueHD, DTS HD, etc., mude a ligação do Leitor Blu-ray Disc™, da caixa de televisão por cabo ou por satélite, etc., para o sistema.

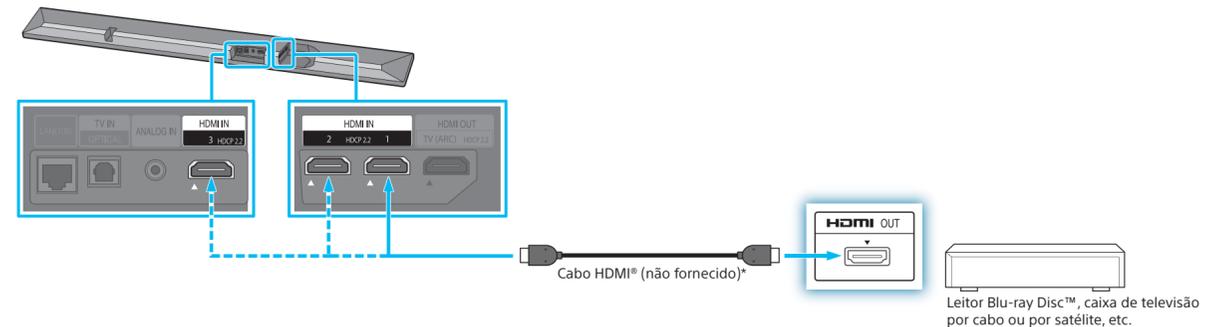

\* Para desfrutar de imagens em 4K/60p, recomenda-se a utilização de cabos HDMI® de alta velocidade Premium com Ethernet. Para obter mais informações, consulte "Formatos de entrada de vídeo suportados" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

**Sugestão**

- A função Standby Through permite-lhe emitir sinais HDMI® para o televisor mesmo quando o sistema está no modo standby. Configure as definições da seguinte forma; Prima HOME - [Setup] - [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through], em seguida, seleccione [Auto] ou [On].
- Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, consulte "Ligação para ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

**Nota**

- Certifique-se de que o cabo HDMI® está corretamente inserido.




## 4 Ligar o sistema


1 Ligue o televisor.



2 Ligue a coluna.

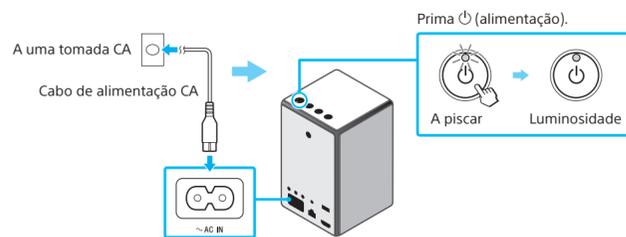

3 Ligue a Barra de coluna e o subwoofer.

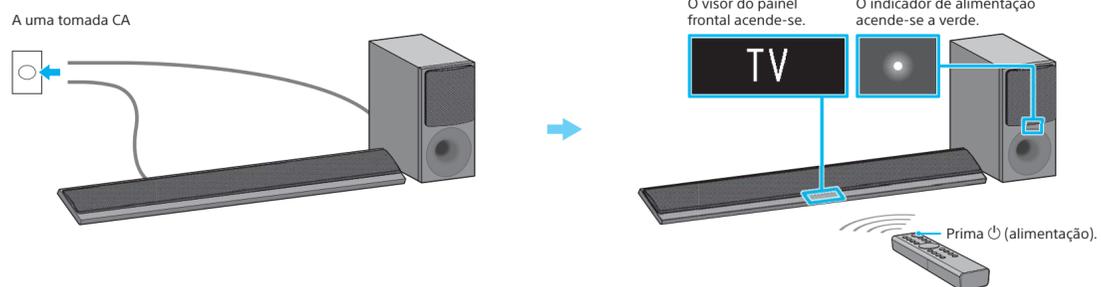

### Sugestão


- Para obter mais informações sobre as definições de controlo de HDMI® do televisor, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com o televisor.

## 5 Executar o Easy Setup e a definição de wireless surround (surround sem fios)

1 Prima HOME para visualizar o ecrã Easy Setup.




2 Execute o Easy Setup seguindo as instruções no ecrã.

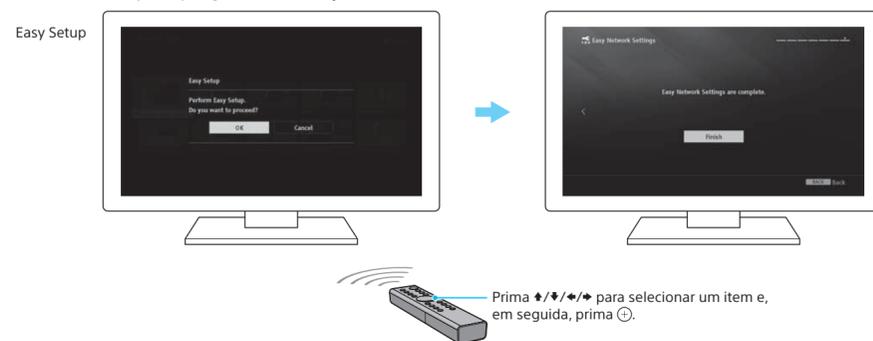

3 Prima HOME para visualizar o menu inicial.



4 Seleccione [Wireless Surround]. Execute a definição seguindo as instruções no ecrã.

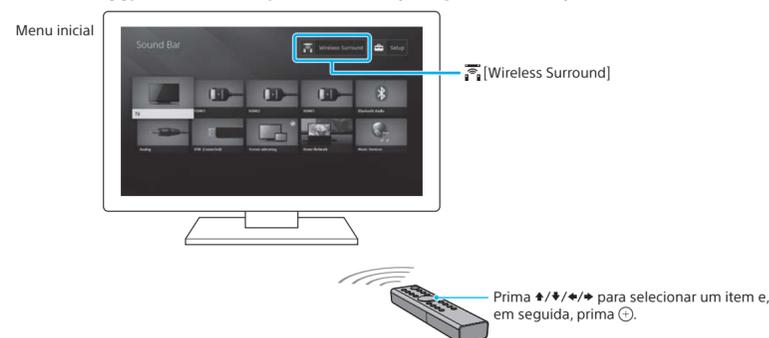


### Sugestão

- As instruções no ecrã são apresentadas no idioma que selecionou neste passo.
- Quando o SRS-ZR5 é utilizado como colunas de surround sem fios, a função de rede local sem fios, a função de Sincronização de ecrã, a saída áudio para colunas ou auscultadores compatíveis com BLUETOOTH e a reprodução de som de alta qualidade com LDAC não estão disponíveis.
- Para obter mais informações sobre a ligação de rede, consulte "Desfrutar da função de rede" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).


## 6 Ouvir som

Ouvir o áudio do televisor

1 Seleccione o programa pretendido utilizando o telecomando do televisor.



2 Ajuste o volume.

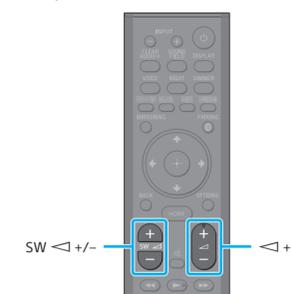

### Sugestão


- Se o sistema não emitir o som do televisor, prima INPUT +/- no telecomando fornecido até que "TV" seja apresentada no painel frontal.
- Para obter mais informações sobre o ajuste da qualidade de som, consulte "Selecionar os efeitos sonoros" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

Para desfrutar de um dispositivo de entrada diferente do televisor

1 Prima HOME.



2 Prima < / > / < / > para seleccionar a entrada pretendida no menu inicial.

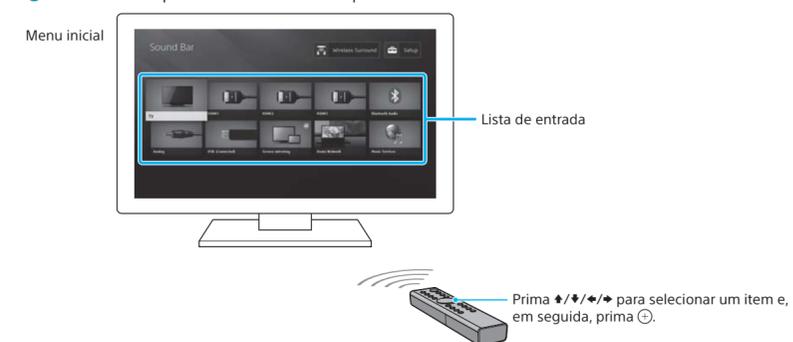

## Resolução de problemas

O sistema não emite o som do televisor ou não é apresentada nenhuma imagem no televisor

- Prima repetidamente INPUT +/- no telecomando do sistema até que "TV" seja apresentada no visor do painel frontal do sistema.
- Certifique-se de que a entrada e a saída da tomada de HDMI® do sistema estão corretas.
- Desligue os cabos que ligam o televisor e o sistema e, em seguida, ligue-os novamente. Certifique-se de que os cabos estão corretamente inseridos.
- Consoante a ordem pela qual ligar o televisor e o sistema, o sistema pode ficar sem som e "Muting" poderá ser apresentado no visor do painel frontal. Se isto acontecer, ligue primeiro o televisor e depois o sistema.

Não é emitida imagem ou som do dispositivo ligado ao sistema

- Prima repetidamente INPUT +/- no telecomando do sistema até que a entrada que liga o dispositivo pretendido seja apresentada no visor do painel frontal do sistema.
- Certifique-se de que a entrada e a saída da tomada de HDMI® do sistema estão corretas.
- Desligue os cabos ligados ao sistema e, em seguida, ligue-os novamente. Certifique-se de que os cabos estão corretamente inseridos.

Não se ouve som ou ouve-se apenas som com volume muito baixo do subwoofer

- Prima SW < +/- no telecomando do sistema para aumentar o volume do subwoofer.
- Consulte a "Resolução de problemas" nas Instruções de funcionamento do HT-CT790 (documento separado).

Não se ouve som ou ouve-se apenas som com volume muito baixo da coluna sem fios

- Consoante o sinal de entrada, poderá não ser possível obter um efeito surround com presença. Consoante o programa ou disco, os sinais de áudio para os canais de surround são emitidos a um nível muito baixo.
- Quando reproduz conteúdo compatível com a tecnologia de proteção dos direitos de autor (HDCP, SCMS-T, etc.), este poderá não ser emitido pelo sistema.
- Verifique a ligação das colunas de surround em [Wireless Surround Settings] - [Surround Speaker Connection Check].
- Ajuste o nível de volume das colunas de surround em [Wireless Surround Settings] - [Surround Speaker Setting].

## SongPal Link

Divirta-se mais com o Sistema de áudio pessoal SRS-ZR5 (incluído).

Consulte as Instruções de funcionamento (documento separado) para as funcionalidades do SongPal Link.

