

SONY

RM-V202T

Fjernbetjening
Kauko-ohjain

Sony online <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet (kääntöpuolella)

Dansk

Klargøre fjernbetjeningen

Om forindstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sony-fabrikat.

Hvis du bruger fjernbetjeningen med en Sony-komponent, er det ikke nødvendigt at forindstille fjernbetjeningen, inden du For at klarøre fjernbetjeningen til brug med andre producenters komponenter (ikke-Sony), der ikke er fabriksindstillet, skal du følge instruktionerne i denne vejledning for at forindstille fjernbetjeningen med det korrekte kodenummer for din(e) komponent(er). (Se også den medfølgende tabel "Komponentkodenumre".)

Komponent der kan forindstilles	Knap	Fabriksindstilling
TV	TV	Sony-tv
Videobåndoptager/satellituner /DVD/tv	VCR	Sony VHS-videobåndoptager (VTRs)
	SAT	Sony-satellituner
	DVD	Sony DVD-afspiller

Bemærkninger


• Fjernbetjeningen kan klarføres til kun at betjene en komponent pr. knap – med mindre deres kodenumre tilfældigvis er de samme. Du kan f.eks. ikke klarføre fjernbetjeningen til at betjene et Sony-tv og et Panasonic-tv på samme tid (fordi de bruger forskellige kodenumre).

• Du vil ikke altid kunne betjene en komponent af Sony-fabrikat med fabriksindstillingen. Følg i så fald proceduren i "Indstille koden".

Isætning af batterier

Har nye batterier klar, inden batterierne udskiftes.

Åbn batterirummet, og isæt to størrelse R6 (AA) batterier (medfølger ikke). Sørg for at matche + og – på batterierne med + og – i batterirummet.

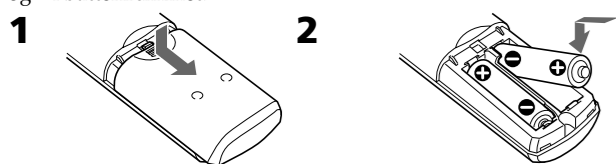

Hvornår batterierne skal udskiftes

Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være brugt op. Udskift batterierne med nye.

Bemærkninger

- Udskift begge batterier med nye.
- Brug ikke mere end 3 minutter på at udskifte batterierne, da indstillinger af kodenumre i modsat fald slettes.

Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker

1 Tænd den komponent, du vil klarøre.

2 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på en knap for at kontrollere, om den pågældende knap virker. Eksempel: Tryk på **⏻**-knapen for at se, om den virker på din komponent.

3 Kontroller, at fjernbetjeningens andre knapper styrer de tilsvarende funktioner på komponenten.

Du kan skrive kodenummeret på mærkaten inden i låget til batterirummet.

Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker...

- Bland ikke gamle batterier med nye, og bland ikke forskellige typer batterier sammen.
- Hvis elektrolitten inde i batterierne lækker, skal det berørte område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne tages ud, når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Indstilling af koden

Følg trin 1 og 2 nedenfor for hver komponent, du planlægger at bruge med fjernbetjeningen.

Trin 1: Indtaste kodenummeret

1 Se den medfølgende tabel "Komponentkodenumre", og find den trecifrede kode for den ønskede komponent. Hvis der er mere end et kodenummer, skal det først anførte nummer bruges til at gennemføre proceduren nedenfor. Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, skal du bruge kodenummer 086.

Se "Søge efter den korrekte kode", hvis din komponent ikke er anført.

2 Mens du trykker på **S (SET)**-knapen, **Ⓢ** + **⏻** skal du trykke på **⏻**-knapen.

3 Tryk på knappen for den komponent, du vil klarøre.

Bemærk

Knapperne "VCR, SAT" og "DVD" er fra fabrikkens side reserveret til henholdsvis "videobåndoptager", "satellituner" og "DVD-afspiller". Du kan dog tildele andre komponenter på disse knapper. Se "Ændre komponenttype på knapperne "VCR, SAT" og "DVD" for nærmere oplysninger.

4 Indtast komponentens kodenummer. Eksempel: Hvis du indtaster koden for et Philips-tv, skal du trykke på **⓪****⑧****⑥**. Dit kodenummer

5 Når den korrekte kode er fundet, skal du trykke på **⏻**-knapen for at gemme kodenummeret i fjernbetjeningens hukommelse.

6 Gå til "Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker" for at afslutte klargøring.

Hvis du trykker på en forkert knap i trin 4

Tryk på **⏻**-knapen, mens du trykker på **S (SET)**-knapen, og gå derefter tilbage til trin 2.

Ændre komponenttype på knapperne VCR, SAT og DVD

Fra fabrikkens side tildeles "videobåndoptager" til "VCR"-knapen, "satellituner" til "SAT"-knapen og "DVD-afspiller" til "DVD"-knapen. Ved at gennemføre følgende procedure kan du ændre denne indstilling, så du kan tildele enhver komponent til disse knapper.

1 Mens du trykker på **S (SET)**Mens du trykker på **⏻**-knapen.

2 Tryk på "VCR, SAT"- eller "DVD"-knapen.

3 Tryk på og slip **■**(stop) -knapen.

4 Tryk på og slip en af følgende knapper: **⓪** for at tildele en videobåndoptager **Ⓢ** for at tildele en satellittuner **⓪** for at tildele et tv **⓪** for at tildele en DVD

5 Tryk på og slip **⏻**-knapen.

6 Indtast komponentens kodenummer ved at følge trin 2 til 6 i "Indtaste kodenummeret" eller trin 1 til 6 i "Søge efter den korrekte kode".

Betjene en komponent

1 Tryk på knappen for den ønskede komponent på fjernbetjeningen.

2 Ret fjernbetjeningen direkte mod komponenten.

3 Tryk på knappen for den funktion, du vil bruge.

Se "Beskrivelse af knapper på fjernbetjeningen" for en fuldstændig beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Når fjernbetjeningen klarføres, skal du nøje gennemgå procedureerne beskrevet i "Indstilling af koden". Hvis den kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, skal du prøve andre koder for den komponent i den rækkefølge de står i. Hvis ingen af koderne virker (eller hvis din komponent ikke er anført i denne vejledning), skal du prøve at bruge procedureerne i "Søge efter den korrekte kode".
- Brug af denne fjernbetjening forøger ikke antallet af funktioner på dine komponenter. Fjernbetjeningens funktioner er begrænset til funktionerne på selve komponenterne. Hvis dit tv f.eks. ikke har en **MUTING**-funktion, fungerer **ⓧ**-knapen på denne fjernbetjening ikke med dit tv.
- Nogle af komponentens funktioner virker muligvis ikke med denne fjernbetjening.

Indstille en kanal med en enkelt knap (Channel Macro-funktion)

Du kan programmere "Channel Macro"-funktionen på enhver af knapperne angivet nedenfor (macro-taster). F.eks. kan du i stedet for at trykke på **⓪**, **Ⓢ**, og derefter **ENT** -knapen for at skifte tv-kanal udføre denne betjening ved kun at trykke på **▶**-knapen.

Macro-tasterne er: **▶**, **◀◀**, **▶▶**, **■**, **II**, og **●REC**. (Kun ved betjening af tv eller satellittuner.)

Den betjening, der kan programmeres, skal bestå af to til fire efterfølgende tryk på **⓪** til **Ⓢ**-knapperne eller **ENT**-knapen.

Bemærk Channel Macro-funktionen virker muligvis ikke korrekt på alle komponenter.

Sådan programmeres en betjening

1 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent. (Du kan kun vælge tv eller satellittuner.)

2 Mens du trykker på den ønskede macro-tast, skal du trykke på knapperne krævet til betjeningen efter hinanden. Eksempel: For at programmere **⓪** → **Ⓢ** → **ENT** på **▶** -knapen skal du først holde ned på **▶**, trykke på **⓪**, **Ⓢ**, og **ENT** efter hinanden, og derefter slippe **▶**.

Bemærkninger

- Selvom du prøver at programmere mere end fire betjeninger og trykker på de tilsvarende knapper i trin 2 ovenfor, bliver kun de første fire knapper, der blev trykket på, programmeret.
- Hvis du prøver at programmere kun en betjening på en macro-tast, bliver indstilling af betjeningen afvist.
- Du kan kun programmere "Channel Macro"-funktionen for op til tre komponenter. For at programmere en fjerde komponent skal du først slette alle macro-taster for en komponent.
- Hvis du har programmeret "Channel Macro"-funktionen til betjening af tv- eller satellittuner, kan den knap, der bruges som en macro-tast, ikke bruges til hurtigtækstknapper.

Sådan ændres eller slettes et program

Når du vil ændre indstillingen, eller hvis du ikke længere bruger en programmeret betjening, skal du følge proceduren nedenfor for at overskrive eller slette programmet.

1 Hold ned på den macro-tast, du vil ændre eller slette.

2 Efter at have ventet i ca. tre sekunder skal du trykke på den nye sekvens af knapper. For at slette programmet skal du trykke på og slippe **⓪**, og derefter trykke på og slippe **ENT**.

3 Slip macro-tasten.


Bemærk

Sørg for at vente i ca. tre sekunder i trin 2 ovenfor. Mens du holder ned på macro-tasten og venter, overføres de programmerede signaler. Hvis du retter fjernbetjeningen mod din komponent, kan den programmerede betjening derfor blive udført, før du går videre med proceduren.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med at klarøre eller bruge fjernbetjeningen:


- Når fjernbetjeningen klarføres, skal du nøje gennemgå procedureerne beskrevet i "Indstilling af koden". Hvis den kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, skal du prøve andre koder for den komponent i den rækkefølge de står i. Hvis ingen af koderne virker (eller hvis din komponent ikke er anført i denne vejledning), skal du prøve at bruge procedureerne i "Søge efter den korrekte kode".
- Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten.
- Sørg for, at batterierne ikke er brugt op, og at de er isat korrekt.
- Kontroller, at der trykkes på knappen for **tv**, **videobåndoptager**, **satellituner**, eller **DVD** for at vælge din ønskede komponent.
- Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der f.eks. ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent, kan den sandsynligvis ikke betjenes med en fjernbetjening.
- Hvis et problem ikke kan løses, skal fjernbetjeningen nulstilles til fabriksindstilling ved at trykke på **⏻**, **⓪** og **▶**-knapperne på samme tid.

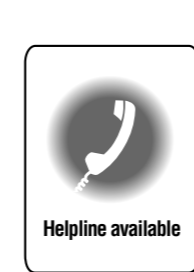

Kundeservice

Hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med fjernbetjeningen, som ikke er dækket i denne vejledning, kan du ringe til kundeservice. Nummeret er står på garantibeviset.

Beskrivelse af knapper på fjernbetjeningen

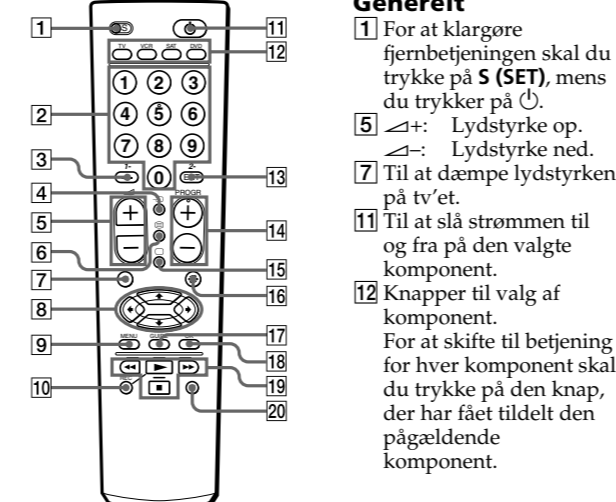

⏻ Talknap 5-knappen og **PROGR+**-knapen har begge et berøringspunkt, der letter brugen.

Betjene et tv

- 2 Til at ændre programmet.
- 6 Til at slå strømmen til.
- 3 Til at vælge tocifrede numre. Virker på samme måde som dit tv's fjernbetjening.
- 4 Til at ændre indgangsindstilling.
- 6 Til at skifte til tekst-tv.
- 8 Til at bevæge markøren opad, nedad, til højre eller venstre.
- 9 Til at hente MENU-displayet.
- 13 Til at vælge et nummer mellem 20 og 29.
- 14 **PROGR+:** Program op.
- 15 **PROGR-:** Program ned.
- 16 Til at tænde.
- 17 Til at vende tilbage fra tekst-tv til tv.
- 18 Til at betjene JUMP, FLASHBACK, eller CHANNEL på tv'et, afhængigt af producentens indstilling.
- 19 Hurtigtækstknapper.

Betjene en videobåndoptager

- 2 Til at ændre programmet.
- 3 Til at vælge tocifrede numre. Virker på samme måde som din videobåndoptagers fjernbetjening.
- 4 Til at skifte de signaler, der sendes til tv'et.
- 6 Til at vise skærmdisplayet.
- 8 Til at bevæge markøren opad, nedad, til venstre eller til højre.
- 9 Til at hente MENU-displayet.
- 10, 19 og 20 **▶**: Til at afspille. **■**: Til at standse. **◀◀**: Til at spole tilbage. **▶▶**: Til at spole frem. **●REC**: For at optage skal du trykke på **▶**, mens du trykker på **●REC**.
- 11: Til at holde pause.
- 13 Til at vælge et nummer mellem 20 og 29.
- 14 **PROGR+:** Program op. **PROGR-:** Program ned.
- 15 Til at ændre indgangsindstilling.
- 18 Til at indføre valget.

Betjene en satellittuner

- 2 Til at ændre programmet.
- 3 Til at vælge tocifrede numre. Virker på samme måde som din satellittuners fjernbetjening.
- 4 Til at ændre indgangsindstillingen (H/V).
- 8 Til at bevæge markøren opad, nedad, til højre eller venstre.
- 9 Til at hente MENU-displayet.
- 13 Til at vælge et nummer mellem 20 og 29.
- 14 **PROGR+:** Program op. **PROGR-:** Program ned.
- 16 Til at betjene funktionerne JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN på satellittuneren, afhængigt af producentens indstilling.
- 17 Til at hente Master Guide.
- 18 Til at indføre valget.
- 19 Hurtigtækstknapper.

Betjene en DVD

- 2 Talknapper: Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
- 3 Til at vælge nummer 10 og derover.
- 4 Sådan ændres lyden
- 6 Til at vise den aktuelle afspilningsstatus på skærmen.
- 8 Til at bevæge markøren opad, nedad, til venstre eller til højre.
- 9 Til at vise DVD-menuen.
- 10 For at optage skal du trykke på **▶**, mens du trykker på **●REC**. Slip først **▶**, og slip derefter **●REC**.
- 13 Til at indføre indstillingen. Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
- 14 **PROGR+:** Til at gå videre til det næste sted eller sang. **PROGR-:** Program op. **PROGR-:** Til at gå videre til det foregående sted eller sang. **PROGR-:** Til at skifte underteksten.
- 16 Til at vise titelmenuen.
- 17 Til at slette de valgte tegn fra skærmen. Til at vælge decket.
- 18 Til at udføre punkter valgt fra skærmen.
- 19 **▶**: Til at afspille. **◀◀**: Til at spole tilbage. **▶▶**: Til at spole frem. **■**: Til at standse.
- 20 **II**: Til at holde pause.

Specifikationer

Betjeningsafstand	Ca. 7 m (varierer, afhængigt af den enkelte producentens komponent)
Stromkrav	2 R6 (størrelse AA) batterier (medfølger ikke)
Batterilevetid	Ca. 6 måneder (varierer, afhængigt af hvor ofte fjernbetjeningen bruges)
Mål	Ca. 55 x 200 x 32 mm (b/h/d)
Vægt	Ca. 95 g (ekskl. batterier)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Komponentkodenumre / Laitteiden koodinumerot

Dansk		TV/VCR/COMBO
Brand	Component	Code No.
Sony	TV	001 002 003 004 005 006 007
	VCR (VTR1:Betamax)	001 007 010 011
	VCR (VTR2:8mm)	002 008
	VCR (VTR3:VHS)	003 009
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
Aiwa	TV	051
	VCR	033 065 045
Akai	TV	061 011 020 056 062
	VCR	041 034 043
Alba	TV	081 062
	VCR	039
Amstrad	VCR	039
Audio Sonic	TV	081
Baird	VCR	049 042
B&O	TV	083
(Bang&Olufsen)	VCR	064
Beko	TV	025
Bestar	TV	013
Blaupunkt	TV	026 028
	VCR	018 030
Blue sky	TV	013
Brandt	TV	037
Briovvega	TV	048 046
Bush	TV	121 081 075 062 010 119
	VCR	041
CGM	TV	029
	VCR	046 013 044 045
	COMBO	TV 029&VCR 013
Clatronic	TV	013 014
	VCR	039
Continental	TV	076
Crown	TV	024 033 065
Daewoo	TV	074 011 013 067 123 124
	VCR	058 057
	COMBO	TV 074&VCR 057
Deccacolor	TV	012 084 085
Dual	TV	013 047
Emerson	TV	086 125
Fenner	TV	068 008
Ferguson	TV	038 066 042 041 037
	VCR	067 023 024
	COMBO	TV 074&VCR 057
Finlux	TV	022
First line	TV	013 056
Fisher	TV	056
	VCR	039
Fraba	TV	013
Funai	TV	065
	VCR	029
GoldStar/LG	TV	092 098 101 011 017 018 013 116
	VCR	052 046
	COMBO	TV 054&VCR 052
Goodmans	TV	020 011 062 037 013 014 015 075
	VCR	058 012
	COMBO	TV 074&VCR 058
Grundig	TV	091 026 027 009 022 104
	VCR	013 021 018
	COMBO	TV 009&VCR 013
Hansol	TV	117
Hitachi	TV	089 093 094 052 053 010 011 015
	VCR	047 035 048
Höher	TV	125 086
Hyper	TV	025 008
ICE	TV	062
Inno-Hit	TV	010
Irradio	TV	011 062 068
JVC	TV	077 062 078 114
	VCR	015 030 059 016

Fortsættes på den modsatte side
Jatkuu kääntöpuolella

Brand	Component	Code No.
Kendo	TV	054 013
	VCR	052
	COMBO	TV 054&VCR 052
Kiton	TV	010
Lenco	TV	106
Loewe	TV	102 011 017 018 107 086
	VCR	027 052 012
	COMBO	TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012, TV 018&VCR 012
Luxor	TV	022 045
	VCR	033
Mark	TV	063 013 065
Matsui	TV	091 064 056 073 033 076 007 026 068 011
	VCR	036 046
	COMBO	TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
Medion	TV	013
Mitsubishi	TV	071 072 069 070
	VCR	062 063
Miver	TV	030 029
NEC	TV	055
NEI	TV	011
Nokia	TV	099 020 021 045 036 035 034
	VCR	032 049
Nokia/ITT	TV	034 035
	VCR	049
Nokia Oceanic	TV	036 035
	VCR	032
Nordmende	TV	044 039 040
	VCR	024 023
Okano	TV	011 068
	VCR	036 034 037
Omwa	TV	062
Orion	TV	051 015 049 050 086
	VCR	040
	COMBO	TV 051&VCR 038
Panasonic	TV	096 079 080 112 113
	VCR	028 031
Philips	TV	086 087 088 089 011 015 095 098 101 102 013 014 015 019
	VCR	018 012 017 019 014 029
	COMBO	TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
Phoenix	TV	011
Phonola	TV	013 015
	VCR	014 012 013
Pioneer	TV	059
Provision	TV	013
PYE	TV	013
Radio	TV	013
Radiola	TV	015
Roadstar	TV	068 108 118
	VCR	045
SABA	TV	100 032 037 023 039 040 044 042 041
	VCR	023 024 060 025
Salora	TV	020
	VCR	032
Samsung	TV	089 097 084 085 018 016 017 011
	VCR	053 055 056 061 022
	COMBO	TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022, TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
Sanyo	TV	056 110
	VCR	050 049
Schneider	TV	095 011 047 013 062 106 115
	VCR	018 012 020
	COMBO	TV 013&VCR 012
SEG	TV	086 106
	VCR	039
Seleco	TV	031 045
	VCR	045 041
Sharp	TV	082 111
	VCR	032
Siemens	TV	026 027
	VCR	020 049
Simudyne	TV	045 011
Supertech	TV	068 013
	COMBO	TV 068&VCR 057

Brand	Component	Code No.
Supervision	TV	013
Tandberg	TV	031
	VCR	058
Tatung	TV	013
Teac	TV	010
Technagen	TV	013
Telefunken	TV	100 032 037 040 039 043 023
	VCR	025 026
Thomson	TV	100 037 032 042 044
	VCR	066 023 068 054
	COMBO	TV 074&VCR 057
Thorn	TV	011
	VCR	049 052
Toshiba	VCR	058 057 103
	VCR	051 022
United	TV	090 125
Universum	TV	013 020
	VCR	026 040 052 012
Vestel	TV	013
Vieta	TV	126
W.W.House	TV	013
	VCR	082
Watson	TV	013 068 047 014
	VCR	014 038
	COMBO	TV 051&VCR 038

SAT (analog)	DVD		
Brand	Code No.	Brand	Code No.
Sony	001	Sony	001 024 023 025
ADB	062	Aiwa	015
Amstrad	024 002 023 059	Bose	037
Galaxis	026 031 010 012 014	Bush	031
Grundig	026 027 035 065	Cyberhome	035
Hyundai	044	Daewoo	029
Jerrold	038	Denon	006 017 002
Kathrein	022	Funai	020 058
Matsui	025	Grundig	031
Nikko	021	Harman/Kardon	018
Nokia	037	Hitachi	008
NTV plus	040	Jamo	038
Pace	016 020 060 061	JVC	007 046
Radix	024 011	Kenwood	034
SABA	028 032 033 008 009	KLH	010
	047 070	LG	009 056
Sky Master	003 006 005	Marantz	030
Technisat	034 018 019 045 066	Matsui	030 061
Thomson	032 084	Mitsubishi	026
Watson	004	Mustek	036
Zehnder	007 013 050 068 069	Nakamichi	032
		Onkyo	016
		Panasonic	002 006 027 028 043 044 045 051 054 062
		Philips	012 059 063
		Pioneer	021 019 004 042
		RCA	005
		Sharp	011 057
		Shinco	022
		Samsung	014 050
		Sylvania	020 053 058
		Teac	022 033
		Thomson	013 060
		Toshiba	003 047 048 055
		Yamaha	006
		Zenith	009 056

SAT (digital)	Code No.
Brand	Code No.
Sony	042 057 (terrestrial)
Amstrad	046
CANAL+	006 042
Ferguson	074
Galaxis	030 053 072
Gold box	036
Grundig	074
HIRSCHMANN	063
Kathrein	043 049 022
Nokia	017 056 076 077
Pace	015 041
Panasonic	067
Philips	054 078
Radix	029 052
SABA	086
Samsung	087 088
Sky Master	085
Strong	089 090 091
Technisat	039 051 079 080
Thomson	071 074 075 083
TIPS	055
Zehnder	048 064 081 082

Suomi

Kauko-ohjaimen käyttöönotto

Kauko-ohjaimen esiasetus

Kauko-ohjain on esiasetettu tehtaalla ohjaamaan Sony-merkkisiä laitteita.

Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, kauko-ohjainta ei ole tarpeen esiasettaa ennen sen käytön aloittamista. Jos haluat käyttää kauko-ohjainta muun valmistajan (ei Sonyn) laitteiden kanssa tai sellaisen laitteen, jota ei ole esiasetettu tehtaalla, esiaseta kauko-ohjaimen laitteen oikea koodinnumero tämän käsikirjan ohjeiden mukaan. (Katso myös toimitettu "Laitteiden koodinumerot" -taulukko.)

Esiasetettava laite	Painike	Tehdasasetus
TV	T V	Sony-TV
Videonauhuri/ Satelliittiviritin /DVD/TV	VCR	Sony VHS -videonauhuri (VTR3)
	SAT	Sony-satelliittiviritin
	DVD	Sony-DVD-soitin

Huomautuksia

•Kauko-ohjaimen voi asettaa ohjaamaan vain yhtä laitetta painiketta kohti, elleivät niiden koodinumerot satu olemaan samat. Et voi asettaa kauko-ohjainta esimerkiksi ohjaamaan Sony-televisiota ja Panasonic-televisiota samaan aikaan (koska niissä on eri koodinumerot).


•Et välttämättä pysty ohjaamaan edes Sony-merkkisiä laitteita tehtaan esiasetuksilla. Jos näin käy, toimi kohdan "Koodin asetus" ohjeiden mukaan.

Paristojen asentaminen

Ota uudet paristot valmiiksi ulottuville ennen paristojen vaihtamista.

Työnnä paristotila auki ja aseta paikalleen kaksi AA-koon (R6) paristoa (eivät sisälly toimitukseen).

Laita paristojen + ja – –navat paristotilan + ja –merkkintöjen mukaan.

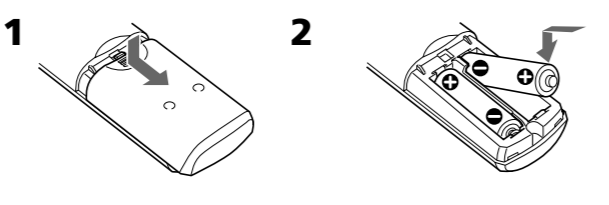

Milloin paristot tulee vaihtaa?

Tavallisessa käytössä paristot kestävät jopa 6 kuukautta. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot saattavat olla lopussa. Vaihda paristot uusiin.

Huomautuksia

- Vaihda molemmat paristot uusiin.
- Älä käytä paristojen vaihtamiseen yli 3 minuuttia, tai koodinumeroasetukset saattavat pyyhkiytyä muistista.

Paristoja koskevia huomautuksia

- Älä käytä vanhoja paristoja sekaisin uusien kanssa tai erilaisia paristoja sekaisin.
- Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi paristotilan likaantunut alue liinalla ja vaihda vanhat paristot uusiin. Elektrolyytin vuotamisen estämiseksi ota paristot pois, kun et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Koodin asetus

Toimi alla olevien vaiheiden 1 ja 2 mukaan jokaisen laitteen kohdalla, jota aiot käyttää kauko-ohjaimen kanssa.

Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen

1 Katso toimitettu "Laitteiden koodinumerot" -taulukko ja etsi siitä haluamasi laitteen kolminumeroinen koodi. Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodi, käytä ensimmäisenä olevaa numeroa seuraavien vaiheiden tekemiseen.
•Jos kaikkien laitteen kohdalla mainittujen koodien kokeilemisen jälkeenkään et saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, kokeile kohdassa "Oikean koodin hakeminen" kuvattua hakumenetelmää.
Jos laitteesi ei ole luettelossa, katso "Oikean koodin etsiminen".

2 Samalla kun painat **S (SET)** -painiketta, paina **⏻** painiketta.

3 Paina sen laitteen painiketta, jonka haluat asettaa.

Huomautus
Painikkeisiin **VCR, SAT** ca **DVD** on liitetty tehtaalla "VCR" (videonauhuri), "satelliittiviritin" ja "DVD-soitin". Voit kuitenkin valita näille painikkeille myös muita laitteita. Katso lisätietoja kohdasta "**VCR, SAT** ja **DVD** -painikkeiden laitetyyppin vaihtaminen".

4 Syötä laitteen koodinnumero. Jos olet esimerkiksi syöttämässä Philips-televisioin koodia, paina **@@@**.

5 Paina ja vapauta **↵** -painiketa koodinumeron tallentamiseksi kauko-ohjaimen muistiin.

6 Tee asetus loppuun siirtymällä kohtaan "Vaihe 2: Koodinumeron toimimisen tarkistaminen".

Jos painat väärää painiketta vaiheessa 4
Paina **⏻** -painiketta samaan aikaan, kun pidät **S (SET)** -painikkeen painettuna, ja palaa sitten vaiheeseen 2.

Vaihe 2: Koodinumeron toimimisen tarkistaminen

1 Kytke virta laitteeseen, jonka haluat asettaa.

2 Osoita kauko-ohjain kohti laitetta ja paina jotakin painiketta tarkistaaksesi, että se toimii.

Paina esimerkiksi **⏻** -painiketta nähdäksesi, toimiiko se laitteella.

3 Tarkista, että kauko-ohjaimen muut painikkeet ohjaavat laitteen vastaavia toimintoja.

<div></div> <div><div>Voit kirjoittaa koodinumeron muistiin paristotilan kannen taraan.</div></div>
--

Jos kauko-ohjain ei näytä toimivan...
•Yritä ensin tehdä nämä asetustoimet uudelleen toisilla laitteelle mainituilla koodeilla (katso toimitettu "Laitteiden koodinumerot" -taulukko)

- Jos kaikkien laitteen kohdalla mainittujen koodien kokeilemisen jälkeenkään et saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, kokeile kohdassa "Oikean koodin hakeminen" kuvattua hakumenetelmää.

Oikean koodin hakeminen

Jos olet kokeillut kaikkia laitteesi kohdalla mainittuja koodoja etkä saa vieläkkään kauko-ohjainta toimimaan (tai jos laite ei ole "Laitteen koodinumerot" -taulukossa), kokeile näitä ohjeita.

Ennen hakutoiminnon aloittamista

Aseta kukin laite seuraavaan tilaan hakutoiminnon mahdollistamiseksi.

TV: virta kytketty
Muut laitteet: virta sammutettu

1 Samalla kun painat **S (SET)** -painiketta, paina **⏻** -painiketta.

2 Paina kauko-ohjaimesta asetettavan laitteen painiketta.

3 Paina **PROGR+** -painiketta ja vapauta se. Paina sitten **⏻** -painiketta ja vapauta se.

4 Joka kerta kun painat **PROGR+** -painiketta ja sitten **⏻** -painiketta, uusi koodinumero lähetetään.

Jatka kokeilemista, kunnes laite toimii seuraavasti:

- TV: virta sammuu
- Muut laitteet: virta sytyy
- TV, jossa ei ole virtakytkintä: Kanava + -toiminto toimii.

Ole kärsivällinen tätä tehdessäsi, voi vaatia jopa 120 yritystä, ennen kuin oikea koodinumero löytyy.

5 Kun oikea koodi on löytynyt, tallenna koodinumero kauko-ohjaimen muistiin painamalla **↵** -painiketta.

6 Tarkista, että kauko-ohjain ohjaa laitteen muita toimintoja painamalla kauko-ohjaimen vastaavia painikkeita. Jos ne näyttävät toimivan oikein, kauko-ohjaimen käyttöönottoasetus on valmis.

Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1 - 5 ja etsi toinen koodi.

(Vain "TV"- tai "satelliittiviritin"-käytössä.)

Ohjelmoitavien toimintojen sarjan on sisällettävä kahdesta neljään peräkkäistä **⏻** - **Ⓢ** -painikkeiden tai **ENT** -painikkeen painallusta.

Huomautus
Siirry aina seuraavaan vaiheeseen edellä kuvatussa menettelyssä 10 sekunnin kuluessa, sillä muuten asetustila peruuntuu.

Laitetyyppin vaihtaminen VCR-, SAT- ja DVD-painikkeista

Tehtaalla "VCR" (videonauhuri) on liitetty **VCR** -painikkeeseen, "satelliittiviritin" **SAT** -painikkeeseen ja "DVD-soitin" **DVD-painikkeeseen**. Seuraavan menettelyn avulla voit vaihtaa tämän asetuksen niin, että voit liittää minkä tahansa laitteen näihin painikkeisiin.

1 Samalla kun painat **S (SET)** -painiketta, paina **⏻** -painiketta.

2 Paina **VCR, SAT** -tai **DVD** -painiketta.

3 Paina **■** (pysäytys) -painiketta ja vapauta se.

4 Paina ja vapauta jokin seuraavista painikkeista:
Ⓢ Videonauhurin liittäminen
Ⓢ satelliittiviritimen liittäminen
Ⓢ TV:n liittäminen
Ⓢ DVD:n liittäminen

5 Paina **↵** -painiketta ja vapauta se.

6 Syötä laitteen koodinumero kohdan "Koodinumeron syöttäminen" vaiheiden 2 - 6 tai kohdan "Oikean koodin hakeminen" vaiheiden 1 - 6 mukaan.

Laitteen ohjaaminen

1 Paina halutun laitteen painiketta kauko-ohjaimesta.

2 Osoita kauko-ohjaimella suoraan kohti laitetta.

3 Paina käytettävän toiminnon painiketta.

Kauko-ohjaimen painikkeista on kattava kuvaus kohdassa "Kauko-ohjaimen painikkeet".

Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia huomautuksia

Periaatteessa tätä kauko-ohjainta käytetään samalla tavalla kuin laitteiden mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.

- Tämän kauko-ohjaimen käyttö ei lisää laitteiden toimintoja. Kauko-ohjaimen toiminnot rajoittuvat itse laitteiden toimintoihin. Jos TV:ssäsi ei esimerkiksi ole **MUTING** -toimintoa (mykistys), kauko-ohjaimen **⊘** -painike ei toimi TV:n kanssa.

- Kaikki laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi tämän kauko-ohjaimen kanssa.

Kanavan asetus yhdellä painikkeella (kanavamakrotoiminto)

Voit ohjelmoida "**kanavamakrotoiminnon**" mille tahansa seuraavassa kuvatuista painikkeista (makropainikkeet). Esimerkiksi sen sijaan, että vaihtaisit TV-kanavaa painamalla **Ⓢ**, **Ⓣ**, ja **ENT** -painiketta, voit tehdä nämä toimenpiteet painamalla vain **▶** -painiketta.

Makropainikkeet ovat:

▶ : **◀◀**, **▶▶**, **■**, **||** ja **●REC**. (Vain "TV"- tai "satelliittiviritin"-käytössä.)

Ohjelmoitavien toimintojen sarjan on sisällettävä kahdesta neljään peräkkäistä **⏻** - **Ⓢ** -painikkeiden tai **ENT** -painikkeen painallusta.

Huomautus

"**Kanavamakrotoiminto**" ei välttämättä toimi oikein kaikissa laitteissa.

Toimintotarjan ohjelmointi

1 Paina halutun laitteen valintapainiketta. (Voit valita vain "TV":n tai "satelliittiviritimen".)

2 Samalla kun painat haluttua makropainiketta, paina toimintoihin tarvittavia painikkeita järjestyksessä. Jos esimerkiksi hal