



Klargøring

Batterienheden


- 1 Oplad batterienheden indtil CHARGE-indikatoren stopper med at lyse.
For kunder i USA og Canada

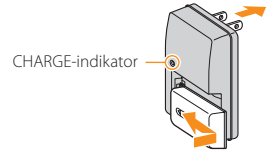

For kunder i andre lande/områder end USA og Canada

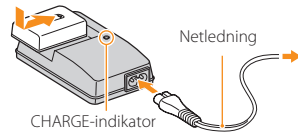


- 2 Indsæt batterienheden i kameraet.

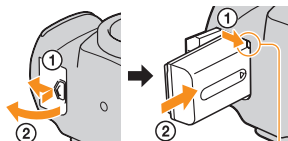

Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet.


Objektivet

- 1 Fjern kameradækslet på kameraet og objektivdækslet på bagsiden af objektivet.

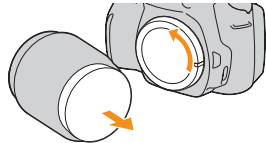

- Undlad at røre ved de indvendige dele.
- Hvis der trænger støv ind i kameraet, kan det muligvis ses på billedet. Efterlad ikke kameraet og objektivet uden dæksler på. Når du skifter objektivet, skal du gøre det hurtigt på et støvfrit sted.


- 2 Sæt objektivet på ved at tilpasse indeksemærkerne, sådan som det er vist.

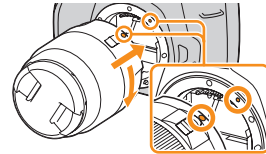

- Drej objektivet indtil det klikker.
- Tag objektivdækslet af under optagelse.

Hukommelseskortet

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet.

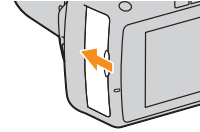


- 2 Isæt et hukommelseskort, og vælg den ønskede type hukommelseskort ved hjælp af kontakten til hukommelseskortet.
Forside (SD-hukommelseskort)





- Sluk kameraet når du indsætter et hukommelseskort.
- Du kan få flere oplysninger om tilgængelige hukommelseskort i betjeningsvejledningen.

Indstil dato/tid

- 1 Tænd for kameraet.

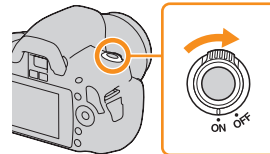


- 2 Indstil datoen/klokkeslættet.

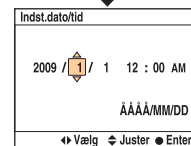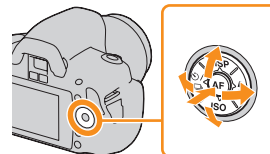

Fotografering

- 1 Indstil funktionsvælgeren til AUTO.

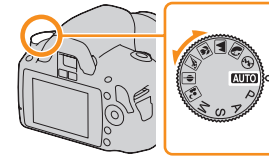

- 2 Kig ind i søgeren.

- Drej på hjulet til indstilling af dioptrien hvis der ikke opnås fokus gennem søgeren.




Hold på kameraets greb.

Støt objektivet fra undersiden.

- 3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.


- Trykker du udløserknappen halvvejs ned, og holder den, aktiveres autofokus.

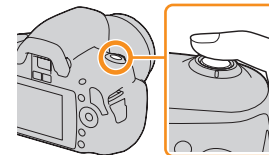


- 4 Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.



Afspilning

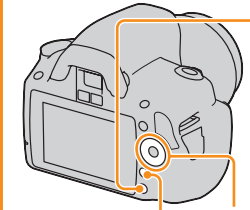

Tryk på .

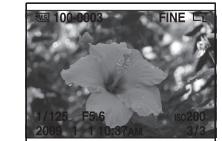

Sådan afspilles forrige eller næste billede: Tryk på på kontrolknappen.

Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand:

Sådan slettes billedet

Tryk på .

Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af dit spejlreflekskamera.