

SONY®

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom



Doplňkové informácie

CDX-GT201C

© 2006 Sony Corporation

Nastavenie nastaviteľných položiek — SET

ILM-1/ILM-2 (Farba osvetlenia)
(Len CDX-GT201C)


Zmena farby osvetlenia: “ILM-1” (●) alebo “ILM-2”.

Bližšie informácie viď str. 9 v návode na použitie.

Otočný ovládač RM-X4S (Len CDX-GT201C)


Nalepenie nálepiek

V závislosti od polohy montáže nalepte na ovládač príslušné nálepky.

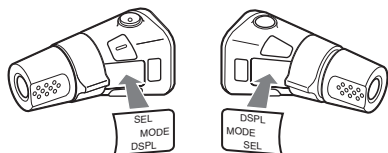

Umiestnenie ovládacích prvkov

Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.

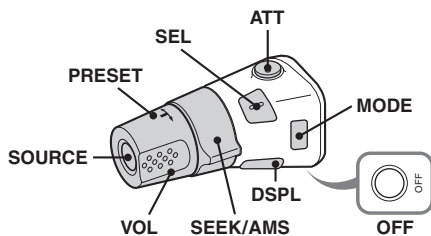

Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú iné ovládanie, než sa používa na zariadení.

- **Ovládač PRESET/DISC**

Rovnako ako (GP/ALBM) +/- na zariadení (zatlačte a otáčajte).

- **Ovládač VOL (hlasitosť)**

Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení (otáčajte).


- **Ovládač SEEK/AMS**

Rovnako ako (SEEK) -/+ na zariadení (otáčajte, alebo otočte a pridržte).

Zmena nastavenia smeru ovládania

Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je to na nižšie uvedenom obrázku.

Zvyšovanie

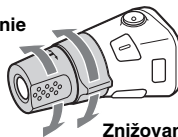

Znižovanie

Ak je potrebné namontovať otočný ovládač na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť nastavenie smeru ovládania.

- 1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte a pridržte tlačidlo (SEL).

