

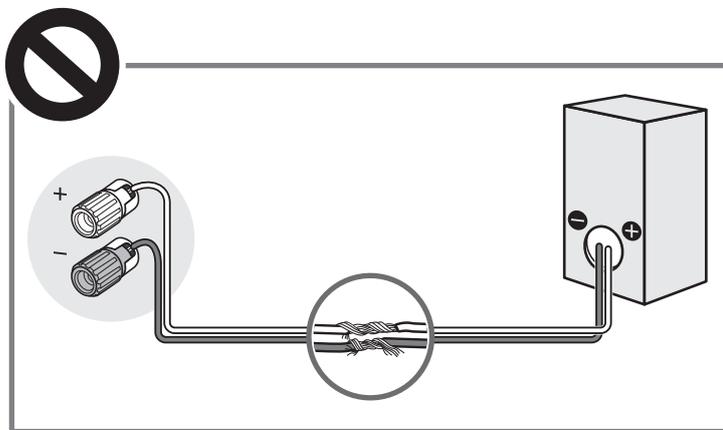


Antes de ligar os altifalantes

- Verifique se a impedância dos altifalantes se encontra dentro da gama nominal de impedâncias indicada no painel posterior do recetor (ou amplificador).
- Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação CA do recetor (ou amplificador).

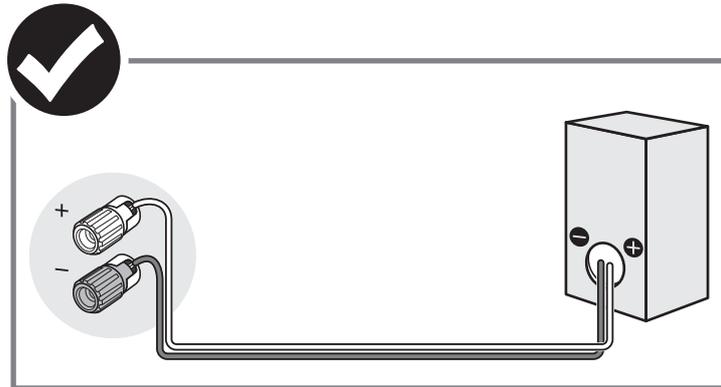


Não ligue dois cabos de altifalantes para aumentar o respetivo comprimento.


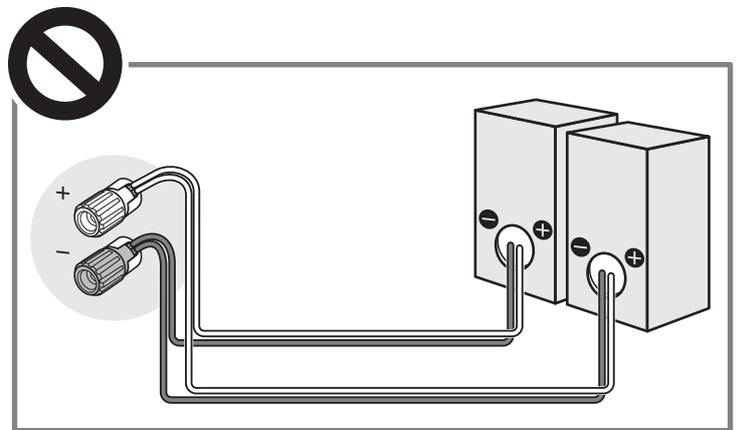


Não ligue vários altifalantes a um terminal de altifalante.


Nota sobre a ligação dos cabos dos altifalantes

Certifique-se de que os cabos dos altifalantes estão ligados corretamente aos terminais dos altifalantes e do recetor (ou amplificador). Caso contrário, o recetor (ou amplificador) pode ficar fatalmente danificado.

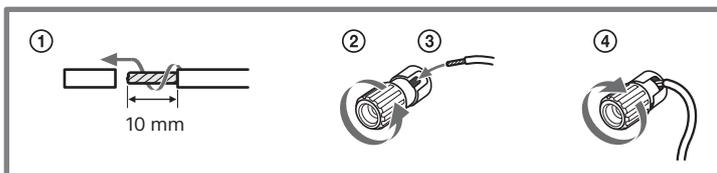

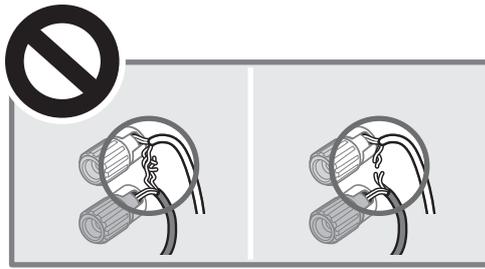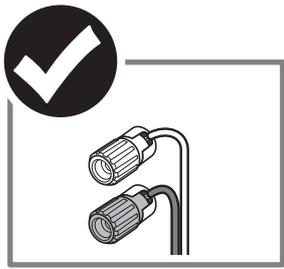



Os cabos dos altifalantes não estão firmemente enrolados nem corretamente inseridos nos respetivos terminais.

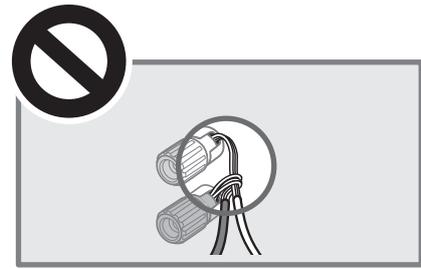

Os cabos dos altifalantes estão em contacto um com o outro devido à remoção excessiva de isolamento.

Nota sobre a colocação do recetor (ou amplificador)

Não coloque nada sobre a caixa do aparelho que possa bloquear os orifícios de ventilação e causar avarias.

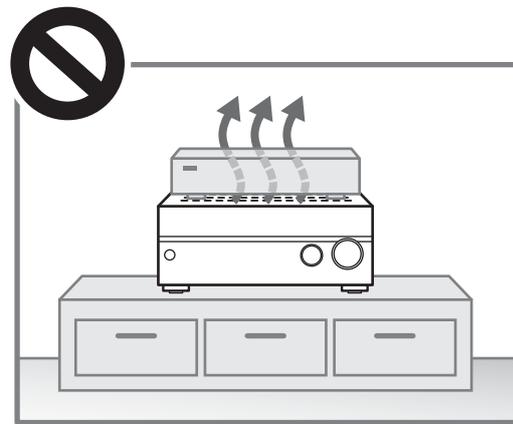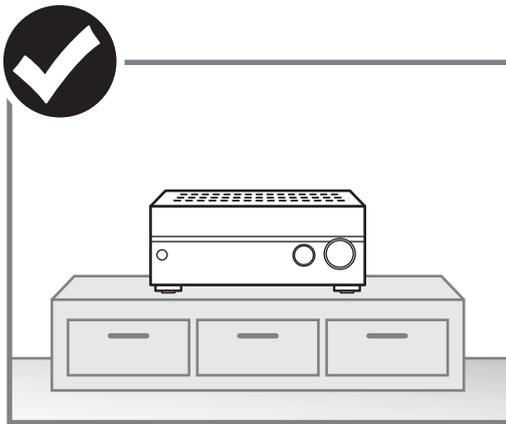

Se "PROTECTOR" ou "PROTECT" for apresentado no painel de visualização

A função de proteção está ativada. O recetor (ou amplificador) irá desligar-se automaticamente após alguns segundos. Para obter detalhes sobre a resolução deste problema, consulte "Mensagens de erro" em "Resolução de problemas" nas instruções de funcionamento fornecidas.